

TCL

androidtv

사용 설명서

S5400A

이 사용자 설명서의 그림 및 예시는 참조용으로만 제공된 것이므로 실제 제품 외관과 다를 수 있습니다. 제품 디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

안전 정보

※ 이 사용 설명서에는 사용자가 준수해야 하는 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다. 규정을 준수하지 않아 발생하는 사고, 화재, 고장에 대해 회사는 책임지지 않습니다.

※ 사용 설명서에 복사된 TV 제어, 조정 또는 기타 방법을 사용하면 유해한 전자파에 노출될 수 있습니다.

※ 전자제품을 안전하게 사용하기 위해 권장되는 기간은 5년입니다. 권장 기간을 초과하면 제품 노후화(설치 및 사용환경)로 인해 안전사고 및 화재가 발생할 수 있습니다. 고장 등이 발생할 수 있습니다. 권장되는 기간 이내에는 주기적으로 점검하시는 것이 좋습니다.

	경고	이 기호는 금지된 위험한 행동을 나타냅니다. 이 규정을 준수하지 않으면 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.
	주의	장상각형 인의 느낌표는 제품과 함께 제공되는 설명서에 중요한 작동 및 유지보수(서비스) 지침이 있음을 사용자에게 경고하기 위한 것입니다.
	위험	이 기호는 내부에 고전압이 있음을 나타냅니다. 이 제품의 내부 부품에 접촉하는 것은 위험합니다.



경고! [화재/가연성 위험]

화재, 폭발, 감전, 재산 피해, 부상 또는 사망의 위험을 피하기 위해 지침을 엄격히 따르십시오. 화재 또는 감전의 위험을 피하려면 TV를 비 또는 습기에 노출하지 마십시오. (욕의 광고 목욕탕, 사우나 등의 장소에서 사용하는 것은 엄격히 금지되며, KC의 승인 없이 다기능 소프트웨어 패키지를 사용하는 것 또한 제한됩니다.)



주의

감전 위험
방지하십시오




주의: 감전의 위험을 줄이려면 커버(또는 뒷면)를 제거하지 마십시오. 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 유자격 서비스 담당자에게 서비스를 맡기십시오.

중요 안전 지침

장비를 작동하기 전에 읽어주십시오.

- 이 지침을 읽어주십시오.
- 이 지침을 보관하십시오.
- 모든 경고에 유의하십시오.
- 모든 지침을 따라주십시오.
- 이 지침을 물 속에서 사용하지 마십시오.
- 마른 천으로만 청소하십시오.
- 충동구를 막지 마십시오. 제조사의 지침에 따라 설치하십시오.
- 기타 전자제품, 발열 레지스터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기타 장치(증류기 포함)와 같은 열원 근처에 설치하지 마십시오. 극성 또는 접지형 플러그의 안전 기능을 무시하지 마십시오. 극성 플러그에는 두 개의 블레이드가 있으며, 하나가 다른 하나보다 넓습니다. 접지형 플러그에는 두 개의 블레이드가 있으며 세 번째는 접지 단자입니다. 넓은 블레이드 또는 세 번째 단자는 안전을 위해 제공되는 것입니다.
- 제품된 플러그가 콘센트에 맞지 않으면 전기 기술자에게 구형 콘센트로 교체할 것을 문의하십시오.
- 전원 코드, 특히 플러그, 콘센트 및 장치에서 나오는 연결부가 발히거나 기지하지 않도록 보호하십시오.
- 제조사에서 지정한 연결부/액세서리만 사용하십시오.
- 경우 카트리지/장치를 함께 이동할 때 나머지 부품을 잊지 않도록 주의하십시오.
-  모든 서비스는 유자격 서비스 담당자에게 맡기십시오. 전원 공급 코드 또는 플러그가 손상된 경우, 액체를 쏟았거나 장치가 손상된 모든 경우 서비스가 필요합니다.
- 이 제품에는 납과 수은이 포함되어 있을 수 있습니다. 이러한 물질을 폐기하는 것은 환경 보호로 인해 규제될 수 있습니다. 폐기 또는 재활용 정보는 현지 당국 또는 **Electronic Industries Alliance(www.eiae.org)**에 문의하십시오.
- 서비스가 필요한 손상** - 유자격 서비스 직원이 수리해야 하는 경우:
 - A. 전원 공급 코드 또는 플러그가 손상됨.
 - B. 장치 위로 물건을 떨어뜨렸거나 액체를 쏟음.
 - C. 장치를 비에 노출함.
 - D. 장치가 정상적으로 작동하지 않거나 성능에 확인한 변화가 생김.
 - E. 장치를 떨어뜨렸거나 인클로저가 손상됨.
- 가용 기안정성** - 모든 TV는 케이블 디자인의 기술기 및 안정성 속성에 대해 권장되는 국제 글로벌 안전 표준을 준수해야 합니다.
 - 케이블의 앞면 또는 뒷면에 과도한 힘을 가하여 이러한 설계 표준을 손상시키지 마십시오. 그렇지 않으면 제품이 튀길 수 있습니다.
 - 또한 전자 장비/장난감은 케이블 위에 올려 놓아 분인 또는 아이들을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 이러한 물품은 세트 위에서 우발적으로 떨어져 제품 손상 및/또는 부상을 초래할 수 있습니다.
- 변면 또는 전장 장착** - 이 제품은 제조사에서 권장하는 대로 벽면 또는 천장에만 장착해야 합니다.
- 전원선** - 설비 안테나는 전원선에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.
- 선의 안테나 장치** - 외부 안테나 또는 케이블 시스템을 제품에 연결되어 있는 경우, 안테나 또는 케이블 시스템이 전압 서지 및 정전기 충격으로부터 일정 수준 이상 보호될 수 있도록 숙련된 사람이 설치해야 합니다.
- National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-1984**의 제810은 마스트 및 지지 구조물의 적절한 접지, 안테나 방전 장치에 대한 인입 전선의 접지, 접지 케이블의 크기, 안테나 방전 장치의 위치, 접지 전극 연결 및 접지 전극 요구 사항에 대한 정보를 제공합니다. 아래 그림을 참조하십시오.
- 물체 낙하 및 액체 유입** 물체가 떨어지지 않고 개구부를 통해 인클로저 안으로 액체가 들어가지 않도록 주의해야 합니다.
- 배터리 사용 주의** - 신체 부상, 재산상의 피해 또는 장치 손상을 초래할 수 있는 배터리를 누수할 수 있습니다.
 - 모든 배터리를 장치에 표시된 대로 + 및 -에 맞추어 올바르게 설치하십시오.
 - 배터리를 혼용하지 마십시오(오래된 것과 새 것 또는 탄소와 알칼리인 등).
 - 장치를 장시간 사용하지 않을 때는 배터리를 제거하십시오.
- 장치는 물이 떨어지거나 물이 튀는 곳에 노출되어서는 안 되며 꽃병과 같이 액체가 채워진 물체를 장치 위에 올려놓지 마십시오.

케이블 TV 시스템 설치자 참고 사항: 이것을 적절한 접지를 위한 지침을 제공하는 NEC의 820-40조에 대한 케이블 TV 시스템 설치자의 주의를 환기시키기 위해 제공되는 열거이며 특히, 케이블 접지는 케이블 개구부에서 최대한 가까운 건물에 접지되어야 하며, 열거는 건물에 접지되어야 합니다.

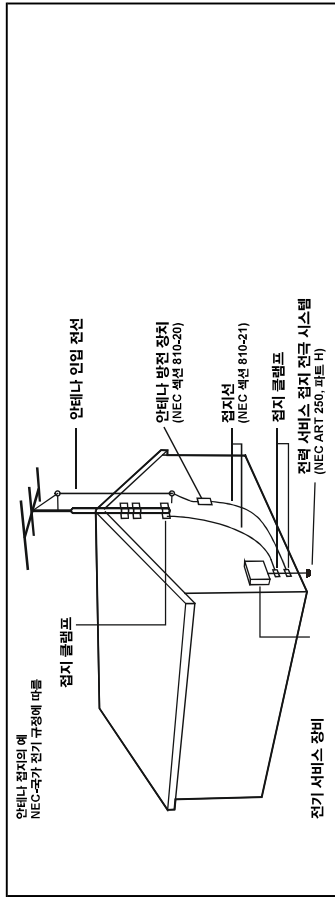

제 1 장: 소개	
예방법 조치	6
경고	6
제품	6
전원 및 플러그	6
전원 코드 및 신호 케이블	6
사용 환경	7
장소	7
변환에 TV 세트 연결	7
제 5 장: 테이블 스탠드 설치하기	
테이블 스탠드 설치하기	17
제 6 장: 기타 정보	
문제 및 해결방법	18
문제 해결	19
제품 사양	20
법적 진술	23

제 6 장: 기타 정보 18

문제 및 해결방법 19

문제 해결 19

제품 사양 20

법적 진술 23

제 2 장: 시작하기

커기	10
괴기	10
연결 선택하기	11
네트워크 연결	11
네트워크 설정	12
TV 버튼	12
조기 설정	12

제 3 장: TV 기본 작업

- 채널에 액세스하기 13
- 언결된 장치 보기 13
- 볼륨 조절하기 13
- 스마트 TV 홈페이지에 액세스하기 13
- 후진 콘립츠 액세스 13
- 고급 시스템 설정 메뉴 사용 13
- TV 설정 메뉴 사용 13

제 4 장: TV 더 잘 활용하기

채널 설치하기.....	14
캡션.....	14
배너 시작 가능 사용.....	14
네트워킹을 통한 커기.....	14
다른 장치 제어(CEC).....	15
CEC 활성화 또는 비활성화.....	15
자동 전원 커기.....	15
자동 대기.....	15
EPG(전자 프로그램 가이드) 사용하기.....	15
블루투스 기능.....	16
공정 재생 설정.....	16
Netfix 설정.....	16
자녀 보호 비밀번호.....	16

예방 조치

세트를 작동하기 전에 모든 지침을 읽어주십시오.
주요 사용될 수 있도록 이 지침을 잘 보관하십시오.

○ 경고

TV가 떨어지면 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 다음과 같은 간단한 예방 조치를 취하면 특히 어린이의 경우 큰 부상을 피할 수 있습니다:

- 항상 TV 제조사에서 권장하는 캐비닛, 스탠드 또는 장착 방법을 사용하십시오.
- 항상 TV를 안전하게 지지할 수 있는 가구를 사용하십시오.
- 항상 텔레비전 세트의 지지하는 가구의 가장자리 밖으로 돌출되지 않았는지 확인하십시오.
- 항상 가구 위로 올라간 텔레비전 세트 또는 리모컨을 만지는 행위는 위험하다고 자녀를 교육하십시오.
- 항상 TV에 연결된 코드와 케이블을 정리하여 걸려 넘어지거나 잡지 않도록 하십시오.
- 불안정한 장소에 텔레비전 세트를 놓지 마십시오.
- 가구와 텔레비전 세트를 적절한 지지대로 고정하지 않은 상태에서 텔레비전 세트를 높은 가구(예: 천장 또는 책장) 위에 놓지 마십시오.
- 텔레비전 세트와 지지하는 가구 사이에 있는 천 또는 기타 재질 위에 텔레비전 세트를 놓지 마십시오.
- 장난감 또는 리모컨과 같이 아이들이 올라가 갖고 싶어하는 물건을 텔레비전이나 텔레비전이 놓인 가구 위에 올려놓지 마십시오.

기존 텔레비전 세트를 계속 사용하여 재배치하는 경우 위와 동일한 고려 사항을 적용해야 합니다.

제품

- 뒷면 커버에 있는 통풍구를 막거나 덮지 마십시오.
- 캐비닛 슬롯을 통해 이 장치 안으로 어떤 유형의 물체도 넣지 마십시오. 전류가 흐르는 부품에 닿거나 부품이 단락되어 화재, 감전 또는 장치 손상을 초래할 수 있습니다.
- 캐비닛을 열려고 시도하지 마십시오, 손상될 수 있습니다. 내부에는 직접 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 모든 서비스는 유자격 담당자에게 맡기십시오.
- 수거란으로 하며 표면을 만지지 마십시오. TV 화면이 긁히거나 손상될 수 있습니다.
- TV 화면에 강한 충격을 주면 TV 화면이 심하게 손상될 수 있습니다.

전원 및 플러그

- 다음 조건의 경우 세트의 플러그를 뽑으십시오:
 - 세트를 장기간 사용하지 않을 경우.
 - 전원 코드 또는 전원 코세트/플러그가 손상된 경우.
 - 지침에 따라 제품을 설치하고 조정하십시오. 다른 컨트롤을 부적절하게 조정하면 손상될 수 있으므로 이 사용 설명서에서 다루는 컨트롤을 조정하십시오. 이런 일이 발생할 경우 세트의 플러그를 뽑고 서비스 담당자에게 문의하십시오.
 - 세트가 충격을 받았거나 넘어졌거나 캐비닛이 손상된 경우.
- 전원 플러그 또는 장치 커넥터를 전원 분리 장치로 사용하는 경우 해당 전원 분리 장치를 쉽게 작동할 수 있어야 합니다. (*전극 메인 스위치를 전원 분리 장치로 사용하는 경우 스위치를 쉽게 작동할 수 있어야 합니다.)

전원 코드 및 신호 케이블

- 전원 코드 및 신호 케이블 위에 어떤 것도 올려 놓거나 깔지 마십시오.
- 전원 코드와 신호 케이블이 열리지 않도록 보호하십시오.
- 전원 코드 또는 전원 코세트에 과부하를 주지 마십시오.
- 전원 코드 및 신호 케이블을 습기에 노출시키지 마십시오.

사용 환경

- 불안정한 카트, 스탠드 또는 테이블 위에 세트를 놓지 마십시오.
- 세트를 통풍이 잘 되는 장소에 놓아주십시오.
- 습하고 추운 장소 주변에서 세트를 사용하지 마십시오.
- 직사광선, 화기 등과 같은 과도한 열원에 장치를 노출하지 마시고 촛불과 같은 노출된 화염원을 장치 위에 올려놓지 마십시오.
- 장치를 물이 떨어지거나 물이 튀는 곳에 노출시키지 마시고 꽃병과 같이 액체가 들어 있는 물체를 장치 위에 올려놓지 마십시오.
- 머리카락 많은 환경에서 세트를 사용하지 마십시오.
- 작동 온도: 5°C ~ 35°C(41°F ~ 95°F)
- 작동 습도: 20% ~ 80%, 비응축
- 보관 온도: -15°C ~ 45°C(5°F ~ 113°F)
- 보관 습도: 10% ~ 90%, 비응축

청소

- 부드럽고 깨끗한 천이나 특수 액체 세제로 화면과 캐비닛을 닦아 세트의 먼지를 제거하십시오.
- 장소를 때는 화면에 과도한 힘을 가하지 마십시오.
- 물 또는 기타 화학 세제를 사용하여 화면을 청소하지 마십시오. TV 화면의 표면이 손상될 수 있습니다.

벽면에 TV 세트 걸기


○ 경고: 이 작업에는 두 사람이 필요합니다.

안전한 설치를 위해 다음 안전 참고 사항을 준수하십시오:

- 벽면이 TV 세트와 벽걸이 부품의 무게를 지탱할 수 있는지 확인하십시오.
 - 벽걸이와 함께 제공된 장착 지침을 따르십시오.
 - TV 세트는 수직 벽면에 설치해야 합니다.
 - 벽면 재질에 적합한 나사만 사용하는지 확인하십시오.
 - TV 세트 케이블에 걸려 넘어질 위험이 없도록 배치하는지 확인하십시오.
- 여기에는 TV 세트에 대한 다른 모든 안전 지침도 적용됩니다. (**주의 사항:** 특정 TV 모델은 벽면에 장착하도록 설계되지 않았습니다.)

소켓 및 연결선

주의 사항: TV 소켓의 위치와 이름은 TV 모델에 따라 다를 수 있으므로 모든 소켓을 모든 모델에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.



USB 2.0


USB 2.0 소켓(입력)

USB 소켓은 USB 2.0 장치를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.
주의 사항: TV에 있는 USB 소켓의 수는 TV 모델에 따라 다를 수 있습니다.



LAN


LAN
이 소켓은 외부 모델 또는 네트워킹을 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 액세스 장치.



안테나케이블
입력

안테나케이블 입력 소켓(입력)

이 소켓은 외부 안테나 또는 케이블 네트워킹을 연결하는 데 사용할 수 있습니다.




HDMI(SERVICE)
또는 HDMI(ARC)

HDMI, HDMI(SERVICE) 또는 HDMI(ARC) 소켓(입력)
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 소켓은 블루 레이 플레이어, 호환되는 비디오 카드가 설치된 PC, 특정 DVD 플레이어 또는 호환되는 고화질 디지털 위성 디코더를 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 이 소켓은 통합된 미니 플러그 케이블을 통해 비디오와 오디오 데이터를 모두 전달하는 비압축 디지털 연결을 제공합니다.



SPDIF 또는
디지털 오디오
출력
(광학)

SPDIF 또는 디지털 오디오 출력(광학) 소켓
이 소켓은 호환되는 디지털 오디오 수신기를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.



AV IN

AV IN 소켓

이 소켓은 비디오 레코더, 캠코더, 디코더, 위성 수신기, DVD 플레이어 또는 게임 콘솔 등 다양한 장비를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

주의 사항: 먼저 부착된 AV 어댑터 케이블(3개의 컬러 잭이 있는)을 이 소켓에 연결한 다음 비디오 연결 시 노란색 잭을 오디오 연결 시 하얀색 잭을 사용해야 합니다.



헤드폰 소켓(출력)

이 소켓은 헤드폰 또는 스테레오 이어폰을 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

주의 사항: 헤드폰 소켓이 연결되면 스피커가 음소거됩니다.

경고: 이어폰 및 헤드폰의 음량이 과도한 경우 청력을 손상할 수 있습니다.

리모컨 기능

텔레비전에서 대부분의 기능은 화면에 표시되는 메뉴를 통해 사용할 수 있습니다. 세트로 제공되는 리모컨을 사용해 메뉴를 탐색하고 모든 일반 설정을 구성할 수 있습니다.

주의 사항: 1. 이 사용 설명서의 그림 및 예시는 참조용으로만 제공된 것이므로 실제 제품 외관과 다를 수 있습니다.
2. 리모컨 유형은 예고 없이 변경될 수 있으나 TV와 함께 제공된 실제 리모컨을 참조하십시오. 3. 일부 모델에서는 특정 기능을 사용할 수 없습니다. 예를 들어 가이드 기능은 DTV 소스에서만 사용할 수 있습니다. 특정 모델에서는 DTV를 이용할 수 없습니다.



RC902V_FUR2

	시원드 끄기 및 다시 켜기 전환.
	대기 / 대기 종료.
	채널 목록 메뉴 열기.
	Google 어시스턴트와 대화하려면 리모컨의 어시스턴트 버튼을 누르십시오. (Google TV 모드에서 네트워킹 연결이 정상적으로 작동하는 경우에만 사용할 수 있습니다.)
	원형 D패드
	탐색 방향 버튼(위/아래/왼쪽/오른쪽)
	OK
	이전 메뉴로 돌아가기 또는 앞 종료.
	Google TV 홈메이지 액세스.
	전자 프로그램 가이드 액세스. (디지털 채널만 사용 가능.)
	입력 소스 선택.
	볼륨 조정.
	P+P- 채널 변경.
	깨는 설정 패널 표시.
	빠른 채널 표시.
	사용 가능한 경우 가상 키보드 표시.
	화면에 TCL 홈 열기.
	NETFLIX 액세스. (일부 모델에서는 사용할 수 없음.)
	prime video 액세스.
	프라이 비디오 액세스.
	안전 가드 액세스.
	미디어 플레이어 액세스.
	YouTube 액세스.
	TCL 채널 액세스.

주의 사항:


- 일부 기능은 가상 키보드를 통해서만 액세스할 수 있습니다. 리모컨에 있는 버튼을 눌러 표시하고 적절히 작동하십시오.
- 앱 버튼은 모델에 따라 다를 수 있습니다. 앱 버튼은 해당 앱에 액세스하기 위해 사용됩니다.
- 특정 언어 및 국가에서는 Google 어시스턴트를 사용할 수 없습니다.

주의:

결론된 유형의 배터리로 교체할 경우 화재 또는 폭발의 위험이 있습니다.

- 리모컨 사용 방법

- Google 어시스턴트 버튼을 사용하기 전에 먼저 리모컨과 TV를 페어링해야 합니다.
- 이 Google 어시스턴트 기능은 특정 앱의 콘텐츠 검색에만 사용할 수 있습니다.
- 설정 > 설정 더 보기 > 장치 환경 설정 > 언어에서 귀하의 현지 언어 또는 공식 언어를 설정하여 음성 검색을 향상하십시오.

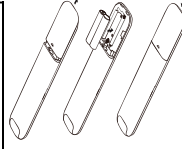

켜기


채널 설정 절차를 설명하는 다음 페이지로 넘어가기 전에 이 페이지에 있는 지침을 따라 **TV 세트와 리모컨**을 켜는 방법을 익히십시오.

1. 리모컨에 AAA 배터리 2개를 삽입하십시오.

- 배터리를 사용 시 주의 사항:
 - 지정된 배터리 유형만 사용하십시오.
 - 극성을 바르게 사용하십시오.
 - 새 배터리와 사용한 배터리를 혼란해 사용하지 마십시오.
 - 충전용 배터리를 사용하지 마십시오.
 - 배터리를 하기 또는 뜨거운 오븐에 넣거나 배터리를 기계적으로 부수거나 전단하며 폭발을 초래할 수 있습니다.
 - 햇빛, 불 또는 뜨거운 표면과 같이 온도가 매우 높은 환경에 배터리를 방치하면 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스 누출을 초래할 수 있습니다.
 - 매우 낮은 기온에 노출된 배터리는 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스 누출을 초래할 수 있습니다.
 - 장시간 사용하지 않을 경우에는 리모컨에서 배터리를 분리하십시오.
 - 배터리 폐기 시 환경적 측면에 주의를 기울여 주십시오.
- 전원 케이블은 텔레비전에 먼저 연결한 후 전원 소켓에 연결하십시오. (**주의 사항:** 케이블이 텔레비전에 연결된 경우 전원 케이블을 전원 소켓에만 연결하십시오.)

TV 세트는 AC 전원에만 연결해야 합니다. DC 전원에 연결해서는 안 됩니다. 플러그가 케이블에서 분리된 경우 어떠한 상황에서도 전원 소켓에 연결하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.


주의 사항: 이 그림은 참조용으로만 제공된 것이므로 텔레비전의 전원 소켓 위치는 모델에 따라 다를 수 있습니다.



3. 외부 안테나를 TV 세트 후면에 있는 안테나케이블 입력 소켓에 연결하십시오.

안테나 소켓(75 OHM - VHF / UHF / 케이블)은 외부 안테나 또는 기타 장치 연결을 위해 사용될 수 있습니다.

주의 사항: 케이블 또는 케이블 박스에서 신호를 수신하려면 동축 케이블을 TV 세트 후면에 있는 **안테나케이블 입력** 소켓에 연결하십시오.

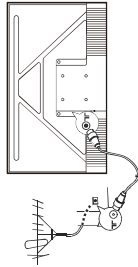

4. 전원을 켜면 TV가 바로 켜지거나 대기 모드로 표시됩니다.

전원 표시등이 켜지면 TV 세트가 대기 모드인 것입니다. TV를 꺼려면 리모컨 또는 TV 세트에 있는 **스** 버튼을 누르십시오.

끄기

- TV 세트를 대기 모드로 전환하려면 리모컨에 있는 **스** 버튼을 누르십시오. TV 세트가 전원이 켜진 상태로 유지되지만 에너지 절제 소모합니다.
- TV 세트를 끄려면 전원 콘센트에서 전원 소켓을 빼십시오.

연결 선택하기

BD 플레이어, DVD 플레이어 및 셋톱 박스와 같이 TV에 신호 소스를 연결하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

주의 사항: 이 TV에는 케이블이 제공되지 않습니다. 연결할 때 필요한 케이블을 구입하십시오. 호환성을 향상하기 위해 고속 HDMI 케이블을 사용할 것을 권장합니다.

신호 호환성	
안테나/케이블	480i, 480p, 720p, 1080i
복합 비디오	480i
HDMI	480i, 480p, 720p/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p/60Hz

네트워크 연결

모든 기능을 사용하려면 TV를 인터넷에 연결해야 합니다. 데이터 사용 요금이 부과될 수 있습니다. 자세한 정보는 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 문의하십시오.

인터넷에 액세스하려면 인터넷 서비스 제공업체(ISP)의 고속 광대역 인터넷 서비스에 가입해야 합니다.

TV를 홈 네트워크에 연결하는 방법은 다음 두 가지입니다:


- 유선 연결 시 RJ45(LAN) 커넥터를 후면 패널에 연결합니다.
- 무선 연결 시 무선으로 홈 네트워크에 연결합니다.

주의 사항: 아래 지침은 TV를 무선 또는 유선 네트워크에 연결하는 일반적인 방법입니다. 실제 네트워크 구성에 따라 연결하는 방법이 달라질 수 있습니다. 홈 네트워크에 관한 문의 사항이 있는 경우 이용하는 ISP에 연락하십시오.

유선 네트워크 연결하기

유선 네트워크에 연결하려면:


1. 필요 항목:
 - TV를 연결할 수 있을 정도로 충분한 인터넷 케이블
 - LAN 포트를 사용할 수 있는 라우터 또는 모뎀
 - 고속 인터넷 연결
 - TV 후면의 이더넷(LAN) 포트
2. 이더넷 케이블을 라우터와 TV 후면의 이더넷 포트에 연결하십시오.
3. **네트워크 및 인터넷** 메뉴를 사용하여 TV를 구성하십시오.

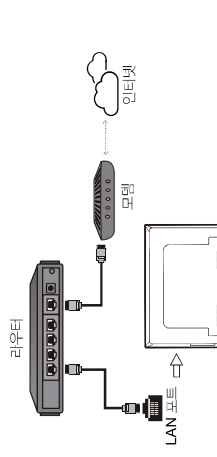

무선 네트워크 연결하기

무선 네트워크에 연결하려면:

1. 필요 항목:
 - 무선 신호를 고속 중계하는 라우터
 - 고속 인터넷 연결
2. **네트워크 및 인터넷** 메뉴를 사용하여 TV를 구성하십시오.

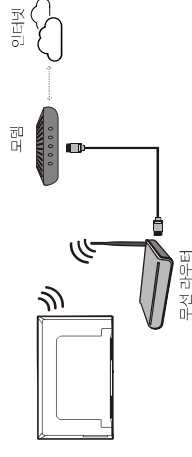

네트워킹 설정

홈 네트워킹과 TV가 연결되면 다음 단계에 따라 **네트워킹 및 인터넷** 메뉴로 이동하십시오.

1. 리모컨에서 **📶**을 누릅니다. 스마트 TV 홈페이지가 표시됩니다.
2. **위오른쪽**을 눌러 커서를 화면 오른쪽 상단에 있는 **📶 (설정)**으로 움직인 후 **OK**를 눌러 들어갑니다.
3. **위아래**를 눌러 **네트워킹 및 인터넷**을 선택한 다음 **OK**를 눌러 하위 메뉴로 들어간 후 온 스크린 가이드에 따라 네트워킹을 설정하십시오.

TV 버튼

- 전원 버튼

리모컨의 배터리가 방전되면 TV 세트에 있는 버튼을 사용하십시오.

이 모델에는 하나의 **🔴** 버튼만 있습니다. 대기/종료 대기 버튼 또는 다기능 키투를리로 작동할 수 있습니다.

TV 세트에 있는 **🔴** 버튼을 눌러 TV를 켤 수 있습니다.

TV가 켜져 있는 동안 **🔴** 버튼을 누르면 다기능 메뉴가 표시됩니다. 다중 기능 메뉴 사용에 관한 자세한 정보를 알아보려면 아래 그림을 참조하십시오.



참: 클릭하여 옵션을 선택하고 길게 눌러 확인합니다.

- 버튼을 누르면 하이라이트되며 다음 기능이 선택됩니다.
- 선택하려면 버튼을 2초 이상 길게 누르십시오.

주의 사항:

온 스크린 가이드에 따라 조작하십시오. 그림과 예시는 참조용으로만 제공된 것이므로 모델에 따라 다를 수 있습니다.

초기 설정

세트를 처음 켜면 **화영** 마법사가 표시되어 초기 설정 절차를 안내합니다. 온 스크린 지침을 준수해 언어 선택, 리모컨 페어링, 네트워킹 연결과 같은 초기 설정 절차를 완료하십시오. 각 단계는 선택하거나 건너뛸 수 있습니다. 건너뛰는 경우 나중에 설정 메뉴에서 설정을 수행할 수 있습니다.

주의 사항: 리모컨을 페어링할 때는 리모컨과 TV 사이의 거리를 **1m** 이내로 유지하고 온 스크린 가이드에 따라 페어링하십시오. 리모컨 페어링이 완료되면 Google 어시스턴트 버튼을 사용할 수 있습니다. 리모컨 페어링을 건너뛰면 Google 어시스턴트 버튼을 처음 사용할 때 리모컨을 TV와 다시 페어링하려는 메시지가 표시됩니다.

채널에 액세스하기

위아래 버튼 사용: 원형 D패드에서 **위아래**를 눌러 채널을 스크롤합니다.

OK 버튼 사용: **OK** 버튼을 눌러 채널 목록을 표시하고 **위아래/왼쪽/오른쪽** 및 **OK**를 눌러 채널을 선택합니다.

P+/P- 버튼 사용: 리모컨의 **P+/P-** 버튼을 눌러 채널을 스크롤합니다.

버튼 사용: **🔍**을 눌러 가상 키보드를 표시한 다음 숫자 버튼 또는 **목록** 버튼을 사용하여 적절히 조작합니다.

연결된 장치 보기

리모컨의 **📶**을 눌러 소스 목록을 표시합니다. **위아래**를 눌러 TV 또는 기타 입력 소스를 선택하고 **OK**를 눌러 확인합니다.

또한 리모컨의 **📶**의 눌러 홈페이지를 표시하고 **위/왼쪽/오른쪽**을 눌러 커서를 화면 오른쪽 상단에 있는 **📶 (입력)** 영역으로 움직인 다음 **OK**를 눌러 이동합니다. 그 다음 **위아래** 및 **OK**를 눌러 입력 소스를 선택합니다.

볼륨 조절하기

볼륨 제어: 리모컨의 **+** 버튼은 볼륨을 올리거나 내립니다.

스마트 TV 홈페이지에 액세스하기

인터넷 애플리케이션(앱) 및 특수 설계된 웹사이트를 이용할 수 있으며 TV의 고급 시스템 설정을 구성할 수 있습니다. TV 리모컨으로 조작할 수 있습니다.

📶 경고:

- **스마트 TV 애플리케이션**을 사용하기 전에 인터넷 연결을 구성하십시오.
- 네트워크 상태에 따라 응답 지연 및/또는 중단이 발생할 수 있습니다.
- 애플리케이션 사용에 관한 문제가 발생할 경우 콘텐츠 제공자에게 연락하십시오.
- 콘텐츠 제공자의 상황에 따라 애플리케이션의 업데이트 또는 애플리케이션의 사용이 중단될 수 있습니다.
- 해당 국가의 규정에 따라 일부 애플리케이션은 서비스가 제한되거나 지원되지 않을 수 있습니다.
- 애플리케이션의 콘텐츠는 서비스 제공자에 의해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 1. 스마트 TV 홈페이지를 표시하려면 리모컨의 **📶**을 누릅니다.
- 2. **위아래/왼쪽/오른쪽** 및 **OK**를 눌러 원하는 앱, 기능 또는 설정으로 이동합니다.
- 3. **←**을 눌러 이전 인터페이스로 복귀합니다.
- 4. 홈페이지를 종료하려면 **위/왼쪽/오른쪽**을 눌러 커서를 화면 오른쪽 상단의 **📶 (입력)** 영역으로 이동하여 **OK**를 눌러 들어간 후 **위아래** 및 **OK**를 눌러 원하는 입력 소스를 선택합니다.

주의 사항: 인터넷 연결에 시간이 소요되므로 TV를 대기 모드에서 활성화한 후 몇 분간 기다린 다음 스마트 TV 기능을 사용하십시오.

추천 콘텐츠 액세스

추천 콘텐츠를 즐길 수 있습니다.

1. 스마트 TV 홈페이지를 표시하려면 리모컨의 **📶**을 누릅니다.
2. **위아래/왼쪽/오른쪽**을 눌러 **앱 > TCL 채널**을 선택한 다음 **OK**를 눌러 들어갑니다.
3. 종료하려면 **←** 또는 **📶**을 누르십시오.

주의 사항: 또한 리모컨에서 사용 가능한 경우 **TCL** 앱을 눌러 추천 콘텐츠를 바로 이용할 수도 있습니다.

고급 시스템 설정 메뉴 사용

네트워킹, 입력, Google Cast, 전원 및 앱 등과 같은 장치 설정을 조정하고 성능도를 설정할 수 있습니다.

1. 스마트 TV 홈페이지를 표시하려면 리모컨의 **📶**을 누릅니다.
2. **위오른쪽**을 눌러 화면 오른쪽 상단에 있는 **📶 (설정)**으로 커서를 움직인 다음 **OK**를 눌러 고급 시스템 설정으로 들어갑니다.
3. **위아래**를 눌러 항목을 선택한 다음 **OK**를 눌러 들어갑니다.
4. **←**을 눌러 이전 인터페이스로 복귀합니다.

TV 설정 메뉴 사용

영상 및 사운드와 같은 TV 설정을 조정할 수 있습니다.

1. 리모컨의 **📶**을 눌러 TV 설정 메뉴를 표시합니다.
2. **위아래**를 눌러 원하는 항목을 선택한 다음 **OK/오른쪽**을 눌러 해당 하위 메뉴로 이동합니다.
3. 하위 메뉴에서 **▲/▼**을 눌러 메뉴 옵션을 선택한 다음 **OK/오른쪽**을 눌러 옵션 목록 또는 해당 하위메뉴로 이동하거나 **OK**를 눌러 커서나 끄거나 **왼쪽/오른쪽**을 눌러 설정을 조정합니다.
4. **←**을 눌러 이전 메뉴로 복귀합니다.
5. **📶**을 눌러 메뉴를 닫습니다.

주의 사항: 또한 리모컨의 **📶**을 눌러 **TV 설정**(사용할 수 있는 경우)을 선택하고 **OK**를 눌러 TV 설정 메뉴로 들어갈 수도 있습니다. 일부 옵션은 특정 신로 소스에 대해 사용되지 못할 수 있습니다.

채널 설치하기

이 섹션에서는 채널을 자동으로 검색하고 저장하는 방법을 설명합니다. 다음 중 하나의 경우에 해당될 수 있습니다:

- TV 모드에서 채널이 없다는 메시지가 표시됩니다.
- 채널을 업데이트하고 싶습니다.

1. TV 모드에서 리모컨의 **후**를 누른 후 **채널 > 채널 스캔**을 선택합니다. **OK**오른쪽을 눌러 이동합니다.
2. TV가 국가 또는 지역에 따라 채널을 설치하고 배정합니다. **위아래**를 눌러 **국가/지역**을 선택한 다음 **OK**오른쪽을 눌러 이동합니다. 기본 설정된 비밀번호 1234를 입력하거나 **시스템 > 자녀 보호** 메뉴에서 비밀번호를 변경한 경우 고유한 비밀번호를 입력하십시오. **위아래**를 눌러 국가 또는 지역을 선택한 다음 **OK**를 눌러 확인합니다.

3. **위아래**를 눌러 **자동 스캔**을 선택한 다음 **OK**오른쪽을 눌러 이동합니다.
4. **위아래**를 눌러 **투너 모드**를 선택한 다음 **왼쪽/오른쪽**을 눌러 **케이블** 또는 **안테나**를 선택합니다.
5. **위아래**를 눌러 다른 옵션을 선택한 다음 **왼쪽/오른쪽**을 사용하여 구성합니다.

6. 구성이 완료되면 **아래**를 눌러 검색을 선택하고 **OK**를 눌러 채널 스캔을 시작합니다.

7. 채널 검색에는 몇 분이 소요됩니다. 자동 검색 후 채널이 사전 설정된 속성에 따라 정렬됩니다. 채널을 숨김, 편집 또는 삭제하려는 경우 리모컨의 **후**를 눌러 **채널s > 채널 구성 도우미**를 선택한 다음 **OK**오른쪽을 눌러 이동합니다.

주의 사항: 채널 검색이 아닐로그 채널에서만 실행되는 경우 열악한 중계 환경이 확인될 수 있으므로 제조사의 보증이 적용되지 않습니다. 제조사는 일부 지역의 미비한 또는 열악한 중계 상황에 대해 책임지지 않습니다.

캡션

캡션 정보가 인코딩되어 프로그램의 오디오 내용을 TV 화면에 텍스트로 표시하는 프로그램이 많습니다.

주의 사항: 캡션은 항상 모든 채널에서 사용할 수 있는 것이 아닙니다. 특정 프로그램에 한해 캡션 정보가 인코딩되어 있습니다.

리모컨의 **후**를 누르고 **시스템 > 캡션**을 선택한 다음 **OK**오른쪽을 눌러 이동합니다. 옵션은 다음과 같습니다:

CC 모드: **위아래**를 눌러 모드를 선택합니다. **끄기**, **켜기** 또는 **음소거 시 커짐**을 선택합니다.

- **끄기:** 캡션 정보가 표시되지 않습니다.
- **켜기:** 이동할 수 있는 경우 캡션 정보가 항상 표시됩니다.

- **음소거 시 커짐:** 캡션을 사용할 수 있는 경우 TV가 음소거되면 항상 캡션 정보가 표시됩니다. 음소거되지 않는 경우에는 캡션 정보가 표시되지 않습니다.

CC 모드 옵션이 켜기 또는 **음소거 시 커짐**으로 설정되면 더 많은 옵션을 사용할 수 있습니다. 그에 따라 적절히 설정할 수 있습니다.

빠른 시작 기능 사용

이 기능을 끌 때보다 대기 모드에서 TV를 더 빠르게 켤 수 있거나 대기 전력 소비가 줄어듭니다.

1. 리모컨의 **후**를 누르면 홈페이지가 표시됩니다. **위/아래/왼쪽/오른쪽**을 눌러 **Ⓢ (설정) > 장치 환경 설정 > 빠른 시작 > 빠른 시작 사용**을 선택한 다음 **OK**를 눌러 켜거나 끕니다.

2. 홈페이지로 복귀하려면 **←**을 반복해서 누릅니다.

네트워크를 통한 켜기

이 기능은 네트워크를 통해 대기 모드에서 TV를 켤 수 있도록 해줍니다. 이 기능을 사용하려면 다음을 확인하십시오:

1. TV가 유선한 무선 홈 네트워크에 연결되어 있습니다.
2. 스마트폰 등 원하는 컨트롤러가 TV와 동일한 네트워크에 연결되어 있습니다.
3. YouTube와 같이 네트워크를 통한 켜기 기능을 지원하는 앱이 컨트롤러에 설치되어 있습니다.
4. 홈페이지의 **네트워크 및 인터넷** 메뉴에 **네트워크 대기 모드**가 설정되어 있습니다. **후**를 눌러 **Ⓢ (설정) > 네트워크 및 인터넷**을 선택하고 **아래**를 사용하여 **네트워크 대기**를 선택한 다음 **OK**를 눌러 활성화합니다.

TV가 네트워크 대기 모드이면 앱을 사용해 원격으로 TV를 켤 수 있습니다.

주의 사항:

- 이 기능은 리모컨의 **⏻** 버튼을 길게 누르고 TV 종료로 확인하면 비활성화됩니다.
- 네트워크를 통한 켜기 기능을 사용하기 전에 **Ⓢ > Ⓢ (설정) > 장치 환경 설정 > 빠른 시작 > 빠른 시작 사용**이 켜져 있는지 확인하십시오.

다른 장치 제어(CEC)

이 기능을 사용하면 TV의 HDMI 소켓에 연결된 CEC 장치를 검색하고 TV와 CEC 장비 간 자동 전원 켜짐과 자동 대기를 활성화할 수 있습니다.

CEC 활성화 또는 비활성화

1. 리모컨의 **후**를 누르고 **시스템 > 다른 장치 제어(CEC)**를 선택한 다음 **OK**를 눌러 이동합니다.
2. **HDMI 제어** 옵션을 선택하고 **OK**를 눌러 켜거나 끕니다.
3. **←**을 눌러 이전 메뉴로 복귀합니다.

자동 전원 켜기

장치의 리모컨을 사용해 CEC 장치(DVD 등)의 전원을 켤 때 TV 전원이 자동으로 켜지도록 합니다. **OK**를 눌러 켜면 이 기능이 활성화됩니다.

자동 대기

TV 리모컨으로 TV를 끄면 CEC 장치가 자동으로 대기 모드로 전환되도록 합니다. **OK**를 눌러 켜면 이 기능이 활성화됩니다.

주의 사항: CEC 기능은 연결된 장치에 따라 달라지며 일부 장치는 TV와 연결된 경우 정확하게 상호작용하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 문제가 있는 장치의 사용자 매뉴얼을 확인하거나 제조사에 연락하십시오.

EPG(전자 프로그램 가이드)사용하기

EPG는 예약된 디지털 TV 프로그램을 표시하는 온 스크린 가이드입니다. 프로그램을 탐색하고 선택하며 시청할 수 있습니다.

1. 리모컨의 **후**를 눌러 **채널 > EPG**를 선택한 다음 **OK**오른쪽을 눌러 이동합니다. **프로그램 가이드** 메뉴가 표시되며 각 채널에서 현재 재장 중인 프로그램 또는 다음 프로그램에 관한 정보를 볼 수 있습니다. 리모컨의 **위아래/왼쪽/오른쪽** 버튼을 사용하여 다양한 프로그램을 탐색하십시오.
2. EPG를 보려면 화면 하단에 표시된 관련 버튼을 사용하십시오.

- **필터:** 디지털 TV 프로그램용 프로그램 가이드 필터.
 - **드**를 눌러 프로그램 유형 목록을 표시합니다.
 - 리모컨의 **위아래** 버튼을 사용하여 다양한 유형을 탐색하십시오.
 - 유형 목록에서 강조하려는 하나 이상의 유형을 선택한 다음 **OK**를 눌러 선택하거나 선택 해제합니다. 선택하면 유형 오른쪽에 체크표시가 나타납니다.

사용자 설정 예약: **위아래**를 눌러 프로그램을 선택한 다음 **빨간색** 버튼을 눌러 예약을 설정하고 **OK**를 눌러 **예약 알림**으로 이동합니다.

- **날짜 선택:** **파란색** 버튼을 눌러 날짜를 선택합니다.
- **알림:** **노란색** 버튼을 눌러 예약 목록을 봅니다.

주의 사항:

- 일부 모델에서는 **필터** 및 **사용자 설정 예약** 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 색상 버튼을 사용하려면 먼저 리모컨의 **후** 버튼을 눌러 가상 키보드를 표시하십시오.
- 3. EPG를 종료하려면 **←**을 누릅니다.

블루투스 기능

(* 일부 모델에서는 사용할 수 없음)

Bluetooth®는 근거리에서 있는 블루투스 장치 간의 데이터를 교환하는 무선 기술 표준입니다. TV를 통해 블루투스 오디오 장치, 마우스 또는 키보드를 연결할 수 있습니다.

1. 리모컨의 **🔊** (설정) > **리모트 및 액세서리**를 선택한 다음 **OK**를 눌러 이동합니다.
2. **액세서리 추가**를 선택하고 **OK**를 누르면 들어갑니다. TV가 가까운 블루투스 장치를 자동으로 검색합니다.
3. 사용 가능한 장치를 선택해 **OK**를 누른 후 화면의 가이드에 따라 장치를 연결하십시오.

주의 사항: 블루투스 기술(TV에서 사용 가능한 경우)은 2.4GHz 대역을 사용하며, 따라서 4GHz 주파수가 WiFi를 사용하거나, 리모터 또는 전자레인지가 근처에 있으면 블루투스 오디오 스트리밍이 중단될 수 있습니다. 오디오 수신기 장치와 간섭이 없는 주파수를 찾아 블루투스 장치를 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 TV에 더 가깝게 이동하거나 TV와 간섭 소스 사이의 공간을 늘려야 합니다.

Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 TTE Corporation은 라이선스에 따라 해당 마크를 사용하고 있습니다. 기타 상표 및 상표명은 각 해당 소유자의 것입니다.

공장 재설정

TV가 공장 기본 설정으로 재설정되도록 합니다.

1. 리모컨의 **🔊** (설정) > **장치 환경 설정** > **재설정**을 선택한 다음 **OK**를 눌러 이동합니다.
2. **위아래**를 눌러 **공장 초기화**를 선택한 다음 **OK**를 눌러 이동합니다. **모두 지우기**를 선택한 다음 **OK**를 눌러 확인합니다.
3. 온 스크린 프롬프트에 따라 1234 또는 PIN을 입력합니다.
4. **OK**를 선택한 다음 **OK**를 눌러 확인합니다.
5. **초기 설정** 마법사가 표시됩니다. **초기 설정** 세션의 지침을 따르십시오.

Netflix 설정

Netflix는 인터넷을 통해 온디맨드 영화 및 TV 프로그램을 제공합니다. Netflix는 일부 국가에서 이용할 수 있습니다. 무제한 요금제가 필요합니다. 자세한 내용은 www.netflix.com <<http://www.netflix.com>>을 확인하십시오.



주의 사항: 리모컨에 있는 **NETFLIX** 버튼을 눌러 Netflix를 바로 이용할 수 있습니다.

자녀 보호 비밀번호

- 기본 설정된 비밀번호는 1234입니다. 새 비밀번호로 변경할 수 있습니다.
- 마스터 비밀번호는 0423입니다. 코드를 잊어버린 경우 마스터 비밀번호를 입력해 기존의 모든 코드를 다시 설정하십시오.

주의 사항:

- 제공된 테이블 스탠드에 따라 지침을 적절히 따르십시오.
- 이 설명서에 포함된 그래픽은 참조용으로만 제공된 것입니다.
- 손상을 피하기 위해 특히 조립하는 동안 나사와 플라스틱 부품이 그리스 또는 유기용제에 닿지 않도록 하십시오.
- 설치하는 동안 화면이 긁히거나 손상되지 않도록 화면 아래에 재질이 부드러운 물품을 놓아주십시오.
- TV가 아래로 향할 때는 화면이 긁히지 않도록 가장자리가 뾰족한 물건이 화면에 닿지 않게 하십시오.
- TV를 벽에 설치하려면 적절한 벽걸이형 브래킷을 구매하십시오.

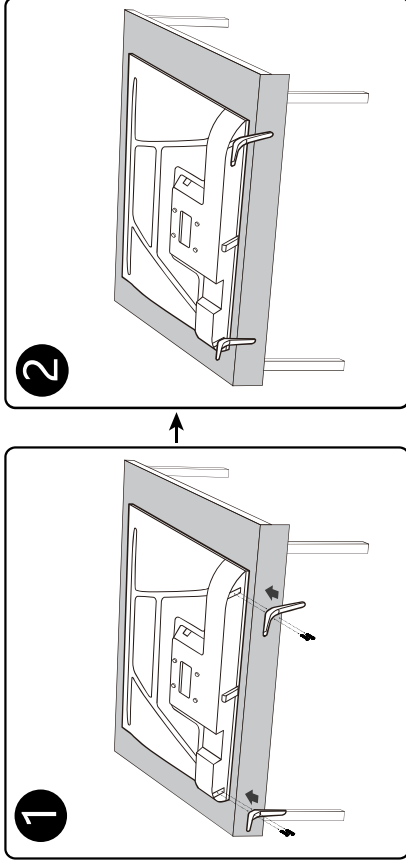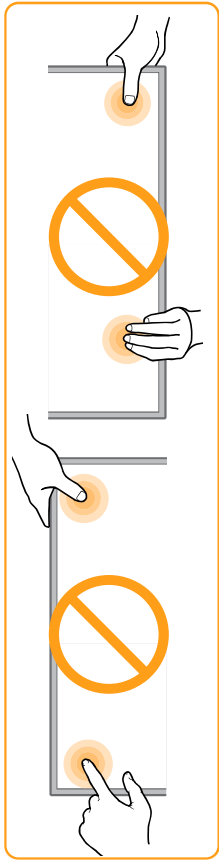

문제 및 해결방법

주의 사항: 문제 및 해결 방법 1~2는 네트워크 기능이 있는 TV 모델에 대한 내용이므로 연결되지 않은 TV 모델 사용자는 무시하십시오.

1. 네트워크에 연결하지 못합니다.

- TV가 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- TV를 재부팅하십시오.
- 인터넷 서비스 제공업체에 문의하여 라우터 액세스가 지원되는지 확인하십시오. 라우터의 사용 설명서를 참조하여 네트워크 TV에 연결할 수 있는 DHCP 기능을 활성화하십시오.
- TV가 라우터에 연결되었고 라우터의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. 라우터/모뎀이 인터넷에 연결되었고 이더넷 케이블/무선 연결이 정상인지 확인하십시오. 컴퓨터와의 연결을 테스트하여 정상인지 확인하십시오. 문제가 지속되는 경우, 고객 서비스에 문의하십시오.
- TV 시스템 시간이 정확히지 확인하십시오. 비정상적인 방송 신호로 인해 TV 시스템 시간이 잘못된 시간으로 동기화되는 경우가 있습니다. 이런 경우, 시스템 시간을 수동으로 설정하십시오.

2. USB 플래시 메모기로 재생되지 않습니다.

- USB 플래시 드라이브에서 전송된 비디오 — 비정상적인 데이터 전송으로 인해 발생하거나 코드 속도가 이 TV 세트가 지원하는 형식과 매우 다를 수 있습니다.
- 인터넷에서 다운로드한 비디오 또는 온라인 비디오.
 - a. 네트워크의 낮은 대역폭으로 인해 발생할 수 있습니다. 온라인 비디오를 처리하려면 높은 네트워크 속도가 필요합니다.
 - b. 인터넷 사용이 많은 시간의 경우 대역폭에 영향을 미칠 수 있습니다.
 - c. 동일한 네트워크에 있는 다른 컴퓨터도 대역폭을 사용할 수 있으니 다른 컴퓨터가 작동 중인지 확인하십시오. 특히 다른 컴퓨터가 온라인 비디오를 다운로드하거나 재생하는지 확인하십시오.
 - d. 비디오가 매끄럽게 재생되지 않을 수 있으며, TV 또는 네트워크의 문제가 아닙니다.

3. 두 개의 휴대용 하드 드라이브를 TV에 동시에 연결하면 가끔 인식되지 않을 수 있습니다.

- 모든 휴대용 하드 드라이브는 전력을 많이 소비하므로 전원 공급 장치에 문제가 발생할 수 있습니다. 하나의 하드 드라이브만 삽입하거나 전력 소모가 적은 휴대용 하드 드라이브를 삽입하기를 권장합니다.

4. 휴대용 하드 드라이브(USB)의 비디오가 소리 없이 재생됩니다.

- 휴대용 하드 드라이브에 있는 비디오의 오디오 형식이 TV 플레이어에서 지원되지 않습니다.

5. 일부 비디오가 재생되지 않습니다.

- 비디오 형식이 TV에서 지원하지 않을 수 있습니다. 특히 특정 유형의 카메라로 촬영한 비디오는 일반적으로 전용 프로토콜 형식을 사용하며, 이는 TV와 호환되지 않습니다.

문제 해결

TV에서 발생하는 대부분의 문제는 다음 문제 해결 목록을 참조하여 해결할 수 있습니다.

호린 점 및 간섭 발생

안테나가 신호가 약한 텔레비전 신호의 기지국 지역 영역에 있으면 화면에 점이 찍힐 수 있습니다. 신호가 매우 약한 경우 수신 상태를 개선하기 위해 특수 안테나를 설치해야 할 수 있습니다.

1. 실내실외 안테나의 위치와 방향을 조정하십시오.
2. 안테나 연결을 확인하십시오.
3. 채널을 미세 조정하십시오.
4. 다른 채널을 시도해보십시오. 방송 장애가 발생할 수 있습니다.
5. 이는 방송사 자체의 문제일 수 있으니 방송사에 문의하십시오.

노이즈

같은 점이나 기로 줄무늬가 나타나거나 이미지가 흔들리거나 떠다닙니다. 이것은 일반적으로 자동차 전자 시스템, 내온 램프, 전기 드릴 또는 기타 전기 제품의 간섭으로 인해 발생합니다.

전송이미지가 겹치고 번짐

전송은 두 가지 경로의 텔레비전 신호에 의해 발생합니다. 하나는 직접 경로이고 다른 하나는 높은 건물, 언덕 또는 기타 물체에서 반사되는 것입니다. 안테나의 방향이나 위치를 바꾸면 수신 상태가 개선될 수 있습니다.

무선 주파수 간섭

이 간섭으로 움직이는 잔물결 또는 대각선 줄무늬가 생기며 일부 이미지 대타가 흔들리는 경우도 있습니다. 무선 간섭 소스를 찾아 제거하십시오.

* 더 우수한 시각적 경험을 제공하기 위해 사용하기 전에 TV 전면 패널과 화면에 있는 라벨을 모두 제거하십시오.

이미지 안 나옴, 소리 안 나옴

1. 루프 또는 회로 차단기가 작동하는지 확인하십시오.
2. 다른 전기 장치를 콘센트에 꽂아 작동하는지 또는 켜지는지 확인하십시오.
3. 전원 플러그가 콘센트와 올바르게 접촉하지 않습니다.
4. 신호 소스를 확인하십시오.

컬러 안 됨

1. 색상 시스템을 변경하십시오.
2. 채널을 조정하십시오.
3. 다른 채널을 시도해보십시오. 흑백 프로그램이 수신될 수 있습니다.

리모컨 작동 안 됨

1. 배터리를 교체하십시오.
2. 배터리가 올바르게 설치되지 않았습니다.

이미지는 없으나 소리는 정상임

1. 밝기 및 대비를 조정하십시오.
2. 방송 장애가 발생할 수 있습니다.
3. 이미지는 정상이나 소리가 안 나옴
 1. + 버튼을 눌러 볼륨을 올리십시오.
 2. 볼륨이 음수거나 설정된 경우 + 버튼을 눌러 소리를 복원하십시오.
3. 사운드 시스템을 변경하십시오.
4. 방송 장애가 발생할 수 있습니다.

이미지에 무질서한 잔물결이 생김

일반적으로 자동차, 일광 램프 및 헤어 드라이어와 같은 간섭으로 인해 발생합니다. 간섭을 최소화하도록 안테나를 조정하십시오.

제품 사양

제품	32S5400A
제품 유형	LED FHD Android TV
채시 플랫폼	MT9221-KR
CPU/GPU/OS	CA55x4@1.1GHz (DVFS 1.45GHz) /G31MP2 @550MHz/Android R (ATV)
응답 시간	6.5 ms
RAM/ROM	1.0GB DDR4, 8GB eMMC
시야각	178°/178°(일반)
색상	16.7M (8비트)
HDR	HDR10/HLG/Dolby Audio
전원 공급 장치	100-240V~, 50/60Hz, 50W
TV 시스템	ATSC, NTSC
오디오 전원 출력	2*8W
입력	안테나/케이블 입력(RF) *1, HDMI*2 AV*1, 헤드폰*1 디지털 오디오 출력(광학) *1, USB2.0*1, LAN*1
제품 치수(반침대 제외)	(W) 715mm x (D) 180mm x (H) 468mm (W) 715mm x (D) 80mm x (H) 421mm
무게/무게(반침대 제외)	3.5kg/3.4kg
VESA 마운팅	100x100mm, 4*M4x10, VMMB233
해상도 비율	480i, 480p, 720p/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p/60Hz
밝기	220 cd / m ²
명암비	4,000:1
동작 요구 사항	온도 5~35°C / 습도 85% 이하
보관 요구 사항	온도 -15~45°C / 습도 85% 이하
제조업체	Moka Technology (Guangdong) Co., Ltd. / China

제품 사양

제품	40S5400A
제품 유형	LED FHD Android TV
채시 플랫폼	MT9221-KR
CPU/GPU/OS	CA55x4@1.1GHz (DVFS 1.45GHz) /G31MP2 @550MHz/Android R (ATV)
응답 시간	9.5 ms
RAM/ROM	1.0GB DDR4, 8GB eMMC
시야각	178°/178°(일반)
색상	16.7M (8비트)
HDR	HDR10/HLG/Dolby Audio
전원 공급 장치	100-240V~, 50/60Hz, 75W
TV 시스템	ATSC, WTSC
오디오 전원 출력	2*9.5W
입력	안테나/케이블 입력(RF) *1, HDMI*2 AV*1, 헤드폰*1 디지털 오디오 출력(광학) *1, USB2.0*1, LAN*1
제품 치수(반침대 제외)	(W) 893mm x (D) 184mm x (H) 560mm (W) 893mm x (D) 90mm x (H) 508mm
무게/무게(반침대 제외)	5.3kg/5.23kg
VESA 마운팅	100mmX100mm, 4*M6X12, VMMB234
해상도 비율	480i, 480p, 720p/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p/60Hz
밝기	220 cd / m ²
명암비	5,000:1
동작 요구 사항	온도 5~35°C / 습도 85% 이하
보관 요구 사항	온도 -15~45°C / 습도 85% 이하
제조업체	Moka Technology (Guangdong) Co., Ltd. / China

제품 사양

제품		43S5400A
제품 유형		LED FHD Android TV
색시 플랫폼		MT9221-KR
CPU/GPU/OS		CA55x4 @1.1GHz (DVFS 1.45GHz)/G31MP2@550MHz/Android R (ATV)
응답 시간		6.5 ms
RAM/ROM		1.0GB DDR4, 8GB eMMC
시야각		178°/178°(일반)
색상		16.7M (8비트)
HDR		HDR10/HLG/Dolby Audio
전원 공급 장치		100-240V~, 50/60Hz, 75W
TV 시스템		ATSC, MTSC
오디오 전원 출력		2*9.5W
입력		안테나/케이블 입력(RF) *1, HDMI*2 AV*1, 헤드폰*1 디지털 오디오 출력(광학) *1, USB2 0*1, LAN*1
제품 치수(반침대 제외)		(W) 955mm x (D) 184mm x (H) 606mm (W) 955mm x (D) 90mm x (H) 555mm
무게(무게(반침대 제외))		5.95Kg/5.88Kg
VESA 마운팅		100mmX100mm, 4*M6X12, VMB234
해상도 비율		480i, 480p, 720p/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p/60Hz
밝기		220 cd / m²
명암비		4,000:1
동작 요구 사항		온도 5~35°C / 습도 85% 이하
보관 요구 사항		온도 -15~45°C / 습도 85% 이하
제조업체		Moka Technology (Guangdong) Co., Ltd. / China

법적 진술

이 TV 세트의 제조사 TCL의 [법적 진술]

스마트 TV 서비스를 제공하는 제품의 다양한 기능 및 사용 가능한 콘텐츠의 제한으로 인해 특정 기능, 애플리케이션 및 서비스는 모든 장치 또는 모든 지역에서 사용되지 못할 수 있습니다. 스마트 TV의 일부 기능은 별도로 판매되는 추가적인 주변 장치 또는 회원 가입이 필요할 수 있습니다. 특정 장치에 관한 정보 및 콘텐츠의 이용가능성에 대한 자세한 내용을 보려면 당사 웹사이트를 방문하십시오. 스마트 TV를 통한 서비스 및 콘텐츠의 이용가능성은 사진 없이 수시로 변경될 수 있습니다.

이 장치를 통해 액세스할 수 있는 모든 콘텐츠 및 서비스는 제3자의 소유이며 저작권, 특허, 상표 및/또는 기타 지적 재산권법의 보호를 받습니다. 해당 콘텐츠 및 서비스는 개인의 비상업적 용도로만 제공됩니다. 콘텐츠 소유자 또는 서비스 제공자가 승인하지 않은 방식으로 콘텐츠 또는 서비스를 사용할 수 없습니다. 상기 내용에 국한되지 않고 해당 콘텐츠 소유자 또는 서비스 제공자가 명시적으로 승인하지 않는 한, 귀하는 이 장치를 통해 표시되는 콘텐츠 또는 서비스를 어떠한 방식 또는 매체로도 수정, 복사, 재출판, 임lend, 개시, 전송, 판매, 판매, 2차 저작물 작성, 악용 또는 배포할 수 없습니다.

귀하는 치 사용에 따른 위험이 전적으로 귀하에게 있으며 만족스러운 품질, 성능 및 정확성에 대한 모든 위험이 귀하에게 있음을 명시적으로 인정하고 동의합니다. 장치 및 모든 제3자 콘텐츠와 서비스는 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 종류의 보증 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. TCL은 상품성 만족스러운 품질, 특정 목적에의 적합성, 정확성, 평온, 항유권 및 제3자의 권리 침해에 대한 보증을 포함하여 이에 국한되지 않고 명시적 또는 묵시적으로 장치 및 모든 콘텐츠와 서비스에 대한 모든 보증 및 조건을 명시적으로 부인합니다. TCL은 이 장치를 통해 제공되는 모든 콘텐츠 또는 서비스의 정확성, 유효성, 적시성, 적법성 또는 완전성을 보장하지 않으며 콘텐츠 또는 서비스가 귀하의 요구 사항을 충족하거나 장치 또는 서비스의 작동이 중단되지 않거나 오류가 없을 것임을 보증하지 않습니다. 부주의 등 어떠한 경우에도 TCL은 계약 또는 불법 행위 여부에 관계없이 포함된 정보로 인해 또는 이와 관련하여 발생하거나 귀하 또는 제3자가 액세스한 장치 또는 콘텐츠 또는 서비스의 사용 결과 발생하는 모든 직접적, 간접적, 부수적, 특별 또는 결과적 손해, 변호사 수수료, 비용 또는 기타 손해에 대해 책임지지 않으며, 이러한 손상 가능성에 대해 조언을 받은 경우에도 마찬가지입니다.

기타 정보



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* 이 사용자 설명서의 그림 및 예시는 참조용으로만 제공된 것이므로 실제 제품 외관과 다를 수 있습니다. 제품 디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



72-KRS5WP-KOMZ2