


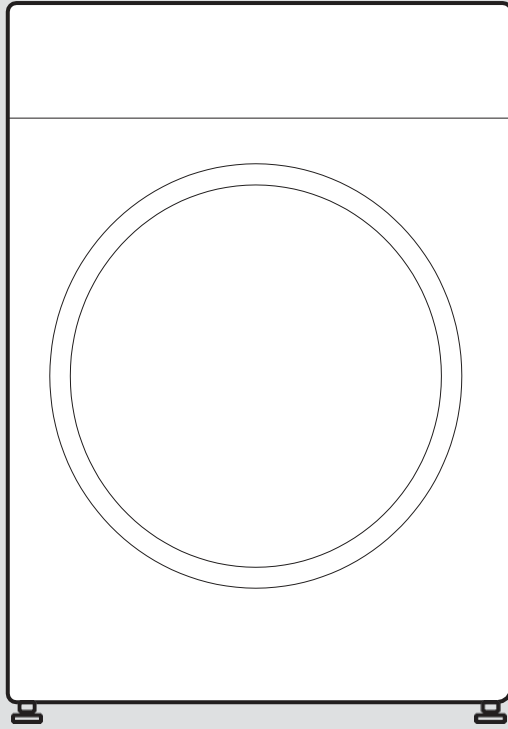

2.5 kg 건조기

사용설명서

MDD02A25/WB-KR
MDD02A25/WP-KR
MDD02A25/ST-KR
MDD02A25/WW-KR
MDD02A25/W-KR

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하시기 바랍니다.

위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 제품을 안전하게 작동하는 방법을 충분히 숙지하십시오.

목차

목차	01
안전 주의사항	02
설치 방법	07
사용 방법	09
유지 관리	13

안전 주의사항



경고:

자신 및 타인의 생명이나 자산을 보호하기 위해 안전상 주의사항을 반드시 준수하시기 바랍니다 .

용도

- 이 건조기는 물로 세탁한 일반적인 가정용 세탁물을 건조하는 데 사용되는 제품입니다 . 이는 개인용으로 설계된 제품으로 상업용 또는 공용 (예: 아파트 건물 내 여러 가정이 사용)으로 사용하기에는 적합하지 않습니다 .
- 본 사용설명서에 명시된 방법으로 제품을 사용하십시오 .
- 실내에서만 사용하십시오 .
- 이외의 용도로 사용할 경우 부적절하게 취급한 것으로 간주되며 재산상 손해 또는 신체적 부상을 초래할 수 있습니다 .
- 제조업체는 부적절한 취급으로 인해 발생하는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다 .

기호 설명

	위험 이 기호는 고가연성 가스로 인해 생명 또는 건강에 위험을 초래할 수 있음을 의미합니다 .
	전압 경고 이 기호는 전압으로 인해 생명 또는 건강에 위험을 초래할 수 있음을 의미합니다 .
	경고 이 신호어는 미리 예방하지 않을 경우 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 의미합니다 .
	주의 이 신호어는 미리 예방하지 않을 경우 경미한 또는 중등증의 부상을 초래할 수 있는 낮은 수준의 위험을 의미합니다 .
	참고 이 신호어는 위험하지는 않지만 중요한 정보 (예: 재산상 피해)를 나타냅니다 .
	지침 준수 이 기호는 오직 서비스 기술자만이 작동 지침에 따라 제품을 작동하고 유지 관리해야함을 의미합니다 .

화재, 폭발 및 감전 위험을 최소화하고 재산상 피해, 부상 또는 인명 손실을 방지하기 위해 다음의 안전 정보를 자세히 숙지하고 준수하시기 바랍니다 . 본 지침을 따르지 않을 경우 어떠한 보증 서비스도 받을 수 없습니다 .

안전 주의사항

안전 지침

- 안전 책임자로부터 제품 사용과 관련된 감독이나 지시 없이 신체적/지각적/정신적 능력이 저하된 사람 또는 경험이나 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 제품을 사용해서는 안 됩니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독하십시오 .
- 전원 케이블이 손상된 경우 제조업체, 서비스 대리점 또는 유사한 자격을 갖춘 사람을 통해 케이블을 교체하여 위험을 방지하십시오 .
- 유럽규격이 적용되는 국가의 경우 안전한 제품 사용 방법과 관련하여 감독 또는 지시를 받았고 관련된 위험요소를 이해한다는 조건 하에 신체적/지각적/정신적 능력이 저하되었거나 경험 또는 지식이 부족한 사람(8세 이상의 어린이 포함)도 이 제품을 사용할 수 있습니다 .
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 해야 하며, 어떠한 감독 없이 어린이가 제품을 청소하거나 수리하지 않도록 하십시오 .
- 산업용 화학물질을 사용하여 세탁한 세탁물의 경우 텀블건조기를 사용할 수 없습니다 .
- 린트 트랩을 자주 청소하십시오 .
- 텀블건조기 주변에 보풀이 쌓이지 않도록 하십시오 .
- 세탁하지 않은 품목을 텀블건조기로 건조하지 마십시오 .
- 식용유, 아세톤, 알코올, 휘발유, 등유, 열록제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스제거제 등의 물질로 오염된 품목의 경우 세제를 첨가한 뜨거운 물로 세탁한 다음에 텀블건조기로 건조하십시오 .
- 스펀지 고무(라텍스 유형), 샤워캡, 방수 직물, 뒷면이 고무로 된 제품, 스펀지 고무가 붙어있는 의류 또는 베개 등의 품목의 경우 텀블건조기로 건조해서는 안 됩니다.
- 섬유유연제 (또는, 이와 유사한 제품)는 해당 지침에 명시된 바에 따라 사용해야 합니다.

경고

- 열이 분산되도록 모든 품목을 신속히 꺼내서 펼쳐내야 하지 않는 한 건조 주기가 완료되기 전에 텀블건조기를 중단하지 마십시오 .
- 배기 공기는 제품 연소 가스 또는 기타 연료로부터 발생하는 연기를 배출하는 데 사용되는 연통으로 배출되어서는 안 됩니다.
- 텀블건조기의 반대편에 잠금형 도어, 미닫이 도어 또는 경첩이 있는 도어가 있는 곳에 제품을 설치해서는 안 됩니다. 이 경우 텀블건조기의 문이 완전히 열리지 않을 수 있습니다 .
- 기름에 오염된 품목의 경우 텀블건조기와 같은 열원에 노출될 경우 자연 발화할 가능성이 있습니다. 이러한 품목이 따뜻해지면 기름에서 산화 반응이 일어나며 이로 인해 열이 발생합니다. 열이 빠져나가지 못할 경우 품목이 뜨거워지면서 화재가 발생할 수 있습니다. 기름에 오염된 품목을 포개거나, 쌓거나, 보관할 경우 열이 빠져나가지 못해 화재가 발생할 위험이 있습니다.


안전 주의사항

- 제품을 취급 및 관리할 때 뒤집어서는 안 됩니다.
 - 의류 주머니에 있는 모든 물건 (예: 라이터, 성냥)을 제거하십시오 .
 - 바닥면에 통풍구가 있는 제품의 경우 카펫이 통풍구를 막지 않도록 해야 합니다.
 - 3세 이하의 어린이의 경우 계속 감시할 수 없다면 제품과 멀리 떨어져 있도록 해야 합니다.
 - 플러그가 닿을 수 있는 곳에 제품을 설치해야 합니다.
 - 경고: 제품에 전원을 공급하기 위해 외부 스위칭 장치 (예: 타임스위치)를 이용하거나 유틸리티에 의해 주기적으로 전원이 꺼지거나 켜지는 회로에 연결해서는 안 됩니다.
 - 제품을 사용하기 전에 모든 포장재를 제거하십시오 . 이를 제거하지 않을 경우 심각한 손상을 초래할 수 있습니다 .
- 산업용 화학물질이 세척에 사용된 경우 회전식 건조기를 사용해서는 안 된다.
 - 린트 트랩을 자주 청소하여야 한다 (해당하는 경우)
 - 회전식 건조기에 보푸라기가 쌓이도록 해서는 안 된다
 - 개방된 회로를 포함해 그 밖의 연료를 연소하는 기기로부터 가스가 실내로 역류하지 않도록 적절한 환기를 해야 합니다.
 - 회전식 건조기에는 세탁하지 않은 품목을 건조하지 마십시오.
 - 식용유, 아세톤, 알코올, 석유, 등유, 열록 제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제 같은 물질로 오염된 품목은 회전식 건조기에서 건조하기 전에 충분한 양의 세제를 넣어 온수에서 세탁하십시오.
 - 발포 고무(라텍스폼), 샤워캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙은 품목, 그리고 발포 고무 패드가 부착된 의류나
 - 베개 같은 품목들은 회전식 건조기에서 건조하지 마십시오.
 - 섬유 유연제 또는 이와 유사한 제품은 섬유 유연제 사용설명서에 따라 사용하십시오.
 - 주머니에서 라이터, 성냥 같은 물체를 모두 꺼내십시오.
- 경고 : 모든 품목을 신속히 꺼내 열이 발산되도록 펼치지 않을 것이라면 건조 사이클이 끝나기 전에 회전식 건조기를 멈추지 마십시오.
- 밀면에 환기구가 있는 기기는 카펫이 그 환기구를 막지 않아야 합니다.
 - 배기는 가스 또는 그 밖의 연료를 연소하는 기기에서 매연을 배기하는데 사용되는 연도로 배출해서는 안됩니다.
 - 기기는 회전식 건조기 도어를 완전히 열 수 없을 정도로 잠금식 도어, 미닫이문, 또는 회전식 건조기의 도어 맞은편에 경첩이 달린 도어 뒤에 설치해서는 안됩니다.
 - 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
 - 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.

안전 주의사항

전원 공급 및 접지

- 이 건조기는 정격 전압 및 주파수의 교류 전류를 사용합니다. 전압이 정격 전압의 6% 사이에서 변화될 때 건조기가 정상적으로 작동합니다.
- 제품의 편리한 사용과 안전을 위해 건조기 옆에 10A 용량 이상의 특수 전원 콘센트가 있는 것이 좋습니다. 콘센트 연결 방법은 아래 그림과 같습니다.
- 제품의 안전한 사용을 위해 앞서 언급한 규칙 및 제한에 따라 가능한 빠르게 제품을 개선하시기 바랍니다.

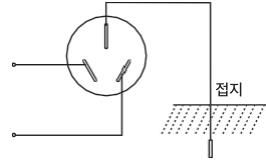

⚠ 경고


- 콘센트의 잘못된 설치 또는 사용을 방지하고 안전하게 전기를 취급하기 위해 반드시 전기 기술자를 통해 콘센트 및 접지선을 설치하십시오. 접지선과 중성선을 연결해서는 안 됩니다. 이 둘을 연결할 경우 캐비닛이 전하를 받아 감전을 초래할 수 있습니다.

예방조치

영하의 온도 또는 비와 같은 날씨에 노출되지 않도록 제품을 설치 또는 보관하십시오. 이로 인해 발생하는 영구적 손상에 대해서는 보증을 받을 수 없습니다.



배기구 및 그 인접한 구역에 보푸라기, 먼지 및 오염물이 쌓이지 않도록 하십시오. 배기구가 막힐 경우 공기 유동량이 줄어들 수 있습니다.

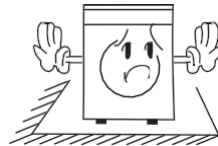

세탁기에서 세탁물을 완전히 탈수하십시오. 건조기의 빠른 회전 속도가 건조 시간을 단축시키고 에너지 소비량을 줄일 수 있습니다.



건조기를 작동할 때 그 근처에서 가연성 분무기를 사용하지 마십시오. 가스가 누출된 경우 플러그를 만지거나 작동/중단하지 마십시오.



안전 지침


가연성 또는 폭발성 물질(예: 왁스, 기름, 페인트, 휘발유, 탈지제, 드라이클리닝 용제, 등유)로 닦아냈거나, 세탁했거나, 오염된 물품을 세탁하거나 건조하지 마십시오.



제품의 손상, 오작동, 부분적 분해, 부품의 손실 또는 파손(코드 또는 플러그 손상 포함)의 경우 제품을 작동하지 마십시오.



어린이가 제품에 올라타거나 안으로 들어가지 못하도록 하십시오. 어린이 근처에서 제품을 사용할 경우 어린이를 엄격히 감독해야 합니다.

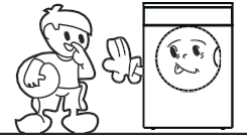


손 또는 발이 젖은 상태에서 제품을 작동하지 마십시오.



제품 작동 중에 타거나 녹을 수 있는 플라스틱, 종이 또는 의류 등을 제품 위에 놓지 마십시오.




배기 공기가 제품의 연소 가스 또는 기타 연료로부터 발생하는 연기를 배출하는 데 사용되는 연통으로 배출되지 않도록 하십시오.

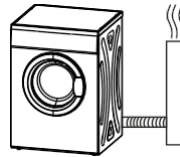

고무, 플라스틱 또는 녹거나 탈 수 있는 기타 물질이 포함된 품목(예: 패드가 장착된 브래지어, 테니스 신발, 덧신, 욕실 매트, 러그, 턱받이, 유아용 바지, 비닐로 된 우비, 배개)을 건조하지 마십시오. 일부 고무 소재는 가열될 경우 특정 상황에서 자연 발화되어 화재를 일으킬 수 있습니다.




건조 주기가 완료된 후에만 제품 도어를 열 수 있습니다. 고온의 증기 또는 과열된 건조기로 인해 피부에 화상을 입을 수 있으므로 건조 주기가 완료되기 전에 도어를 열지 마십시오.

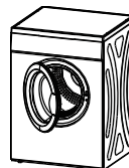

제품 개요

각 부 명칭

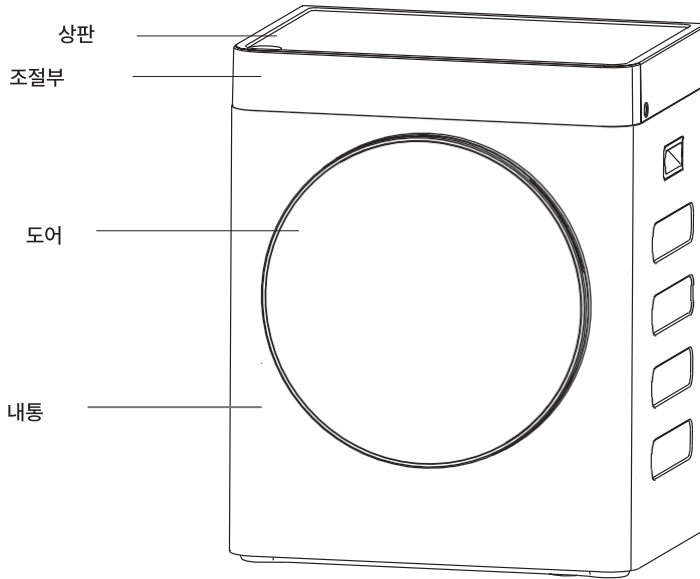


참고

- 구매한 제품이 설명한 제품과 동일한지를 확인하십시오 .

설치

- 건조기는 벽에서 10cm 이상 떨어진 통풍이 잘 되는 곳에 설치해야 합니다. 건조기 앞 1.5m 이내에는 어떠한 장애물도 없는 것이 좋으며 환기가 잘 되게 하십시오 .

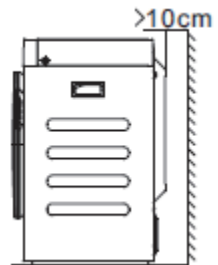

설치 방법

수평 조정

건조기는 평평한 바닥에 설치하십시오 . 제품의 한 쪽면이 바닥에 닿지 않는 경우 시트를 그 밑에 깔아 수평을 맞추십시오 .

● 참고



건조기를 수평으로 (기울기 각도가 2° 이하) 설치하지 못할 경우 건조기가 불균등하게 작동하거나 종종 작동을 멈출 수 있습니다 .

설치 시 주의 사항:

- 옥외에 또는 비에 젖어 쉽게 상할 수 있는 곳에 건조기를 설치하지 마십시오 .
- 건조기 뒷면 부근에 커튼이나 바람에 흔들리는 물체가 있어서는 안 됩니다 .
- 건조기 근처에 가스 또는 인화성 물체를 두지 마십시오 .

플렉스 튜브의 고정 방법:

- 나선형 플렉스 튜브의 한 쪽 끝을 제품 뒤쪽 환기구에 연결한 다음 단단히 고정될 때까지 시계 방향으로 돌려주십시오 .
- 플렉스 튜브의 반대쪽 끝은 실외로 이어집니다 . 올바른 조립 방법은 아래 그림을 참고하십시오 .

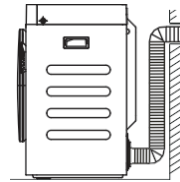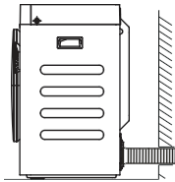


사용 방법


빠른 시작

참고


- 제품을 사용하기 전에 올바르게 설치되어 있는지를 확인하십시오 .

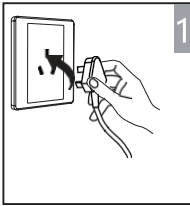

플러그 연결

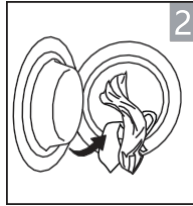

적재

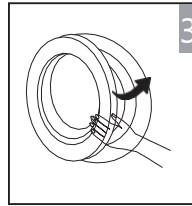

도어 잠금

건조



전원 켜기



프로그램 선택




기능 또는 기본값
선택




시작

건조 후


버저음이 울리거나 "0:00"이 표시됩니다 .

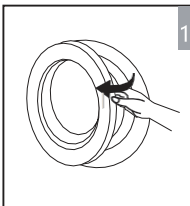

꺼내기

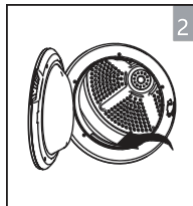

필터 세척

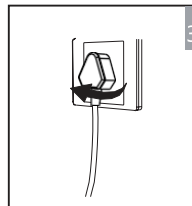

플러그 뽑기

사용 방법

건조 작업 전

1. 건조하기 전에 세탁기에서 세탁물을 충분히 탈수하십시오 . 건조기의 빠른 회전 속도가 건조 시간을 단축시키고 에너지 소비량을 줄일 수 있습니다 .
2. 균일한 건조를 위해 원단 종류 및 건조 프로그램에 따라 세탁물을 분류하십시오 .
3. 건조하기 전에 지퍼/고리/구멍을 잠그고, 단추를 채우고, 천으로 된 벨트를 묶어주십시오 .
4. 과하게 건조할 경우 의복에 구김살이 쉽게 생길 수 있으므로 과도하게 건조하지 마십시오 . 5. 고무 또는 유사한 탄성 소재 제품은 건조하지 마십시오 .
6. 고온의 증기 또는 과열된 건조기로 인한 피부 화상을 방지하기 위해 건조 프로그램이 완료된 후에만 건조기 도어를 열 수 있습니다 .
7. 건조기를 매번 사용한 후에는 린트 필터와 컨테이너를 청소하여 건조 시간 및 에너지 소비량이 증가되지 않도록 하십시오 .
8. 드라이클리닝한 의류를 건조하지 마십시오 .

건조한 의류에 대한 중량 참조 (개당)

 혼방 의류 (약 800g)	 재킷 (약 800g 면)	 청바지 (약 800g)	 툴트 수건 (약 900g 면)
 단일 침대 시트 (약 600g 면)	 작업복 (약 1120g)	 잠옷 (약 200g)	 긴 소매 셔츠 (약 300g 면)
 짧은 소매 셔츠 (약 180g 면)	 반바지 (약 70g 면)	 양말 (약 50g 혼직)	

참고


- 과도하게 세탁물을 적재하지 마십시오 .
- 물이 똑똑 떨어지는 직물을 건조하지 마십시오 . 이 경우 건조기가 손상될 수 있으며 심지어 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 실크 또는 모직물을 건조하는 것은 바람직하지 않습니다 .

건조가 불가능한 의류 소재를 건조하거나 다음의 기호가 있을 경우 건조기 사용에 주의를 기울이시기 바랍니다 .

 건조	 일반	 일반 회전식 건조 불가	 건조 불가
 빨래줄 건조/매달아 건조	 건조기 사용 불가	 펼쳐서 건조	 그늘에서 건조
 드라이클리닝	 드라이클리닝 불가	 모든 용제를 사용할 수 있는 일반 드라이클리닝 세탁	 석유 용제만 사용할 수 있는 일반 드라이클리닝 세탁

사용 방법

제어 패널

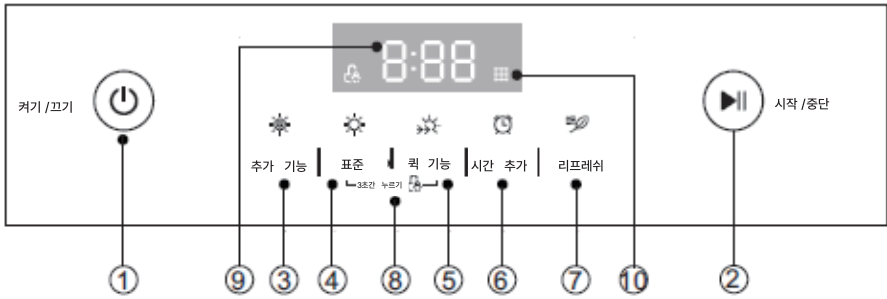

켜기 / 끄기

플러그를 연결하고 세탁물을 넣은 다음 제품의 스위치를 켜거나 끕니다.



시작 / 중단

버튼을 눌러 건조 주기를 시작하거나 일시 중지합니다.



추가 기능

면으로 된 소재의 옷을 건조합니다.
건조 수준: 추가 건조.



표준

최대 전력으로 면 및 린넨 소재의 옷을 자동으로 건조합니다.



퀵 기능

0.8kg 이내의 폴리에스터,
혼방소재의 옷을 빠르게 건조합니다.



시간 추가

버튼을 눌러 건조 시간을
10~120분으로 조정할 수 있습니다.



리프레쉬

1kg 이내의 세탁물을 리프레쉬합니다.



어린이 잠금 기능

이 기능을 사용하면 어린이가 건조기를 잘못 누르거나 오작동하는 것을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 이 기능을 설정하려면 "표준" 및 "퀵 기능" 버튼을 동시에 3초간 누르십시오. "어린이 잠금 기능"에 불이 들어옵니다.

참고

- 제품 시리즈에 따라 어린이 잠금 기능을 위한 버튼 조합이 달라질 수 있습니다.
- 이 기능은 제품을 작동한 다음에 설정할 수 있습니다. 어린이 잠금 기능이 활성화되면 건조기의 버튼이 작동하지 않습니다 (전원 켜기/끄기 버튼 제외). 건조기를 조작하려면 어린이 잠금 기능을 먼저 해제하십시오.
- 이 기호는 에너지 효율성 테스트 프로그램인 "표준 면 프로그램"을 의미합니다. 이는 정격 세탁량을 기준으로 일반 면 세탁물을 건조하는 데 가장 적합한 프로그램입니다.

사용 방법

제어 패널



8:88

남은 시간



필터 청소 알림.

건조 프로그램이 완료되면

사용자에게 필터 청소를 알리기

위해 이 표시등이 켜집니다.

참고

- 필터, 캐비닛 및 내부 튜브를 청소하세요.
- 건조기가 정지한 후 "필터" 표시등이 깜빡이면 필터를 청소하세요.

건조 프로그램 표


제어 패널의 프로그램	중량 (최대) (kg)	표시 시간	시간 조정 (분)
표준	2.5	1:28	/
추가 기능	2.5	1:58	/
퀵 기능	0.8	0:45	/
시간 추가	1.0	0:10	10-120
리프레쉬	1.0	0:10	10-60

유지 관리

청소 및 관리


필터 청소

- 건조기를 사용한 후 매번 린트 필터를 청소하세요 .
필터는 위로 잡아당겨서 뺄 수 있습니다 .
- 필터를 청소하세요 .
천 또는 손가락으로 닦아내서 청소하세요 .
- 필터를 설치하세요 .
젖은 천이나 물로 필터를 청소한 경우 햇빛에 건조시킨 다음 설치하십시오 .

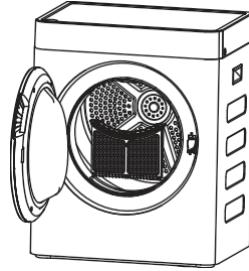

캐비닛 및 내부 튜브 청소

- 젖은 부드러운 천을 사용하여 캐비닛과 내부 튜브를 청소하십시오 .
- 물로 직접 닦아내지는 마십시오 .
- 중성 수세미를 사용하지 마십시오 .
- 휘발유 또는 알코올이 함유된 티슈는 사용하지 마십시오 .
- 내부 튜브를 청소한 다음에는 전면 도어를 열어 환기하십시오 .

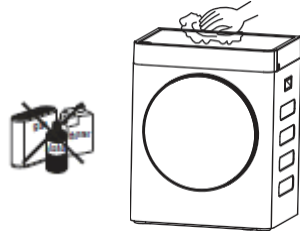

유지 관리

문제 해결 방법

문제	원인	해결 방법
제품이 작동하지 않는 경우	- 전력이 제공되지 않습니다 . - 전원 플러그가 완전히 연결되어 있지 않습니다 . - 건조할 의류 무게를 초과했습니다 . - 온도 퓨즈가 끊어졌습니다 .	- 전기 스위치가 켜질 때까지 기다립니다 . - 전원 콘센트를 확인하여 플러그를 단단히 연결하십시오 . - 의류는 탈수된 상태이어야 하며 건조할 의류의 무게는 3kg를 초과해서는 안 됩니다 . - 전문 인력을 통해 온도 퓨즈를 복구하십시오 .
건조기 외부가 뜨겁거나 타는 냄새가 나는 경우	- 린트 필터가 청소되지 않았습니다 . - 흡입구 또는 배기 덕트가 청소되지 않았습니다 .	- 린트 필터를 제때에 청소하십시오 . - 배기관을 청소하십시오 .
과도하게 건조된 경우	- 건조기에 세탁물이 너무 가득 찼습니다 . - 건조 작업이 끝났을 때 옷을 바로 꺼내지 않았습니다 . - 옷을 제대로 분류하지 않았습니다 . - 온도를 너무 높게 설정했습니다 .	- 세탁물이 너무 가득차지 않도록 하십시오 . - 건조 작업이 끝나면 즉시 옷을 꺼내십시오 . - 옷에 부착된 라벨을 확인하십시오 .
옷이 줄어든 경우	과도하게 건조했습니다 .	옷에 부착된 라벨을 확인하십시오 . 쉽게 줄어드는 소재의 경우 건조 시 의복을 확인해야 합니다 . 과도하게 건조되는 경우 약간 젖은 상태에서 옷을 꺼내십시오 . 그런 다음 옷을 빨래줄에 매달아 건조하십시오 .
옷에 보풀이 발생한 경우	합성섬유 , 영구압착섬유의 경우 보풀이 잘 발생합니다 . 이는 옷에 마찰이 발생하기 때문입니다 .	섬유유연제를 사용하고, 섬유를 윤활 처리하고, 옷을 다림질할 때 소매 및 목 부분에 고정액을 뿌려주십시오 . 보풀을 최소화하기 위해 부드럽고 얇은 견직물은 건조기에서 꺼내주십시오 .

유지 관리

청소 및 관리

- 건조기 작동 시 소음이 발생하는 경우:
젖은 상태의 무거운 옷이 회전하거나 부딪히면서 소음이 발생할 수 있습니다.
- 에어 범핑: 건조 작업 시 건조기에서 발생하는 증기가 파이프에서 빠져나와 내부 튜브의 아랫부분과 부딪힐 수 있습니다.

오류 코드	설명	기준	결함 디바운스 이후 조치
E33	온도 센서 오류	온도 센서가 열려있거나 단락된 경우	프로그램을 중단하고 오류 상태로 전환합니다

기술 사양

모델 매개변수	MDD02A25/WB-KR MDD02A25/WP-KR MDD02A25/ST-KR MDD02A25/WW-KR MDD02A25/W-KR
치수 (L*W*H)	520*435*640(mm)
정격 입력 전력	1180 W
정격 전압	220 V~,
정격 주파수	60 Hz
제품 무게	20 kg
정격 용량	2.5 kg
주변 온도	+5°C~+35°C°

참고

- 정격 용량은 최대 용량으로 건조기에 넣는 의류의 무게가 항상 정격 용량을 초과하지 않도록 하십시오.
- 성애가 발생할 수 있는 영하 이하의 실내 온도에 텀블건조기를 설치하지 마십시오. 이 경우 건조기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.



make yourself at home



www.midea.com

MADE IN CHINA