


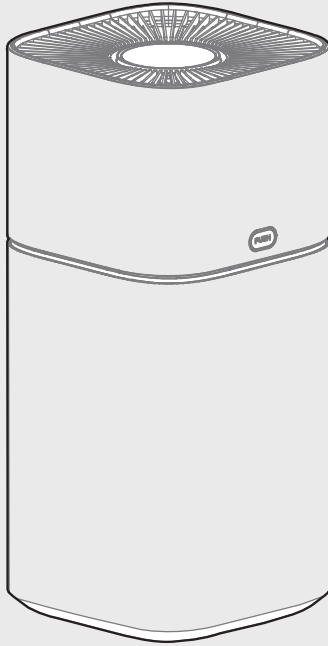

공기 청정기

사용자 설명서

KJ400G-Z1 Pro

경고: 이 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 철저히 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오. 상기 디자인 및 사양은 제품 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 쿠팡 고객센터에 문의하십시오.

상기 그림은 참고용이므로 실제 제품의 외형을 기준으로 사용하시기 바랍니다.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! Midea 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 자세히 읽고 본 제품이 제공하는 특징과 기능을 안전하게 사용하는 방법을 이해하시기 바랍니다.

목차

목차	01
안전 지침	02
제품사양	05
제품 소개	06
초기사용	07
사용 방법	08
기본 사용 방법	09
세척 및 관리 방법	11
문제 해결 방법	15
상표, 저작권 및 법적 진술	16
데이터 보호 고지	17

안전 지침

사용 목적

다음 안전 지침은 부적절하거나 안전하지 않은 기기 작동으로 인한 예기치 않은 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 도착 시 포장과 기기를 검사하여 모든 것이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 손상을 발견한 경우 소매점이나 대리점에 문의하십시오. 사용자의 안전을 위해 제품을 개조하거나 변경하는 것은 허용되지 않습니다. 의도하지 않은 사용으로 인해 위험이 발생하고 보증 청구가 취소될 수 있습니다.

기호 설명

	위험 이 기호는 인화성이 매우 높은 가스로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.
	전압 경고 이 기호는 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다. 전압으로 인한 사망.
	경고 신호어는 피하지 않을 경우 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.
	주의 신호어는 피하지 않을 경우 경상 또는 중상을 입을 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다.
	주목 신호어는 중요한 정보를 나타냅니다 (예: 재산), 그러나 위험하지 않습니다.
	지침을 준수하십시오 이 기호는 서비스 기술자가 작동 지침에 지정된 대로만 이 기기를 작동하고 유지해야 함을 나타냅니다.

장치를 사용/시운전하기 전에 이 작동 지침을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 설치 장소 또는 장치 근처에 보관하십시오!

△ 안전 지침

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하십시오.
- 어댑터 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 쿠팡 고객센터 (1577-2420)에 연락하시어 교체하십시오.
- 반드시 실내 및 가정용으로 사용하십시오.
- 본 제품 미사용 시 또는 본 제품 세척 전 반드시 콘센트에서 어댑터의 연결을 해제하십시오.
- 기기 또는 어댑터를 물이나 기타 액체에 담그지마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 위에 다른 물건을 올려놓거나 제품 위에 앉거나 올라서지 마십시오.
- 반드시 정품 필터를 사용하십시오.
- 제품의 물리적 파손이나 오작동을 방지하기 위해 공기 흡입구 또는 배출구에 손가락이나 물건을 넣지 마십시오.
- 제품에서 비정상적인 소리가 나거나 탄 냄새 또는 연기가 나는 경우 즉시 어댑터의 연결을 해제하고 쿠팡 서비스 센터 (1577-2420)에 문의하십시오.
- 기기 근처에서 가연성 물질을 분사하지 마십시오. 기기에 물을 직접 분사하지 마십시오. 알코올, 염산 등과 같은 화학 세정제를 사용하지 마십시오.
- 기기에 물을 담은 용기, 약품 또는 가연성 물질을 놓지 마십시오.
- 다른 물체로 제품의 흡입구/배출구를 막지 마십시오.
- 이 제품은 자연 환기와 청소기, 주방 환풍기 등과 같은 기타 제품을 대체할 수 없습니다.
- 제품이 작동 중일 때는 주변에 최소 30cm의 공간을 두고 물기가 없는 평평하고 안정적인 바닥에 두어야 합니다.
- 직사광선이 닿는 곳에 제품을 두지 마십시오.

- 전자파로 인한 장애를 방지하려면 제품은 반드시 TV, 라디오, 전자레인지 등으로 부터 일정한 거리를 유지해야 합니다.
- 초음파 가습기에서 분무되는 미스트는 이 제품의 PM2.5 감지에 영향을 미칠 수 있으며 이 두 제품은 서로 일정한 간격을 유지해야 합니다.
- 사고를 방지하려면 허가 없이 이 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 어댑터 코드를 당겨 제품을 옮기지 마십시오.
- 이 제품은 기능적인 목적에 한하여 접지 연결을 결합합니다.

제품 사양


모델명	KJ400G-Z1 Pro
정격	DC 24 V, 35 W
CADR	380 m³/h
소음	35 - 65 dB(A)
사용 면적	27 - 46 m²

전원 어댑터	
입력	100-240 V~, 50/60 Hz, 1.5 A
출력	24 V --- 1.5 A

* 상기 표의 수치는 사용 환경에 따라 상이할 수 있습니다.

제품 소개

각 부 명칭

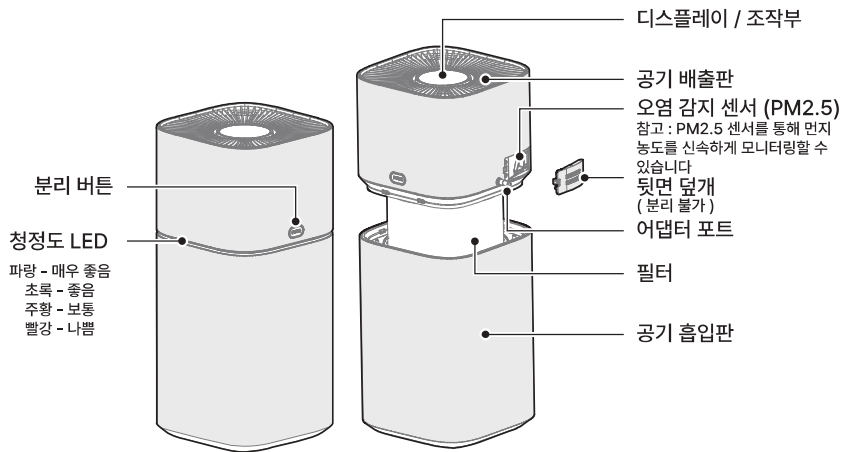

구성품




● 참고
설명서에 포함된 그림은 단순 참고용이므로 실제 제품을 참고하시기 바랍니다.


초기 사용

필터 장착


1 필터를 감싸고 있는 비닐 및 포장을 제거하십시오.

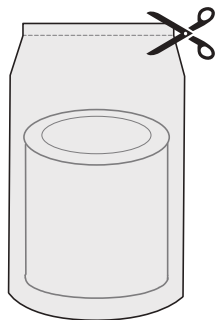


2 필터를 제품에 장착하십시오.

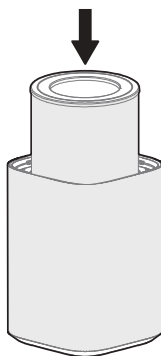

3 제품 상단부를 하단부에 맞춰 장착하십시오.
(딸깍 소리가 들릴 때까지 맞추십시오.)

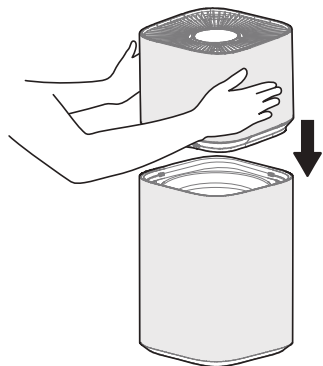

4 전원 어댑터를 어댑터 포트에 꽂고 전원을 켜십시오.

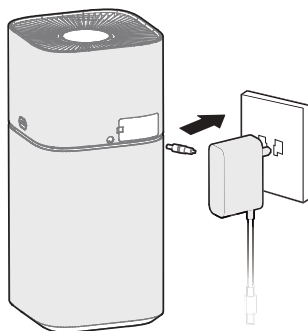


사용 방법

초기 사용 방법


● 참고

- 어댑터 전원이 계속 연결되어 있는 경우 제품의 전원을 껐다 켜면 이전 작동하던 모드로 작동을 시작합니다.
- 예상치 못하게 전력 공급 중단이 발생한 후에는 기기가 전원에 다시 연결되고(정상적인 작동 중에 전원이 꺼지거나 어댑터의 연결이 해제되는 경우) 전력 공급 중단이 발생하기 전의 작동 상태로 복구됩니다.

1 전원 어댑터를 어댑터 포트에 꽂은 다음 전원에 연결합니다.

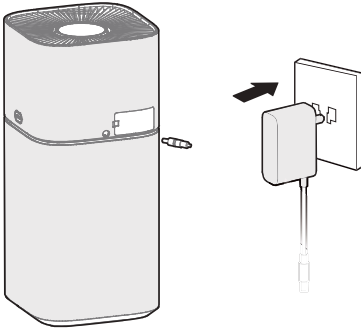

2 처음 전원을 켜면 디스플레이 패널이 1 초 동안 깜박인 후 꺼지면서 대기 모드로 들어갑니다 .

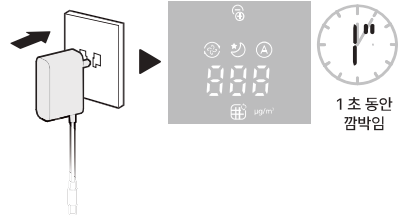

3 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다 .



4 10초간 청정도 LED가 깜빡이는데 이는 PM2.5 센서가 켜지는 과정이며 이후 작동을 시작합니다.




5 초기 사용 시 자동 모드로 작동합니다.



기본 사용 방법

조작부

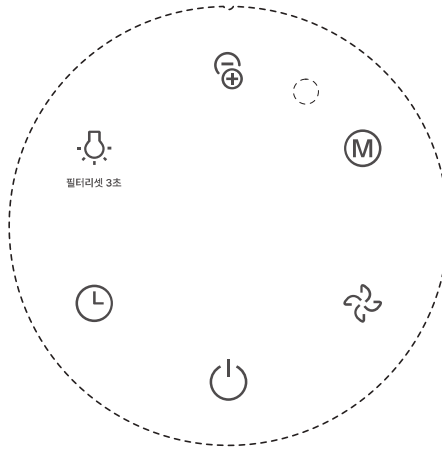

버튼	기능 설명
 전원 버튼	전원을 켜고 끕니다.
 이온화 버튼	이온화 기능을 켜고 끕니다.
 모드 전환 버튼	작동 모드를 터보 모드, 취침 모드, 자동 모드로 전환합니다.
 풍속 버튼	1단계부터 12단계까지 풍속을 조절할 수 있습니다.
 조명 버튼	- 디스플레이 LED 및 청정도 LED 밝기를 조절합니다. 디스플레이 LED : 어두워짐 → 꺼짐 → 켜짐 청정도 LED : 꺼짐 → 꺼짐 → 켜짐 - 필터 교체 후 이 버튼을 3초간 길게 눌러 필터를 재설정합니다.
 타이머	타이머를 설정합니다. (0시간부터 12시간까지 2시간 간격으로 설정 가능)




디스플레이	기능 설명
	• 이온화 기능이 켜져 있을 때 해당 LED가 켜집니다.
	• 터보 모드로 설정되어 있을 때 해당 LED가 켜집니다.
	• 취침 모드로 설정되어 있을 때 해당 LED가 켜집니다.
	• 자동 모드로 설정되어 있을 때 해당 LED가 켜집니다. 자동 모드에서는 공기 오염도에 따라 풍속이 자동으로 조절됩니다.
	• 종합 표시 영역
	• 필터 교체 LED 가 켜지면 필터 교체 시기를 뜻합니다. 필터 교체 방법은 본 매뉴얼 14페이지를 참조하십시오.
$\mu\text{g}/\text{m}^3$	• PM2.5 수치 디스플레이

세척 및 관리 방법

본체 세척 방법


1 본체

부드러운 천으로 본체 겉면을 닦으십시오.

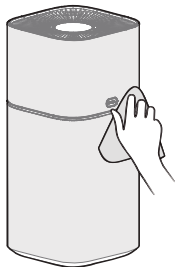


2 본체 내부

본체의 분리버튼을 누르고 상단부를 들어올려 분리하십시오. 진공 청소기로 먼지를 제거하거나 천으로 닦으십시오.

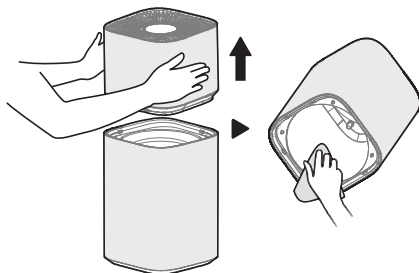


3 공기 배출판

진공 청소기로 먼지를 제거하거나 천으로 닦으십시오.

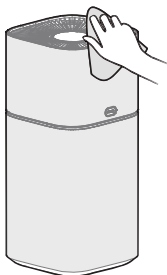


오염 감지 센서 세척

1 뒷면 덮개를 여십시오.

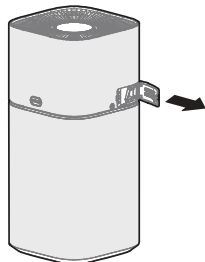

2 진공 청소기로 뒷면 덮개 안쪽의 스폰지에서 먼지를 제거한 다음 면봉으로 먼지 센서의 통풍구를 청소하십시오.

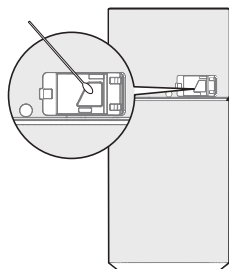


유지 및 보관 방법

- 1

제품을 장기간 사용하지 않을 때에는 필터에 먼지가 쌓여 더러워지는 것을 방지하기 위해 제품 전체를 비닐백으로 감싸 보관하는 것이 좋습니다.
- 2

비닐백에서 필터를 꺼낸 후에는 정기적으로 공기청정기를 가동하여 필터를 건조하게 유지하고 박테리아 번식이나 불쾌한 냄새를 방지하는 것이 좋습니다.

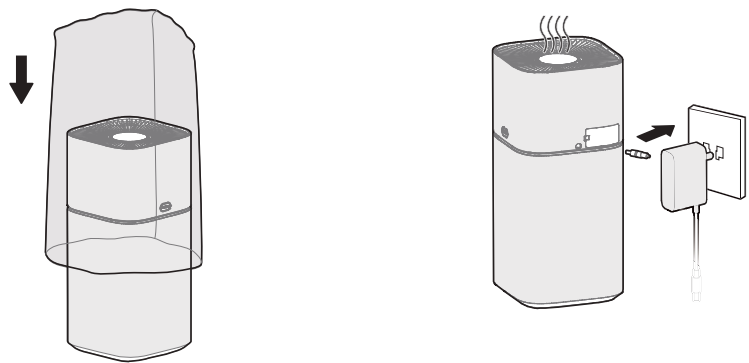


필터 세척 방법

- 참고


• 제품 및 필터를 세척하거나 제품을 보관하기 전에 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 어댑터를 분리하십시오.
- 1

전원 어댑터를 콘센트에서 분리한 후 필터를 본체에서 분리하십시오.
- 2

진공청소기로 먼지를 제거하거나 마른 천으로 닦아내십시오.

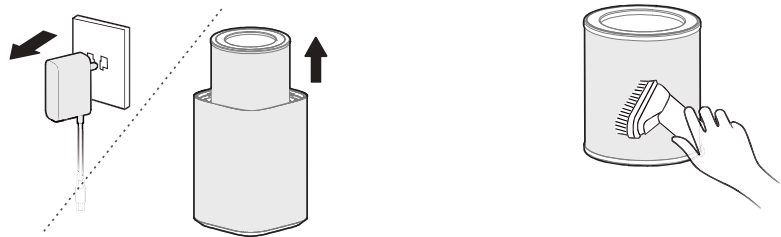


3 공기 흡입판에 물을 적시고 주방용 세제를 묻힌 부드러운 솔로 표면을 부드럽게 문지르며 쌓인 먼지를 닦아냅니다.

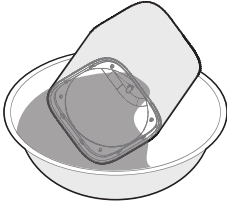


4 공기 흡입판을 깨끗한 물로 꼼꼼히 씻어냅니다.




5 공기 흡입판의 수분이 없어질 때까지 자연 건조시킵니다.

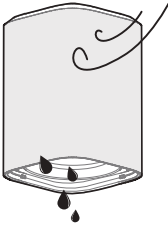

6 필터를 본체에 장착하십시오.

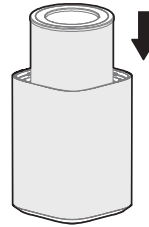


7 제품 본체를 올바르게 장착한 후 전원 어댑터를 전원 포트에 꽂고 콘센트에 연결한 후 전원을 켭니다.

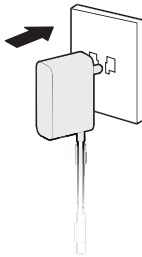

- 본체 하단은 물로 세척이 가능하나 본체 상단 및 필터는 절대 물로 세척하지 마십시오.
- 권장 필터 세척 주기 : 2주
- 권장 필터 교체 주기 : 6개월
- 필터를 물로 세척하지 마십시오.
- 필터는 작고 부드러운 솔이나 가정용 진공 청소기로 청소하는 것이 좋습니다.
- 솔로 청소할 때는 필터가 손상되지 않도록 세로로 닦지 말고 필터를 따라 가로로 닦으십시오.
- 진공 청소기로 청소할 때는 필터가 손상되지 않도록 흡입구와 필터 표면 사이 거리를 5~10mm 로 유지하십시오.
- 필터는 대기 오염 물질을 포집하는 역할을 하며, 오염이 심하면 불쾌한 냄새가 날 수 있습니다. 사용 환경에 따라 필터 교체 주기를 조정할 수 있습니다.

필터 교체 방법


1 필터 모델 : FC-40Z2 (1개 동봉)

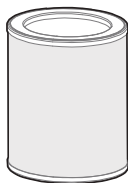

2 필터 교체 LED가 켜지면 필터 교체 시기를 뜻합니다.



3 기존 필터를 새 필터로 교체합니다.

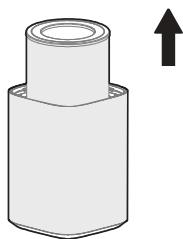

4 조명 버튼을 3초간 길게 눌러 필터를 재설정합니다.
필터가 재설정되면 필터 교체 LED가 꺼집니다.



3초 동안 길게 누릅니다.

문제 해결 방법

제품을 작동하면 오류 및 오작동이 발생할 수 있습니다. 다음 표에는 오류 메시지 또는 오작동을 해결하기 위한 가능한 원인과 참고 사항이 포함되어 있습니다.

문제	원인	해결책
기계가 제대로 작동하지 않음	전원 어댑터가 연결되어 있지 않거나 접촉 불량입니다.	전원 어댑터가 어댑터 포트에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. 전원 어댑터가 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
	본체의 전원이 켜지지 않았습니다.	본체의 전원을 켭니다.

상표, 저작권 및 법적 진술

 Midea 로고, 워드 마크, 상품명, 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea 그룹 및/또는 그 계열사("Midea")의 귀중한 자산이며 Midea는 상표, 저작권 및 기타 지적 재산권과 여기에서 파생된 모든 영업권을 소유합니다. Midea 상표의 일부 사용. Midea의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표권 침해 또는 불공정 경쟁에 해당할 수 있습니다.

이 설명서는 Midea에서 작성했으며 Midea는 모든 저작권을 보유합니다. 어떤 단체나 개인도 Midea의 사전 서면 동의 없이 이 설명서의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들로 판매하거나 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 설명서 인쇄 시점을 기준으로 최신 정보입니다. 단, 기능 및 디자인 개선 등으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

데이터 보호 고지

당사는 서비스를 제공하기 위해 고객에게 서비스를 제공할 합의된 국가 및 해당되는 경우 EU 일반 데이터 보호 규정에 따라 해당 데이터 보호법의 모든 규정을 제한 없이 준수하는 데 동의합니다.
고객과 합의했습니다(GDPR).

일반적으로 당사는 귀하에 대한 계약상 의무를 이행하고 보증 및 제품 등록 문제와 관련하여 귀하의 권리를 보호하기 위해 귀하의 데이터를 처리합니다. 경우에 따라 개인 데이터는 유럽 경제 지역 외부에 위치한 수신자에게 전송될 수 있지만 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에만 가능합니다.

추가 정보는 요청 시 제공됩니다. MideaDPO@midea.com을 통해 데이터 보호 담당자에게 문의할 수 있습니다. 귀하의 개인 데이터가 다이렉트 마케팅 목적으로 처리되는 것을 반대할 수 있는 권리와 같은 귀하의 권리를 사하려면 MideaDPO@midea.com으로 문의하십시오. 자세한 내용은 QR코드를 따라가시면 됩니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved