



미디어 스탠딩 냉동고 272L

사용 설명서

MDRU385FEG01

MDRU385FEG50

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하시기 바랍니다.

위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 제품을 안전하게 작동하는 방법을 충분히 숙지 후 사용하십시오.

목차


목차	01
사양	02
제품 소개	03
제품 설치	04
사용 방법	08
청소 및 유지보수	10
문제 해결	12

사양

모델명	MDRU385FEG01 (화이트) MDRU385FEG50 (실버)
정격 전압	220~240 V ~
주파수	60 Hz
정격 전류	1 A (제상: 200 W)
용량	272 L
냉매, 양	R-600a, 40 g
전체 치수 (높이 x 가로 x 폭)	1850x595x618mm
수입판매원	쿠팡 주식회사

제품 소개

각 부 명칭

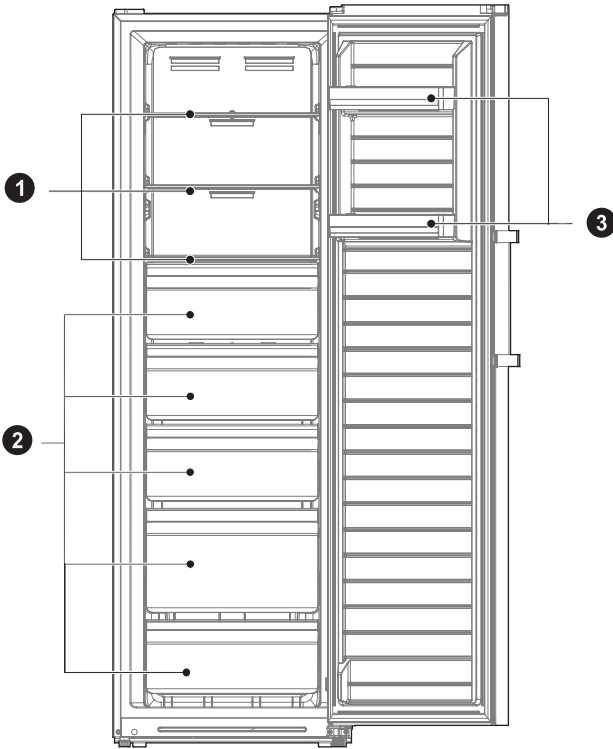

- 1 선반
- 2 서랍
- 3 도어 트레이



알림

상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

제품 설치

설치 지침

기후 등급이 있는 냉장 기기

- 기후 등급에 따라 이 냉장 기기는 다음 표에 명시된 주위 온도 범위에서 사용하도록 고안되었습니다 .
- 기후 등급은 등급판에서 확인할 수 있습니다 . 특정 범위 밖의 온도에서 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 제품 라벨에서 기후 등급을 찾을 수 있습니다 .



유효 온도 범위

- 이 제품은 등급에 지정된 온도 범위에서 정상적으로 작동하도록 설계되었습니다 .

등급	기호	주위 온도 범위 °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
온대 확장	SN	+10 ~ +32	+10 ~ +32
온대	N	+16 ~ +32	+16 ~ +32
아열대	ST	+16 ~ +38	+18 ~ +38
열대	T	+16 ~ +43	+18 ~ +43

치수 및 간격


- 인접 품목과의 거리가 너무 작으면 냉동 기능이 저하되고 전기 비용이 증가할 수 있습니다 . 캐비닛 주변의 공기 순환을 자유롭게 유지하십시오 . 장치를 설치할 때는 양쪽에 100mm 의 여유 공간, 장치 상단에 100mm, 장치 후면에 75mm 이하의 여유 공간을 확보하십시오 .

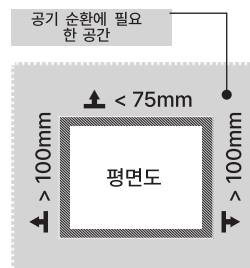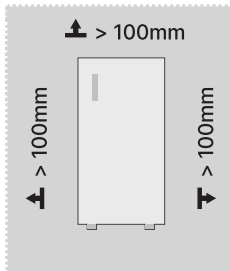

알림

상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

공간 요구 사항 도면 (문이 열려있을 때와 닫혀있을 때)

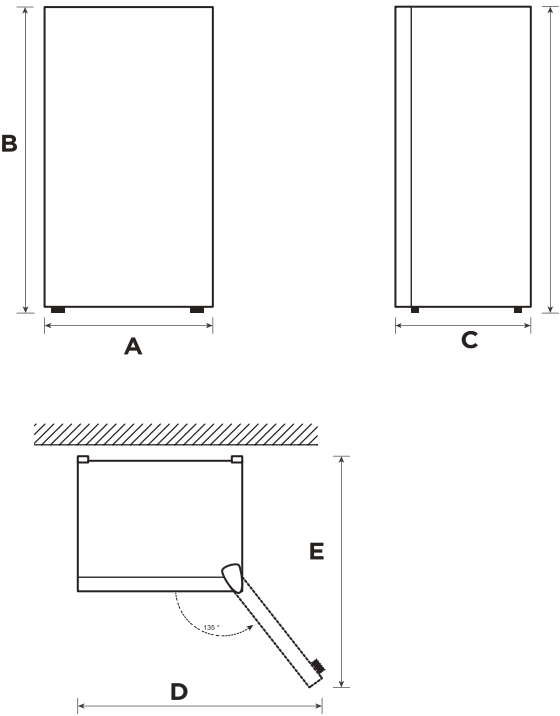

너비	전체 높이	폭	문 열림 각도 135 ° 시 너비	문 열림 각도 135 ° 시 폭
A	B	C	D	E
595	1850	618	1017	1025

참고: 모든 치수는 mm 단위입니다

도어 손잡이 설치


설치 준비물



십자 드라이버

설치 방법

1. 도어에서 나사 구멍 캡 ❶ 을 제거하고 십자 드라이버를 사용하여 나사 구멍 ❸ 에 나사 ❷ 를 단단히 고정하십시오 .
2. 손잡이의 나사 구멍에 나사 구멍 캡 ❹ 을 조립하십시오 .
3. 분해는 역순으로 진행합니다 .

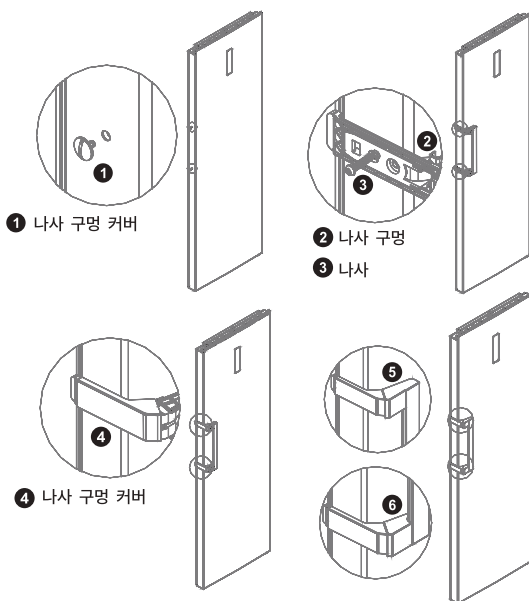

● 주의

손잡이가 떨어져 신체 상해를 입지 않도록 주의하십시오.

설치

- 사용하기 전에 냉장고의 모든 포장재를 제거하고 문과 냉장고 본체의 보호 필름을 벗기십시오.
- 열과 직사광선을 피하십시오 . 녹을 방지하거나 절연 효과를 줄이기 위해 냉동고를 습기가 많거나 물이 많은 장소에 두지 마십시오 .
- 냉장고를 스프레이나 세척을 하지 마세요 . 냉장고를 물이 튀기기 쉬운 곳에 놓지 말고, 전기 절연 성능에 영향을 주지 않도록 하십시오 .
- 냉장고는 통풍이 잘 되는 실내에 놓고, 바닥은 평평하고 견고해야 합니다 . 불안정할 경우 바퀴를 좌우로 돌려 조정합니다 .

높이 조절 기능

- 진동을 방지하려면 제품의 수평을 맞춰야 합니다.
- 필요한 경우 높이 조절 나사를 조정하여 고르지 않은 바닥을 보정합니다.
- 문이 잘 닫히도록 제품의 앞쪽이 뒤쪽보다 약간 높아야 합니다.
- 제품을 살짝 기울이면 높이 조절 나사를 쉽게 돌릴 수 있습니다.
- 높이 조절 나사를 시계 반대 방향으로  돌리면 제품이 올라가고 시계 방향으로  돌리면 제품이 내려갑니다.

제품 운반 시


1. 제품 내부의 모든 음식을 제거하십시오 .
2. 전원 플러그를 뽑아 후면 또는 제품 상단의 전원 플러그 후크에 삽입하고 고정하십시오 .
3. 제품을 이동하는 동안 선반 및 도어 핸들과 같은 부품이 떨어지지 않도록 테이프를 붙이십시오 .
4. 두 명 이상의 사람과 함께 제품을 조심스럽게 움직이십시오 . 제품을 먼 거리로 운반할 때는 설비를 똑바로 세우십시오 .
5. 제품을 설치한 후 전원 플러그를 콘센트에 연결하여 전원을 켜십시오.

초기 사용 방법

- 전원을 켜기 전에 제품을 2시간 이상 대기 시키십시오 . 그렇지 않으면 냉각 용량이 감소하거나 제품이 손상될 수 있습니다 .
- 신선 또는 냉동 식품을 넣기 전에 냉장고는 주위 온도가 높은 여름에는 2 ~ 3시간 또는 4시간 이상 작동해야 합니다 .
- 정전이나 청소 시 플러그를 빼주세요 . 연속 시동으로 인한 압축기의 손상을 방지하기 위해 5분 이내에 냉동고를 전원 공급 장치에 연결하지 마십시오 .


사용 방법

디스플레이

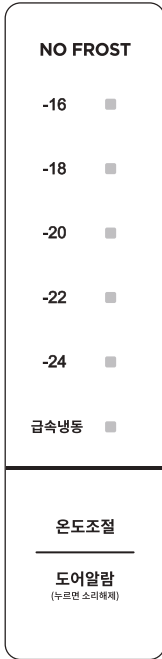

온도조절

이 버튼을 누를 때마다 하기와 같은 순서로 온도가 변경되며 설정된 온도에 불빛이 들어옵니다.



급속냉동

-24°C에서 온도조절 버튼을 한 번 더 눌러 급속냉동 모드로 진입합니다. 온도는 -24°C로 표시되며, 24시간 후 자동 종료됩니다. (온도조절 버튼을 눌러 해제할 수 있습니다.)

도어알람

문이 열린 상태로 2분을 경과하면 알람음이 울립니다. 이 버튼을 눌러 알람을 해제하십시오.

* 초기 사용 시 설정 온도는 -20°C 입니다.

* 제품 전원을 차단했다가 켜는 경우, 마지막으로 설정됐던 온도로 실행됩니다.

에러 코드

에러 코드	증상	표시
E1	냉동실 온도 센서 고장	아이콘 "❄️"과 아이콘 "-24" 동시에 빛남
E5	냉동실 해동 센서 고장	아이콘 "❄️"과 아이콘 "-22" 동시에 빛남
E6	통신 에러	아이콘 "-24"과 아이콘 "-20" 동시에 빛남
E7	주변 온도 센서 고장	아이콘 "❄️"과 아이콘 "-20" 동시에 빛남
E9	냉동 챔버의 고온 경보	아이콘 "-24"과 아이콘 "-18" 동시에 빛남
E10	버튼 고정 문제	아이콘 "-24"과 아이콘 "-22" 동시에 빛남

식품 보관

- 냉동실은 매우 낮은 온도에서 냉동 식품의 보관, 냉동 식품의 장기 보관 및 제빙에 사용됩니다.
- 냉동실 문에 있는 선반은 냉동 식품 보관용으로만 사용하고, 냉동을 위한 뜨거운 음식 보관용으로는 사용하지 마십시오.
- 신선한 음식을 냉동할 때(예: 고기, 생선 또는 다진 고기), 한 번에 사용할 수 있는 부분으로 잘라서 냉동하십시오.
- 냉동 식품 보관: 일반적으로 포장에 지침이 명시되어 있으며 이를 따라야 합니다. 포장에 정보가 없는 경우, 식품은 구매일로부터 3개월 이상 보관하지 마십시오.
- 냉동 식품을 구매할 때, 적절한 온도로 냉동되었고 포장이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 냉동 식품은 품질을 유지하기 위해 적절한 포장에 보관해야 하며, 가능한 한 빨리 냉동실에 다시 넣어야 합니다.
- 냉동 식품 포장에 습기나 비정상적인 팽창이 나타나면, 잘못된 온도로 보관되었고 내용물이 상했을 가능성이 있습니다.
- 냉동 식품의 보관 기간은 실내 온도, 온도 조절기 설정, 냉동실 도어를 여는 빈도, 식품 종류 및 상점에서 집까지 제품을 운반하는 시간에 따라 다릅니다. 항상 포장에 인쇄된 지침을 따르고, 포장에 명시된 최대 보관 기간을 절대 초과하지 마십시오.

● 주의

초기 사용 시 전원에 연결한 후 작동 중에 너무 많은 음식을 보관하면 냉동 효과에 악영향을 미칠 수 있습니다.

청소 및 유지보수

전반적인 청소


- 냉방 효과와 에너지 절약을 개선하기 위해 냉창고 뒤쪽과 지면의 먼지를 적시에 청소해야 합니다.
- 도어 가스켓에 이물질이 없는지 정기적으로 점검하십시오 . 비눗물이나 희석된 세제를 적신 부드러운 천으로 도어 가스켓을 청소하십시오 .
- 냉창고 내부는 냄새가 나지 않도록 정기적으로 청소해야 합니다.
- 내부를 청소하기 전에 전원을 끄고 음식, 음료, 선반, 서랍 등을 모두 치워주세요 .
- 부드러운 천이나 스펀지를 사용하여 베이킹 소다 2큰술과 따뜻한 물 1리터로 냉창고 내부를 청소하십시오 . 그런 다음 물로 행구고 깨끗이 닦으십시오 . 청소 후 문을 열고 자연 건조시킨 후 전원을 켜십시오 .
- 냉창고에서 청소하기 어려운 부분 (예: 좁은 샌드위치, 틈새 또는 모서리) 은 부드러운 형깎, 부드러운 브러시 등으로 정기적으로 닦고 필요한 경우 일부 보조 도구 (예: 얇은 막대기) 와 결합하여 이러한 부분에 오염 물질이나 박테리아가 축적되지 않도록 하는 것이 좋습니다 .
- 비누, 세제, 스크럽 파우더, 스프레이 클리너 등을 사용하지 마십시오 . 냉창고 내부 또는 오염된 음식에서 냄새가 날 수 있습니다 .
- 비눗물을 적신 부드러운 천이나 희석된 세제로 병틀, 선반 및 서랍을 청소하십시오 . 부드러운 천으로 말리거나 자연 건조하십시오 .
- 냉창고 겉면을 비눗물, 세제 등으로 적신 부드러운 천으로 닦은 후 물기를 제거하십시오 .
- 단단한 브러시, 깨끗한 강철 볼, 와이어 브러시, 연마제 (예: 치약), 유기 용제 (예: 알코올, 아세톤, 바나나 오일 등), 끓는 물, 산 또는 알칼리성 물품을 사용하지 마십시오 . 냉창고 표면과 내부가 손상될 수 있습니다 . 끓는 물과 벤젠과 같은 유기 용제는 플라스틱 부품을 변형시키거나 손상시킬 수 있습니다 .
- 단락을 방지하거나 침치 후 전기 절연에 영향을 미치지 않도록 청소 중에 물이나 다른 액체로 직접 행구지 마십시오 .

주의

해동 및 청소를 위해 냉창고의 플러그를 뽑아주세요 .


도어 트레이 청소

- 아래 그림의 방향 화살표에 따라 양손을 사용하여 트레이를 누른 다음 위로 밀면 꺼낼 수 있습니다 .
- 트레이를 세척한 후, 설치 높이를 조정할 수 있습니다 .

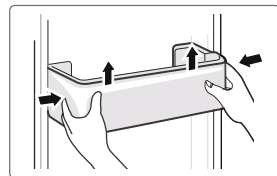


유리 선반 청소

- 선반에 닿는 냉장고 라이너의 가장 안쪽 부분에는 백스톱이 있으므로 선반을 위로 올려야 꺼낼 수 있습니다.
- 요구 사항에 따라 선반을 조정하거나 청소하십시오.

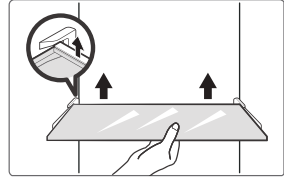

서랍 청소

1. 서랍을 비우세요. 채소 서랍의 손잡이를 잡고 완전히 꺼내십시오
2. 채소 서랍을 들어올린 후 꺼내 제거합니다.

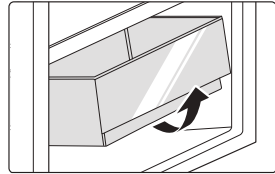

해동

- 냉장고는 공냉 원리에 따라 만들어지므로 자동 해동 기능이 있습니다. 계절이나 온도의 변화로 인해 형성된 서리는 전원 공급 장치에서 분리하거나 마른 수건으로 닦아 수동으로 제거할 수도 있습니다.

미사용 시

정전 시

여름철에도 정전 시 기기 내부의 음식은 몇 시간 동안 보관할 수 있지만, 이 기간 동안에는 문 열림을 최소화하고 신선 식품을 추가하지 않아야 합니다.

장기간 미사용 시

기기의 플러그를 뽑은 후 청소하고 악취를 방지하기 위해 문을 열어 두어야 합니다.

제품 운반 시

냉동고를 옮기기 전에 제품에서 모든 것을 꺼내고 선반, 도어 트레이, 서랍 등을 테이프로 고정하고 높이 조절 나사를 조인 다음 문을 닫고 테이프로 밀봉합니다. 이동 중에는 기기를 거꾸로 또는 수평으로 눕히거나 진동해서는 안 되며, 이동 중 경사도는 45°를 넘지 않아야 합니다.

문제 해결

다음과 같은 간단한 문제는 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. 문제가 해결되지 않으면 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하십시오.

문제	해결 방법 및 가능한 원인
작동이 되지 않는 경우	· 기기가 전원에 연결되어 있는지 또는 플러그가 잘 접촉되어 있는지 확인 필요
	· 전압 확인 필요
	· 제품 사용 환경이 정전되었는지 확인 필요
악취가 나는 경우	· 냄새가 나는 음식은 꼼꼼히 포장 필요
	· 썩은 음식이 있는지 확인 필요
	· 냉장고 내부 청소 필요
컴프레서의 장시간 작동	· 여름철 냉장고의 장시간 작동은 정상
	· 주변 온도가 높을 때는 기기에 음식을 너무 많이 넣는 것을 권장하지 않음
	· 음식은 기기에 넣기 전에 식혀야 함
	· 문을 너무 자주 여는 경우
조명이 켜지지 않는 경우	· 냉장고가 전원 공급 장치에 연결되어 있는지, 조명등이 손상되었는지 확인
	· 쿠팡 고객센터 1577-2420 에 연락
문이 제대로 닫히지 않는 경우	· 너무 많은 음식물로 문이 막힌 경우
	· 냉장고가 기울어져 있음
시끄러운 소음	· 바닥이 평평한지, 냉장고가 안정적으로 배치되었는지 확인
	· 액세서리가 올바른 위치에 배치되었는지 확인

문제	해결 방법 및 가능한 원인
문 고무 패킹이 타이트하지 않은 경우	문 고무패킹의 이물질 제거
	문 고무패킹에 뜨거운 바람으로 열을 가한 뒤 다시 냉각
냉장고 내부에 물이 생기는 경우	냉장고에 너무 많은 음식이 있지 않은지 확인
	문이 제대로 닫히지 않아 공기가 유입되어 서리가 발생하지 않았는지 확인
내부 장치 과열	내부 장치에서 열이 발생하는 것은 콘덴서의 방사열로 인해 발생하는 정상적인 현상입니다. (특히 더운 여름철에 많이 발생합니다.)
표면 응결	습도가 높을 때에 냉장고의 표면과 문 연결 부분에 응결 현상이 나타납니다. 이는 정상적인 현상이며 마른 수건으로 응결된 물방울을 닦아내십시오.
비정상적인 소음	원원거리는 소음: 압축기는 작동 중에 월월하는 소리를 낼 수 있으며, 특히 시동 또는 정지 시 소음이 시끄럽습니다 . 이것은 정상입니다 .
	빠격거리는 소음: 설비 내부로 흐르는 냉매는 빠격거림을 일으킬 수 있으며 이는 정상입니다 .



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA