

99L 냉동고

사용자 매뉴얼

MDRC151FZG01

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하시기 바랍니다.
위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 제품을 안전하게 작동하는 방법을 충분히 숙지하십시오.

KO

목차

목차	-----	01
사양	-----	02
제품 개요	-----	03
제품 설치	-----	04
작동 지침	-----	05
청소 및 유지 관리	-----	07
문제 해결	-----	08

사양

KO

모델명	MDRC151FZG01
용량	99 L
정격 전류	0.67 A
냉매, 양	R-600a, 42 g
정격 전압	220-240 V~
정격 주파수	60 Hz
제품 사이즈 (H x W x D)	850x545x 495 mm

냉장고 폐기 방법

본 제품 폐기 시 반드시 기기의 전원을 차단 후 식품을 비우십시오. 전원이 연결된 상태에서 냉장고를 제거하면 감전 또는 화재의 위험이 있습니다. 따라서 전원을 차단하고 코드를 테이프로 감아서 고정해야 합니다. 또는 식품은 모두 비우고, 세척하고, 건조시켜야 합니다. 식품이 남아있으면 부패하거나 벌레가 생길 수 있습니다.

폐기물 스티커

편의점이나 마트에서 폐기물 스티커 구매하여 냉장고에 부착하고 지정된 장소에 폐기하십시오. 배출 시간은 지역마다 다르므로, 자세한 사항은 해당 구청 홈페이지나 콜센터에 문의하십시오.


무료 수거 서비스

한국 전자제품 자원순환 공제조합에서 운영하는 폐가전 제품 배출예약 시스템을 통해 예약하십시오. 인터넷 사이트나 콜센터를 통해 예약하면 예약한 날짜에 집에 방문하여 수거해 줍니다.

제품 개요

각 부 명칭

KO

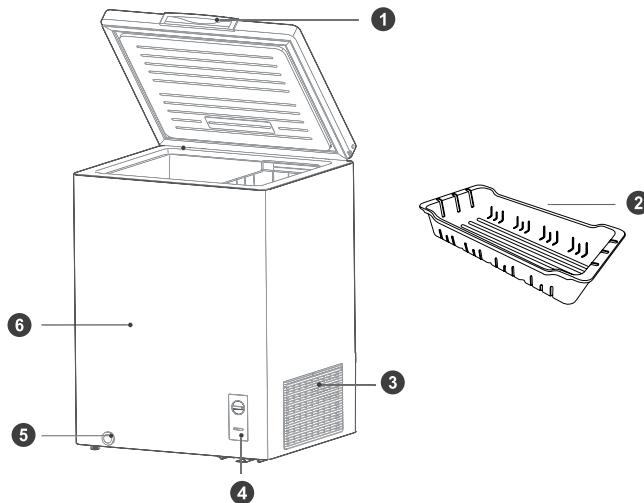

- | | |
|-------------|-------|
| 1 문 손잡이 | 5 배수구 |
| 2 선반 바구니 | 6 캐비닛 |
| 3 셔터 | |
| 4 온도 조절 다이얼 | |



알림

상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

제품 설치

설치 지침

기후 등급이 있는 냉장기기 용

- 이 냉장고는 기후 등급에 따라 하기 표에 나열된 주변 온도 범위에서 사용하도록 되어 있습니다.
- 기후 등급은 등급판에서 확인할 수 있습니다. 특정 범위를 벗어난 온도에서는 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 제품 라벨에서 기후 등급을 확인할 수 있습니다.


유효 온도 범위

- 이 제품은 등급에 명시된 온도 범위에서 정상적으로 작동하도록 설계되었습니다.

등급	기호	주변 온도 범위 °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
확장 온대	SN	+ 10 ~ + 32	+ 10 ~ + 32
온대	N	+ 16 ~ + 32	+ 16 ~ + 32
아열대	ST	+ 16 ~ + 38	+ 18 ~ + 38
열대	T	+ 16 ~ + 43	+ 18 ~ + 43

치수 및 여유 공간

- 인접한 품목 사이의 거리가 너무 가까우면 냉동능력이 줄어들고 전기 요금이 상승할 수 있습니다.
기기를 설치할 때 인접한 각 벽에서 100mm 이상의 여유 공간을 확보하십시오.

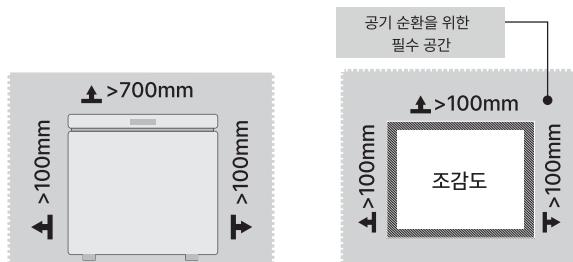

알림


상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

작동 지침

온도 조절ダイヤル

■ 온도 조절

KO

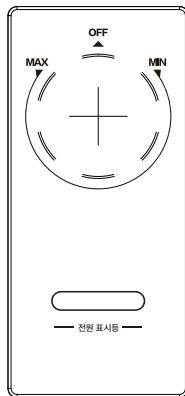

- 제품의 전원 코드를 콘센트에 연결하면 "전원 표시등"의 불빛이 들어옵니다.
- 온도 조절ダイヤル을 돌려 제품 내부 온도를 조절하십시오.ダイヤル을 시계방향으로 돌리면 내부 온도가 내려갑니다. "MIN" 이 설정할 수 있는 가장 높은 온도이며, "MAX"가 설정할 수 있는 가장 낮은 온도입니다.
- 온도 조절ダイヤル이 "OFF"에 위치해 있을 때에는 작동을 중지합니다.

● 알림

상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

음식 보관을 위한 팁

- 육류, 생선, 새우, 페스츄리 및 기타 단기간에 섭취할 수 없는 음식을 보관하십시오. 병맥주, 음료수와 같은 액체를 병이나 밀폐된 용기에 보관하지 마십시오.
- 음식은 유통기한 내에 섭취하십시오.
- 보관 음식의 양 및 제품 보관 실온이 냉동 속도에 영향을 줍니다. 한 번에 많은 양의 따뜻한 음식물을 넣으시려면 넣기 24시간 전에 제품 전원을 켜야 하며, 온도를 최대 기어로 설정해야 합니다. 부피가 큰 음식의 경우 소분하여 보관하십시오. 소분하지 않을 경우 완전히 냉동되지 않을 수 있으며 음식이 상할 위험이 있습니다.

KO

알림

- 장기간 사용 후에는 힌지에 어느 정도 마모가 생길 수 있으며, 이는 문을 여닫을 때 소음을 유발하며 힌지의 수명을 줄일 수 있습니다. 힌지 유지 관리를 위해 정기적으로 윤활제를 바르십시오. 이는 발생할 수 있는 소음 예방 및 힌지의 수명을 늘릴 수 있습니다.
- バス켓은 5kg 이하의 무게만 지탱할 수 있습니다.

청소 및 유지 관리

냉동고 해동

냉동고는 수동으로 해동해야 합니다.

해동하기 전, 제품의 전원 코드와 콘센트를 분리하고 문을 열어 음식과 바스켓을 꺼내고 배수구를 여십시오. (이 때, 제품에서 물이 나올 수 있으니 배수구 앞에 물을 받을 통을 두십시오.) 제품 내 서리는 자연적으로 녹습니다. 제품 해동 후 생긴 물은 마른 행주로 닦아내십시오. 서리가 녹으면 얼음 스크래퍼를 사용하여 해동을 더 빨리 할 수 있습니다.

● 알림

제조업체에서 권장하는 방법 외에는 다른 기계 장치나 다른 수단을 사용하여 해동을 가속하지 마십시오. 냉매 회로를 손상시키지 마십시오.

정전 시

여름철에도 정전 시 기기 내부의 음식은 몇 시간 동안 보관할 수 있지만, 이 기간 동안에는 문 열림을 최소화하고 신선 식품을 추가하지 않아야 합니다.

장기간 미사용 시

기기의 플러그를 뽑은 후 청소하고 악취를 방지하기 위해 문을 열어 두어야 합니다.

제품 이동 시

냉동고를 옮기기 전에 냉장고에서 모든 것을 꺼내고 유리 칸막이, 야채 홀더, 냉동실 서랍 등 을 테이프로 고정하고 높이 조절 나사를 조인 다음 문을 닫고 테이프로 밀봉합니다. 이동 중에는 기기를 거꾸로 또는 수평으로 눕히거나 진동해서는 안 되며, 이동 중 경사도는 45° 를 넘지 않아야 합니다.

세척 방법

에너지 절약을 개선하려면 냉동고 뒤쪽과 바닥의 먼지를 즉시 청소해야 합니다.

문을 정기적으로 점검하여 이물질이 없는지 확인하십시오. 비눗물이나 희석된 세제를 적신 부드러운 천으로 청소하십시오.

냄새가 나지 않도록 냉동고 내부를 정기적으로 청소하십시오.

내부를 세척하기 전에 전원을 끄고 음식, 음료, 선반 등을 모두 치워주십시오.

부드러운 천이나 스펀지로 베이킹 소다와 따뜻한 물을 사용하여 냉동고 내부를 닦아주십시오. 그런 다음 물로헹구고 깨끗이 닦아냅니다. 청소 후에는 문을 열고 자연 건조시킨 후 전원을 켜십시오.

냉동고의 좁은 틈새, 모서리 등 청소하기 어려운 부분에 오염 물질이나 박테리아가 쌓이지 않도록 부드러운 형겹, 부드러운 솔 등으로 자주 닦아주고, 필요한 경우 보조 도구 (예: 얇은 막대)를 함께 사용하는 것이 좋습니다.

비누, 세제, 스크럽 파우더, 스프레이 클리너 등의 제품은 냉동고 내부에 악취를 남기거나 식품을 오염시킬 수 있으므로 사용을 피해야 합니다.

비눗물이나 희석한 세제를 적신 부드러운 천으로 선반 및 외부 표면을 닦으십시오.

냉동고 본체를 직접 물이나 기타 액체로 직접 헹구지 마십시오.

문제 해결

다음과 같은 간단한 문제는 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. 문제가 해결되지 않으면 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하십시오.

문제	해결 방법 및 가능한 원인	KO
작동되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none">기기가 전원에 연결되어 있는지 또는 플러그가 잘 접촉되어 있는지 확인 필요전압 확인 필요온도 조절ダイ얼이 작동 구간에 있는지 확인 필요제품 사용 환경이 정전되었는지 확인 필요	
악취가 나는 경우	<ul style="list-style-type: none">냄새가 나는 음식은 꼼꼼히 포장 필요썩은 음식이 있는지 확인 필요냉장고 내부 청소 필요	
컴프레서의 장시간 작동	<ul style="list-style-type: none">여름철 냉장고의 장시간 작동은 정상주변 온도가 높을 때는 기기에 음식을 너무 많이 넣는 것을 권장하지 않음음식은 기기에 넣기 전에 식혀야 함문을 너무 자주 여는 경우서리가 두껍게 쌓였는지 확인하고 제거 필요	

문제	해결 방법 및 가능한 원인
문이 제대로 닫히지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> 냉동실 문이 음식 포장으로 걸려 있음 너무 많은 음식물로 문이 막힌 경우 냉장고가 기울어져 있음
소음 발생	<ul style="list-style-type: none"> 바닥이 평평한지, 냉장고가 안정적으로 배치되었는지 확인 액세서리가 올바른 위치에 배치되었는지 확인
문이 일시적으로 열리지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> 냉동고 내부와 외부의 압력 차이로 인해 일시적으로 문을 열기 어려울 수 있으며 이는 정상적인 현상입니다.
측벽 과열	<ul style="list-style-type: none"> 콘덴서의 방사열로 인해 발생하는 현상이며 정상적인 현상입니다. (특히 더운 여름철 많이 발생합니다.)
표면 응결	<ul style="list-style-type: none"> 습도가 높을 때에 냉장고의 표면과 문 연결 부분에 응결 현상이 나타납니다. 이는 정상적인 현상이며 마른 수건으로 응결된 물방울을 닦아내십시오.
기타 소음	<ul style="list-style-type: none"> 냉매가 냉매관을 순환할 때 소음이 날 수 있으며 이는 정상적인 현상으로 냉각 효과에 영향을 주지 않습니다. 알림 소리는 냉동고 전원을 켜거나 끌 때 컴퓨터가 작동되면서 발생합니다. 전자 밸브 또는 전기 스위치 밸브에서 덜컹거리는 소리가 날 수 있으며, 이것은 정상적인 현상으로 냉동고를 사용하는 데 영향을 주지 않습니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.

무상 보증기간 : 제품 구매일로부터 24개월.



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA