




44L 냉장고

사용자 매뉴얼

MDRD86FGO01 (화이트)
MDRD86FGO30 (블랙)
MDRD86FGO50 (실버)

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하시기 바랍니다.

위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 제품을 안전하게 작동하는 방법을 충분히 숙지하십시오.

목차

목차	01
사양	02
제품 개요	03
제품 설치	04
작동 지침	08
청소 및 유지 관리	09
문제 해결	10

사양

모델명	MDRD86FGO01 (화이트) MDRD86FGO30 (블랙) MDRD86FGO50 (실버)
용량	44 L
정격 전류	0.71 A
냉매 , 양	R600a, 16 g
월간 소비전력량	16.5 kWh/월
정격 전압	220 V
주파수	60 Hz
제품 크기 (H x W x D)	492x472x450 mm

냉장고 폐기 방법

본 제품 폐기 시 반드시 기기의 전원을 차단 후 식품을 비우십시오. 전원이 연결된 상태에서 냉장고를 제거하면 감전 또는 화재의 위험이 있습니다. 따라서 전원을 차단하고 코드를 테이프로 감아서 고정해야 합니다. 또는 식품은 모두 비우고, 세척하고, 건조시켜야 합니다. 식품이 남아있으면 부패하거나 벌레가 생길 수 있습니다.

폐기물 스티커


편의점이나 마트에서 폐기물 스티커 구매하여 냉장고에 부착하고 지정된 장소에 폐기하십시오. 배출 시간은 지역마다 다르므로, 자세한 사항은 해당 구청 홈페이지나 콜센터에 문의하십시오.

무료 수거 서비스

한국 전자제품 자원순환 공제조합에서 운영하는 폐가전 제품 배출예약 시스템을 통해 예약하십시오. 인터넷 사이트나 콜센터를 통해 예약하면 예약한 날짜에 집에 방문하여 수거해 줍니다.

제품 개요

각 부 명칭

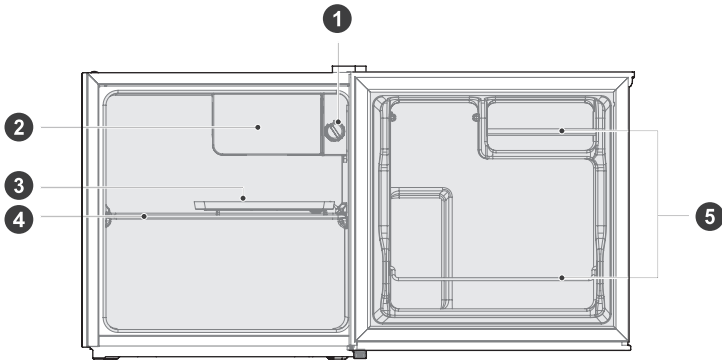

KO

- | | |
|--|---------|
| 1 온도 조절 다이얼 | 4 유리 선반 |
| 2 집중 냉장실 | 5 다용도 칸 |
| 3 배수 트레이 (집중 냉장실에서 떨어지는 물을 받는 트레이입니다.) | |

● 알림

상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

제품 설치

설치 지침

기후 등급이 있는 냉장 기기 용

- 이 냉장고는 기후 등급에 따라 하기 표에 나열된 주변 온도 범위에서 사용하도록 되어 있습니다.
- 기후 등급은 등급판에서 확인할 수 있습니다. 특정 범위를 벗어난 온도에서는 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 제품 라벨에서 기후 등급을 확인할 수 있습니다.



유효 온도 범위

- 이 제품은 등급에 명시된 온도 범위에서 정상적으로 작동하도록 설계되었습니다.

등급	기호	주변 온도 범위 °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
확장 온대	SN	+ 10 ~ + 32	+ 10 ~ + 32
온대	N	+ 16 ~ + 32	+ 16 ~ + 32
아열대	ST	+ 16 ~ + 38	+ 18 ~ + 38
열대	T	+ 16 ~ + 43	+ 18 ~ + 43

치수 및 여유 공간


- 인접한 품목 사이의 거리가 너무 가까우면 냉동능력 이 줄어들고 전기 요금이 상승할 수 있습니다. 기기를 설치할 때 인접한 각 벽에서 100mm 이상의 여유 공간을 확보하십시오.

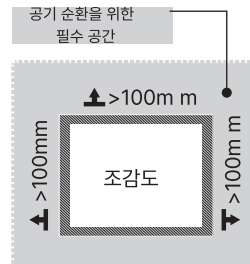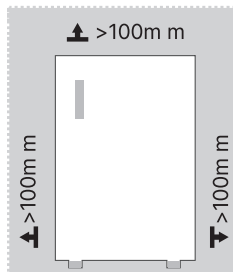

알림

상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

공간 요건 다이어그램(도어가 열려 있을 때와 도어가 닫혀 있을 때)

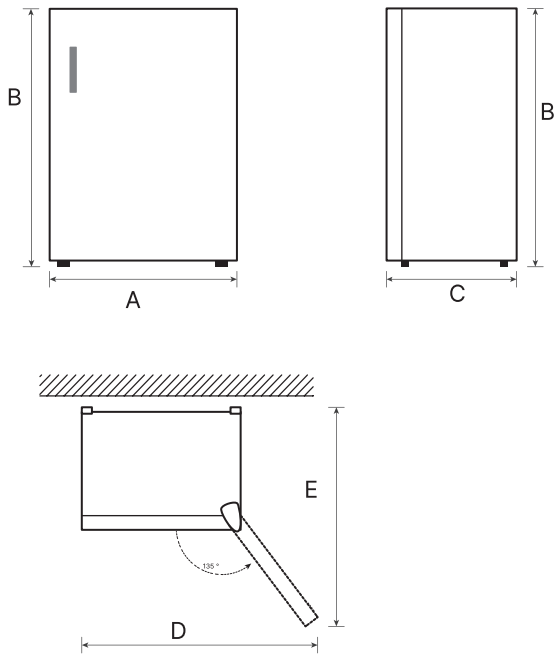

KO

너비	전체 높이	깊이	도어 열림 너비	도어 열림 깊이
A	B	C	D	E
472	492	450	790	770



치수 단위 : mm

● 알림


상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

문 열림 방향 전환 방법


사용자가 제공할 도구 목록

	십자 스크루 드라이버
	얇은 블레이드 드라이버
	마스킹 테이프


1. 냉장고 문 선반의 모든 음식을 제거합니다. 문을 테이프로 고정하십시오.
2. 홀 캡, 상단 힌지 커버, 상단 힌지의 피팅 나사를 제거하고 상단 힌지를 제거하십시오. 문이 넘어지지 않도록 전체 과정에서 문을 수직으로 유지하십시오.

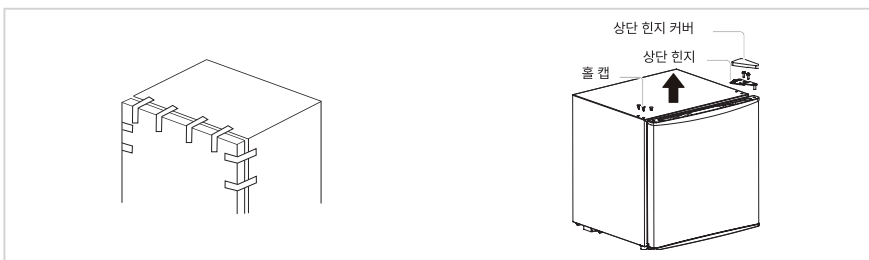

3. 문을 제거하십시오.
4. 하단 힌지 어셈블리와 레벨링 풋을 해체하십시오.

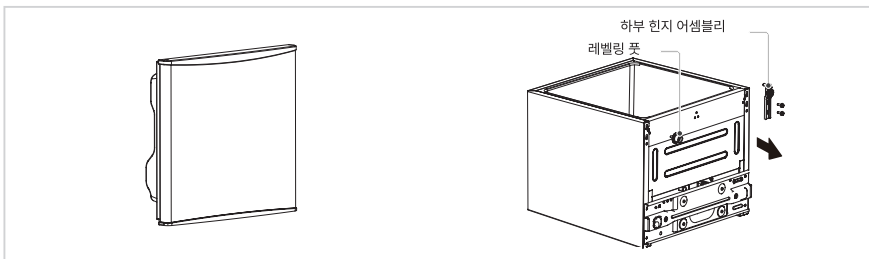

5. 스톱퍼 하단 힌지와 레벨링 풋을 캐비닛의 왼쪽 하단과 오른쪽 하단에 각각 설치하십시오.
6. 문을 하단 힌지에 수직으로 놓고 도어 개스킷의 기밀성을 확인한 다음 피팅 나사와 힌지 커버를 사용하여 상단 힌지를 설치하고, 마지막으로 상단 오른쪽에 홀 캡과 핀을 덮으십시오.

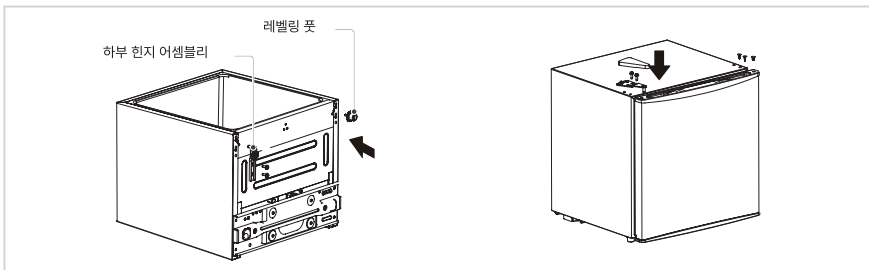

높이 조절 기능

진동을 방지하려면 장치의 수평을 맞춰야 합니다.

필요한 경우 높이 조절 나사를 조정하여 고르지 않은 바닥을 보정합니다.

문이 잘 닫히도록 앞쪽이 뒤쪽보다 약간 높아야 합니다.

캐비닛을 살짝 기울이면 높이 조절 나사를 쉽게 돌릴 수 있습니다.


높이 조절 나사를 시계 반대 방향으로  돌리면 장치가 올라가고 시계 방향으로  돌리면 장치가 내려갑니다.

에너지 절약을 위한 팁

- 기기를 조리기구, 라디에이터 또는 기타 열원 근처에 두지 마십시오. 주변 온도가 높으면 압축기가 더 자주 오래 작동하여 에너지 소비가 증가합니다.
- 기기 바닥, 측면 및 뒷면에 충분한 환기가 이루어지도록 하십시오. 환기구를 절대 덮지 마십시오.
- 따뜻한 음식을 냉장실에 넣기 전에 식히십시오.
- 냉방 손실을 최소화하기 위해 필요한 경우에만 문을 여십시오. 문을 짧게 열고 제대로 닫으면 에너지 소비가 줄어듭니다.
- 문이 제대로 닫혀야 불필요한 에너지 소비가 발생하지 않습니다.

작동 지침

온도 조절 다이얼

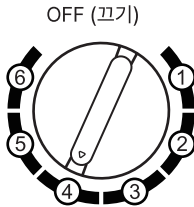

- 이 숫자는 특정 설정 온도를 의미하는 것이 아니라 온도 수준을 의미합니다.
- '1'은 가장 따뜻한 설정을 의미합니다.
- '6'은 가장 차가운 설정을 의미합니다.
- 이 숫자가 클수록 냉장고 내부 실제 온도가 낮아집니다.
- 'OFF(끄기)'는 작동 중지를 의미합니다.
- 권장 레벨: '4'.

알림

실제 다이얼 모양은 실물을 참고하십시오.

식품 권장 보관 기간은 3일에서 5일입니다.

- 방금 요리를 마친 음식물은 충분히 식힌 후 냉장실에 넣으십시오.
- 냉장고에 음식을 넣기 전에 밀봉하여 보관하는 것이 좋습니다.
- 배수 트레이는 집중 냉장실에서 떨어질 수 있는 물을 받는 트레이입니다. 배수 트레이의 물을 정기적으로 비워 캐비닛에 물이 넘치는 것을 방지하십시오.

식품 보관 팁

- 밀봉되지 않은 용기에 담긴 액체를 냉장고에 넣지 마십시오. 습기 및 서리가 생길 수 있습니다. 서리는 증발기의 가장 차가운 부분에 집중되는 경향이 있습니다. 커버가 없는 액체를 보관하면 더 자주 해동해야 합니다.
- 뜨거운 음식을 냉장고에 넣지 마십시오. 이런 음식은 먼저 실온에서 식힌 후 냉장고 내 적절한 공기 순환을 보장하도록 배치해야 합니다.
- 음식이나 식품 용기는 벽에 얼어붙을 수 있으므로 냉장고 뒷벽에 닿지 않도록 하십시오. 냉장고 문을 자주 열지 마십시오.
- 고기와 깨끗한 생선(포장지 또는 플라스틱 포일에 포장된 것)은 냉장고에 넣을 수 있으며 1-2일 내에 드십시오.

청소 및 유지 관리

정전:

여름철에도 정전 시 기기 내부의 음식은 몇 시간 동안 보관할 수 있지만, 이 기간 동안에는 문 열림을 최소화하고 음식물을 추가하지 않아야 합니다.

장기간 미사용 시

기기의 플러그를 뽑은 후 청소하고 냄새를 방지하기 위해 문을 열어 두어야 합니다.

제품 이동 시

냉장고를 옮기기 전에 냉장고에서 모든 것을 꺼내고 유리 칸막이 등을 테이프로 고정하고 높이 조절 나사를 조인 다음 문을 닫고 테이프로 밀봉합니다. 이동 중에는 기기를 거꾸로 또는 수평으로 눕히거나 진동해서는 안 되며, 이동 중 경사도는 45°를 넘지 않아야 합니다.

세척 방법

에너지 절약을 개선하려면 냉장고 뒤쪽과 바닥의 먼지를 즉시 청소해야 합니다.

문을 정기적으로 점검하여 이물질이 없는지 확인하십시오. 비눗물이나 희석된 세제를 적신 부드러운 천으로 청소하십시오.

냉장고 내부는 냄새가 나지 않도록 정기적으로 청소하십시오.

내부를 세척하기 전에 전원을 끄고 음식, 음료, 선반 등을 모두 치워주십시오.

부드러운 천이나 스펀지로 베이킹 소다와 따뜻한 물을 사용하여 냉장고 내부를 닦아주십시오. 그런 다음 물로 행구고 깨끗이 닦아냅니다. 청소 후에는 문을 열고 자연 건조시킨 후 전원을 켜십시오.

냉장고의 좁은 틈새, 모서리 등 청소하기 어려운 부분에 오염 물질이나 박테리아가 쌓이지 않도록 부드러운 헝겂, 부드러운 솔 등으로 자주 닦아주고, 필요한 경우 보조 도구 (예: 얇은 막대)를 함께 사용하는 것이 좋습니다.

비누, 세제, 스크럽 파우더, 스프레이 클리너 등의 제품은 냉장고 내부에 악취를 남기거나 식품을 오염시킬 수 있으므로 사용을 피해야 합니다.

비눗물이나 희석한 세제를 적신 부드러운 천으로 선반 및 외부 표면을 닦으십시오.

냉장고 본체를 직접 물이나 기타 액체로 직접 행구지 마십시오.

문제 해결

다음과 같은 간단한 문제는 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. 문제가 해결되지 않으면 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하십시오.

문제	해결 방법 및 가능한 원인
작동하지 않는 경우	• 기기가 전원에 연결되어 있는지 또는 플러그가 잘 접촉되어 있는지 확인 필요
	• 전압 확인 필요
	• 제품 사용 환경이 정전되었는지 확인 필요
악취가 나는 경우	• 냄새가 나는 음식은 꼼꼼히 포장 필요
	• 썩은 음식이 있는지 확인 필요
	• 냉장고 내부 청소 필요
압축기의 장시간 작동	• 여름철 냉장고의 장시간 작동은 정상
	• 주변 온도가 높을 때는 기기에 음식을 너무 많이 넣는 것을 권장하지 않음
	• 음식은 기기에 넣기 전에 식혀야 함
	• 문을 너무 자주 여는 경우
문이 제대로 닫히지 않는 경우	• 너무 많은 음식물로 문이 막힌 경우
	• 냉장고가 기울어져 있음
시끄러운 소음	• 바닥이 평평한지, 냉장고가 안정적으로 배치되었는지 확인
	• 액세서리가 올바른 위치에 배치되었는지 확인
핫 하우징	• 내장된 콘덴서는 하우징을 통해 열을 방출하므로 주변 온도가 높거나 음식물을 너무 많이 보관하거나 압축기가 정지되어 하우징이 뜨거워지는 경우 정상적이며 열 방출을 돕기 위해 환기 기능 제공해주시십시오.
표면 응결	• 주변 습도가 너무 높으면 냉장고 외부 표면과 문 실에 결로가 생기는 것이 일반적임. 깨끗한 수건으로 응축수를 닦아내면 됨.

KO



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA