




마이디어 93L 1 도어 냉장고

사용 설명서

MDRD142FG001

경고 안내: 이 제품을 사용하기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 대리점 또는 제조업체에 문의하십시오.

위의 다이어그램은 참고용입니다. 실제 제품의 외형을 표준으로 삼으십시오.

감사 편지

Midea 를 선택해 주셔서 감사합니다! 새 Midea 제품을 사용하기 전에 본 매뉴얼을 철저히 읽고 새 기기가 제공하는 기능과 기능을 안전하게 작동하는 방법을 숙지하시기 바랍니다.

목차


감사 편지	01
사양	02
제품 개요	03
제품 설치	05
작동 지침	08
청소 및 유지보수	09
문제 해결	10

사양

모델명	MDRD142FG001
용량	93 L
정격 전류	0.6 A
냉매, 양	R600a, 26g
월간 소비전력량	15 kWh/월
정격 전압	220-240 V ~
주파수	50/60 Hz
제품 크기 (H x W x D)	860 x 472 x 450

제품 개요

구성 요소 이름

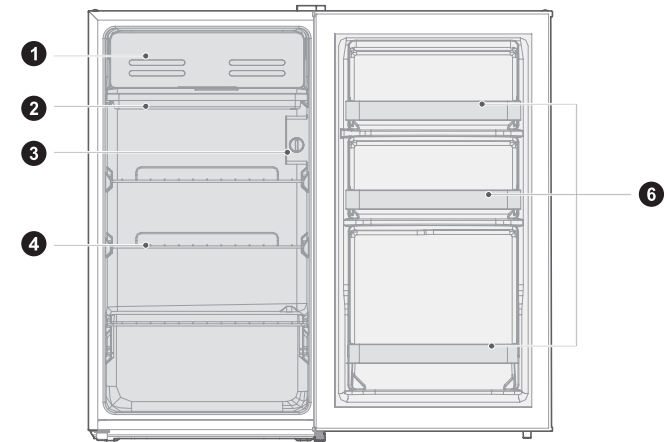

- 1 작은 문
- 2 배수 트레이
- 3 온도 조절 다이얼

- 4 선반
- 5 도어 트레이

주의

위 사진은 참고용입니다. 실제 구성은 유통업체의 실제 제품 또는 설명서에 따라 달라집니다

제품 설치

설치 지침

기후 등급이 있는 냉장 기기

- 기후 등급에 따라 이 냉장고는 다음 표에 명시된 주위 온도 범위에서 사용하도록 고안되었습니다.
- 기후 등급은 등급판에서 확인할 수 있습니다. 특정 범위 밖의 온도에서 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 제품 라벨에서 기후 등급을 찾을 수 있습니다.


유효 온도 범위

- 이 제품은 등급에 지정된 온도 범위에서 정상적으로 작동하도록 설계되었습니다.

등급	기호	주위 온도 범위 °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
온대 확장	SN	+10 ~ +32	+10 ~ +32
온대	N	+16 ~ +32	+16 ~ +32
아열대	ST	+16 ~ +38	+18 ~ +38
열대	T	+16 ~ +43	+18 ~ +43

치수 및 간격

- 인접 품목과의 거리가 너무 작으면 냉동 기능이 저하되고 전기 비용이 증가할 수 있습니다. 설비를 설치할 때 인접한 각 벽에서 100mm 이상의 간격을 허용하십시오.

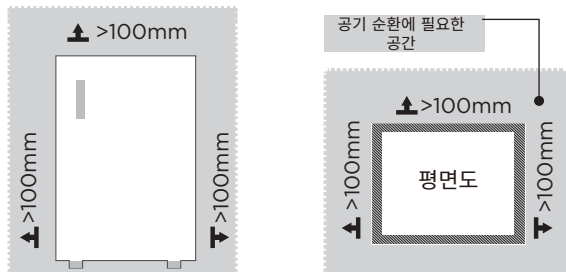


주의

위 사진은 참고용입니다. 실제 구성은 유통업체의 실제 제품 또는 설명서에 따라 달라집니다

주의

위 사진은 참고용입니다. 실제 구성은 유통업체의 실제 제품 또는 설명서에 따라 달라집니다

공간 요구 사항 도면 (문이 열려있을 때와 닫혀있을 때)

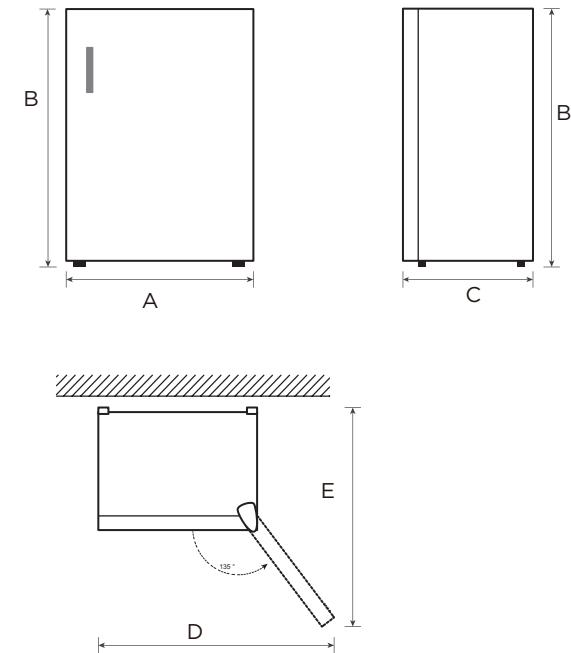


너비	전체 높이	폭	문 열림 각도 135 ° 시 너비	문 열림 각도 135 ° 시 폭
A	B	C	D	E
472	860	450	920	890



참고: 모든 치수(mm).

문 오른쪽-왼쪽 변경



사용자가 제공해야 할 도구 목록

	십자 드라이버
	퍼티 나이프/날이 얇은 드라이버
	마asking 테이프
	5/16" 소켓 스패너



1. 냉장고의 전원을 끄고 도어 트레이에서 모든 물건을 꺼냅니다.
2. 문을 테이프로 고정합니다.

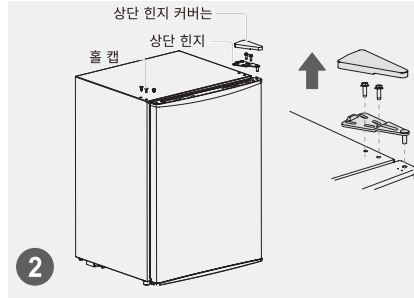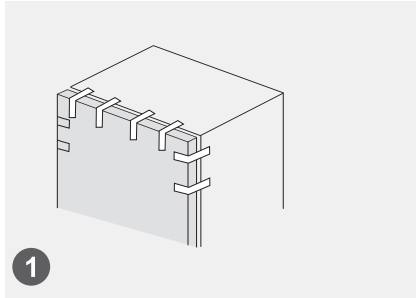

3. 상단 힌지 커버, 나사 및 상단 힌지를 분해하고 반대쪽에서 플라스틱 나사 구멍 캡을 제거하십시오.

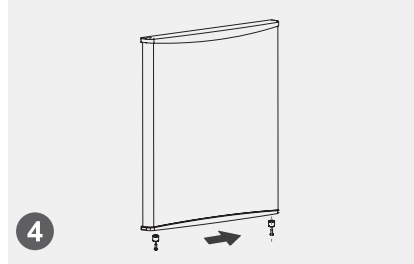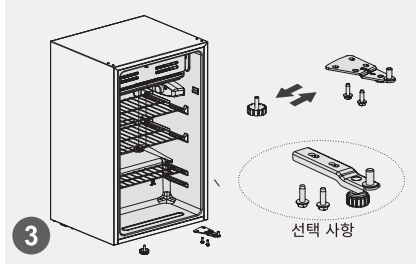

4. 도어와 하단 힌지 어셈블리와 조절식 발을 분해한 다음 하단 힌지 어셈블리와 조절식 발을 다른 쪽에 조립하십시오.

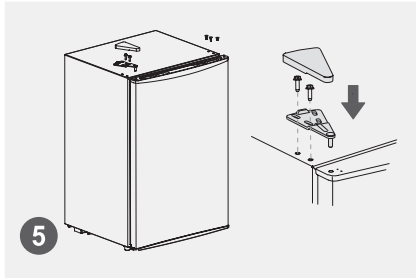

5. 도어 아래에 있는 스톱퍼를 분해한 다음 반대편에 있는 스톱퍼를 조립하십시오. 도어를 하단 힌지에 놓고 상단 힌지, 상단 힌지 커버 및 플라스틱 나사 구멍 캡을 연속적으로 조립하십시오.

레벨링 발

진동을 피하려면 장치를 수평으로 유지해야 합니다.

필요한 경우 수평 조절 나사를 조정하여 고르지 않은 바닥을 보정하십시오.

도어를 닫는 데 도움이 되도록 전면이 후면보다 약간 높아야 합니다.

수평 조절 나사는 캐비닛을 약간 기울여 쉽게 돌릴 수 있습니다.


수평 조절 나사를 시계 반대 방향으로  돌려 올리고, 시계 방향으로  돌려 내립니다.

에너지 절약을 위한 팁

- 기기를 조리기, 라디에이터 또는 기타 열원 근처에 두지 마십시오. 주위 온도가 높으면 압축기가 더 자주 더 오래 작동하여 에너지 소비가 증가합니다.
- 설비 바닥, 설비 측면 및 설비 뒷면에 충분한 환기가 이루어져야 합니다. 환기구를 덮지 마십시오.
- 또한 "설치" 장의 간격 치수를 확인하십시오.
- 그림에 표시된 대로 서랍, 선반 및 랙의 배열은 가장 효율적인 에너지 사용을 제공하므로 가능한 한 유지해야 합니다. 온도를 안정적으로 유지하고 에너지를 절약하기 위해 모든 서랍과 선반은 설비에 있어야 합니다.
- 고르게 채워진 냉장고는 최적의 에너지 사용에 기여합니다. 따라서 빈 칸이나 반쯤 비어있는 칸은 피하십시오.
- 냉장고에 넣기 전에 따뜻한 음식을 식히십시오. 이미 식은 음식은 에너지 효율 높입니다.
- 냉기 손실을 최소화하기 위해 필요한 만큼만 문을 짧게 여십시오. 문을 짧게 열고 적절히 닫으면 에너지 소비가 줄어듭니다.
- 설비의 도어 씰은 도어가 제대로 닫히고 불필요하게 에너지 소비가 증가하지 않도록 완벽하게 손상되지 않아야 합니다.

작동 지침

제어판

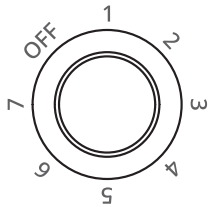

- 주변 온도가 너무 높거나 여름철 실제 필요에 따라 온도 조절기가 5 ~ 7로 조정되었습니다.
- 주변 온도가 너무 낮거나 겨울철 실제 필요에 따라 온도 조절기가 1 ~ 3로 조정되었습니다.
- 권장 장비: 4

● 주의

실제 제어판은 모델마다 다를 수 있습니다.

음식 보관 팁

냉장실

- 습기와 얼음 축적을 줄이기 위해 절대로 밀폐되지 않은 용기에 담긴 액체를 냉장고에 넣지 마십시오. 서리는 증류장치와 가장 서늘한 부분에 집중되는 경향이 있습니다. 노출된 액체를 보관하면 해동이 더 자주 필요합니다.
- 따뜻한 음식은 절대 냉장고에 넣지 마세요. 먼저 실온에서 식힌 다음 냉장고의 공기에 적절히 순환되도록 배치해야 합니다.
- 식품 용기는 벽에 붙을 수 있으므로 냉장고 뒷벽에 닿지 않아야 합니다. 냉장고 문을 정기적으로 열지 마십시오.
- 고기와 깨끗한 생선 (포장 또는 플라스틱 호일에 포장) 을 냉장고에 넣을 수 있으며 1~2일 안에 사용할 수 있습니다.

● 주의

각 구역의 최적 온도 설정은 주변 온도에 따라 다릅니다. 최적 온도 이상은 주위 온도 25°C를 기준으로 합니다.

배수 트레이는 해동 시 물을 받는 데 사용됩니다. 냉장실에 물이 넘칠 경우를 대비하여 배수 트레이의 물을 정기적으로 비우십시오.

참고: 처음 전원에 연결한 후 작동 중에 너무 많은 음식을 보관하면 냉장고의 냉동 효과에 악영향을 미칠 수 있습니다. 저장된 식품이 공기 배출구를 차단하지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 냉동 효과도 악영향을 미칩니다.

순서	칸막이 유형	목표 저장 온도 [°C]	적절한 음식
1	냉장고	+2 ~ +8	달걀, 조리된 음식, 포장된 음식, 과일과 채소, 유제품, 케이크, 음료 등
2	0-별	-6 ~ 0	신선한 돼지고기, 쇠고기, 생선, 닭고기, 일부 포장가공식품 등 (당일 식사 권장, 가급적 3일 이내). 부분적으로 캡슐화된 가공식품(냉동이 불가능한 식품).
3	냉장	-2 ~ +3	신선/냉동 돼지고기, 쇠고기, 닭고기, 담수 수산물 등 (0°C 미만 및 0°C 이상인 경우 7일, 가급적 2일 이내). 해산물은 0°C 이하에서 15일간 보관하고, 0°C 이상에서는 보관하지 않는 것이 좋습니다.
4	신선한 음식	0 ~ +4	신선한 돼지고기, 쇠고기, 생선, 닭고기, 조리된 음식 등 (당일 식사 권장, 가급적 3일 이내)
5	와인	+5 ~ +20	레드 와인, 화이트 와인, 스파클링 와인 등

● 주의

목표 저장 온도에 따라 적절한 식품을 보관하십시오

청소 및 유지보수

해동

- 냉장고의 전원을 끕니다.
- 냉장고에서 음식을 꺼내 음식이 녹지 않도록 적절하게 놓으십시오.
- 배수관을 청소하고 (라이너 손상을 방지하기 위해 부드러운 재료를 사용), 해동된 물을 받을 용기를 준비하십시오.
- (컴프레서 물 배수 트레이를 청소하고 바닥에 넘치지 않도록 주의하십시오).
- 상온에서 주변 온도로 해동할 수 있으며 얼음 삽을 사용하여 서리를 제거할 수도 있습니다 (라이너 또는 파이프의 손상을 방지하기 위해 플라스틱 또는 나무 얼음 삽 사용).
- 또한 적절한 양의 뜨거운 물을 사용하여 해동 속도를 높일 수 있으며, 마른 수건으로 해동 후 물을 말릴 수 있습니다.
- 해동 후 식품을 다시 안에 넣고 냉장고 전원을 켭니다.

● 주의

제조업체가 권장하는 경우를 제외하고 다른 기계 장치 또는 기타 수단을 사용하여 성에 제거 과정을 가속하지 마십시오. 냉매 회로를 손상시키지 마십시오.

사용 중지

정전:

정전의 경우 여름이더라도 설비 내부의 식품을 몇 시간 동안 보관할 수 있으며, 정전 중에는 도어 개방 시간을 줄이고 더 이상 신선한 식품을 설비에 넣지 않아야 합니다.

장기간 미사용:

제품의 플러그를 뽑은 다음 청소해야 합니다. 냄새가 나지 않도록 문을 열어두세요.

이동:

냉장고를 옮기기 전에 모든 물건을 밖으로 꺼내고 유리 파티션, 야채 홀더, 냉동 챔버 서랍 등을 테이프로 고정하고 수평 조절 발을 조이고 문을 닫은 후 테이프로 밀봉하십시오. 이동 중에 설비를 거꾸로 또는 수평으로 놓거나 진동해서는 안 됩니다. 이동 중 경사는 45°를 넘지 않아야 합니다.

● 주의

설비는 시동되면 계속 작동해야 합니다. 일반적으로 설비의 작동이 중단되지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 작동 수명이 손상될 수 있습니다.

정전 시 여름철에도 식품이 두어 시간 동안 보존되므로 문을 여는 빈도를 줄이시기를 권장합니다.

문제 해결

다음과 같은 간단한 문제는 사용자가 해결할 수 있습니다. 문제가 해결되지 않으면 AS 센터에 문의하십시오.

문제	가능성 있는 원인
실패한 작업	설비가 전원에 연결되어 있는지 또는 플러그가 잘 접촉되어 있는지 확인하십시오.
	전압이 너무 낮은지 확인하십시오.
	정전 또는 부분 회로가 차단되었는지 확인하십시오.
냄새	악취가 나는 음식은 단단히 감싸야 합니다.
	썩은 음식이 있는지 확인.
	냉장고 내부를 청소하세요.
압축기의 장시간 작동	여름에는 냉장고가 장시간 작동해도 정상입니다.
	동시에 냉장고에 너무 많은 음식을 넣는 것은 권장되지 않습니다.
	설비에 넣기 전에 음식이 식어야 합니다.
	문이 너무 자주 여닫지 마십시오.
문을 제대로 닫히지 않습니다.	음식 포장으로 문이 막혀있습니다, 음식이 너무 많습니다.
	냉장고가 기울어져 있는지 확인하십시오.
시끄러운 소음	바닥이 수평인지, 냉장고가 안정적으로 놓여 있는지 확인하십시오.
	액세서리가 적절한 위치에 놓여 있는지 확인하십시오.
핫 하우징	하우징을 통한 내장형 응축기의 열 방출은 정상입니다. 하우징이 더운 여름철 주위 온도, 너무 많은 음식 보관, 컴프레서가 꺼졌을 때 열이 발생하면 적절한 환기를 제공하여 열 방출을 원활하게 하십시오.
표면 응축	주변 습도가 너무 높으면 냉장고 외부 표면과 도어 실의 응축이 정상입니다. 깨끗한 수건으로 응축수를 닦으면 됩니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.
무상 보증기간 : 제품 구매일로 부터 24개월.



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA