


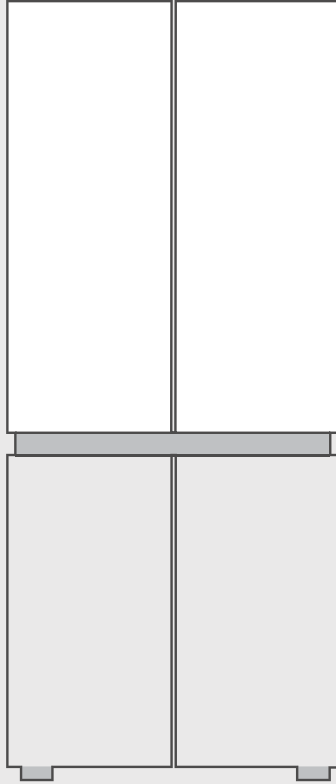

4도어 냉장고 479 L

사용자 설명서

MDRF648FGF46

경고 알람: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하시기 바랍니다.

위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

감사 편지

Midea 를 선택해 주셔서 감사합니다 ! 새 Midea 제품을 사용하기 전에 본 설명서를 꼼꼼히 읽고 새 기기가 제공하는 기능과 기능을 안전하게 작동하는 방법을 숙지하시기 바랍니다 .

목차


KO

목차	01
제품 소개	02
제품 설치	03
사용 방법	06
청소 및 유지보수	10
문제 해결	11

제품 소개

각부 명칭

KO

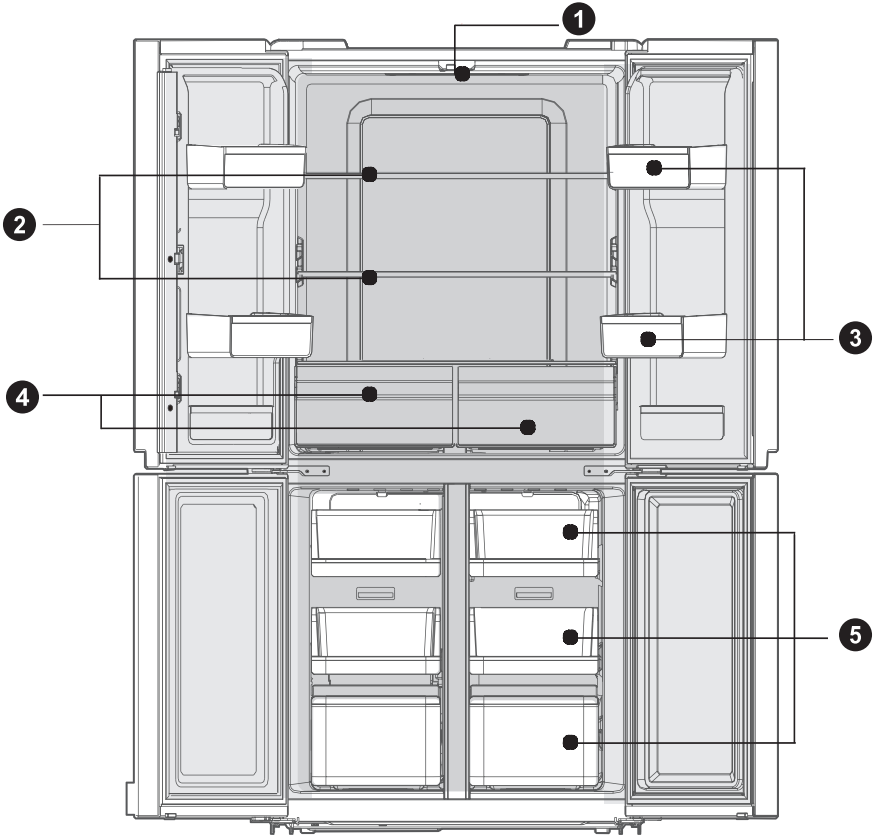

- 1 LED 조명
- 2 유리 선반
- 3 도어 트레이

- 4 신선칸
- 5 서랍

제품 설치

설치 지침

기후 등급이 있는 냉장 기기



- 기후 등급에 따라 이 냉장 기기는 다음 표에 명시된 주위 온도 범위에서 사용하도록 고안되었습니다.
- 특정 범위 밖의 온도에서 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 제품 라벨에서 기후 등급을 찾을 수 있습니다.

KO

등급	기호	주위 온도 범위 °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
온대 확장	SN	+10 ~ +32	+10 ~ +32
온대	N	+16 ~ +32	+16 ~ +32
아열대	ST	+16 ~ +38	+18 ~ +38
열대	T	+16 ~ +43	+18 ~ +43


치수 및 간격

- 인접 품목과의 거리가 너무 작으면 냉동 기능이 저하되고 전기 비용이 증가할 수 있습니다. 설비를 설치할 때 인접한 각 벽에서 100mm 이상의 간격을 허용하십시오.

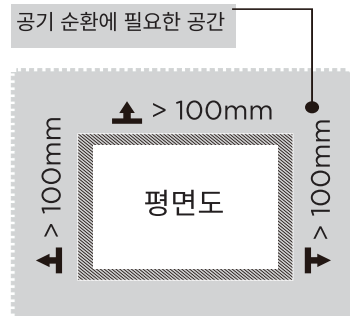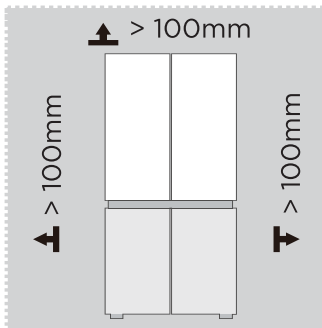

공간 요구 사항 도면 (문이 열려있을 때와 닫혀있을 때)

KO

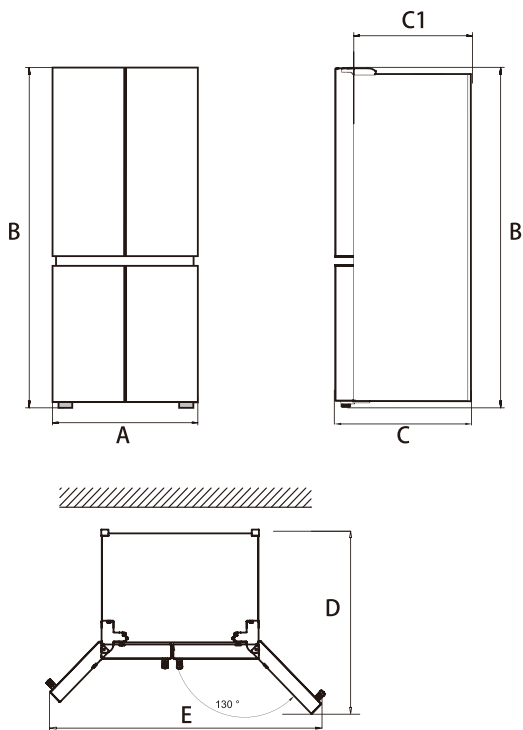

너비	전체 높이	폭	문 없이	문 열림 각도 130 도 시 폭	문 열림 각도 130 도 시 너비
A	B	C	C1	D	E
833	1775	740	655	1025	1394

참고 : 모든 치수는 mm 단위입니다

높이 조절 기능

- 진동을 방지하려면 제품의 수평을 맞춰야 합니다.
- 필요한 경우 높이 조절 나사를 조정하여 고르지 않은 바닥을 보정합니다.
- 문이 잘 닫히도록 제품의 앞쪽이 뒤쪽보다 약간 높아야 합니다.
- 제품을 살짝 기울이면 높이 조절 나사를 쉽게 돌릴 수 있습니다.
- 높이 조절 나사를 시계 반대 방향으로  돌리면 제품이 올라가고 시계 방향으로  돌리면 제품이 내려갑니다.

제품 운반 시

1. 제품 내부의 모든 음식을 제거하십시오 .
2. 전원 플러그를 뽑아 후면 또는 제품 상단의 전원 플러그 후크에 삽입하고 고정하십시오 .
3. 제품을 이동하는 동안 선반 및 도어 핸들과 같은 부품이 떨어지지 않도록 테이프를 붙이십시오 .
4. 두 명 이상의 사람과 함께 제품을 조심스럽게 움직이십시오 . 제품을 먼 거리로 운반할 때는 설비를 똑바로 세우십시오 .
5. 제품을 설치한 후 전원 플러그를 콘센트에 연결하여 전원을 켜십시오.

램프 교체

- 램프 교체는 반드시 쿠팡 고객센터 1577-2420 을 통해 처리하십시오.

초기 사용 방법


- 전원을 켜기 전에 제품을 2시간 이상 대기 시키십시오 . 그렇지 않으면 냉각 용량이 감소하거나 제품이 손상될 수 있습니다 .
- 신선 또는 냉동 식품을 넣기 전에 냉장고는 주위 온도가 높은 여름에는 2 ~ 3시간 또는 4시간 이상 작동해야 합니다 .
- 정전이나 청소 시 플러그를 빼주세요 . 연속 시동으로 인한 압축기의 손상을 방지하기 위해 5분 이내에 냉동고를 전원 공급 장치에 연결하지 마십시오 .

● 주의

전원 코드 (또는 플러그) 를 콘센트에 연결한 후 2 ~ 3 시간 동안 기다린 후 설비에 음식을 넣으십시오 . 설비가 완전히 냉각되기 전에 음식을 추가하면 음식이 상할 수 있습니다 .

사용 방법

디스플레이

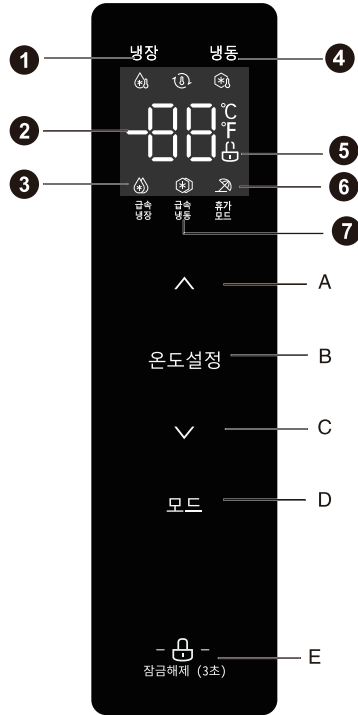

	디스플레이		버튼
1	냉장 아이콘	A	온도 설정 업 버튼
2	온도 표시 영역	B	온도 설정 버튼
3	급속 냉장 아이콘	C	온도 설정 다운 버튼
4	냉동 아이콘	D	모드 버튼
5	잠금 아이콘	E	잠금/해제 버튼
6	휴가 모드 아이콘		
7	급속 냉동 아이콘		

주의

에너지 절약을 위해 제어판이 자동으로 꺼집니다.

디스플레이

- 냉장고의 전원을 처음 켜면 디스플레이 화면이 총 3 초 동안 표시됩니다. 그 사이에 시작 벨이 울리고 화면이 정상 작동 화면으로 전환됩니다.
- 냉장고를 처음 사용할 때 냉장실과 냉동실의 기본 온도는 각각 5°C/-18°C 입니다.
- 오류가 발생하면 디스플레이에 오류 코드가 표시됩니다 (다음 페이지 참조). 정상 작동 중에는 디스플레이에 냉장실 또는 냉동실의 설정 온도가 표시됩니다.
- 정상적인 상황에서 30 초 이내에 디스플레이 패널이나 도어 개방 동작이 없으면 디스플레이에 잠금 상태 가 표시되고 30 초 동안 잠금 상태 가 지속된 후 디스플레이가 꺼집니다.

잠금 / 해제

- 잠금 해제 상태에서 잠금 버튼을 3 초 동안 길게 누르면 잠금 상태로 들어가고  아이콘이 커지고 부저음이 울립니다. 이는 디스플레이 패널이 잠겨 있음을 의미하며, 현재로서는 버튼 조작을 할 수 없습니다.
- 잠금 상태에서 잠금 버튼을 3 초 동안 길게 누르면 잠금 해제 상태로 들어가고  아이콘이 꺼지고 부저음이 울립니다. 이는 디스플레이 패널이 잠금 해제 되어있음을 의미하며, 현재로서는 버튼 조작을 할 수 있습니다.

냉장실의 온도 설정

- 냉장실의 온도 조절 버튼을 누르면 냉장실 영역이 깜박입니다. 그런 다음 온도 조절 버튼을 다시 눌러 온도를 설정하면 냉장실 온도는 2°C ~ 8°C 입니다. 냉장고 구역을 선택한 후  버튼을 누르거나 를 한 번 누르면 온도가 1°C 만큼 변경 합니다. 설정은 잠긴 후 유효합니다.

냉동실의 온도 설정

- 냉동실의 온도 조절 버튼을 누르면 냉동실 영역이 깜박입니다. 그런 다음 온도 조절 버튼을 다시 눌러 온도를 설정하면 냉동실 온도는 -16°C 및 -24°C 입니다.  버튼을 누르거나 를 누를 때마다 온도가 1°C 씩 변합니다. 조정 후 디지털 튜브가 5 초 동안 계속 깜박입니다. 잠금 후 새로운 온도 설정이 적용됩니다.

모드 설정

- [모드] 버튼을 눌러 다른 제어 모드를 선택하십시오. 모드는 다음 순서에 따라 순환됩니다
- 급속냉장 → 급속 냉동 → 급속냉장 및 급속 냉동 → 휴가 → 급속 냉장 → 없음
- 급속 냉장 모드를 설정하면 냉장실의 온도가 자동으로 2°C 로 설정됩니다.
- 급속 냉장 모드를 종료하면 냉장실의 온도가 자동으로 급속 냉장 모드 전에 설정된 온도로 돌아갑니다.
- 급속 냉동 모드를 설정하면 냉동실의 온도가 -24°C로 자동으로 설정됩니다.
- 급속냉동 모드를 종료하면 냉동고의 온도는 자동으로 급속 냉동 모드 전에 설정된 온도로 돌아갑니다.
- 휴가 모드가 설정되면 냉장실 급속 냉장이 꺼지며 온도가 표시되지 않습니다. 냉장실은 -18°C에서 자동으로 작동합니다.
- [모드] 버튼을 눌러 전환하면 냉장 및 냉동고가 이전 설정 온도로 돌아갑니다.

● 주의

권장 설정 : 냉장실 4°C, 냉동실 -18°C.

급속 냉동 기능은 냉동실에 있는 냉동 식품의 영양가를 유지하도록 설계되었습니다. 가능한 한 짧은 시간에 음식을 얼릴 수 있습니다. 한 번에 많은 양의 음식을 냉동해야 하는 경우, 음식을 냉동실에 넣기 전에 10 ~ 12 시간 전에 급속 냉동 기능을 켜는 것이 좋습니다. 이것은 음식을 급속 냉동하고 영양분을 효과적으로 유지할 수 있어 보관하기 쉽습니다.

정전 시 보관

- 정전의 경우, 즉각적인 작동 상태는 다시 전력이 회복될 때까지 잠기고 유지됩니다.

개방 경고 및 경보 제어

- 냉장고 문이 열리면 열리는 음악이 재생됩니다. 2 분 안에 도어가 닫히지 않으면 도어가 닫힐 때까지 1 초에 한 번씩 부저음이 울립니다. 아무 버튼이나 눌러 부저 경보를 중지하십시오.

● 주의

도어 개방 소리 비활성화: 냉장 및 냉동 키를 3 초 동안 누르고 있으면 문 열림음이 해제되거나 설정됩니다.
도어 개방 경보음을 비활성화하십시오: 불가능합니다.

에러 코드

- 디스플레이에 나타나는 다음 경고는 냉장고의 해당 결함을 나타냅니다. 냉장고에는 다음과 같은 결함이 있는 저온 저장 기능이 있을 수 있지만 사용자는 유지 보수를 위해 유지 보수 전문가에게 연락하여 설비의 최적화된 작동을 보장해야 합니다.

에러 코드	에러 설명
E1	냉장고 온도 센서 결함
E2	냉동고 온도 센서 오류
E4	냉장실 해동 센서 결함
E5	냉동실 해동 센서 결함
E6	통신 결함
E7	주변 온도 센서 고장
EH	하단 센서 결함

음식 보관 팁

냉동실

- 냉동실은 식품의 저온 냉동, 냉동 식품의 장기 보관 및 얼음 생산을 위해 지정됩니다.
- 냉동실에 있는 별 분류 (별 4 개, 별 2 개, 별 1 개) 와 냉동 식품 보관 기간에 주의하십시오.
- 신선 식품과 냉동 식품을 나란히 두지 마십시오. 냉동 식품이 녹을 수 있습니다.
- 많은 양의 신선한 음식 (예: 고기, 채소 또는 다진 고기) 을 냉동할 때, 냉기 전에 여러 작은 조각으로 나누어 얼리고 쉽게 집어들 수 있도록 하십시오.
- 식품 제조업체가 포장에 권장하는 보관 시간을 준수하고 포장에 대한 정보가 없으며 식품을 구입한 날로부터 3 개월 이상 냉동 보관해서는 안 됩니다.
- 냉동 식품을 구입할 때는 적절한 온도에서 냉동하고 포장이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 냉동 식품은 인접 식품이 오염되지 않도록 적절한 개별 패키지에 보관해야 합니다. 해동 및 해동된 식품은 즉시 섭취하고 냉동하지 마십시오.
- 장기간 정전이 발생하거나 설비가 오작동하는 경우, 보관된 냉동 식품을 제거하고 여전히 먹을 수 있는지 확인한 다음 충분히 서늘한 장소 또는 다른 설비에 보관하십시오.
- 식품을 해동하려면 냉동실에서 꺼내 상온이나 냉장고에서 해동하십시오. 음식을 빠르게 해동하려면 전자레인지의 해동 기능을 사용할 수 있습니다.
- 팩의 일부만 해동하려면 필요한 부분을 제거하고 나머지 부분을 즉시 달으십시오. 이렇게 하면 "냉동과 화상" 을 방지하고 나머지 식품의 얼음이 덜 생기도록 할 수 있습니다.

냉장실

- 습기와 얼음 축적을 줄이기 위해 절대로 밀폐되지 않은 용기의 냉장고 칸에 액체를 넣지 마십시오. 서리는 종류장치의 가장 서늘한 부분에 집중되는 경향이 있습니다. 노출된 액체를 보관하면 해동이 더 자주 필요합니다.
- 냉장고에 따뜻한 음식을 넣지 마십시오. 먼저 실온에서 식힌 다음 냉장고 구획에 적절한 공기 순환을 보장하기 위해 배치해야 합니다.
- 식품 또는 식품 용기는 벽에 열 수 있으므로 냉장고 뒷벽에 닿지 않아야 합니다. 냉장고 문을 정기적으로 열지 마십시오.
- 고기와 깨끗한 생선 (포장 또는 플라스틱 호일에 포장) 을 냉장고 칸에 넣을 수 있으며, 1 ~ 2 일 안에 사용할 수 있습니다.
- 포장이 없는 과일과 채소는 신선한 과일과 채소를 위해 지정된 부분에 넣을 수 있습니다.

주의

- 각 구획의 최적 온도 설정은 주변 온도에 따라 다릅니다. 최적 온도 이상은 주위 온도 25° C 를 기준으로 합니다.
- 에너지 소비량 테스트를 수행할 때 냉장고 실의 V-tech fresh 및 IPL purify 기능을 끄십시오.


청소 및 유지보수

해동

- 냉장고는 공냉 원리에 따라 만들어지므로 자동 해동 기능이 있습니다. 계절이나 온도의 변화로 인해 형성된 서리는 설비를 전원 공급 장치에서 분리하거나 마른 수건으로 닦아 수동으로 제거할 수도 있습니다.


도어 트레이 청소

- 아래 그림의 방향 화살표에 따라 양손을 사용하여 트레이를 조인 다음 위로 밀면 꺼낼 수 있습니다.
- 트레이를 세척한 후, 요구 사항에 따라 설치 높이를 조정할 수 있습니다.

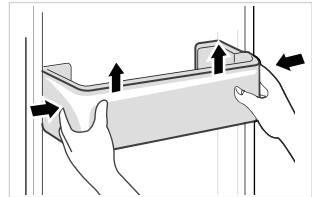


유리 선반 청소

- 선반에 닿는 냉장고 라이너의 가장 안쪽 부분에는 백스톱이 있으므로 선반을 위로 올려야 꺼낼 수 있습니다.
- 요구 사항에 따라 선반을 조정하거나 청소하십시오.

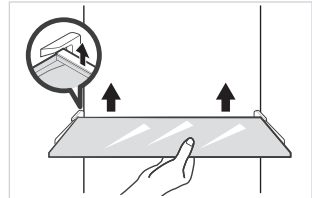

서랍 청소

- 서랍을 비우세요. 서랍의 손잡이를 잡고 완전히 꺼내십시오.
- 서랍을 들어올린 후 꺼내 제거합니다.

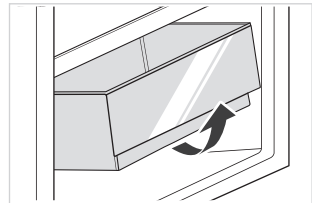

● 주의

물에 담긴 부드러운 수건이나 스펀지, 부식성이 없는 중성 세제를 세척하는 것이 좋습니다. 냉동고는 깨끗한 물과 마른 천으로 최종적으로 청소해야 합니다. 전원을 켜기 전에 자연 건조를 위해 문을 여십시오. 단단한 브러시, 깨끗한 강철 볼, 와이어 브러시, 치약과 같은 연마제, 유기 용제 (예: 알코올, 아세톤, 바나나 오일 등), 끓는 물, 산 또는 알칼리성 물품을 사용하지 마십시오. 이는 냉장고 표면과 내부가 손상될 수 있습니다.

문제 해결

다음과 같은 간단한 문제는 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. 문제가 해결되지 않으면 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하십시오.

문제	해결 방법 및 가능한 원인
작동이 되지 않는 경우	· 기기가 전원에 연결되어 있는지 또는 플러그가 잘 접촉되어 있는지 확인 필요
	· 전압 확인 필요
	· 제품 사용 환경이 정전되었는지 확인 필요
악취가 나는 경우	· 냄새가 나는 음식은 꼼꼼히 포장 필요
	· 썩은 음식이 있는지 확인 필요
	· 냉장고 내부 청소 필요
컴프레서의 장시간 작동	· 여름철 냉장고의 장시간 작동은 정상
	· 주변 온도가 높을 때는 기기에 음식을 너무 많이 넣는 것을 권장하지 않음
	· 음식은 기기에 넣기 전에 식혀야 함
	· 문을 너무 자주 여는 경우
조명이 켜지지 않는 경우	· 냉장고가 전원 공급 장치에 연결되어 있는지, 조명등이 손상되었는지 확인
	· 쿠팡 고객센터 1577-2420 에 연락
문이 제대로 닫히지 않는 경우	· 너무 많은 음식물로 문이 막힌 경우
	· 냉장고가 기울어져 있음
시끄러운 소음	· 바닥이 평평한지, 냉장고가 안정적으로 배치되었는지 확인
	· 액세서리가 올바른 위치에 배치되었는지 확인

문제	해결 방법 및 가능한 원인
문 고무 패킹이 타이트하지 않은 경우	문 고무패킹의 이물질 제거
	문 고무패킹에 뜨거운 바람으로 열을 가한 뒤 다시 냉각
냉장고 내부에 물이 생기는 경우	냉장고에 너무 많은 음식이 있지 않은지 확인
	문이 제대로 닫히지 않아 공기가 유입되어 서리가 발생하지 않았는지 확인
내부 장치 과열	내부 장치에서 열이 발생하는 것은 콘덴서의 방사열로 인해 발생하는 정상적인 현상입니다. (특히 더운 여름철에 많이 발생합니다.)
표면 응결	습도가 높을 때에 냉장고의 표면과 문 연결 부분에 응결 현상이 나타납니다. 이는 정상적인 현상이며 마른 수건으로 응결된 물방울을 닦아내십시오.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



www.midea.com

© Midea 2022 모든 권리 보유

Made in China