


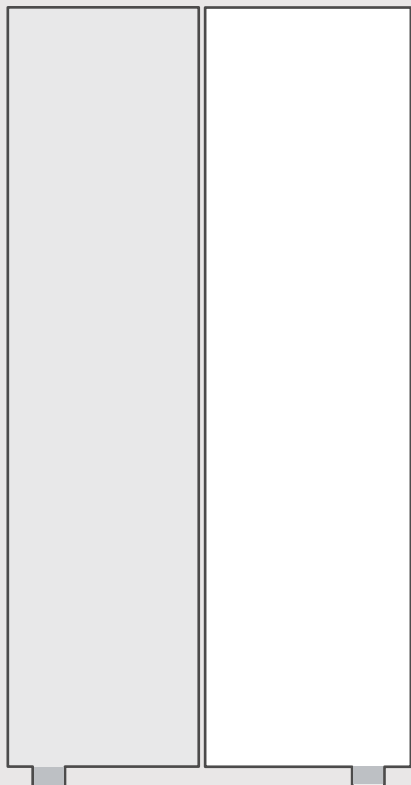

양문형 냉장고 592 L

사용 설명서

MDRS791MYF46

경고 알람: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하시기 바랍니다.

위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

감사 편지

Midea 를 선택해 주셔서 감사합니다 ! 새 Midea 제품을 사용하기 전에 본 설명서를 꼼꼼히 읽고 새 기기가 제공하는 기능과 기능을 안전하게 작동하는 방법을 숙지하시기 바랍니다 .

목차

KO

목차	01
사양	02
제품 소개	03
제품 설치	04
사용 방법	08
청소 및 유지보수	12
문제 해결	13

사양


모델명	MDRS791MYF46
정격	220-240 V~, 50-60 Hz, 1.9 A
제품 크기 (높이 x 가로 x 폭)	1775 × 910 × 698 mm

KO

제품 소개

각 부 명칭

KO

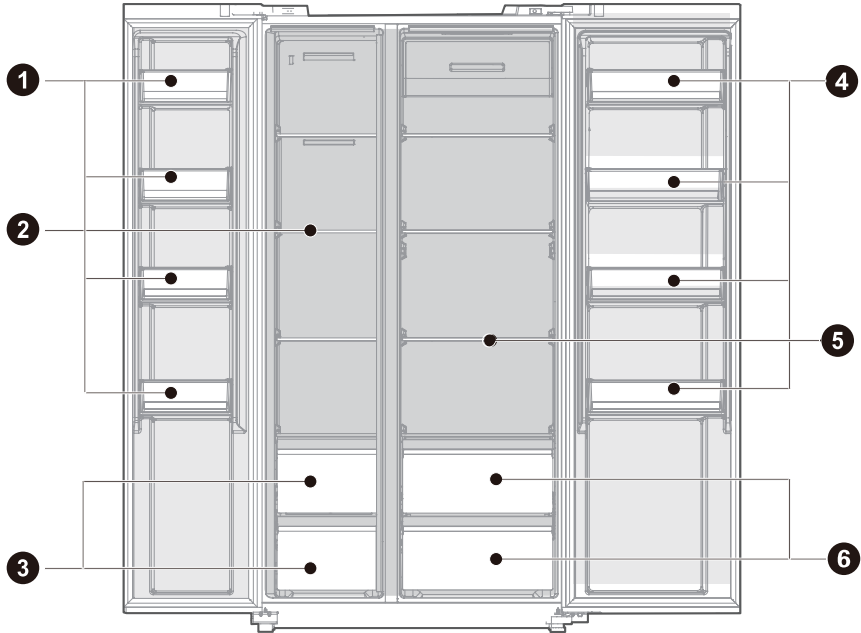

- 1 냉동실 도어 트레이
- 2 냉동실 유리 선반
- 3 냉동실 서랍

- 4 냉장실 도어 트레이
- 5 냉장실 유리 선반
- 6 신선칸

제품 설치

설치 방법

기후 등급이 있는 냉장 기기

- 기후 등급에 따라 이 냉장 기기는 다음 표에 명시된 주위 온도 범위에서 사용하도록 고안되었습니다 .
- 기후 등급은 등급판에서 확인할 수 있습니다 . 특정 범위 밖의 온도에서 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 제품 라벨에서 기후 등급을 찾을 수 있습니다 .



유효 온도 범위

- 이 제품은 등급에 지정된 온도 범위에서 정상적으로 작동하도록 설계되었습니다 .


등급	기호	주변 온도 범위 °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
온대 확장	SN	+10 ~ +32	+10 ~ +32
온대	N	+16 ~ +32	+16 ~ +32
아열대	ST	+16 ~ +38	+18 ~ +38
열대	T	+16 ~ +43	+18 ~ +43

치수 및 간격

- 인접 품목과의 거리가 너무 작으면 냉동 기능이 저하되고 전기 비용이 증가할 수 있습니다 . 설비를 설치할 때 인접한 각 벽에서 100mm 이상의 간격을 허용하십시오 .

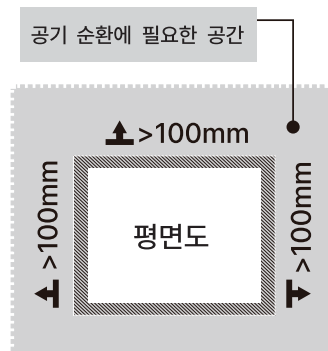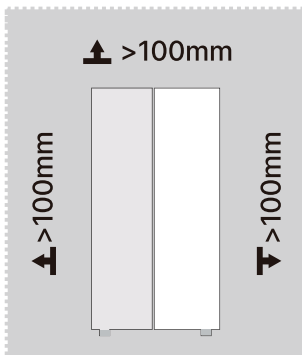

공간 요구 사항 도면 (문이 열려있을 때와 닫혀있을 때)

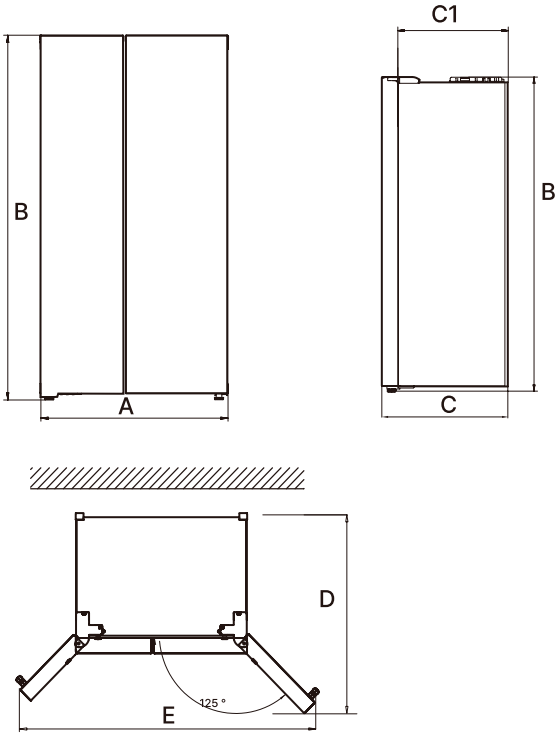

KO

너비	전체 높이	폭	문 없이	문 열림 각도 125 ° 시 폭	문 열림 각도 125 ° 시 너비
A	B	C	C1	D	E
910	1775	698	617	1010	1470

참고 : 모든 치수는 mm 단위입니다

제품 높이 조절 기능


- 진동을 방지하려면 제품의 수평을 맞춰야 합니다.
- 필요한 경우 높이 조절 나사를 조정하여 고르지 않은 바닥을 보정합니다.
- 문이 잘 닫히도록 제품의 앞쪽이 뒤쪽보다 약간 높아야 합니다.
- 제품을 살짝 기울이면 높이 조절 나사를 쉽게 돌릴 수 있습니다.
- 높이 조절 나사를 시계 반대 방향으로  돌리면 제품이 올라가고 시계 방향으로  돌리면 제품이 내려갑니다.

KO

문 높이 조절 기능

냉동실 및 냉장실 문이 같은 높이에 있지 않으면 스페너로 문 높이를 조정할 수 있습니다.

- 문 높이를 위로 올리려면 조정 너트 (1)를 시계 반대 방향으로 돌립니다.
- 문 높이를 아래로 내리려면 조정 너트 (1)를 시계 방향으로 돌립니다.
- 문 높이 설정이 완료되면 잠금 너트 (2)로 고정합니다.

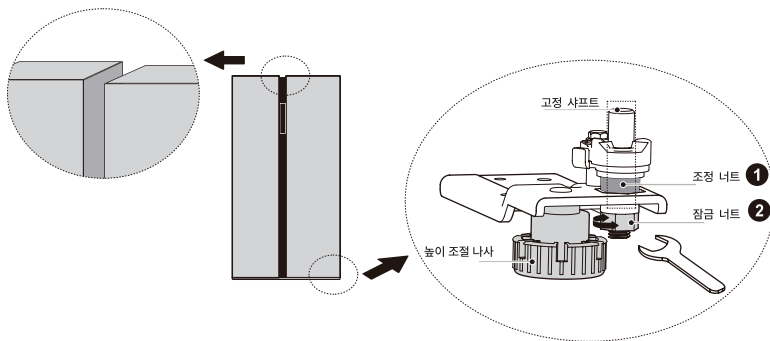

제품 운반 시

1. 제품 내부의 모든 음식을 제거하십시오 .
2. 전원 플러그를 뽑아 후면 또는 제품 상단의 전원 플러그 후크에 삽입하고 고정하십시오 .
3. 제품을 이동하는 동안 선반 및 도어 핸들과 같은 부품이 떨어지지 않도록 테이프를 붙이십시오 .
4. 두 명 이상의 사람과 함께 제품을 조심스럽게 움직이십시오 . 제품을 먼 거리로 운반할 때는 설비를 똑바로 세우십시오 .
5. 제품을 설치한 후 전원 플러그를 콘센트에 연결하여 전원을 켜십시오.

램프 교체

- 램프 교체는 반드시 쿠팡 고객센터 1577-2420 을 통해 처리하십시오.


초기 사용 방법

- 전원을 켜기 전에 제품을 2시간 이상 대기 시키십시오 . 그렇지 않으면 냉각 용량이 감소하거나 제품이 손상될 수 있습니다 .
- 신선 또는 냉동 식품을 넣기 전에 냉장고는 주위 온도가 높은 여름에는 2 ~ 3시간 또는 4시간 이상 작동해야 합니다 .
- 정전이나 청소 시 플러그를 빼주세요 . 연속 시동으로 인한 압축기의 손상을 방지하기 위해 5분 이내에 냉동고를 전원 공급 장치에 연결하지 마십시오 .

KO

사용 방법

디스플레이

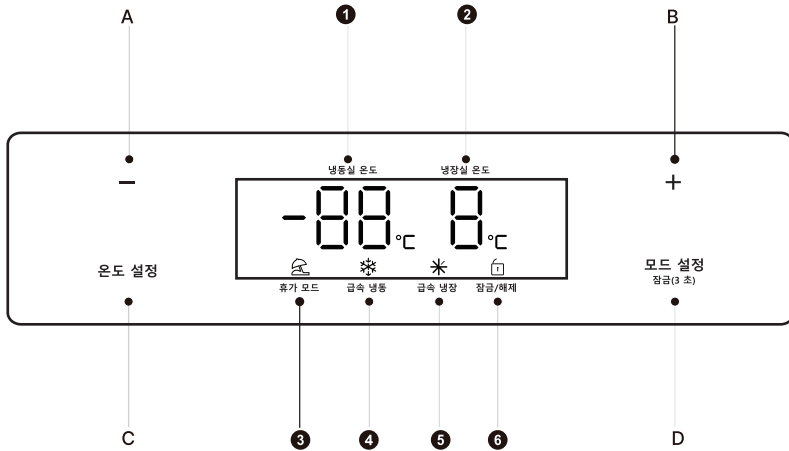

	표시		버튼
1	냉동실 온도	A	온도 설정 다운 버튼
2	냉장실 온도	B	온도 설정 업 버튼
3	휴가 모드 아이콘	C	온도 설정 버튼
4	급속 냉동 아이콘	D	모드 설정 버튼 (잠금 기능 비/활성화 시 이 버튼을 3초간 누르십시오.)
5	급속 냉장 아이콘		
6	잠금 아이콘		

주의

에너지 절약을 위해 제어판이 자동으로 꺼집니다.
청소 중에 제어판에 손가락이나 피부가 닿으면 버튼 기능이 작동할 수 있습니다.

잠금 기능

- 잠금 해제  상태에서 [모드 설정] 버튼을 3초간 길게 누르면 잠금 상태  로 들어갑니다. 잠금 기능이 활성화된 상태에서 [모드 설정] 버튼을 3초간 길게 누르면 잠금 기능이 해제됩니다.

휴가 모드

- [모드 설정] 버튼을 눌러 휴가 모드를 활성화하십시오.  아이콘이 켜지면 디스플레이 잠금이 활성화되며 휴가 모드가 시작됩니다.
- 휴가 모드에서는 냉장실이 꺼지며 온도 영역이 “-”으로 표시되고 냉동실 온도는 -18°C로 설정됩니다.

급속 냉장 모드

- [모드 설정] 버튼을 클릭하여 급속 냉장 모드를 활성화하십시오.  아이콘이 켜지면 디스플레이 잠금이 활성화되며 급속 냉장 모드가 시작됩니다. 급속 냉장 모드는 6시간 이상 실행되지 않습니다.

급속 냉동 모드

- [모드 설정] 버튼을 클릭하여 급속 냉동 모드를 활성화하십시오.  아이콘이 켜지면 디스플레이 잠금이 활성화되며 급속 냉동 모드가 시작됩니다. 급속 냉동 모드는 26시간 이상 실행되지 않습니다.

냉장실 온도 설정

- [온도 설정] 버튼을 누르면 냉장실 온도가 깜빡입니다. - 혹은 + 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정하십시오. 설정 가능한 온도 범위는 2~8°C입니다. (버튼을 한 번 누를 때마다 온도가 1°C씩 변경됩니다.) 설정 후 디스플레이를 잠그면 설정한 온도가 적용됩니다.

냉동실 온도 설정

- [온도 설정] 버튼을 누르면 냉동실 온도가 깜빡입니다. - 혹은 + 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정하십시오. 설정 가능한 온도 범위는 -16~-24°C입니다. (버튼을 한 번 누를 때마다 온도가 1°C씩 변경됩니다.) 설정 후 디스플레이를 잠그면 설정한 온도가 적용됩니다.

● 주의

권장 설정 : 냉장실 5°C, 냉동실 -18°C.

급속 냉동 기능은 냉동실에 있는 식품의 영양가를 유지하도록 설계되었습니다. 가장 짧은 시간에 음식을 얼릴 수 있습니다. 한 번에 많은 양의 음식이 냉동된 경우 사용자가 급속 냉동 기능을 켜고 음식을 넣는 것이 좋습니다. 이때 냉동실 냉동 속도가 증가하여 식품을 급속 냉동시키고 식품의 영양을 효과적으로 잠그고 보관을 용이하게 할 수 있습니다.

정전 시

- 정전이 된 경우, 즉각적인 작동 상태는 다시 전력이 돌아올 때까지 유지됩니다.

● 참고

- 제품 문을 열면 소리가 납니다.

에러 코드

- 디스플레이에 나타나는 에러코드 설명입니다.

에러 코드	발생 원인
E1	냉장실의 온도 센서 고장
E2	냉동실의 온도 센서 고장
E5	해동 센서 감지 회로 오류
E6	통신 에러
E7	주변 온도 센서 에러
EH	습도 센서 고장

KO

음식 보관 팁

냉동실

- 냉동실은 매우 낮은 온도에서 냉동 식품의 보관, 냉동 식품의 장기 보관 및 제빙에 사용됩니다.
- 냉동실 문에 있는 선반은 냉동 식품 보관용으로만 사용하고, 냉동을 위한 뜨거운 음식 보관용으로는 사용하지 마십시오.
- 신선한 음식을 냉동할 때(예: 고기, 생선 또는 다진 고기), 한 번에 사용할 수 있는 부분으로 잘라서 냉동하십시오.
- 냉동 식품 보관: 일반적으로 포장에 지침이 명시되어 있으며 이를 따라야 합니다. 포장에 정보가 없는 경우, 식품은 구매일로부터 3개월 이상 보관하지 마십시오.
- 냉동 식품을 구매할 때, 적절한 온도로 냉동되었고 포장이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 냉동 식품은 품질을 유지하기 위해 적절한 포장에 보관해야 하며, 가능한 한 빨리 냉동실에 다시 넣어야 합니다.
- 냉동 식품 포장에 습기나 비정상적인 팽창이 나타나면, 잘못된 온도로 보관되었고 내용물이 상했을 가능성이 있습니다.
- 냉동 식품의 보관 기간은 실내 온도, 온도 조절기 설정, 냉동실 도어를 여는 빈도, 식품 종류 및 상점에서 집까지 제품을 운반하는 시간에 따라 다릅니다. 항상 포장에 인쇄된 지침을 따르고, 포장에 명시된 최대 보관 기간을 절대 초과하지 마십시오.

KO

냉장실

- 습기와 얼음 축적을 줄이기 위해 절대로 밀폐되지 않은 용기에 담긴 액체를 냉장고에 넣지 마십시오 . 서리는 증류장치의 가장 서늘한 부분에 집중되는 경향이 있습니다 . 노출된 액체를 보관하면 해동이 더 자주 필요합니다 .
- 따뜻한 음식은 절대 냉장고에 넣지 마세요 . 먼저 실온에서 식힌 다음 냉장고의 공기에 적절히 순환되도록 배치해야 합니다 .
- 식품 또는 식품 용기는 벽에 붙을 수 있으므로 냉장고 뒷벽에 닿지 않아야 합니다 . 냉장고 문을 정기적으로 열지 마십시오 .
- 고기와 깨끗한 생선 (포장 또는 플라스틱 호일에 포장) 을 냉장고에 넣을 수 있으며 1 ~ 2 일 안에 사용할 수 있습니다 .
- 포장이 없는 과일과 채소는 신선한 과일과 채소를 위해 지정된 부분에 넣을 수 있습니다 .

권장 온도

식품 보관을 위한 최적의 온도 설정 :

- 냉장고 : 5 ° C, 냉동고 : -18 ° C.

● 주의

각 구획의 최적 온도 설정은 주변 온도에 따라 다릅니다 . 최적 온도 이상은 주위 온도 25 ° C 를 기준으로 합니다 .


청소 및 유지보수

해동

- 냉장고는 공냉 원리에 따라 만들어지므로 자동 해동 기능이 있습니다 . 계절이나 온도의 변화로 인해 형성된 서리는 설비를 전원 공급 장치에서 분리하거나 마른 수건으로 닦아 수동으로 제거할 수도 있습니다 .


도어 트레이 청소

- 아래 그림의 방향 화살표에 따라 양손을 사용하여 트레이를 조인 다음 위로 밀면 꺼낼 수 있습니다 .
- 트레이를 세척한 후 , 요구 사항에 따라 설치 높이를 조정할 수 있습니다 .

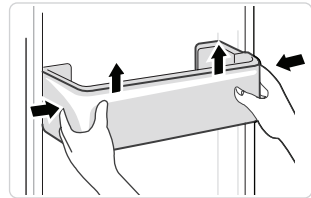


유리 선반 청소

- 선반에 닿는 냉장고 라이너의 가장 안쪽 부분에는 백스톱이 있으므로 선반을 위로 올려야 꺼낼 수 있습니다 .
- 요구 사항에 따라 선반을 조정하거나 청소하십시오 .

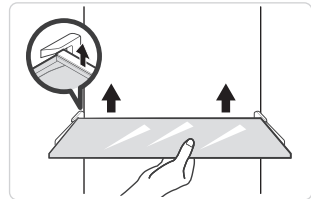

채소 서랍 청소

- 서랍을 비우세요 . 채소 서랍의 손잡이를 잡고 완전히 꺼내십시오 .
- 채소 서랍을 들어올린 후 꺼내 제거합니다 .

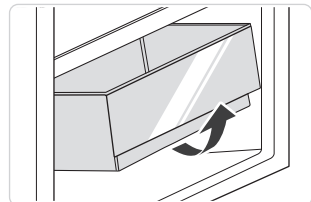

● 주의

물에 담근 부드러운 수건이나 스펀지 , 부식성이 없는 중성 세제를 세척하는 것이 좋습니다 . 냉동고는 깨끗한 물과 마른 천으로 최종적으로 청소해야 합니다 . 전원을 켜기 전에 자연 건조를 위해 문을 여십시오 . 단단한 브러시 , 깨끗한 강철 볼 , 와이어 브러시 , 치약과 같은 연마제 , 유기 용제 (예 : 알코올 , 아세톤 , 바나나 오일 등) , 끓는 물 , 산 또는 알칼리성 물품을 사용하지 마십시오 . 이는 냉장고 표면과 내부가 손상될 수 있습니다 .

문제 해결

다음과 같은 간단한 문제는 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. 문제가 해결되지 않으면 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하십시오.

KO

문제	해결 방법 및 가능한 원인
작동이 되지 않는 경우	· 기기가 전원에 연결되어 있는지 또는 플러그가 잘 접촉되어 있는지 확인 필요
	· 전압 확인 필요
	· 제품 사용 환경이 정전되었는지 확인 필요
악취가 나는 경우	· 냄새가 나는 음식은 꼼꼼히 포장 필요
	· 썩은 음식이 있는지 확인 필요
	· 냉장고 내부 청소 필요
컴프레서의 장시간 작동	· 여름철 냉장고의 장시간 작동은 정상
	· 주변 온도가 높을 때는 기기에 음식을 너무 많이 넣는 것을 권장하지 않음
	· 음식은 기기에 넣기 전에 식혀야 함
	· 문을 너무 자주 여는 경우
조명이 켜지지 않는 경우	· 냉장고가 전원 공급 장치에 연결되어 있는지, 조명등이 손상되었는지 확인
	· 쿠팡 고객센터 1577-2420 에 연락
문이 제대로 닫히지 않는 경우	· 너무 많은 음식물로 문이 막힌 경우
	· 냉장고가 기울어져 있음
시끄러운 소음	· 바닥이 평평한지, 냉장고가 안정적으로 배치되었는지 확인
	· 액세서리가 올바른 위치에 배치되었는지 확인

문제	해결 방법 및 가능한 원인
문 고무 패킹이 타이트하지 않은 경우	문 고무패킹의 이물질 제거
	문 고무패킹에 뜨거운 바람으로 열을 가한 뒤 다시 냉각
냉장고 내부에 물이 생기는 경우	냉장고에 너무 많은 음식이 있지 않은지 확인
	문이 제대로 닫히지 않아 공기가 유입되어 서리가 발생하지 않았는지 확인
내부 장치 과열	내부 장치에서 열이 발생하는 것은 콘덴서의 방사열로 인해 발생하는 정상적인 현상입니다. (특히 더운 여름철에 많이 발생합니다.)
표면 응결	습도가 높을 때에 냉장고의 표면과 문 연결 부분에 응결 현상이 나타납니다. 이는 정상적인 현상이며 마른 수건으로 응결된 물방울을 닦아내십시오.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.

무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 모든 권리 보유

Made in China