




일반형 냉장고 173L

사용자 매뉴얼

MDRT237FG001
MDRT237FG030

경고 알람: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하시기 바랍니다.

위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 제품을 안전하게 작동하는 방법을 충분히 숙지하십시오.

목차

KO

목차	01
사양	02
제품 개요	03
제품 설치	04
작동 지침	08
청소 및 유지 관리	10
문제 해결	11

사양

모델명	MDRT166FG001 (화이트) MDRT166FG028 (블랙)
냉장실 용량	133 L
냉동실 용량	40 L
냉매, 양	R-600a, 42 g
월간 소비전력량	37.2 kWh/월
최대 램프 정격 출력	2 W
정격 전압	220~240 V
정격 주파수	60 Hz
제품 크기 (H x W x D)	1447 x 470 x 510 mm

냉장고 폐기 방법

본 제품 폐기 시 반드시 기기의 전원을 차단 후 식품을 비우십시오. 전원이 연결된 상태에서 냉장고를 제거하면 감전 또는 화재의 위험이 있습니다. 따라서 전원을 차단하고 코드를 테이프로 감아서 고정해야 합니다. 또는 식품은 모두 비우고, 세척하고, 건조시켜야 합니다. 식품이 남아있으면 부패하거나 벌레가 생길 수 있습니다.

폐기물 스티커


편의점이나 마트에서 폐기물 스티커 구매하여 냉장고에 부착하고 지정된 장소에 폐기하십시오. 배출 시간은 지역마다 다르므로, 자세한 사항은 해당 구청 홈페이지나 콜센터에 문의하십시오.

무료 수거 서비스

한국 전자제품 자원순환 공제조합에서 운영하는 폐가전 제품 배출예약 시스템을 통해 예약하십시오. 인터넷 사이트나 콜센터를 통해 예약하면 예약한 날짜에 집에 방문하여 수거해 줍니다.

제품 개요

각 부 명칭

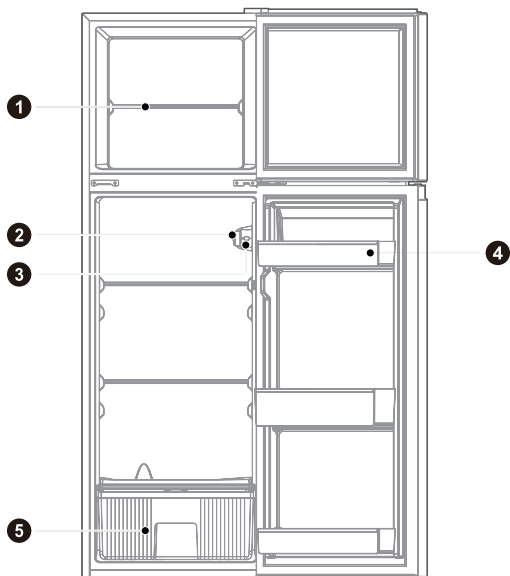

1 유리 선반

2 온도조절 다이얼

3 LED 조명

4 문 다용도 칸

5 신선칸



알림

상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

KO

제품 설치

설치 지침

기후 등급이 있는 냉장기기용

- 이 냉장고는 기후 등급에 따라 다음 표에 나열된 주변 온도 범위에서 사용하도록 되어 있습니다.
- 기후 등급은 등급판에서 확인할 수 있습니다. 특정 범위를 벗어난 온도에서는 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 제품 라벨에서 기후 등급을 확인할 수 있습니다.



유효 온도 범위

- 이 제품은 등급에 명시된 온도 범위에서 정상적으로 작동하도록 설계되었습니다.

등급	기호	주변 온도 범위 °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
확장 온대	SN	+ 10 ~ + 32	+ 10 ~ + 32
온대	N	+ 16 ~ + 32	+ 16 ~ + 32
아열대	ST	+ 16 ~ + 38	+ 18 ~ + 38
열대	T	+ 16 ~ + 43	+ 18 ~ + 43

치수 및 여유 공간


- 인접한 품목 사이의 거리가 너무 가까우면 냉동 능력이 줄어들고 전기 요금이 상승할 수 있습니다. 기기를 설치할 때 인접한 각 벽에서 100mm 이상의 여유 공간을 확보하십시오.

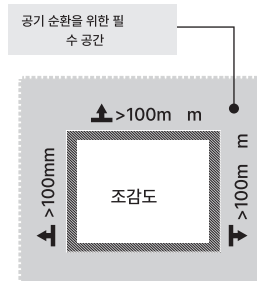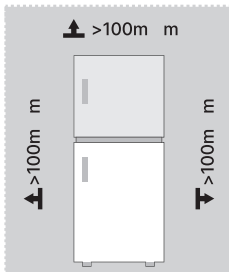

알림

상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

공간 요건 다이어그램(문이 열려 있을 때와 문이 닫혀 있을 때)

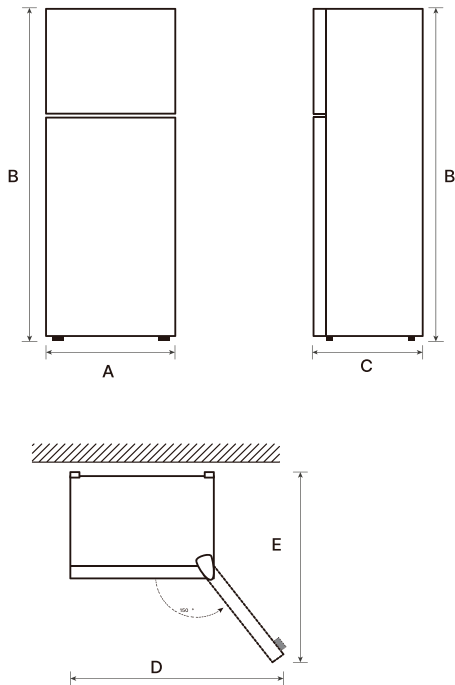

KO

너비	전체 높이	깊이	도어 열림 너비 150°	도어 열림 깊이 150°
A	B	C	D	E
470	1447	510	865	727

치수 단위 : mm



상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

높이 조절 기능

진동을 방지하려면 장치의 수평을 맞춰야 합니다.

필요한 경우 높이 조절 나사를 조정하여 고르지 않은 바닥을 보정합니다.

문이 잘 닫히도록 앞쪽이 뒤쪽보다 약간 높아야 합니다.

캐비닛을 살짝 기울이면 높이 조절 나사를 쉽게 돌릴 수 있습니다.

높이 조절 나사를 시계 반대 방향으로  돌리면 장치가 올라가고 시계 방향으로  돌리면 장치가 내려갑니다.

KO

LED 조명 교체

- LED 조명 교체는 반드시 쿠팡 고객센터 1577-2420 에 문의하십시오.

전원 연결

제품을 설치한 후 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다.

알림

전원 코드(또는 플러그)를 콘센트에 연결한 후, 2-3시간 이후에 음식을 제품에 넣으십시오.

제품이 완전히 냉각되기 전에 음식을 넣으면 음식이 상할 수 있습니다.

에너지 절약을 위한 팁


- 기기를 조리기구, 라디에이터 또는 기타 열원 근처에 두지 마십시오. 주변 온도가 높으면 압축기가 더 자주 오래 작동하여 에너지 소비가 증가합니다.
- 기기 바닥, 측면 및 뒷면에 충분한 환기가 이루어지도록 하십시오. 환기구를 절대 덮지 마십시오.
- 따뜻한 음식을 냉장실에 넣기 전에 식히십시오.
- 냉방 손실을 최소화하기 위해 필요한 경우에만 문을 여십시오. 문을 짧게 열고 제대로 닫으면 에너지 소비가 줄어듭니다.
- 문이 제대로 닫혀야 불필요한 에너지 소비가 발생하지 않습니다.
- 균등하게 채워진 냉장실/냉동실 칸은 에너지 사용을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 따라서 빈칸이나 반쯤 빈 칸을 피하십시오.
- 따뜻한 음식을 냉장실/냉동실에 넣기 전에 식히십시오. 이미 식은 음식은 에너지 효율성을 높입니다.
- 냉동 식품은 냉장실에서 해동하십시오. 냉동 식품의 냉기로 냉장실의 에너지 소비를 줄여 에너지 효율을 높입니다.

KO

작동 지침

온도 조절 다이얼

KO

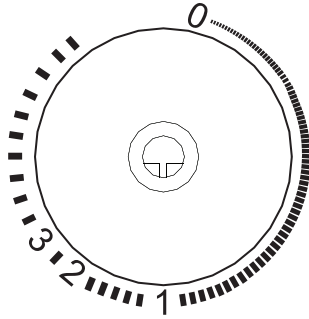

- 온도 조절 다이얼을 3으로 돌리면 냉장고 내부 온도가 낮아집니다.
- 온도 조절 다이얼을 1로 돌리면 냉장고 내부 온도가 높아집니다.
- 다이얼의 숫자는 온도 수준만 나타내며 특정 온도를 의미하지 않습니다. '0'은 작동 중지를 의미합니다.
- '1'과 '3' 사이에서 조절하여 사용하십시오.

● 알림

실제 다이얼 모양은 모델마다 다를 수 있습니다.

냉동실

- 냉동실은 매우 낮은 온도에서 냉동 식품의 보관, 냉동 식품의 장기 보관 및 제빙에 사용됩니다.
- 냉동실 문에 있는 선반은 냉동 식품 보관용으로만 사용하고, 냉동을 위한 뜨거운 음식 보관용으로는 사용하지 마십시오.
- 신선한 음식을 냉동할 때(예: 고기, 생선 또는 다진 고기), 한 번에 사용할 수 있는 부분으로 잘라서 냉동하십시오.
- 냉동 식품 보관: 일반적으로 포장에 지침이 명시되어 있으며 이를 따라야 합니다. 포장에 정보가 없는 경우, 식품은 구매일로부터 3개월 이상 보관하지 마십시오.
- 냉동 식품을 구매할 때, 적절한 온도로 냉동되었고 포장이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 냉동 식품은 품질을 유지하기 위해 적절한 포장에 보관해야 하며, 가능한 한 빨리 냉동실에 다시 넣어야 합니다.
- 냉동 식품 포장에 습기나 비정상적인 팽창이 나타나면, 잘못된 온도로 보관되었고 내용물이 상했을 가능성이 있습니다.
- 냉동 식품의 보관 기간은 실내 온도, 온도 조절기 설정, 냉동실 도어를 여는 빈도, 식품 종류 및 상점에서 집까지 제품을 운반하는 시간에 따라 다릅니다. 항상 포장에 인쇄된 지침을 따르고, 포장에 명시된 최대 보관 기간을 절대 초과하지 마십시오.

KO

냉장실

- 방금 요리를 마친 음식물은 충분히 식힌 후 냉장실에 넣으십시오.
- 냉장고에 음식을 넣기 전에 밀봉하여 보관하는 것이 좋습니다.
- 배수 트레이는 집중 냉장실에서 떨어질 수 있는 물을 받는 트레이입니다. 배수 트레이의 물을 정기적으로 비워 캐비닛에 물이 넘치는 것을 방지하십시오.
- 밀봉되지 않은 용기에 담긴 액체를 냉장고에 넣지 마십시오. 습기 및 서리가 생길 수 있습니다. 서리는 증발기의 가장 차가운 부분에 집중되는 경향이 있습니다. 커버가 없는 액체를 보관하면 더 자주 해동해야 합니다.
- 뜨거운 음식을 냉장고에 넣지 마십시오. 이런 음식은 먼저 실온에서 식힌 후 냉장고 내 적절한 공기 순환을 보장하도록 배치해야 합니다.
- 음식이나 식품 용기는 벽에 얼어붙을 수 있으므로 냉장고 뒷벽에 닿지 않도록 하십시오. 냉장고 문을 자주 열지 마십시오.
- 고기와 깨끗한 생선(포장지 또는 플라스틱 포일에 포장된 것)은 냉장고에 넣을 수 있으며 1-2일 내에 드십시오.

알림

각 칸의 최적 온도 설정은 주변 온도에 따라 다릅니다. 위의 최적 온도는 25°C의 주변 온도를 기준으로 합니다.

청소 및 유지 관리

냉장고 해동

냉장고는 수동으로 해동해야 합니다.

- 제품의 전원 코드와 콘센트를 분리하고 문을 열어 모든 식품을 서늘한 곳으로 옮기십시오. 플라스틱 스크래퍼로 서리를 제거하거나 서리가 녹을 때까지 온도를 자연적으로 상승시키는 것이 좋습니다. 그런 다음 남은 얼음과 물을 닦고 전원 코드를 콘센트에 연결해 전원을 켜십시오.
- 냉장고의 증발기가 사용 중 서리가 생기는 것은 정상입니다. 수동으로 해동할 때 배수 트레이를 사용하여 해동 시 생기는 물을 받으십시오.



제조업체에서 권장하는 방법 외에는 다른 기계 장치나 다른 수단을 사용하여 해동을 가속하지 마십시오.
냉매 회로를 손상시키지 마십시오.

정전 시

여름철에도 정전 시 기기 내부의 음식은 몇 시간 동안 보관할 수 있지만, 이 기간 동안에는 문 열림을 최소화하고 신선 식품을 추가하지 않아야 합니다.

장기간 미사용 시

기기의 플러그를 뽑은 후 청소하고 악취를 방지하기 위해 문을 열어 두어야 합니다.

제품 이동 시

냉장고를 옮기기 전에 냉장고에서 모든 것을 꺼내고 유리 칸막이, 야채 홀더, 냉동실 서랍 등을 테이프로 고정하고 레벨링 풋을 조인 다음 도어를 닫고 테이프로 밀봉합니다. 이동 중에는 기기를 거꾸로 또는 수평으로 눕히거나 진동해서는 안 되며, 이동 중 경사도는 45°를 넘지 않아야 합니다.

세척 방법

에너지 절약을 개선하려면 냉장고 뒤쪽과 바닥의 먼지를 즉시 청소해야 합니다.

문을 정기적으로 점검하여 이물질이 없는지 확인하십시오. 비눗물이나 희석된 세제를 적신 부드러운 천으로 청소하십시오.

냉장고 내부는 냄새가 나지 않도록 정기적으로 청소하십시오.

내부를 세척하기 전에 전원을 끄고 음식, 음료, 선반 등을 모두 치워주십시오.

부드러운 천이나 스펀지로 베이킹 소다와 따뜻한 물을 사용하여 냉장고 내부를 닦아주십시오. 그런 다음 물로 행구고 깨끗이 닦아냅니다. 청소 후에는 문을 열고 자연 건조시킨 후 전원을 켜십시오.

냉장고의 좁은 틈새, 모서리 등 청소하기 어려운 부분에 오염 물질이나 박테리아가 쌓이지 않도록 부드러운 형검, 부드러운 솔 등으로 자주 닦아주고, 필요한 경우 보조 도구 (예: 얇은 막대)를 함께 사용하는 것이 좋습니다.

비누, 세제, 스크럽 파우더, 스프레이 클리너 등의 제품은 냉장고 내부에 악취를 남기거나 식품을 오염시킬 수 있으므로 사용을 피해야 합니다.

비눗물이나 희석한 세제를 적신 부드러운 천으로 선반 및 외부 표면을 닦으십시오.

냉장고 본체를 직접 물이나 기타 액체로 직접 행구지 마십시오.

문제 해결

다음과 같은 간단한 문제는 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. 문제가 해결되지 않으면 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하십시오.

문제	해결 방법 및 가능한 원인
작동이 되지 않는 경우	• 기기가 전원에 연결되어 있는지 또는 플러그가 잘 접촉되어 있는지 확인 필요
	• 전압 확인 필요
	• 제품 사용 환경이 정전되었는지 확인 필요
악취가 나는 경우	• 냄새가 나는 음식은 꼼꼼히 포장 필요
	• 썩은 음식이 있는지 확인 필요
	• 냉장고 내부 청소 필요
컴프레서의 장시간 작동	• 여름철 냉장고의 장시간 작동은 정상
	• 주변 온도가 높을 때는 기기에 음식을 너무 많이 넣는 것을 권장하지 않음
	• 음식은 기기에 넣기 전에 식혀야 함
	• 문을 너무 자주 여는 경우
조명이 켜지지 않는 경우	• 냉장고가 전원 공급 장치에 연결되어 있는지, 조명등이 손상되었는지 확인
	• 쿠팡 고객센터 1577-2420 에 연락
문이 제대로 닫히지 않는 경우	• 너무 많은 음식물로 문이 막힌 경우
	• 냉장고가 기울어져 있음
시끄러운 소음	• 바닥이 평평한지, 냉장고가 안정적으로 배치되었는지 확인
	• 액세서리가 올바른 위치에 배치되었는지 확인

KO

문제	해결 방법 및 가능한 원인
문 고무 패킹이 타이트하지 않은 경우	• 문 고무패킹의 이물질 제거
	• 문 고무패킹에 뜨거운 바람으로 열을 가한 뒤 다시 냉각
냉장고 내부에 물이 생기는 경우	• 냉장고에 너무 많은 음식이 있지 않은지 확인
	• 문이 제대로 닫히지 않아 공기가 유입되어 서리가 발생하지 않았는지 확인
내부 장치 과열	• 내부 장치에서 열이 발생하는 것은 콘덴서의 방사열로 인해 발생하는 정상적인 현상입니다. (특히 더운 여름철에 많이 발생합니다.)
표면 응결	• 습도가 높을 때에 냉장고의 표면과 문 연결 부분에 응결 현상이 나타납니다. 이는 정상적인 현상이며 마른 수건으로 응결된 물방울을 닦아내십시오.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA