




냉장고

사용자 매뉴얼

MDRT346MTO50

경고 알림 : 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오 .
디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다 .
자세한 내용은 대리점 또는 제조업체에 문의하십시오 .
위의 도표는 참고용일 뿐입니다 . 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오 .

감사 편지

Midea 를 선택해 주셔서 감사합니다 ! 새 Midea 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 새 제품이 제공하는 기능을 안전하게 작동하는 방법을 알고 있는지 확인하십시오 .

목차

목차	01
제품 규격	02
제품 개요	03
제품 설치	04
작동 지침	12
청소 및 유지 관리	16
문제 해결	18

제품 규격

제품 모델	MDRT346MTO50
총 저장 용량	236 L
신선 식품 저장 용량	176 L
냉동고 저장 용량	60 L
정격 제상 전력	170 W
정격 전압	220-240 V~, 60 Hz, 1.2 A

주의사항

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하십시오.

본 기기는 다음과같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용됩니다.

- 상점, 사무실의 탕비실 구역과 기타 작업 환경
- 농장 및 호텔, 모텔 및 기타 주거형 환경의 사용자에게 의해
- 아침 식사를 제공하는 숙박 환경
- 음식 서비스 및 유사한 비소매 용도

경고

기기 외곽이나 매입형 구조에서 송풍기 구멍을 청결히 유지하십시오.

제조사에 의해 권고된 것 이외의 기계 장치나 성에 제거 과정을 가속시키는 기타 방법을 사용하지 마십시오.

냉매 회로를 손상시키지 마십시오.

제조사에 의해 권고된 유형의 기기가 아닌 경우에는 기기의 음식 저장고 내부에서 전기 기기를 사용하지 마십시오.


제품을 배치할 때 전원 코드가 막혀 있거나 손상되어 있는지 확인하십시오.

제품 뒷면에 여러 개의 휴대용 콘센트 또는 휴대용 전원 공급 장치를 두지 마십시오.

KO

제품 개요

각 부 명칭

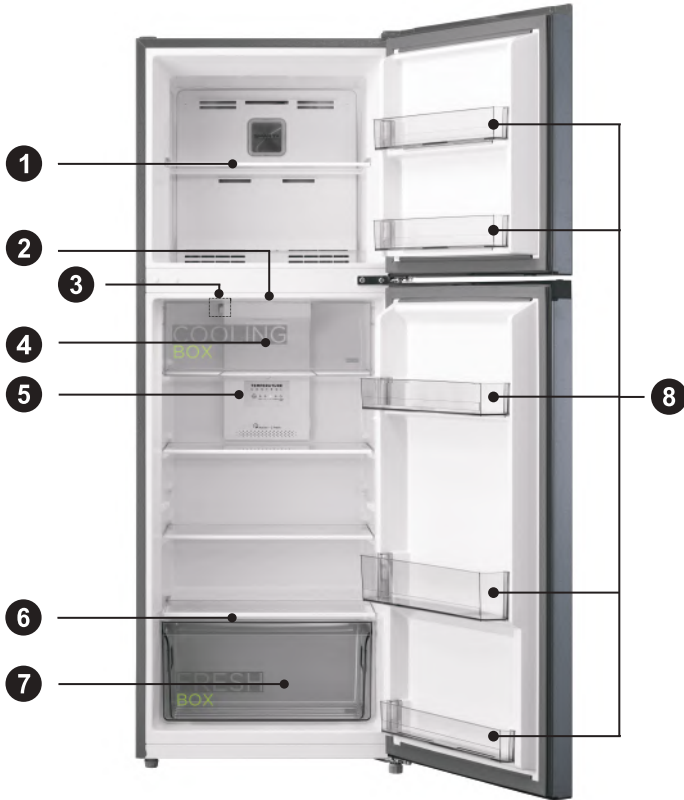

KO

- | | |
|--------------|--------------|
| 1 선반 | 5 온도 제어 패널 |
| 2 LED 조명 | 6 냉장고 유리 선반 |
| 3 댐퍼 조절 슬라이더 | 7 과일 및 채소 박스 |
| 4 서랍 플립 | 8 도어 트레이 |

● 알림

위의 사진은 참고용일 뿐입니다. 실제 구성은 상이할 수 있습니다.

제품 설치

설치 지침

기후 등급이 있는 냉장 설비용

- 이 냉장 설비는 기후 등급에 따라 다음 표에 나열된 주변 온도 범위에서 사용하도록 설계되었습니다 .
- 기후 등급은 등급판에서 확인할 수 있습니다 . 특정 범위를 벗어난 온도에서는 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 제품 라벨에서 기후 등급을 확인할 수 있습니다 .

유효 온도 범위



- 이 제품은 등급에 명시된 온도 범위에서 정상적으로 작동하도록 설계되었습니다 .

클래스	기호	주변 온도 범위 °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
확장 온대	SN	+ 10 ~ + 32	+ 10 ~ + 32
온대	N	+ 16 ~ + 32	+ 16 ~ + 32
아열대	ST	+ 16 ~ + 38	+ 18 ~ + 38
열대	T	+ 16 ~ + 43	+ 18 ~ + 43

KO

치수 및 여유 공간


- 인접한 품목 사이의 거리가 너무 가까우면 냉동 용량이 줄어들고 전기 요금이 상승할 수 있습니다 . 어플라이언스를 설치할 때 인접한 각 벽에서 100mm 이상의 여유 공간을 확보하십시오 .

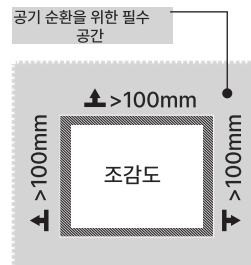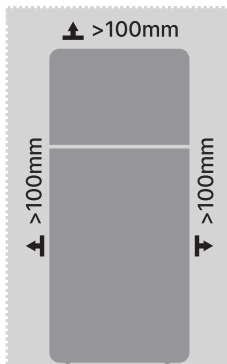

알림

위의 사진은 참고용일 뿐입니다 . 실제 구성은 상이할 수 있습니다 .

공간 요구 사항 다이어그램 (문이 열려 있을 때와 문이 닫혀 있을 때)

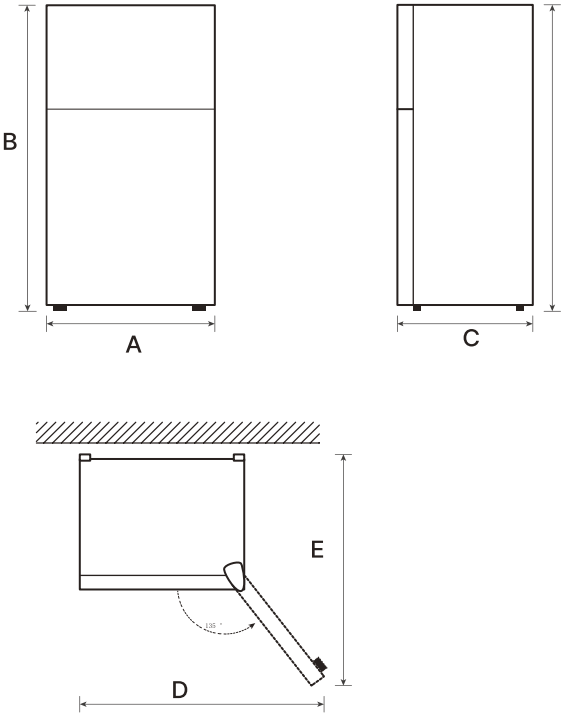

너비	전체 높이	깊이	폭 도어 135° 열림	깊이 도어 135° 열림
A	B	C	D	E
545	1522	610	929	978

공지사항 : 모든 치수는 mm 단위

도어 오른쪽 - 왼쪽 변경 (선택 사항)

냉장고 사용 용도에 따라 도어가 반대쪽 위치에 있는 것이 더 편리할 수 있습니다 .



주의


주의 : 신체 또는 재산상의 부상을 방지하기 위해 도어 후진 과정에서 다른 사람의 도움을 받는 것이 좋습니다 .

도어 위치 반전 준비

다음과 같이 필요합니다 . 표준 드라이버 , 십자 드라이버 , 포함된 알렌 렌치가 필요합니다 .

- 냉장고의 플러그를 뽑고 비어 있는지 확인하십시오 .
- 이 과정에서 도움을 줄 수 있는 사람을 준비하십시오 .
- 제거한 모든 부품은 나중에 재사용할 수 있도록 보관하십시오 .


도어 교체에 필요한 도구 :



십자 스크루 드라이버



5/16" 소켓 및 래칫



퍼티 나이프
얇은 날 드라이버




마스킹 테이프

KO


도어 리버스용 부품			
SN	부품	수량	참고
1	오른쪽 상단 힌지	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
2	오른쪽 상단 힌지 커버	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
3	상부 힌지 액슬 슬리브	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
4	상단 힌지 나사	3	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
5	홀 커버	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
6	중간 힌지 나사	2	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
7	중간 힌지	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
8	홀 플러그	2	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
9	중간 빔 나사	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
10	중간 빔 나사 캡	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
11	조절식 다리	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
12	하부 힌지 나사	3	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
13	하부 힌지 어셈블리	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
14	냉동실 도어 하단 커버 나사	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
15	냉동실 도어 하부 커버 제한 블록	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
16	냉장고 도어 하단 커버 나사	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
17	냉장고 도어의 하단 커버 제한 블록	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .
18	냉장고 도어의 상단 커버 액슬 슬리브	1	냉장고에 사전 설치되어 도어를 교체할 때 사용합니다 .

단계


1. 이 작업을 수행하기 전에 이 기기의 전원을 꺼주십시오 . 문 선반에서 모든 음식을 제거합니다 .
2. 홀 캡, 상단 힌지 커버, 상단 힌지용 고정 나사, 상단 힌지 및 슬리브 파이프를 제거하여 냉동실 도어가 캐비닛에서 완전히 분리될 때까지 들어 올립니다 .

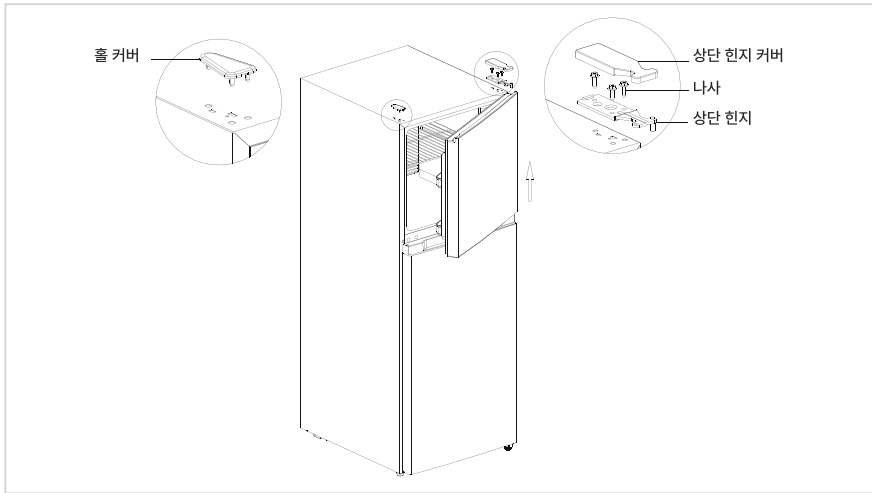


3. 가운데 힌지를 고정하는 나사를 풀고 가운데 빔의 홀 플러그 2 개, 나사, 나사 캡을 제거하여 냉장고 도어를 분리합니다 .

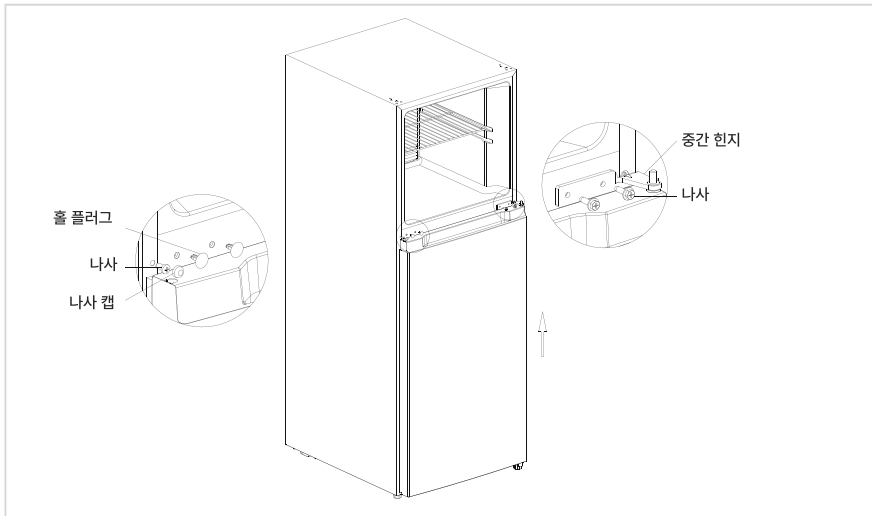


4. 조절푯, 하단 힌지 나사 및 하단 힌지 어셈블리를 제거한 다음 상자의 반대쪽에 하단 힌지 어셈블리를 설치하고 조절푯 개구부 측면에 조절푯을 설치합니다 .

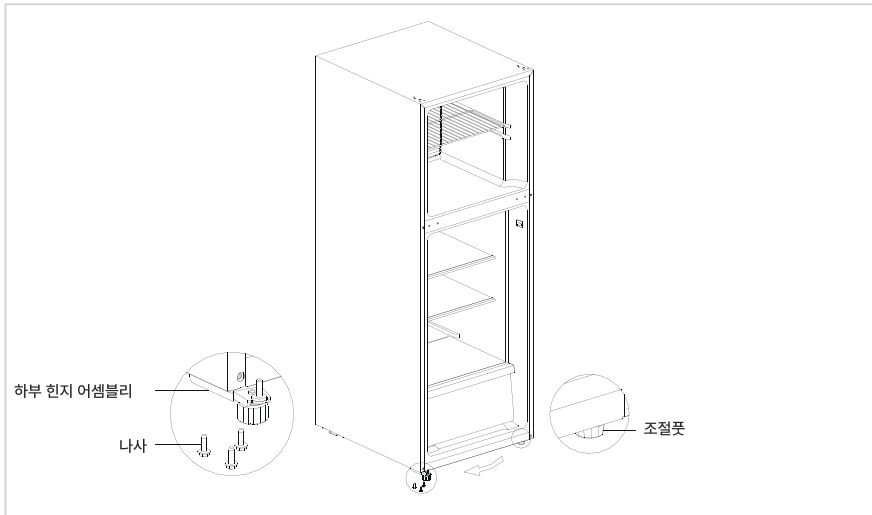


5. 냉동실 도어 및 냉장고 도어 하부 커버의 리미트 블록, 나사, 나사를 분리한 후 냉장고 도어 상부 커버 반대편에 리미트 블록, 나사, 슬리브 파이프를 설치합니다 .

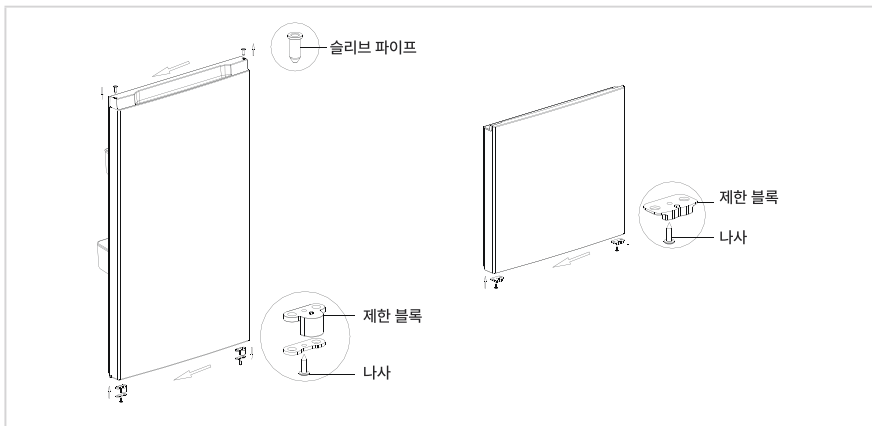

6. 하단 힌지에 냉장고 칸 도어를 설치한 다음 중간 힌지와 홀 캡을 설치합니다 .

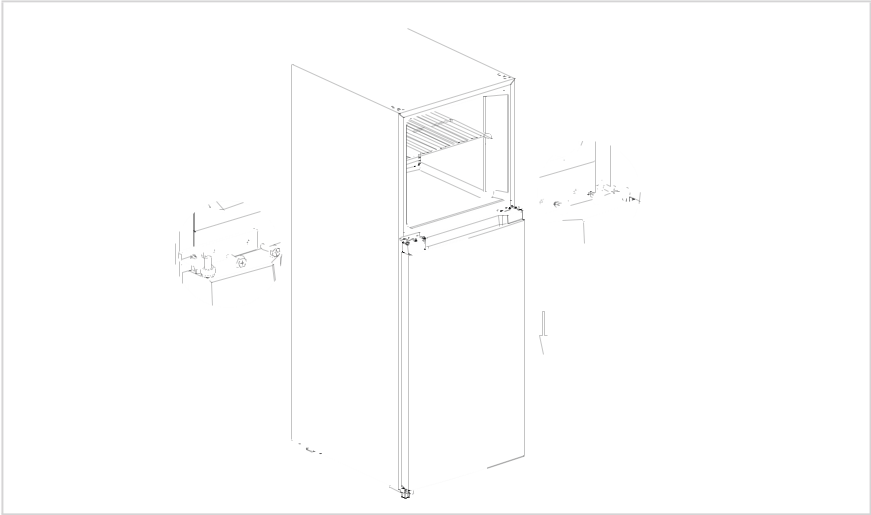

7. 중간 힌지에 냉동실 도어를 설치하고 상단 힌지 , 힌지 커버 및 홀 커버를 설치합니다 .

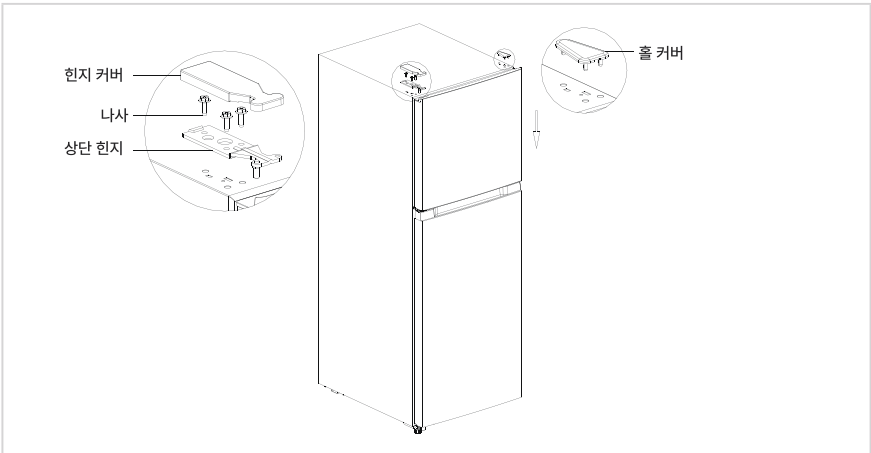

● 알림

위의 사진은 참고용일 뿐입니다 . 실제 구성은 실제 제품이나 유통업체의 설명에 따라 달라질 수 있습니다 .

배치

- 냉장고를 사용하기 전에 냉장고에서 테이프, 폼 패드, 바닥 쿠션을 모두 제거하십시오. 또한 냉장고 본체와 도어에서 보호 필름을 제거하십시오.
- 열을 피하고 직사광선을 피하십시오. 녹이 슬거나 단열 효과가 감소하는 것을 방지하기 위해 냉동실을 습하거나 물이 있는 곳에 두지 마십시오.
- 냉장고의 전기 절연 특성은 물을 뿌리거나 씻거나 물이 쉽게 튀는 습한 곳에 제품을 두어 손상되지 않아야 합니다.
- 바닥은 평평하고 튼튼해야 하며 냉장고를 그 위에 놓아야 합니다. 지반이 불안정한 경우 휠을 왼쪽이나 오른쪽으로 돌려 수평을 맞춥니다.

레벨링풋

진동을 방지하려면 기기의 수평을 맞춰야 합니다.

필요한 경우 수평 조절 나사를 조정하여 고르지 않은 바닥을 보정합니다.

도어가 잘 닫히도록 앞쪽이 뒤쪽보다 약간 높아야 합니다.

캐비닛을 살짝 기울이면 수평 조절 나사를 쉽게 돌릴 수 있습니다.

수평 조절 나사를 시계 반대 방향으로 돌리면  유닛이 올라가고 시계 방향으로 돌리면  유닛이 내려갑니다.

어플라이언스 이동


1. 기기 내부의 모든 음식물을 제거하십시오.
2. 전원 플러그를 뽑아 제품 후면 또는 상단의 전원 플러그 고리에 꽂아 고정합니다.
3. 선반과 도어 손잡이 등의 부품을 테이프로 감아 제품을 옮기는 동안 떨어지지 않도록 합니다.
4. 두 명 이상이 함께 제품을 조심스럽게 옮기십시오. 제품을 장거리로 운반할 때는 제품을 세워서 보관하십시오.
5. 어플라이언스를 설치한 후 전원 플러그를 콘센트에 연결하여 어플라이언스의 전원을 켭니다.

● 알림

작동 전 주의 사항 :

개조하기 전에 냉장고의 전원을 꺼야 합니다. 예방 조치를 취하여 부상을 입지 않도록 주의해야 합니다.


조명 변경

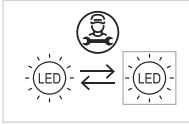


- LED 램프의 교체 또는 유지보수는 제조업체, 서비스 대리점 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 사람이 수행하도록 되어 있습니다.

단계

1. 제거하기 전에 플러그를 빼주십시오.
2. 드라이버로 전등갓을 제거합니다.

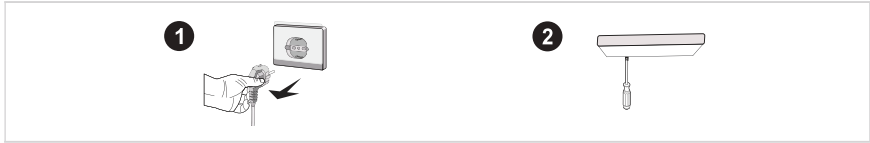

3. 램프 패널을 내립니다.
4. 연결 단자를 제거합니다.

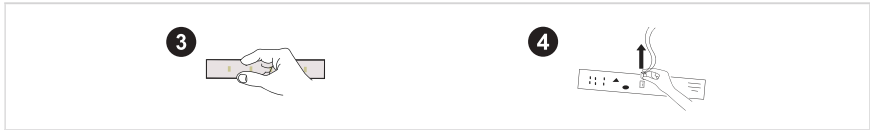

어플라이언스 연결

처음 시작하기 전에 냉장고를 30 분 동안 가만히 두었다가 전원 공급 장치에 연결하십시오.

● 알림


신선식품이나 냉동식품을 넣기 전에 냉장고를 2~3 시간, 주변 온도가 높은 여름철에는 4 시간 이상 작동시켜야 합니다.

에너지 절약을 위한 팁

- 기기는 실내에서 가장 서늘하고 직사광선을 피하며 열을 발생시키는 장비나 난방 덕트에서 멀리 떨어진 곳에 두어야 합니다.
- 뜨거운 음식은 실온으로 식힌 후 기기에 넣으십시오. 기기에 과부하가 걸리면 압축기가 더 오래 작동하게 됩니다. 너무 천천히 열린 음식은 품질이 떨어지거나 상할 수 있습니다.
- 식품을 적절히 포장하고 용기를 기기에 넣기 전에 물기를 닦아내야 합니다. 이렇게 하면 기기 내부에 성애가 쌓이는 것을 줄일 수 있습니다.
- 가전제품 보관함에는 알루미늄 호일, 왁스 종이 또는 종이 타월을 깔아서는 안 됩니다. 라이너는 냉기 순환을 방해하여 기기의 효율을 떨어뜨립니다.
- 식품을 정리하고 라벨을 부착하여 문이 열리거나 검색이 길어지는 것을 줄이십시오. 한 번에 필요한 만큼의 물품을 꺼내고 가능한 한 빨리 문을 닫으십시오.

작동 지침

온도 조절

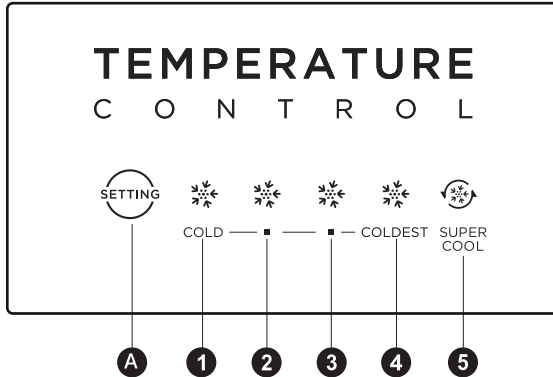

알림

위의 사진은 참고용일 뿐입니다. 실제 구성은 실제 제품이나 유통업체의 설명에 따라 달라질 수 있습니다.

Setting (설정) 버튼

A	Setting (설정) 버튼
---	-------------------

KO

디스플레이 화면

LED	① 기어 (약)
LED	② 기어
LED	③ 기어 (중)
LED	④ 기어
LED	⑤ 기어 (강)

디스플레이

냉장고 전원이 켜지면 디스플레이 화면의 모든 LED 가 3 초 동안 켜지고 기본 온도는 (중) ③기어입니다.

고장이 발생하면 LED 표시등에 고장 코드가 표시되고 (루프 표시), 다음 표와 같이 LED 표시등이 표시됩니다.

알림

실제 제어판은 모델마다 다를 수 있습니다.


오류 코드	오류 설명
LED ①, ② 점멸	냉장실의 온도 센서 고장
LED ①, ③점멸	냉동실의 제상 온도 센서 고장
LED ①, ④점멸	주변 온도 센서 오류

작동 지침

기어 설정

• Setting (설정) 버튼을 누를 때마다 기어가 한 번씩 바뀌고 , 기어 15 초를 설정하면 설정값에 따라 냉장고가 작동합니다 .


기어 조정 :



메모리 기능

• 냉장고는 전원이 꺼져도 다음 작동 상태를 기억할 수 있습니다 .

댐퍼 조절 슬라이더

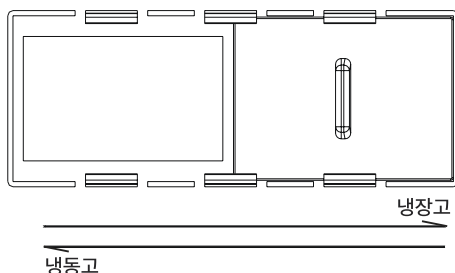

댐퍼 조절 슬라이더의 초기 위치는 맨 오른쪽에 있습니다 .

더 나은 사용자 경험을 위해 슬라이더를 오른쪽으로 이동하고 SETTING KEY (설정 키) 를 중 위치로 설정하는 것이 좋습니다 . 슬라이더가 왼쪽 위치에 있는지 확인하고 냉장실의 냉각이 충분하지 않은 경우 오른쪽으로 돌리십시오 .

● 알림

참고 : 급속 냉동 기능은 냉동실에서 식품의 영양가를 유지하도록 설계되었습니다 . 가장 짧은 시간에 음식을 얼릴 수 있습니다 . 한 번에 많은 양의 식품을 냉동하는 경우 식품을 추가하기 전에 급속 냉동 기능을 활성화하는 것이 좋습니다 . 냉동실의 냉동 속도가 빨라져 식품을 더 빨리 냉동할 수 있고 , 영양분을 효과적으로 보존할 수 있으며 , 보관이 더 쉬워집니다 .

냉장실

- 과일, 채소, 음료 등 빠르게 소비되는 다양한 식품을 냉장실에 보관할 수 있습니다.
- 조리 중인 음식은 실온으로 식을 때까지 냉장실에 넣어두지 마십시오.
- 음식은 냉장고에 넣기 전에 밀봉하여 보관하는 것이 좋습니다.
- 유리 선반은 위아래로 조절할 수 있어 수납 공간이 적당하고 사용하기 편리합니다.

냉동실

- 저온 냉동실은 식품을 오랫동안 신선하게 보관할 수 있으며 주로 냉동 식품을 보관하고 얼음을 만드는 데 사용됩니다.
- 냉동실은 육류, 생선, 주먹밥 및 단기간에 소비하지 않을 기타 식품을 보관하는 데 적합합니다.
- 고기 덩어리는 빠른 냉동과 손쉬운 접근을 위해 작은 조각으로 나누어 보관하는 것이 좋습니다. 음식은 유통기한 내에 섭취해야 합니다.

● 알림

참고 : 처음 전원을 연결한 후 작동 중에 너무 많은 음식을 보관하면 냉장고의 냉동 효과에 악영향을 미칠 수 있습니다.

순위	수납공간 유형	목표 저장 온도 . [° C]	적절한 음식
1	냉장고	$+2 \leq +8$	계란, 조리된 음식, 포장 식품, 과일 및 채소, 유제품, 케이크, 음료 및 기타 식품은 냉동 보관에 적합하지 않습니다.
2	(**)*- 냉동고	≤ -18	냉동 신선 식품에 적합한 수산물 및 육류 제품 (3 개월 권장, 보관 시간이 길어질수록 맛과 영양이 나빠짐) 입니다.
3	***- 냉동고	≤ -18	냉동 신선 식품에 적합한 수산물 및 육류 제품 (3 개월 권장, 보관 시간이 길어질수록 맛과 영양이 나빠짐) 입니다.
4	** - 냉동고	≤ -12	냉동 신선 식품에 적합한 수산물 및 육류 제품 (3 개월 권장, 보관 시간이 길어질수록 맛과 영양이 나빠짐) 입니다.
5	*- 냉동고	≤ -6	냉동 신선 식품에 적합한 수산물 및 육류 제품 (3 개월 권장, 보관 시간이 길어질수록 맛과 영양이 나빠짐) 입니다.
6	0- 스타	$-6 \leq 0$	가공식품 등 (당일 섭취, 가급적 3 일 이내 섭취 권장). 부분적으로 캡슐화된 가공식품 (냉동식품이 아닌 식품).
7	냉기	$-2 \leq +3$	신선 / 냉동 돼지고기, 소고기, 닭고기, 민물 수산물 등 (0°C 이하 7 일, 0°C 이상은 당일 내 섭취 권장, 가급적 2 일 이내) 해산물 (0°C 이하 15 일, 0°C 이상은 보관하지 않는 것이 좋습니다).
8	신선한 음식	$0 \leq +4$	등 (당일 섭취 권장, 가급적 3 일 이내 섭취)
9	와인	$+5 \leq +20$	레드 와인, 화이트 와인, 스파클링 와인 등

알림

구입한 식품의 칸 또는 목표 보관 온도에 따라 다른 식품을 보관하십시오.

청소 및 유지 관리

전반적인 청소

- 냉각 효과와 에너지 절약을 개선하려면 냉장과 뒤쪽과 바닥의 먼지를 즉시 청소해야 합니다.
- 도어 개스킷을 정기적으로 점검하여 이물질이 없는지 확인하십시오. 비눗물이나 희석된 세제를 적신 부드러운 천으로 도어 개스킷을 청소하십시오.
- 냉장과 내부는 냄새가 나지 않도록 정기적으로 청소해야 합니다.
- 내부를 청소하기 전에 전원을 끄고 음식, 음료, 선반, 서랍 등을 모두 치워주십시오.
- 부드러운 천이나 스펀지로 베이킹 소다 2 큰술과 따뜻한 물 4 쿼터를 사용하여 냉장과 내부를 닦아주십시오. 그런 다음 물로 행구고 깨끗이 닦아냅니다. 청소 후에는 문을 열고 자연 건조시킨 후 전원을 켜십시오.
- 냉장고의 좁은 샌드위치, 틈새, 모서리 등 청소하기 어려운 부분에 오염 물질이나 박테리아가 쌓이지 않도록 부드러운 헝겊, 부드러운 솔 등으로 자주 닦아주고, 필요한 경우 보조 도구 (예 : 얇은 막대) 를 함께 사용하는 것이 좋습니다.
- 비누, 세제, 스크럽 파우더, 스프레이 클리너 등의 제품은 냉장과 내부에 악취를 남기거나 식품을 오염시킬 수 있으므로 사용을 피해야 합니다.
- 비눗물이나 희석한 세제를 적신 부드러운 천으로 병통, 선반, 서랍을 닦으십시오. 부드러운 천으로 말리거나 자연 건조하십시오.
- 비눗물, 세제 등을 적신 부드러운 천으로 냉장고 외부 표면을 닦은 다음 물기를 닦아냅니다.
- 냉장고 표면과 내부를 손상시킬 수 있는 딱딱한 솔, 깨끗한 강철 공, 철사 솔, 연마제 (치약 등), 유기 용제 (알코올, 아세톤, 바나나 오일 등), 끓는 물, 산성 또는 알칼리성 물질은 사용하지 마십시오. 끓는 물과 벤젠과 같은 유기 용제는 플라스틱 부품을 변형시키거나 손상시킬 수 있습니다.
- 침수 후 합선을 방지하거나 전기 절연에 영향을 미치지 않도록 청소하는 동안 물이나 기타 액체로 직접 행구지 마십시오.

알림

해동 및 청소를 위해 냉장고의 플러그를 뽑아주십시오.


해동

- 냉장고는 공냉식 원리를 기반으로 제작되어 자동 해동 기능이 있습니다. 기기를 전원에서 분리하거나 마른 수건으로 닦으면 계절이나 온도 변화로 인해 생긴 성애를 수동으로 제거할 수 있습니다.

KO


도어 트레이 청소

- 아래 그림의 방향 화살표에 따라 양손으로 트레이를 짊 쥐고 위쪽으로 밀면 트레이를 꺼낼 수 있습니다.
- 트레이를 꺼낸 후 세척한 후 필요에 따라 설치 높이를 조절할 수 있습니다.

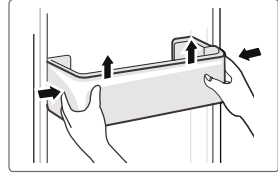


유리 선반 청소

- 선반에 닿는 냉장고 라이너의 가장 안쪽 부분에는 백스톱이 있기 때문에 선반을 들어 올려야만 제거할 수 있습니다.
- 필요에 따라 선반을 조정하거나 청소하십시오.

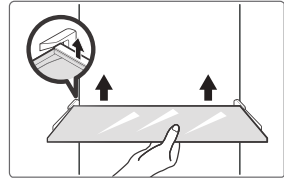

야채 서랍 청소

1. 서랍의 내용물을 제거합니다. 야채 서랍의 손잡이를 잡고 멈출 때까지 완전히 당겨 빼냅니다.
2. 채소 서랍을 위로 들어 올려 당겨서 제거합니다.

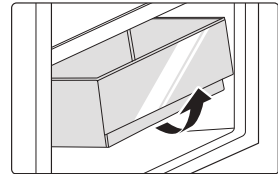

운영 중단

정전 :

여름철에도 정전 시 기기 내부의 음식은 몇 시간 동안 보관할 수 있지만, 이 기간 동안에는 문 열림을 최소화하고 신선 식품을 추가하지 않아야 합니다.

장기간 미사용 :

기기의 플러그를 뽑은 후 청소하고 냄새를 방지하기 위해 문을 열어 두어야 합니다.

이동 :

냉장고를 옮기기 전에 냉장에서 모든 것을 꺼내고 유리 칸막이, 야채 홀더, 냉동실 서랍 및 기타 품목을 테이프로 고정하고 레벨링풋을 조인 다음 문을 닫습니다. 기기는 수평 또는 거꾸로 45° 이하의 각도로만 움직여야 하며 진동이 없어야 합니다.

알림

어플라이언스는 일단 시작되면 계속 실행되어야 합니다. 일반적으로 기기의 작동이 중단되지 않아야 하며, 그렇지 않을 경우 서비스 수명이 손상될 수 있습니다.

문제 해결

다음과 같은 간단한 문제는 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. 문제가 해결되지 않으면 판매 후 서비스 부서에 문의하십시오.

문제	가능한 이유
작동 실패	• 기기가 전원에 연결되어 있는지 또는 플러그가 잘 접촉되어 있는지 확인
	• 전압이 너무 낮는지 확인
	• 정전이 발생했거나 일부 회로가 트립되었는지 확인
냄새	• 냄새가 나는 음식은 단단히 포장해야 함
	• 썩은 음식이 있는지 확인
	• 냉장고 내부 청소하기
컴프레서의 장시간 작동	• 주변 온도가 높은 여름철에는 냉장고를 오래 작동하는 것이 정상임
	• 기기에 동시에 너무 많은 음식을 넣는 것은 권장하지 않음
	• 음식은 기기에 넣기 전에 식혀야 함
	• 문이 너무 자주 열림
조명이 켜지지 않음	• 냉장고가 전원 공급 장치에 연결되어 있는지, 조명등이 손상되었는지 확인
	• 전문가에게 조명 교체 요청하기
문이 제대로 닫히지 않음	• 문이 음식 포장물로 막혀 있음
	• 냉장고가 기울어져 있음
시끄러운 소음	• 바닥이 평평한지, 냉장고가 안정적으로 배치되었는지 확인
	• 액세서리가 올바른 위치에 배치되었는지 확인
도어 씬이 단단하지 않음	• 도어 씬의 이물질 제거
	• 도어 씬을 가열한 다음 식혀서 복원 (또는 전기 드라이어로 불어주거나 뜨거운 수건을 사용하여 가열)
물 팬 넘침	• 챔버에 음식물이 너무 많거나 보관된 음식물에 수분이 너무 많이 포함되어 해동이 심함
	• 문이 제대로 닫히지 않아 공기 유입으로 인한 성애가 생기고 해동으로 인해 물이 증가

KO

문제	가능한 이유
핫 하우징	• 내장된 콘덴서는 하우징을 통해 열을 발산하며 이는 정상임 . 주변 온도가 높거나 음식을 너무 많이 보관하거나 컴프레서가 꺼져 하우징이 뜨거워지는 경우 열 방출을 돕기 위해 환기 기능 제공
표면 응결	• 주변 습도가 너무 높으면 냉장과 외부 표면과 도어 씬에 결로가 생기는 것이 일반적임 . 깨끗한 수건으로 응축수를 닦아내면 됨 .
비정상적인 소음	• 웅웅거림 : 컴프레서는 작동 중에 웅웅거리는 소리가 날 수 있으며 , 특히 시동 또는 정지 시 웅웅거리는 소리가 크게 들림 . 이는 정상임 . • 삐걱거림 : 제품 내부에 냉매가 흐르면 삐걱거리는 소리가 날 수 있으며 이는 정상임 .

냉장고 폐기 방법

KO 본 제품 폐기 시 반드시 기기의 전원을 차단 후 식품을 비우십시오. 전원이 연결된 상태에서 냉장고를 제거하면 감전 또는 화재의 위험이 있습니다. 따라서 전원을 차단하고 코드를 테이프로 감아서 고정해야 합니다. 또는 식품은 모두 비우고, 세척하고, 건조시켜야 합니다. 식품이 남아있으면 부패하거나 벌레가 생길 수 있습니다.

폐기물 스티커

편의점이나 마트에서 폐기물 스티커 구매하여 냉장고에 부착하고 지정된 장소에 폐기하십시오. 배출 시간은 지역마다 다르므로, 자세한 사항은 해당 구청 홈페이지나 콜센터에 문의하십시오.

무료 수거 서비스

한국 전자제품 자원순환 공제조합에서 운영하는 폐가전 제품 배출예약 시스템을 통해 예약하십시오. 인터넷 사이트나 콜센터를 통해 예약하면 예약한 날짜에 집에 방문하여 수거해 줍니다.

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA