




- 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
- 사용 전에 설명서를 읽고, 정확하게 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국) 용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품 외관은 품질의 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



* 220V, 60Hz 전용

WATER DISPENSER

전기 냉온수기 사용 설명서

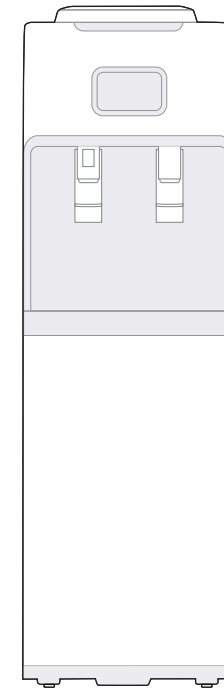

UWD-1664SR

구매하신 미디어 전기 냉온수기를 사용하고 관리할 수 있는 방법이 안내되어 있습니다.

제품을 보다 안전하고 고장 없이 오래 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜주십시오.

제품의 문제가 발생할 경우, 설명서에 표기된 고장 신고 전 확인 사항을 참고하여
직접 처리할 수 있는 부분을 체크해 주십시오.

본 제품은 가정용 냉온수기입니다. 산업용, 실험용, 상업용 등의 사용을 권장하지 않습니다.

■ 안전을 위한 주의사항	2
■ 사용 시 주의사항	5
■ 제품 명칭 및 구성품	6
■ 제품 설치	7
■ 사용 방법	8
■ 청소 및 유지관리	10
■ 고장 신고 전 확인	12
■ 제품 사양	13

※ 본 사용설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다.
이를 준수하지 않아 발생하는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.
권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수 있습니다. 권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)



경고

이 표시는 금지 사항을 의미하고, 관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다.
이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다.
적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



경고! [화재/인화성 물질의 위험성]

화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.



제품 내부에 물이 있는 것은 정상입니다.

제품의 공장 출하 전 검수하는 과정에서 내부에 물이 남아있을 수 있습니다.
이는 정상이며 이로 인한 환불, 교환은 불가능합니다.







경고! [이동 전 반드시 내부의 모든 물을 배출하십시오.]

제품을 이동할 경우, 반드시 냉수/온수 스위치를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 제품의 냉/온수 배출구를 통해 남은 물을 배출하십시오. 그렇지 않을 경우 내부에 남아있는 온수로 인해 화상, 고장의 원인이 되며, 이로 인한 손해 발생 시 당사가 책임지지 않습니다.

안전을 위한 주의사항

⊖ 경고





- 제품의 손상을 방지하기 위해 제품을 설치한 후 24시간 뒤에 전원 플러그를 꽂으십시오. 전원 플러그를 콘센트에 꽂기 전 생수통을 먼저 설치한 후 온수 탭에서 물이 나오는지 반드시 확인하십시오. 내부가 비어있는 상태에서 전원을 연결하고 온수 스위치를 켜면 과열되어 제품 고장의 원인이 됩니다. (제품에 이상이 있거나 고장 난 경우 반드시 서비스 센터에 수리를 의뢰하십시오.)
- 먹는 물 관리법 제2조 2항(냉온수기 또는 정수기의 설치, 관리)에 의해 다중이용시설 (실내공기질 관리법 3조 1항)에서 다수인에게 공급되는 물을 위해 제품을 설치할 경우 시장, 군수, 구청장에게 신고, 관리해야 합니다.
- 8세 이하의 어린이, 물리적, 감각적, 정신적, 역량이 부족하거나 제품 사용 경험, 지식이 부족한 사람이 사용할 경우 보호자의 관리 감독이 필요합니다. 제품을 안전하게 사용하는 방법에 관한 지침을 읽고, 사용할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 이해하여야 합니다. 어린이가 제품을 장난감처럼 갖고 노는 일이 발생하지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품은 11L 혹은 18L 생수통이 사용됩니다. 생물학적으로 안전한 것이 확인된 생수 이외에 액체는 사용하지 마십시오.
- 냉온수기에서 제공되는 온수의 온도는 매우 높습니다. 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우 부상 및 화상의 위험이 있습니다. 제품 사용 시 다음을 포함한 기본적인 안전 주의사항을 준수하십시오.
- 안전한 사용을 위해 전원 플러그가 손상되지 않도록 주의하십시오. 전원 코드 및 전원 선이 훼손되었을 경우, 제품 사용을 즉시 중단하고 서비스 센터에 의해 교체하십시오.
- 전원 플러그 분리 시, 선을 잡아당기지 마시고 전원 플러그를 잡아당겨서 빼십시오. 전원 선의 길이를 임의로 연장하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

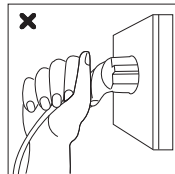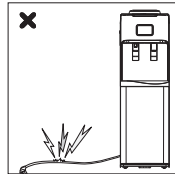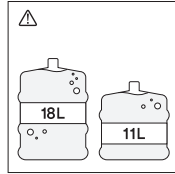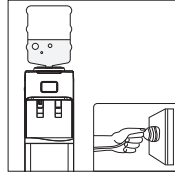

안전을 위한 주의사항

⊖ 경고

- 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 선을 임의로 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다. 또한 제품 뒤에 멀티탭을 두지 마십시오.
- 안전을 위해 반드시 접지하십시오. 접지단자가 있는 콘센트에 제품을 단독으로 사용하십시오.
- 전압 / 주파수 / 정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 되므로 꼭! 확인 후 설치하십시오.
- 제품의 손상을 방지하기 위해 제품을 임의로 분해, 개조하여 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 설치 시 벽으로부터 최소 20cm 이상 떨어뜨려 설치하십시오.
- 종이나 발포고무 위에 설치하지 마십시오. 물에 의해 제품이 움직일 수 있습니다.
- 바닥이 견고하고 건조하며 평평한 곳에 설치하십시오. 바닥이 기울어져 있으면 소음이나 고장 발생의 원인이 됩니다.
- 제품을 해발 1,500m 이상에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 기대거나, 제품 위에 생수통 이외의 어떠한 것도 올려놓지 마십시오.
- 설명서에 명시된 것 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 제품은 실내에서만 사용해야 하며 직사광선이 비치는 장소, 냉/난방기 앞에는 설치하지 마십시오. 제품의 설치 주변 온도는 10℃~43℃이며, 습기가 없는 건조한 곳에 설치하십시오.
- 본 제품은 가정용 제품으로 부엌, 매장, 사무실 및 기타 업무 환경, 농촌주택, 호텔, 모텔과 같은 숙박업소, 민박 등과 같은 환경에서 사용이 적합합니다.
- 경고 - 본 제품의 불안정으로 인한 위험을 피하기 위해서 사용 설명서에 따라 고정되어야 합니다.
- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 인화성 추진체가 있는 에어로졸 캔 등의 폭발성 물질을 이 기기에 보관하지 마십시오.
- 본 제품은 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용됩니다.
 - 상점, 사무실의 탕비실 구역과 기타 작업 환경
 - 농장 및 호텔, 모텔 및 기타 주거형 환경의 사용자에게 의해 아침 식사를 제공하는 숙박 환경
 - 음식 서비스 및 유사한 비소매 용도
- 경고: 제품을 배치 할 때 전원 코드가 막혀있거나 손상되어있는지 확인하십시오.
- 경고: 제품 뒷면에 여러 개의 휴대용 콘센트 또는 휴대용 전원 공급 장치를 두지 마십시오
- 경고: 어떠한 압력 감각 장치도 이 전기온수기의 통기관과 연결하지 말아야 합니다.

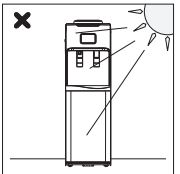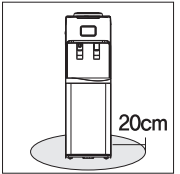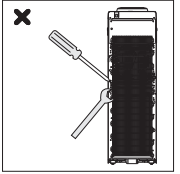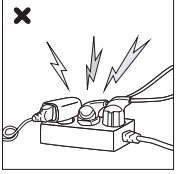

사용 시 주의사항


⚠ 주의

- 미디어 냉온수기는 공장 출하 전 소독처리를 하지만 제품 이동 과정에서 먼지 또는 이물질이 탱크 내부나 호스에 축적될 수 있습니다.
사용하기 전 반드시 먼저 청소한 후 최소 1L의 물을 받아서 버리십시오.
- 처음 사용할 경우 냉수 스위치를 켜고 4시간 이상 작동시킨 후 냉장실, 냉동실(얼음칸)에 물건을 놓으십시오. 냉장실에는 젖은 물건, 뜨거운 물건을 넣지 말아야 하며 냉기가 원활히 순환할 수 있도록 여유롭게 공간을 채우십시오.
- 제품이 영하의 온도에 노출되었거나 얼음으로 막혀있을 경우 자연스럽게 녹을 수 있도록 냉수 스위치를 끄고 4시간 뒤에 냉수 스위치를 켜십시오.
- 냉수/온수의 전원은 반드시 냉수/온수 스위치를 사용하여 끄고 켜십시오.
전원 플러그를 뽑고 꽂아서 냉온수기의 전원을 끄고 켜면 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 뒤집어 놓거나 45° 이상 기울이지 마십시오.
- 바닥이 단단하고 평평한 곳에 설치하고 통풍구가 막히지 않도록 주의하십시오.
- 캐비닛과 같은 밀폐된 장소에 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 전원 플러그, 전원 선 또는 냉온수기의 기타 부품이 물이나 액체에 접촉할 경우 감전의 위험이 있습니다. 주의하여 사용하십시오.
- 제품의 내부에 가연성 압축가스 에어로졸 캔과 같은 폭발성 물질을 절대 보관하지 말아야 하며, 제품 주변에 가연성, 폭발성 물질을 두지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않거나 이동할 경우, 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑은 후 냉/온수 배출구를 통해 남은 물을 배출시켜 주십시오. 화상에 주의하십시오.
- 청소 시 유기용제 및 물분사기를 사용하지 마시고 제품에 물이 튀지 않게 주의하십시오.
- 전원을 끄고 재가동할 경우 전원이 꺼지고 3분 경과 후 제품의 전원을 켜주십시오.
- 제품의 온도가 너무 낮거나 얼음으로 인해 얼음 트레이, 얼음 보관함이 빠지지 않을 경우 냉수 스위치를 끄고 내부의 녹은 얼음을 닦은 뒤 얼음 트레이와 얼음 보관함을 넣고 냉수 스위치를 켜 뒤 4시간 뒤에 사용하십시오
- 제품이 정상적으로 작동할 수 있도록 얼음 트레이와 얼음 보관함 없이 냉수 스위치를 켜지 마십시오.
- 얼음 트레이에 물이 넘치지 않도록 주의하십시오. 물이 넘칠 경우 바로 냉수 스위치를 끄고 물을 닦은 후 냉수 스위치를 다시 켜십시오.
- 얼음 트레이와 보관함은 깨지기 쉬우므로 떨어트리거나 충격을 가하지 마십시오.




제품 명칭 및 구성품

■ 제품 명칭

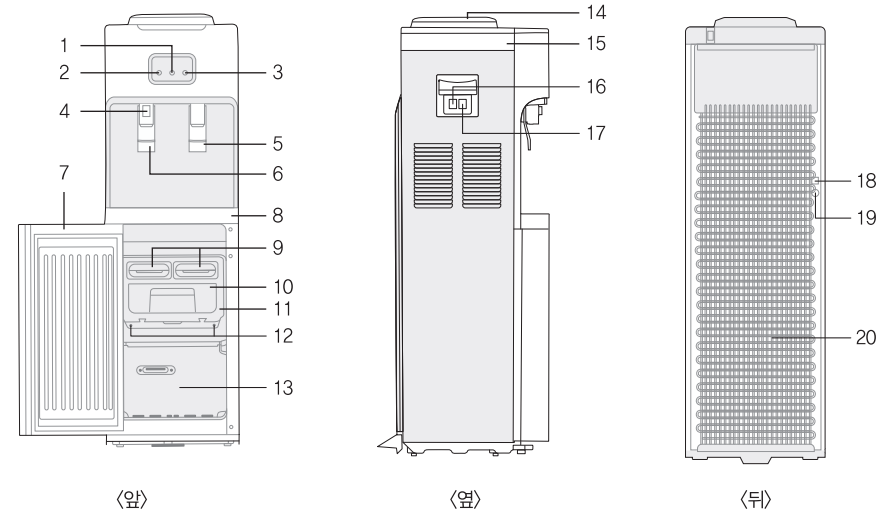

1. 온수 표시등	6. 온수 탭	11. 냉각기 케이스	16. 냉수 스위치
2. 전원 표시등	7. 도어	12. 냉각기 케이스 고정 나사	17. 온수 스위치
3. 냉수 표시등	8. 물받이 트레이	13. 냉장실	18. 전원 선
4. 온수 안전 장치	9. 얼음 트레이	14. 생수통 지지대	19. 냉/온수 배출구
5. 냉수 탭	10. 얼음 보관함	15. 상단 커버	20. 콘덴서

■ 구성품

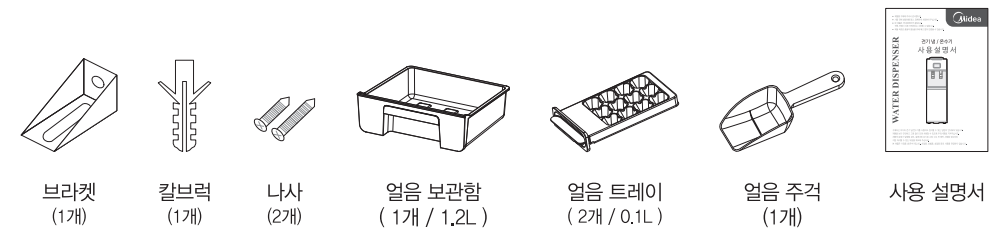


※ 사용 설명서 내의 모든 그림은 참고용으로 실제와 다를 수 있습니다.


제품 설치

■ 설치 방법

※ 제품 설치 후 냉매 안정을 위해 반드시 24시간 뒤에 전원 플러그를 꽂으십시오.

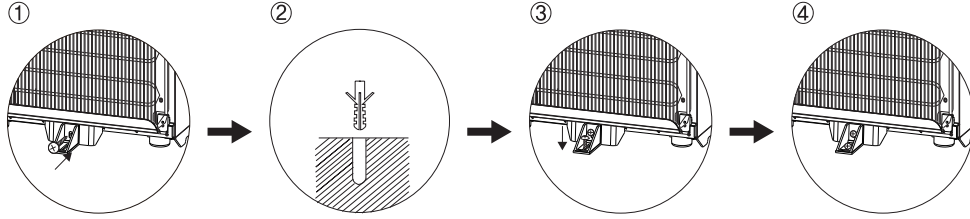

- ① 냉온수기를 고정할 곳에 놓고 나사를 이용하여 브라켓을 냉온수기에 고정하십시오.
- ② 정수기를 설치할 바닥 표면에 구멍을 뚫고 칼브릭을 삽입하십시오.
- ③ 바닥에 꽂은 칼브릭을 나사로 조여 브라켓을 단단히 고정하십시오.
- ④ 냉온수기가 흔들리지 않는지 확인하십시오.

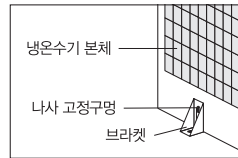

△ 설치 시 주의사항

- 설치 전 전원 플러그를 콘센트에 연결하지 마십시오.
- 제품은 실내에서만 사용해야 하며, 직사광선이 비치는 장소, 냉/난방기 앞에는 설치하지 마십시오.
제품의 설치 주변 온도는 10℃~43℃이며, 건조한 곳에 설치한 뒤 흔들리지 않도록 단단히 고정하십시오.
- 전원 플러그를 꽂거나 뽑는게 편하도록 콘센트 가까이에 제품을 똑바로 세워 설치하십시오.
이때 냉온수기와 벽과의 거리는 최소 20cm 이상 되어야 합니다.
- 제품의 손상을 방지하기 위해 제품을 설치한 후 24시간 뒤에 전원 플러그를 꽂으십시오.
전원 플러그를 콘센트에 꽂기 전 생수통을 먼저 설치한 후 온수 탭에서 물이 나오는지 반드시 확인하십시오.

사용 방법

■ 작동방법

※ 본 제품은 포장과 배송 전에 테스트를 하고 살균처리를 하지만 제품 이동 과정 중 먼지 또는 냄새 등이 탱크 내부나 호스에 축적될 수 있으니 반드시 사용 전 최소 1L의 물을 받아서 버리십시오.

1. 생수통에서 라벨을 떼어내고 생수통 지지대에 수직으로 생수통을 설치한 다음 온수 안전 장치를 누른 상태로 온수 탭에서 물이 나오는지 반드시 확인하십시오.
(※ 온수 탭에서 물이 나오는지 확인하지 않은 채 전원 플러그를 콘센트에 연결하거나 온수 스위치를 켜지 마십시오.)
2. 1번의 확인이 끝난 후 전원 플러그를 콘센트에 연결하고 옆면의 냉수/온수 스위치를 켜십시오. 약 3~4분 뒤 냉수와 온수 탱크 물이 채워집니다.
냉수 또는 온수를 사용하지 않을 경우 스위치를 모두 끄십시오.
(※ 냉수/온수 표시등에 불이 들어오는지 확인하십시오. 적정 온도에 도달할 경우 냉수/온수 표시등이 꺼집니다.)
3. 냉수 스위치를 켜 후 4시간 뒤에 냉장실, 냉동실(얼음칸)을 사용하십시오. 얼음 트레이에 넘치지 않을 만큼 물을 채워십시오. 약 6시간 뒤 얼음이 언 후 얼음 트레이의 양 끝을 잡고 비틀어 얼음을 빼내 얼음 보관함에 담고 빈 얼음 트레이에 다시 물을 채워 얼음을 얼리십시오. (※ 사용 환경에 따라 시간의 차이가 있을 수 있습니다.)
4. 생수통 내의 물을 다 사용했을 경우 생수통을 수직으로 뽑은 뒤 새 생수통으로 교체하십시오.



냉수 스위치 (초록색)
온수 스위치 (빨간색)
I : 켜짐 / O : 꺼짐

※ 참고

냉수 스위치를 켜면 표시등의 냉수 표시(눈꽃 모양)가 켜지며 냉온수기 사용 중 냉수 표시가 꺼지더라도 냉동/냉장 기능은 유지됩니다. 냉수 스위치를 끌 경우 냉동/냉장 기능이 꺼집니다.
냉수를 사용하지 않더라도 냉장실, 냉동실(얼음칸)에 보관해야 하는 것이 있다면 냉수 스위치를 끄지 마십시오.


* 냉동실(얼음칸) 용량 1.4L / 냉장실 용량 12L

△ 주의

- 제품의 손상을 방지하기 위해 전원 플러그를 콘센트에 꽂기 전 생수통을 먼저 설치한 후 온수 탭에서 물이 나오는지 반드시 확인하십시오. 내부가 비어있는 상태에서 전원을 연결하고 온수 스위치를 켜면 과열되어 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 온수 온도는 약 85℃로 화상의 위험이 있으니 온수 사용 시 화상에 주의해야 하며, 온수를 받는 동안 어린이, 애완동물이 제품 가까이 오지 않도록 주의하십시오.
- 보호자의 지도 없이 어린이가 온수를 받는 일이 없도록 보호자의 관리 감독이 필요합니다.
보호자의 관리 감독이 불가능한 장소나 상황일 경우 온수 스위치를 끄십시오.
- 온수를 사용하지 않을 경우 온수 스위치를 끄십시오.
- 얼음 트레이와 얼음 보관함은 반드시 올바른 위치에 놓고 사용해야 하며, 냉수 스위치를 켜 뒤 4시간 이후부터 약 6시간 뒤에 얼음이 생성됩니다. 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 냉동실(얼음칸)의 온도는 -18℃ ~ 0℃이며, 냉장실의 온도는 8℃ ~ 12℃입니다.
사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

사용 방법

■ 표시등

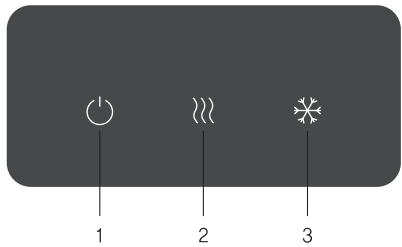

1		전원 표시등	전원 플러그를 콘센트에 꽂으면 전원 표시등이 켜지며, 전원 플러그를 뽑을 경우 표시등이 꺼집니다.
2		온수 표시등	온수 스위치를 켜면 온수 표시등이 켜집니다. 온수를 데울 때 표시등은 켜져있으며 적정 온도에 도달할 경우 표시등이 꺼지고, 온수의 온도가 내려갈 경우 다시 켜집니다.
3		냉수 표시등	냉수 스위치를 켜면 냉수 표시등이 켜집니다. 냉각 중일 때 표시등은 켜져있으며 적정 온도에 도달할 경우 표시등이 꺼지고, 냉수의 온도가 올라갈 경우 다시 켜집니다. 표시등이 꺼져도 냉동/냉장 기능은 유지됩니다.

■ 온수 공급

- 전원 코드를 콘센트에 꽂은 후 온수 스위치를 켜고 처음 사용 시 완전한 온수를 공급하기까지 약 15분이 걸립니다. 완전한 온수 공급이 가능할 때, 온수 표시등이 꺼집니다.
(※ 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.)
- 뜨거운 물이 갑작스럽게 나오는 것을 방지하기 위해 온수 안전 장치가 있습니다. 온수를 사용할 때는 온수 탭 위에 있는 온수 안전 장치를 누른 상태에서 온수 탭을 밀어서 물을 받으십시오.

■ 냉수 공급

- 전원 코드를 콘센트에 꽂은 후 냉수 스위치를 켜고 처음 사용 시 완전한 냉수를 공급하기까지 약 3시간이 걸립니다. 완전한 냉수 공급이 가능할 때, 냉수 표시등이 꺼집니다.
(※ 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.)
- 냉수 탭을 밀어서 물을 받으십시오.

청소 및 유지 관리

■ 청소 및 배수 방법

- 청소 전 냉수/온수 전원 스위치를 끄고(O – 꺼짐), 제품의 작동이 완전히 멈춘 후 냉온수기의 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
- 제품 상단 생수통 지지대에 생수통을 수직으로 삽입하십시오.
- 냉수/온수 탭을 차례대로 뒤로 밀어 약 3L의 물이 냉수/온수 탱크에 충분히 흘러 들어가게 하십시오.
- 냉온수기에서 생수통을 제거하십시오.
- 제품 뒤에 있는 냉/온수 배출구 아래쪽에 물받이 용 그릇이나 통을 놓고, 냉/온수 배출구 마개를 제거하여 물이 배수되도록 하십시오. 냉/온수 배출 시 화상에 주의하십시오.
(※ 내부의 청소 상태를 확인 후 위에 과정을 반복하십시오.)
- 배수 후 냉/온수 배출구 마개를 끼우고 생수통을 꽂은 뒤 제품을 사용하십시오.
- 냉동실(얼음칸)/냉장실 청소
 - 냉수/온수 스위치를 끄십시오.
 - 냉각기와 냉각기 케이스 사이에 성애가 녹을 때까지 기다리십시오.
(※ 성애가 낀 상태로 냉각기 케이스를 당기면 냉각기가 손상될 수 있습니다.)
 - 성애가 녹으면 얼음 트레이 및 얼음 보관함을 꺼내십시오.
 - 냉각기 케이스를 고정하고 있는 나사 2개를 분리하십시오.
 - 냉각기 케이스를 당겨 빼내고, 마른 천으로 청소하십시오.

청소 중 또는 청소 후 얼음 트레이 및 보관함을 다시 제자리에 놓을 때 냉각기가 손상되지 않도록 주의하십시오.
(※ 사용 환경에 따라 청소 주기를 변경해야 하며, 청소 시 내부 부품이 손상되지 않도록 주의하십시오.)

■ 위생 처리

약국이나 상점에서 별도로 구매한 소독제를 소독제 사용 설명서에 따라 사용하여 냉온수기를 소독하십시오. 일반적으로 3개월에 한 번씩 청소 및 소독해 주십시오.
(※ 청소 및 소독 주기는 사용 환경에 따라 변경하십시오.)

청소 및 유지 관리

■ 미네랄 침전물 제거

- 1. 생수통을 제거한 상태에서 상단 커버를 열고 4L의 물과 200g의 구연산 결정을 섞어서 냉온수기에 주입한 후 혼합수가 온수 탭에서 나오는지 확인하십시오.
- 2. 전원을 켜고 온수 스위치를 켜 후 약 10분간 가열하십시오.
- 3. 약 30분 뒤에 혼합수를 배수하십시오. 이후 깨끗한 물을 2~3회 정도 충분히 배수시켜 내부를 세척해 주십시오.
냉/온수 배출 시 화상에 주의하십시오. 일반적으로 이 작업은 6개월마다 해주십시오.
(※ 청소 및 소독 주기는 사용 환경에 따라 변경하십시오.)

⚠ 주의

- 청소 시 남아있는 온수로 인해 화상을 입지 않도록 냉/온수 배출구를 통해 반드시 청소 전에 온수를 모두 배출하십시오.
- 제품을 청소하기 전 반드시 먼저 냉수/온수 스위치를 끄고 제품의 작동이 완전히 멈춘 후 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
- 제품 청소 시 유기용제 및 물 분사기를 사용하지 마시고 부드러운 마른 천으로 제품을 닦으십시오.
- 냉장실, 냉동실(얼음칸) 청소 후 제품이 정상적으로 작동할 수 있도록 얼음 트레이와 얼음 보관함을 제자리에 놓으십시오. 또한 청소 후 내부에 물기가 남지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 청소하기 위해 임의로 분해하지 마십시오. 임의로 분해하여 고장이 발생할 경우 수리 비용이 청구될 수 있습니다.
- 제품 청소 중 사용자의 부주의로 인해 발생하는 모든 고장은 수리 비용이 청구될 수 있습니다.

고장 신고 전 확인

■ 문제 해결

냉온수기 사용 중 설명서의 지시를 따르지 않았거나 사용자의 실수로 많은 오작동 및 결함이 쉽게 발생할 수 있습니다. 서비스 센터에 연락하기 전 다음 내용을 확인해 주십시오.
다음 가이드는 오작동의 원인을 찾아 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

⊖ 경고

- 쿠팡 고객센터 1577-2420에서만 수리 가능합니다.
- 제품 보증 기간이라도 사용자의 부주의로 인한 문제 시 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
- 문제를 해결하지 못 할때 [전원] 버튼을 눌러 반드시 전원을 꺼주십시오.
- 전원 플러그를 뽑고 서비스센터로 문의해 주십시오.

문제	해결 방법
탭에서 물이 나오지 않는 경우	- 생수통이 비어있거나 라벨에 의해 생수병이 막힌 경우 라벨을 뜯거나 새로운 생수통으로 교체하십시오.
온수가 뜨겁지 않거나 냉수가 차갑지 않은 경우	- 냉/온수를 짧은 시간 동안 너무 많이 출수한 경우 시간이 지나면 다시 냉/온수가 나옵니다. - 전원 플러그를 콘센트에 연결한 뒤 냉/온수 스위치를 켜십시오.
물이 새는 경우	- 생수통이 깨졌는지 확인하고 새로운 생수통으로 교체하십시오.
작동 시 소음이 있는 경우	- 냉온수기를 평평한 바닥에 설치했는지 확인하십시오.

제품 사양

■ 작동방법

모델명	UWD-1664SR
제품명	전기냉수기(온수기겸용)
정격전압	220 V~, 60 Hz
소비전력	냉수 1.0A, 100W / 온수 384W
냉매/냉매량	R-134a / 36 g
제품 사이즈	(W)310×(D)350×(H)1000 mm
제품 무게	17.5kg

※ 제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.
무상 보증기간 : 제품 구매일로 부터 24개월