




- 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
- 사용 전에 설명서를 읽고, 정확하게 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국) 용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품 외관은 품질의 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



WATER DISPENSER

전기 냉온수기 사용 설명서

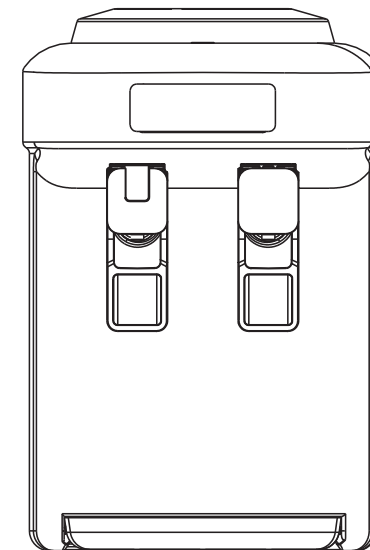

YD1654T-W / YD1654T-B

구매하신 미디어 전기 냉온수기를 사용하고 관리할 수 있는 방법이 안내되어 있습니다.

제품을 보다 안전하고 고장 없이 오래 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜주십시오.

제품의 문제가 발생할 경우, 설명서에 표기된 고장 신고 전 확인 사항을 참고하여 직접 처리할 수 있는 부분을 체크해 주십시오.

본 제품은 가정용 전기 냉온수기입니다. 산업용, 실험용, 상업용 등의 사용을 권장하지 않습니다.

■ 안전을 위한 주의사항

2

■ 사용 시 주의사항

4

■ 제품 명칭 및 구성품

5

■ 제품 설치

6

■ 사용 방법

7

■ 청소 및 유지 관리

8

■ 고장 신고 전 확인

8

■ 제품 사양

9

※ 본 사용설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다.
이를 준수하지 않아 발생하는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.
권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수
있습니다. 권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)



경고

이 표시는 금지 사항을 의미하고, 관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다.
이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이
발생할 수 있습니다.



주의

이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다.
적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이
발생할 수 있습니다.



경고! [화재/인화성 물질의 위험성]

화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을
최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.



제품 내부에 물이 있는 것은 정상입니다.

제품의 공장 출하 전 검수하는 과정에서 내부에 물이 남아있을 수 있습니다.
이는 정상이며 이로 인한 환불, 교환은 불가능합니다.



경고! [이동 전 반드시 내부의 모든 물을 배출하십시오.]

제품을 이동할 경우, 반드시 냉수/온수 스위치를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 제품 하단의
냉수/온수 배출구를 통해 남은 물을 배출하십시오. 그렇지 않을 경우 내부의 남아있는
온수로 인해 화상, 고장의 원인이 되며, 이로 인한 손해 발생 시 당사가 책임지지 않습니다.

안전을 위한 주의사항

⊗ 경고

- 냉온수기에서 제공되는 온수의 온도는 매우 높습니다. 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우 부상 및 화상의 위험이 있습니다. 제품 사용 시 다음을 포함한 기본적인 안전 주의사항을 준수하십시오.
- 먹는 물 관리법 제2조 2항(냉온수기 또는 정수기의 설치, 관리)에 의해 다중이용시설(실내공기질 관리법 3조 1항)에서 다수인에게 공급되는 물을 위해 제품을 설치할 경우 시장, 군수, 구청장에게 신고, 관리해야 합니다.
- 제품은 500ml, 2L, 11L, 18L의 생수통을 사용할 수 있습니다. 생물학적으로 안전한 것이 확인된 생수 이외의 액체는 사용하지 마십시오.
- 안전한 사용을 위해 전원 코드가 손상되지 않도록 주의하십시오. 전원 코드 및 전원 선이 훼손되었을 경우, 제품 사용을 즉시 중단하고 서비스 센터에 의해 교체하십시오.
- 전원 플러그 분리 시, 코드를 잡아당기지 마시고 플러그를 잡아당겨서 빼십시오.
- 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 안전을 위해 반드시 접지하십시오. 접지단자가 있는 콘센트에 제품을 단독으로 사용하십시오.
- 전압 / 주파수 / 정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 되므로 꼭! 확인 후 설치하십시오.
- 제품의 내부에 가연성 압축가스 에어로졸 캔과 같은 폭발성 물질을 보관하지 마십시오.
- 제품의 손상을 방지하기 위해 제품을 임의로 분해, 개조하여 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 가정용 제품으로 부엌, 매장, 사무실 및 기타 업무 환경, 농촌주택, 호텔, 모텔과 같은 숙박업소, 민박 등과 같은 환경에 적합하며, 반드시 실내에서 사용하십시오.
- 제품을 직사광선이 비치는 장소, 냉/난방기 앞에는 설치하지 마십시오.
- 제품의 설치 주변 온도는 10℃~43℃이며 건조하지 않은 곳에 설치해야 하며, 해발 2,500m 이상의 지대에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
- 설명서에 명시된 것 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 경고 - 본 제품의 불안정으로 인한 위험을 피하기 위해서 사용 설명서에 따라 고정되어야 합니다.
- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 인화성 추진체가 있는 에어로졸 캔 등의 폭발성 물질을 이 기기에 보관하지 마십시오.
- 본 제품은 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용됩니다.
 - 상점, 사무실의 탕비실 구역과 기타 작업 환경
 - 농장 및 호텔, 모텔 및 기타 주거형 환경의 사용자에게 의해 아침 식사를 제공하는 숙박 환경
 - 음식 서비스 및 유사한 비소매 용도
- 경고 : 제품을 배치 할 때 전원 코드가 막혀있거나 손상되어있는지 확인하십시오.
- 경고 : 제품 뒷면에 여러 개의 휴대용 콘센트 또는 휴대용 전원 공급 장치를 두지 마십시오
- 경고 : 어떠한 압력 경감 장치도 이 전기온수기의 통기관과 연결하지 말아야 합니다.

사용 시 주의사항


⊗ 경고

- 제품의 손상을 방지하기 위해 전원 코드를 끄기 전 **생수통을 먼저 설치한 후 온수 코크에서 물이 나오는지 반드시 확인하십시오.** 내부가 비어있는 상태에서 전원을 연결하고 온수 스위치를 켜면 과열되어 제품 고장의 원인이 됩니다. (제품에 이상이 있거나 고장 난 경우 반드시 서비스 센터에 수리를 의뢰하십시오.)

⚠ 주의


- 전원 코드, 플러그 또는 냉온수기의 기타 부품이 물이나 액체에 접촉할 경우 감전의 위험이 있습니다. 주의하여 사용하십시오.
- 온수/냉수의 전원은 반드시 전원 스위치를 사용하여 끄고 켜십시오. 전원 코드로 온수/냉수의 전원을 끄고 켜면 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 뒤집어 놓거나 45° 이상 기울이지 마십시오.
- 제품 설치 시 바닥이 기울어져 있으면 소음이나 고장 발생의 원인이 됩니다. 바닥이 단단하고 평평한 곳에 설치하고 통풍구가 막히지 않도록 주의하십시오.
- 종이나 발포고무 위에 설치하지 마십시오. 물에 의해 제품이 움직일 수 있습니다.
- 벽으로부터 최소 25cm 이상 떨어뜨려 설치하십시오.
- 캐비닛과 같은 밀폐된 장소에 보관하지 마십시오.
- 제품 주변에 가연성 물질을 두지 마십시오.
- 제품을 이동할 경우 냉수/온수 코크를 잡고 이동하지 마십시오. 냉수/온수 코크가 이동 중 놀리지 않도록 주의하십시오.
- 물 분사기를 사용하여 청소하지 마십시오.
- 세척 시 유기용제는 사용하지 마시고 제품에 물이 튀지 않게 주의하십시오.
- 제품이 영하의 온도에 노출되었거나 얼음으로 막혀있을 경우 4시간 동안 냉수 스위치를 꺼둔 뒤 전원을 켜고 다시 사용하십시오.
- 전원을 끄고 재가동할 경우 전원이 꺼지고 3분 경과 후 제품의 전원을 켜주십시오.
- 제품을 오랜 기간 사용하지 않을 경우 반드시 냉수/온수 스위치를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 제품 하단의 냉수/온수 퇴수구를 통해 남은 물을 모두 배출한 뒤 그늘지고 건조한 곳에 먼지가 쌓이지 않도록 커버 또는 포장재를 씌워 보관하십시오.

■ 제품 명칭

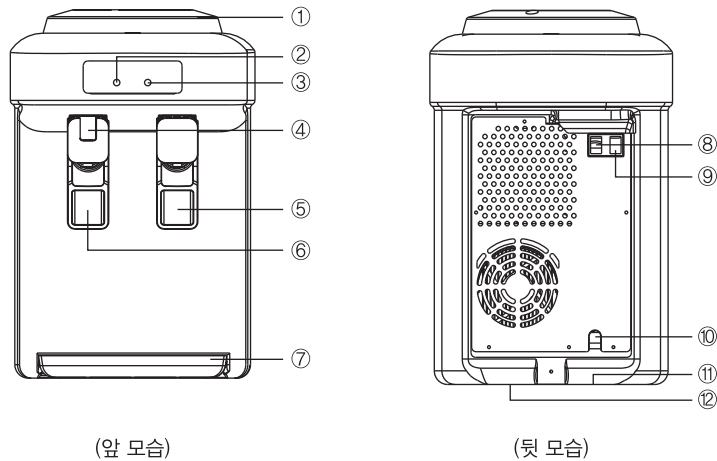


- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| ① 생수통 지지대 | ⑤ 냉수 코크 | ⑨ 온수 스위치 |
| ② 온수 표시등 | ⑥ 온수 코크 | ⑩ 전원 코드 |
| ③ 냉수 표시등 | ⑦ 물받이 트레이 | ⑪ 온수 퇴수구 |
| ④ 온수안전장치 | ⑧ 냉수 스위치 | ⑫ 냉수 퇴수구 |

■ 구성품

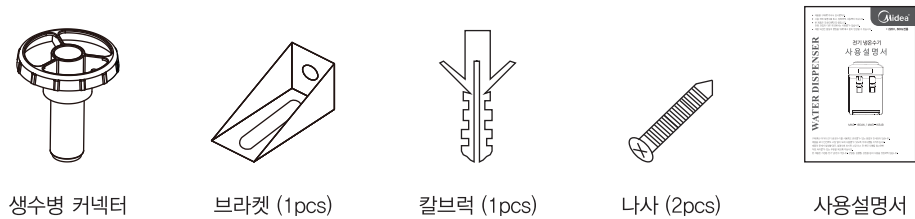


※ 사용 설명서 내의 모든 그림은 참고용으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

■ 제품 설치 방법

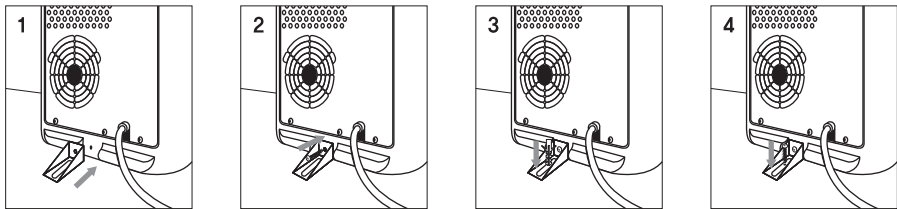

- ① 냉온수기를 고정할 곳에 놓으십시오.
- ② 냉온수기 뒷면에 브라켓을 놓고 나사로 조이십시오.
- ③ 바닥에 브라켓을 고정할 부분에 구멍을 뚫고 칼브릭을 꽂으십시오.
- ④ 바닥에 꽂은 칼브릭을 나사로 조여 브라켓을 단단히 고정하십시오.

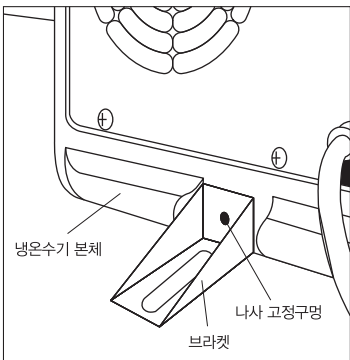

※ 사용 설명서 내의 모든 그림은 참고용으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

설치 시 경고 및 주의사항


- ❖ 제품 설치가 불안정하면 위험할 수 있으므로 지침에 따라 제품을 단단히 고정하십시오.
- ❖ 설치 전 전원코드를 콘센트에 연결하지 마십시오.
- ▲ 냉온수기를 똑바로 세워 설치하십시오.
- ▲ 냉온수기와 벽과의 거리는 최소 25cm 이상 되어야 합니다.
- ▲ 바닥이 평평하고 직사광선에 노출되지 않으며, 건조하지 않은 곳에 설치하십시오.
- ▲ 콘센트 가까이 제품을 설치하십시오.
- ▲ 제품은 공장 출하 전 소독처리를 하지만 제품 이동 과정에서 먼지 또는 냄새 등이 탱크 내부나 호스에 축적될 수 있습니다. 반드시 청소를 먼저 한 뒤 사용 전 최소 1리터의 물을 받아서 버리십시오.
- ▲ 제품을 정상적으로 사용하기 위해서는 냉온수기 설치 후 24시간이 지난 후에 사용하십시오.

사용 방법

■ 작동 방법

- ※ 전원 플러그를 연결하기 전에 반드시 생수통을 먼저 설치하십시오.
- ※ 본 제품은 포장과 배송 전에 테스트를 하고 살균 처리를 합니다. 제품 이동 과정에서 먼지 또는 냄새 등이 탱크 내부나 호스에 축적될 수 있으니 반드시 사용 전 최소 1리터의 물을 받아서 버리십시오.

- 생수통을 제품 상단 생수통 지지대에 수직으로 꽂아 넣고 온수 코크에서 물이 나오는지 반드시 확인하십시오.
(온수 코크에서 물이 나오는지 확인하지 않은 채 전원 플러그를 연결하거나 온수 스위치를 켜지 마십시오.)
- 온수안전장치를 누른 상태에서 코크를 눌러 온수 코크에서 물이 나오는 것을 확인한 후 전원 플러그를 콘센트에 연결하고, 제품 뒷면의 냉수/온수 스위치를 켜 뒤 냉수/온수 표시등에 불이 들어오는지 확인하십시오. (적정 온도에 도달할 경우 냉수/온수 표시등이 꺼집니다.)
- 생수통의 물을 다 사용했을 경우 두 손을 사용하여 생수통을 수직으로 뽑고 새 생수통으로 교체하십시오.

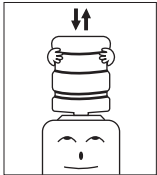


⚠ 주의

- 냉온수기의 온수 온도는 약 85℃로 화상의 원인이 될 수 있으니 온수 사용 시 주의하십시오.
- 온수를 받는 동안 어린이, 애완동물이 제품 가까이 오지 않도록 주의하십시오. 또한 보호자의 지도 없이 어린이가 온수를 받는 일이 없도록 보호자의 감독이 필요합니다.
- 보호자의 관리 감독이 불가능한 장소나 상황일 경우 온수 스위치를 꺼놓으십시오.

■ 생수병 커넥터 사용 방법

- 뚜껑을 제거한 생수병에 커넥터를 시계방향으로 돌려서 결합한 후 뒤집었을 때 물이 새지 않는지 확인하십시오.
- 커넥터를 결합한 생수병을 생수통 지지대의 중앙에 끝까지 눌러서 꽂아주십시오.
커넥터가 제품에 완전히 결합하면 생수병에서 냉온수기로 물이 들어가기 시작합니다.

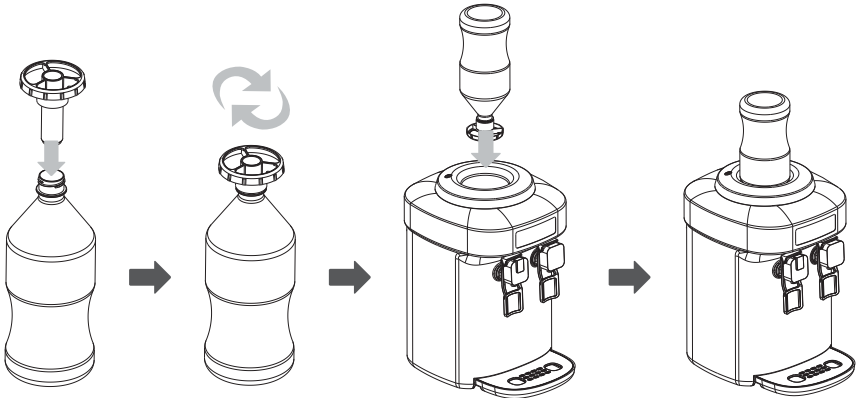

청소 및 유지 관리

■ 제품 청소 및 유지 관리

- ※ 제품 청소 및 유지 관리 전 반드시 냉수/온수 스위치를 끄고 작동이 완전히 멈춘 후 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오. 청소 시 유기용제, 물 분사기를 사용하여 청소하지 마십시오.
- 청소 및 배수 방법
 - 청소 전 전원 스위치가 꺼져있는지 확인 후 냉온수기의 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
 - 제품 상단 생수통 지지대에 생수통을 수직으로 꽂아 놓으십시오.
 - 코크를 열고 약 1L의 물이 냉온수기에 흘러들게 한 뒤 냉온수기에서 생수통을 제거하십시오.
 - 냉/온수 퇴수구 아래에 물받이 용 그릇이나 통을 놓고 퇴수구 덮개를 제거하여 물을 배수하십시오.
(내부의 청소상태를 확인하며 위의 과정을 반복하십시오.)
 - 배수 후 퇴수구 덮개를 덮고 생수통을 꽂은 뒤 제품을 사용하십시오.
 - 위생처리
약국이나 상점에서 별도로 구매한 소독제를 소독제 사용설명서에 따라 사용하여 본 제품을 소독하십시오.
(위의 청소 및 배수 방법 참고) 3개월에 한 번 또는 사용 환경에 따라 주기를 변경하여 소독하십시오.
 - 미네랄 침전물 제거
생수통을 제거한 상태에서 상단 커버를 열고 4리터의 물과 200g의 구연산 결정을 섞어서 냉온수기에 주입한 후 혼합수가 온수 코크 밖으로 흘러나오는지 확인하십시오. 온수 스위치를 켜고 약 10분 동안 가열한 뒤 30분 경과 후 혼합수를 배수하고 물로 2~3회 세척하십시오. 6개월에 한 번 또는 사용 환경에 따라 주기를 변경하여 미네랄 침전물을 제거하십시오.

■ 고장 신고 전 확인

- 냉온수기 사용 중 설명서의 지시를 따르지 않았거나 사용자의 실수로 오작동 및 결함의 발생할 수 있습니다. 서비스 센터에 연락하기 전 다음 내용을 확인해 주십시오.
다음 가이드는 오작동의 원인을 찾아 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

⊘ 경고

- 쿠팡 고객센터 1577-2420에서만 수리 가능합니다.
- 제품 보증 기간이라도 사용자의 부주의로 인한 문제 시 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
- 문제를 해결하지 못할 때 [전원] 버튼을 눌러 반드시 전원을 꺼주십시오.
- 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

문제	원인	해결 방법
온수/냉수가 나오지 않음	- 짧은 시간에 과도하게 냉수/온수를 사용한 경우 - 전원이 켜지지 않은 경우	- 일정 시간이 지난 후 사용하십시오. - 전원 플러그를 콘센트에 꽂고 냉수/온수 스위치를 켜십시오.
코크에서 물이 나오지 않음	- 생수통이 빈 경우 - 생수통 마개로 인해 입구가 막힌 경우	- 생수통을 교체하십시오. - 생수통의 입구 마개를 완전히 제거한 후 다시 설치하십시오.
생수통 지지대에서 누출이 있음	- 생수통이 깨지거나 파손된 경우	- 생수통을 교체하십시오.
작동 시 소음이 심함	- 바닥이 기울어져 있거나 평평하지 않은 경우	- 평평하고 단단한 바닥에 제품을 다시 설치하십시오.

제품 사양

■ 제품 사양

모델명	YD1654T-W (화이트), YD1654T-B (블랙)
제품명	전기냉수기(전기온수기)
정격전압	220 V~, 60 Hz
소비전력	464 W (냉수 0.6 A, 온수 380 W)
저장용량	1.4 L

※ 제품 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.
무상 보증기간 : 제품 구매일로 부터 24개월