


- 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
- 사용 전에 설명서를 읽고, 정확하게 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국) 용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품 외관은 품질의 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



WATER DISPENSER

전기 냉온수기 사용 설명서

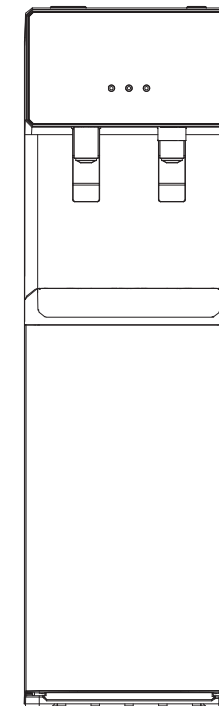

YL1660S

구매하신 미디어 전기 냉온수기를 사용하고 관리할 수 있는 방법이 안내되어 있습니다.

제품을 보다 안전하고 고장 없이 오래 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜주십시오.

제품의 문제가 발생할 경우, 설명서에 표기된 고장 신고 전 확인 사항을 참고하여

직접 처리할 수 있는 부분을 체크해 주십시오.

본 제품은 가정용 냉온수기입니다. 산업용, 실험용, 상업용 등의 사용을 권장하지 않습니다.

■ 안전을 위한 주의사항

2

■ 사용 시 주의사항

4

■ 제품 명칭 및 구성품

5

■ 제품 설치

6

■ 사용 방법

8

■ 청소 및 유지 관리

9

■ 고장 신고 전 확인

11

■ 제품 사양

13

※ 본 사용설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다.
이를 준수하지 않아 발생하는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.
권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수 있습니다. 권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)

 경고

이 표시는 금지 사항을 의미하고, 관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다.
이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.

 주의

이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다.
적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



경고! [화재/인화성 물질의 위험성]
화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시길 바랍니다.



제품 내부에 물이 있는 것은 정상입니다.
제품의 공장 출하 전 검수하는 과정에서 내부에 물이 남아있을 수 있습니다.
이는 정상이며 이로 인한 환불, 교환은 불가능합니다.









경고! [이동 전 반드시 내부의 모든 물을 배출하십시오.]
제품을 이동할 경우, 반드시 냉수/온수 스위치를 **끄고** 전원 코드를 뽑은 후 제품의
퇴수구를 통해 남은 물을 배출하십시오. 그렇지 않을 경우 내부의 남아있는
온수로 인해 화상, 고장의 원인이 되며, 이로 인한 손해 발생 시 당사가 책임지지 않습니다.

안전을 위한 주의사항

⊘ 경고

- 먹는 물 관리법 제2조 2항(냉온수기 또는 정수기의 설치, 관리)에 의해 다중이용시설 (실내공기질 관리법 3조 1항)에서 다수인에게 공급되는 물을 위해 제품을 설치할 경우 시장, 군수, 구청장에게 신고, 관리해야 합니다.
- 8세 이하의 어린이, 물리적, 감각적, 정신적, 역량이 부족하거나 제품 사용 경험, 지식이 부족한 사람이 사용할 경우 보호자의 관리 감독이 필요합니다. 제품을 안전하게 사용하는 방법에 관한 지침을 읽고, 사용할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 이해하여야 합니다. 어린이가 제품을 장난감처럼 갖고 노는 일이 발생하지 않도록 주의하십시오.
- 제품은 11L 또는 18L 생수통이 사용됩니다. 생물학적으로 안전한 것이 확인된 생수 이외의 액체는 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 가정용 제품으로 부엌, 매장, 사무실 및 기타 업무 환경, 농촌주택, 호텔, 모텔과 같은 숙박업소, 민박 등과 같은 환경에 적합하며, 반드시 실내에서 사용하십시오.
- 냉온수기에서 제공되는 온수의 온도는 매우 높습니다. 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우 부상 및 화상의 위험이 있습니다. 제품 사용 시 다음을 포함한 기본적인 안전 주의사항을 준수하십시오.
- 안전한 사용을 위해 전원 코드가 손상되지 않도록 주의하십시오. 전원 코드 및 전원 선이 훼손되었을 경우, 제품 사용을 즉시 중단하고 서비스 센터에 의해 교체하십시오.
- 전원 플러그 분리 시, 코드를 잡아당기지 마시고 플러그를 잡아당겨서 빼십시오.
- 전원 코드의 길이를 임의로 연장하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 안전을 위해 반드시 접지하십시오. 접지단자가 있는 콘센트에 제품을 단독으로 사용하십시오.
- 전압 / 주파수 / 정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 되므로 꼭 확인 후 설치하십시오.
- 제품의 내부에 가연성 압축가스 에어로졸 캔과 같은 폭발성 물질을 보관하지 마십시오.
- 제품의 손상을 방지하기 위해 제품을 임의로 분해, 개조하여 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 제품은 실내에서만 사용해야 하며 직사광선이 비치는 장소, 냉/난방기 앞에는 설치하지 마십시오. 제품의 설치 주변 온도는 10℃~43℃이며 습기가 없는 건조한 곳에 설치하십시오.
- 설명서에 명시된 것 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

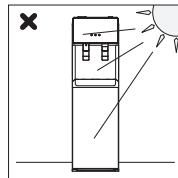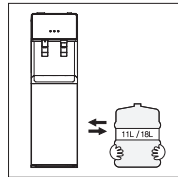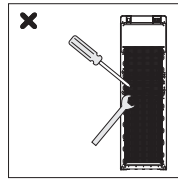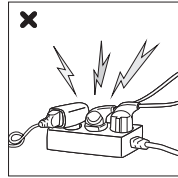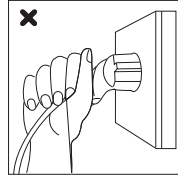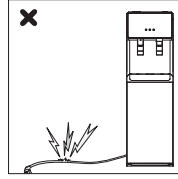






사용 시 주의사항

⊘ 경고


- 제품의 손상을 방지하기 위해 전원 코드를 끄기 전 **생수통을 먼저 설치한 후 온수 코크에서 물이 나오는지 반드시 확인하십시오.** 내부가 비어있는 상태에서 전원을 연결하고 온수 스위치를 켜면 과열되어 제품 고장의 원인이 됩니다. (제품에 이상이 있거나 고장 난 경우 반드시 서비스 센터에 수리를 의뢰하십시오.)

⚠ 주의

- 전원 코드, 플러그 또는 냉온수기의 기타 부품이 물이나 액체에 접촉할 경우 감전의 위험이 있습니다. 주의하여 사용하십시오.
- 온수/냉수의 전원은 반드시 전원 스위치를 사용하여 **끄고** 켜십시오. 전원 코드로 온수/냉수의 전원을 끄고 켜면 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 뒤집어 놓거나 45° 이상 기울이지 마십시오.
- 제품에 기대거나 제품 위에 어떠한 물건도 올려놓지 마십시오.
- 바닥이 단단하고 평평한 곳에 설치하고 통풍구가 막히지 않도록 주의하십시오.
- 종이나 발포고무 위에 설치하지 마십시오. 물에 의해 제품이 움직일 수 있습니다.
- 바닥이 견고하고 물기가 없는 평평한 곳에 설치하십시오. 바닥이 기울어져 있으면 소음이나 고장 발생의 원인이 됩니다.
- 벽으로부터 최소 25cm 이상 떨어뜨려 설치하십시오.
- 캐비닛과 같은 밀폐된 장소에 보관하지 마십시오.
- 제품 주변에 가연성 물질을 두지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않거나 이동할 경우, 스위치를 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 퇴수구를 통해 반드시 남은 물을 배출시켜 주십시오.
- 물 분사기를 사용하여 청소하지 마십시오.
- 세척 시 유기용제는 사용하지 마시고 제품에 물이 튀지 않게 주의하십시오.
- 제품이 영하의 온도에 노출되었거나 얼음으로 막혀있을 경우 4시간 동안 냉수 스위치를 꺼둔 뒤 전원을 켜고 다시 사용하십시오.
- 전원을 끄고 재가동할 경우 전원이 꺼지고 약 3분 경과 후 제품의 전원을 켜주십시오.
- 제품을 해발 2,500m 이상에서는 사용하지 마십시오.
- 경고 - 본 제품의 불안정으로 인한 위험을 피하기 위해서 사용 설명서에 따라 고정되어야 합니다.
- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 인화성 추진체가 있는 에어로졸 캔 등의 폭발성 물질을 이 기기에 보관하지 마십시오.
- 본 제품은 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용됩니다.
 - 상점, 사무실의 탕비실 구역과 기타 작업 환경
 - 농장 및 호텔, 모텔 및 기타 주거형 환경의 사용자에게 의해 아침 식사를 제공하는 숙박 환경
 - 음식 서비스 및 유사한 비소매 용도
- 경고 : 어떠한 압력 경감 장치도 이 전기온수기의 통기관과 연결하지 말아야 합니다.

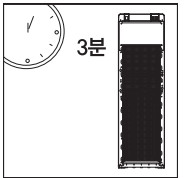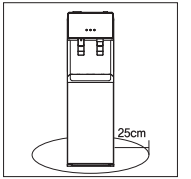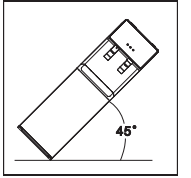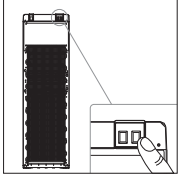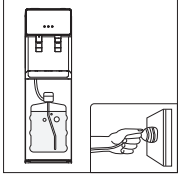


■ 제품 명칭

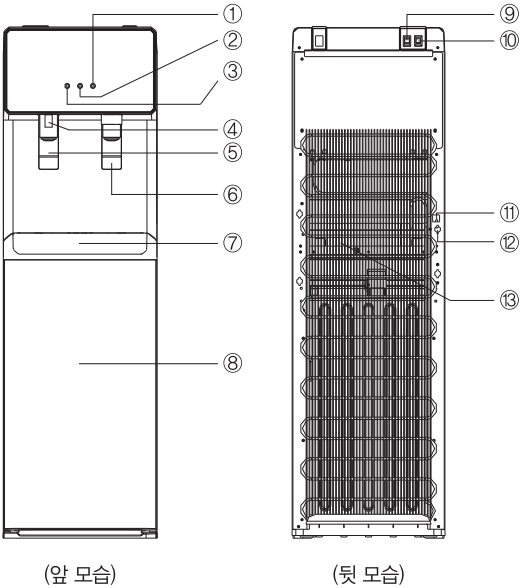


- ① 물부족 표시등
- ② 온수 표시등
- ③ 냉수 표시등
- ④ 온수안전장치
- ⑤ 온수 코크
- ⑥ 냉수 코크
- ⑦ 물받이 트레이
- ⑧ 도어
- ⑨ 온수 스위치
- ⑩ 냉수 스위치
- ⑪ 전원 코드
- ⑫ 퇴수구
- ⑬ 콘덴서

■ 구성품

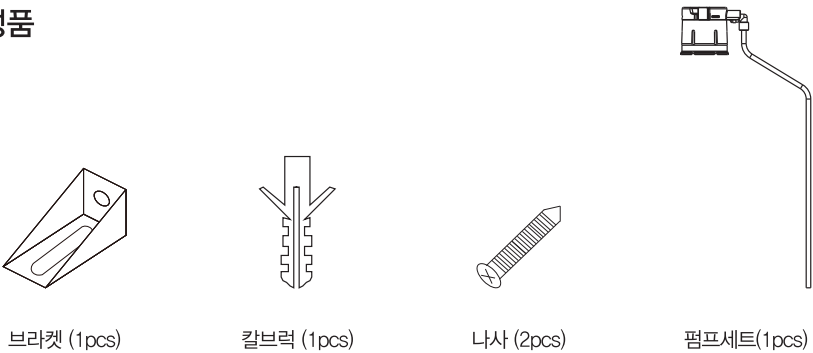


※ 사용 설명서 내의 모든 이미지는 참고용입니다.

■ 제품 설치방법

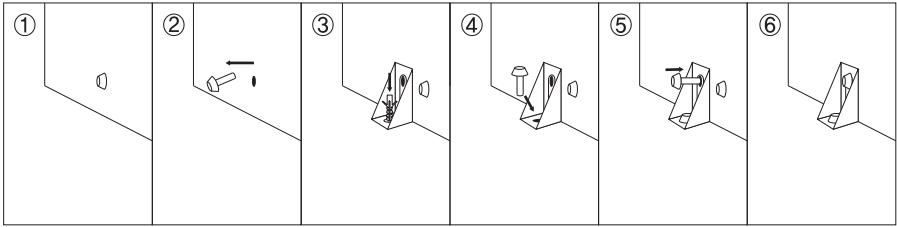


- ① 냉온수기를 고정할 곳에 놓으십시오.
- ② 그림과 같이 냉온수기의 나사를 풀어 제거하십시오.
- ③ 바닥에 브라켓을 고정할 부분에 구멍을 뚫고 칼브릭을 꽂으십시오.
- ④ 바닥에 꽂은 칼브릭을 나사로 조여 브라켓을 단단히 고정하십시오.
- ⑤ 냉온수기에서 제거한 나사를 다시 조이십시오.
- ⑥ 브라켓과 냉온수기가 제대로 고정되었는지 확인하십시오.

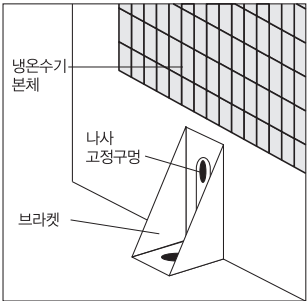

설치 시 경고 및 주의사항

- ⓘ 제품 설치가 불안정하면 위험할 수 있으므로 지침에 따라 제품을 단단히 고정하십시오.
- ⓘ 설치 전 전원 코드를 콘센트에 연결하지 마십시오.
- ⚠ 냉온수기를 똑바로 세워 설치하십시오.
- ⚠ 냉온수기와 벽과의 거리는 최소 25cm 이상 되어야 합니다.
- ⚠ 바닥이 평평하고 직사광선에 노출되지 않으며, 습기가 없는 건조한 곳에 설치하십시오.
- ⚠ 콘센트 가까이 제품을 설치하십시오.
- ⚠ 제품은 공장 출하 전 소독처리를 하지만 제품 이동 과정에서 먼지 또는 냄새 등이 탱크 내부나 호스에 축적될 수 있습니다. 반드시 청소를 먼저 한 뒤 사용 전 최소 1리터의 물을 받아서 버리십시오.
- ⚠ 제품을 정상적으로 사용하기 위해서는 냉온수기 설치 후 약 2시간이 지난 후에 사용하십시오.

■ 생수통 및 펌프세트 설치방법

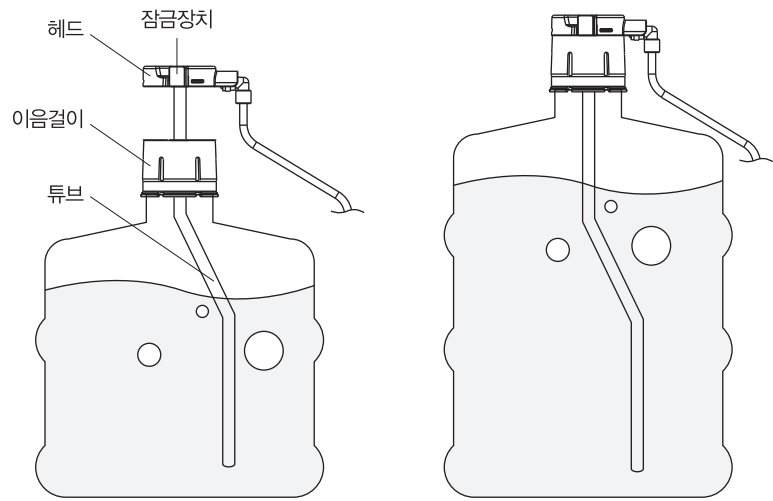

〈11L 생수통〉

〈18L 생수통〉

- 1. 도어를 열어 펌프세트를 도어 안쪽 상단의 펌프 걸이에 걸어 두십시오.
- 2. 생수통을 냉온수기와 가까운 곳에 둔 뒤 생수통 외관을 깨끗한 천으로 닦아주십시오.
- 3. 생수통 입구의 마개를 모두 제거하십시오.
- 4. 펌프세트를 생수통에 꽂으십시오.
 - 18L 생수통의 경우
튜브가 생수통 바닥에 닿을 때까지 펌프세트를 생수통 입구에 꽂으십시오.
딸깍소리가 나며 이음결이가 고정됩니다.
 - 11L 생수통일 경우
잠금 장치를 누른 상태로 헤드와 이음결이를 그림과 같이 분리한 뒤 딸깍 소리가 나도록 이음결이를 생수통 입구에 고정하십시오. 이후 튜브가 생수통 바닥에 닿을 때까지 꽂으십시오.
- 5. 생수통을 냉온수기 내부에 넣고 도어를 닫으십시오.

※ 사용 설명서 내의 모든 이미지는 참고용입니다.

■ 작동방법

- ※ 전원 코드를 콘센트에 꽂으면 펌프가 작동합니다. 처음 사용 시 물탱크에 물이 채워지기까지 약 12분이 소요될 수 있습니다. 본 제품은 포장과 배송 전에 테스트를 하고 살균처리를 하지만 제품 이동 과정 중 먼지 또는 냄새 등이 탱크 내부나 호스에 축적될 수 있으니 반드시 사용 전 최소 1L의 물을 받아서 버리십시오.
- 1. 제품은 11L 또는 18L 생수통이 사용됩니다. 생물학적으로 안전한 것이 확인된 생수 이외의 액체는 사용하지 마십시오. 생수통을 설치한 다음 온수 코크에서 물이 나오는지 반드시 확인하십시오. (온수 코크에서 물이 나오는지 확인하지 않은 채 전원을 연결하거나 온수 스위치를 켜지 마십시오.)
- 2. 1번의 확인이 끝난 후 전원 코드를 연결하고 냉수/온수 스위치를 켜십시오.
 - 온수 사용을 원하지 않을 경우, 온수 스위치를 끄십시오.
 - 냉수 사용을 원하지 않을 경우, 냉수 스위치를 끄십시오.

■ 냉수 공급

- 1. 전원 코드를 콘센트에 꽂은 후 냉수 스위치를 켜고 처음 사용 시 완전한 냉수를 공급하기까지 약 1시간이 걸립니다. 완전한 냉수 공급이 가능할 때, 냉수 표시등이 꺼집니다.
- 2. 냉수 코크를 밀어서 물을 받으십시오.

■ 온수 공급

- 1. 전원 코드를 콘센트에 꽂은 후 온수 스위치를 켜고 처음 사용 시 완전한 온수를 공급하기까지 약 15~20분이 걸립니다. 완전한 온수 공급이 가능할 때, 온수 표시등이 꺼집니다.
- 2. 뜨거운 물이 갑작스럽게 나오는 것을 방지하기 위해 온수안전장치가 있습니다. 온수를 사용할 때는 온수 코크 위에 있는 온수안전장치를 누른 상태에서 온수 코크를 밀어서 물을 받으십시오.

⚠ 주의

- 냉온수기 온수 온도는 약 85℃로 화상의 위험이 있으니 온수 사용 시 주의하십시오.
- 온수를 받는 동안 어린이, 애완동물이 제품 가까이 오지 않도록 주의하십시오.
- 보호자의 지도 없이 어린이가 온수를 받는 일이 없도록 보호자의 관리 감독이 필요합니다.
- 보호자의 관리 감독이 불가능한 장소나 상황일 경우 온수 스위치를 꺼주십시오.

■ 생수통 교체 방법

※ 생수통에 물이 없을 경우 물 부족 표시등의 불빛이 깜빡입니다. 생수통을 교체하십시오.

- 1. 제품의 도어를 여십시오.
- 2. 냉온수기에서 빈 수통을 꺼내십시오.
- 3. 빈 생수통에서 펌프세트를 분리한 뒤 도어 안쪽 상단의 펌프 걸이에 걸어 두십시오.
- 4. 7 페이지의 '생수통 및 펌프세트 설치 방법' 을 참고하여 생수통을 교체하십시오.

⚠ 주의

- 빨간 불빛이 깜빡이는 경우 온수, 냉수를 사용하지 마십시오.
생수통이 비워져 있어 냉온수기의 온도가 높게 올라갈 수 있습니다.


청소 및 유지 관리

⚠ 주의


- 제품을 청소하기 전 반드시 전원을 끄고 작동이 완전히 멈춘 후 전원 코드를 콘센트에서 뽑으십시오.
- 제품 청소 시 여러개의 전선들이 본체 회로와 연결되어 있습니다. 청소 과정에서 전선들이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 배수 시 온수 탱크에 남아있던 물이 뜨거울 수 있습니다. 화상에 주의하십시오.
- 제품 청소 시 화학세제, 유기용제 및 물 분사기를 사용해 청소하지 마십시오.
- 제품이 손상될 우려가 있으므로 절대 임의로 제품을 분해하지 마십시오.

■ 청소 및 배수방법


- 1. 청소 전 냉/온수 전원 스위치가 꺼져있는지 확인 후 냉온수기의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2. 나사 2개를 <그림 1>과 같이 분리한 뒤 <그림 2>와 같이 상부커버, 냉수 탱크 커버, 분리기를 분리하십시오. (※ 전선들이 손상되거나 빠지지 않도록 주의하십시오.)
- 3. 약 1L의 물이 냉온수기에 흘러들게 하십시오.
- 4. <그림 3>과 같이 퇴수구 아래 물받이 용 그릇이나 통을 놓고 퇴수구 덮개, 마개를 제거하여 물이 배수되도록 하십시오. (※ 내부의 청소 상태를 확인하며 위의 과정을 반복하십시오.)
- 5. 배수 후 퇴수구 마개와 덮개를 끼운 뒤 상부커버, 냉수 탱크커버, 분리기를 다시 배치하십시오. 파이프와 배선의 연결이 적절한지 확인한 뒤 전원 코드를 연결하십시오.

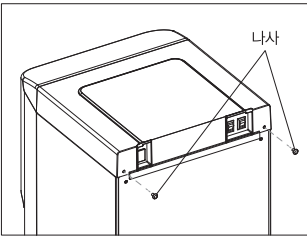

<그림 1>

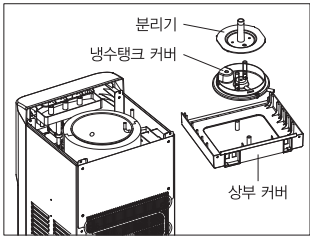

<그림 2>

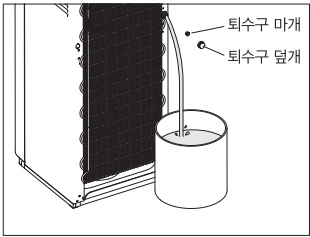

<그림 3>

■ 위생 처리

약국이나 상점에서 별도로 구매한 소독제를 소독제 사용 설명서에 따라 사용하여 냉온수기를 소독하십시오. 일반적으로 3개월에 한 번씩 청소 및 소독하십시오.(※ 사용 환경에 따라 청소 주기를 변경하십시오.)

■ 미네랄 침전물 제거

생수통을 제거한 상태에서 상단 커버를 열고 4리터의 물과 200g의 구연산 결정을 섞어서 냉온수기에 주입한 후 혼합수가 온수 코크에서 나오는지 확인하십시오. 전원을 켜고 약 10분 동안 가열하고 30분 후 혼합수를 배수하고 물로 2~3회 세척해 주십시오. 일반적으로 이 작업은 6개월마다 해주십시오. (※ 사용 환경에 따라 청소 주기를 변경하십시오.)

■ 문제 해결

※ 냉온수기 사용 중 설명서의 지시를 따르지 않았거나 사용자의 실수로 오작동 및 결함이 쉽게 발생할 수 있습니다. 서비스 센터에 연락하기 전 다음 내용을 확인해 주십시오.
다음 가이드는 오작동의 원인을 찾아 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

⊘ 경고

- 쿠팡 고객센터 1577-2420에서만 수리 가능합니다.
- 제품 보증 기간이라도 사용자의 부주의로 인한 문제 시 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
- 문제를 해결하지 못 할때 [전원] 버튼을 눌러 반드시 전원을 꺼주십시오.
- 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

문제	해결 방법
물이 새는 경우	• 생수통이 깨졌는지 확인하고 새로운 생수통으로 교체하십시오.
코크에서 물이 나오지 않는 경우	• 생수통이 비어있는지 확인하십시오. 생수통이 비어있는 경우, 새로운 생수통으로 교체하십시오. • 코크를 끝까지 밀었는지 확인하십시오. • 코크가 막히지 않았는지 확인하십시오.

문제	해결 방법
냉수가 차갑지 않은 경우	• 냉수가 차가워지기 위해서는 냉온수기를 설치하고 전원을 연결한 시점부터 약 1시간이 걸립니다. • 전원 코드가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오. • 공기가 원활하게 흐를 수 있는 장소에 설치가 되어있는지 확인하십시오. (벽과의 최소 간격 25cm) • 냉수 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오. • 냉수가 여전히 차갑지 않은 경우, 서비스 센터로 문의하십시오.
온수가 뜨겁지 않은 경우	• 온수가 충분히 뜨거워지려면 냉온수기를 설치하고 전원을 연결한 시점부터 약 15~20분이 걸립니다. • 전원 코드가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오. • 온수 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오.
작동 시 소음이 있는 경우	• 냉온수기를 평평한 바닥에 설치했는지 확인하십시오.

■ 제품 사양

모델명	YL1660S
제품명	전기냉수기(전기온수기)
정격전압	220 V~, 60 Hz
소비전력	냉수 1.0A / 온수 384W
수입/판매원	쿠팡 주식회사
냉매/냉매량	R134a (32 g)
제품 사이즈/무게	(W)310×(D)360×(H)1040mm / 14,6kg

※제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.
무상 보증기간: 제품 구매일로 부터 24개월