



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.


무상 보증기간 : 제품 구매일로부터 24개월



www.midea.com

© Midea 2023 all rights reserved

Made in China

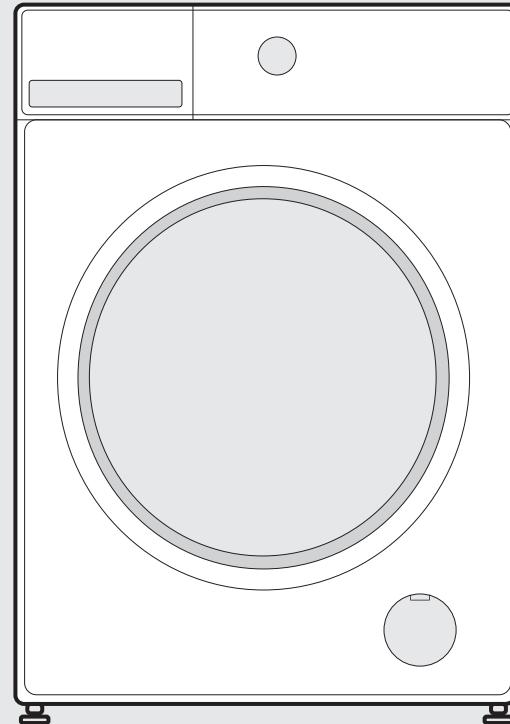

드럼 세탁기

사용 설명서

MF200W120B/WW-KR
MF200W120B/TT-KR

경고: 본 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 숙지하고 추후 참조를 위해 잘 보관하십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하십시오.

위 그림은 참고용으로 실제 제품 외관을 기준으로 삼으십시오.

| | |
|--------------------|----|
| ■ 안전을 위한 주의사항 | 2 |
| ■ 사용 전 주의사항 | 4 |
| ■ 사용 시 주의사항 | 5 |
| ■ 제품 설명 | 6 |
| 제품 명칭 | 6 |
| 구성품 | 6 |
| ■ 설치 방법 | 7 |
| 설치 장소 | 7 |
| 포장 분리 | 7 |
| 세탁기 수평 조절 | 8 |
| 입수 호스 연결 | 9 |
| 배수 호스 연결 | 10 |
| ■ 사용 방법 | 11 |
| 빠른 시작 | 11 |
| 사용 전 확인 | 12 |
| 세제 투입 방법 | 13 |
| 제어 패널 | 14 |
| 제어 패널 버튼 설명 | 15 |
| 프로그램 설명 | 17 |
| ■ 청소 및 유지 관리 | 19 |
| 청소 및 유지 관리 | 19 |
| ■ 고장 신고 전 확인 | 22 |
| 문제 해결 | 22 |
| 에러 코드 | 23 |
| ■ 제품 사양 | 24 |
| ■ 상표권, 저작권 및 법적 진술 | 25 |
| ■ 데이터 보호 고지 | 26 |

안전을 위한 주의사항

※ 본 사용 설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다.
이를 준수하지 않아 발생되는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.
권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생될 수 있습니다.
권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)



경고

이 표시는 금지 사항을 의미하고, 관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다.
이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다.
적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



경고! [화재 / 인화성 물질의 위험성]


화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항


경고

전원 공급 및 접지


전원은 교류220V~/ 60Hz / 정격 10A 이상의 접지단자가 있는 콘센트에 반드시 단독으로 사용하십시오. 그리고 절대 전원 선을 임의로 연장하지 마십시오.

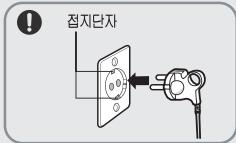

- ▶ 안전을 위해 반드시 접지하십시오. 또한 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마십시오.

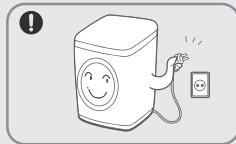

- ▶ 전원 플러그를 연결하고 분리하기 쉽도록 콘센트가 가까운 곳에 설치하십시오.

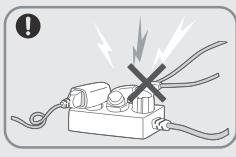

- ▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 플러그 연장하여 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 변압기를 사용할 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 전압/ 주파수 / 정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 되므로 꼭! 확인 후 설치하십시오.

- 제품 사용 전 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 발생할 수 있는 사고를 예방하십시오.
- 사용 설명서의 내용대로 사용하지 않아 발생하는 사고는 당사가 책임지지 않습니다.
- 8세 이하의 어린이, 물리적, 감각적, 정신적 역량이 부족하거나 제품 사용 경험, 지식이 부족한 사람이 사용할 경우 보호자의 감독이 필요합니다. 제품을 안전하게 사용하는 방법에 관한 지침을 읽고, 사용할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 반드시 이해하여야 합니다. 어린이가 제품을 장난감처럼 갖고 노는 일이 절대 발생해서는 안 됩니다.
- 안전한 사용을 위해 전원 선 및 플러그가 손상되지 않도록 주의하십시오. 전원 선 및 전원 플러그가 훼손되었을 경우 즉시 제품 사용을 즉시 중단하고, 전원을 차단한 뒤 서비스 센터에 의해 교체하십시오.
- 전원 플러그 분리 시 전원 선을 잡아당기지 마시고 전원 플러그를 잡아당겨서 빼십시오.
- 안전한 사용을 위해 전원 선이 손상되지 않도록 주의해서 사용하십시오.
- 전원 플러그에 이물질이 부착되면 화재의 위험이 있으므로 주의하십시오.
- 전원 선을 잡아당겨 빼거나 무리하게 구부리지 마십시오.
- 콘센트나 전원 플러그 부위가 헐거운 상태에서 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 전원 플러그를 물이나 다른 액체에 넣지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

사용 전 주의사항


주의

- 제품을 처음 사용하기 전 세탁물을 넣지 않은 상태로 한 번 작동시키십시오.
- 제품은 반드시 서비스 센터에 의해 설치하십시오. 사용자가 임의로 설치하여 발생하는 고장에 대해 수리 비용이 청구될 수 있습니다.
- 제품 설치 시 반드시 제품에 동봉된 구성품만 사용하십시오.
- 제품을 사용하기 전 내통 안에 있는 모든 구성품을 꺼내고 제품 뒷면의 이동 볼트를 분리하십시오. 그렇지 않을 경우 심각한 손상 및 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 설치 및 사용 시 전원 선이 발에 걸리거나 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품은 가정용 드럼 세탁기입니다. 산업용 등의 사용을 권장하지 않습니다.
- 제품 위에 어떠한 물건도 올려놓지 마십시오. 고장, 화재의 원인이 됩니다.
- 입수 호스를 온수와 냉수 유입구에 맞춰 올바르게 연결하십시오.
- 최대 유입구 압력, 최소 유입구 압력은 파스칼로 표시됩니다.
- 개방부가 카펫이나 천으로 막히지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 욕실 또는 습도가 높은 장소, 폭발성, 부식성 가스가 있는 실내에 설치하지 마십시오.
- 제품의 상부 커버에 올라가거나 앉지 마십시오.
- 제품 또는 도어를 기울이지 마십시오.
- 제품의 도어를 닫을 때, 너무 세게 닫지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 이동 시 반드시 제품 내부의 모든 물을 배수한 뒤 도어를 닫고 운반하십시오.
- 제품 청소 및 관리, 이동 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.
- 장비 취급 주의사항
 1. 이동 볼트를 제품에 다시 결합할 경우 반드시 서비스 센터를 통해 결합하십시오.
 2. 제품에 남아있는 물을 모두 배수하십시오.
 3. 제품 이동 시 돌출 부분을 잡거나 도어를 손잡이로 사용하지 마십시오.
 4. 제품은 중량이 많이 나갑니다. 이동 시 주의하십시오.

▲ 주의

- 동물 또는 어린이가 세탁기에 들어가는 일이 발생할 수 있습니다. 제품을 사용하기 전 항상 제품 내부를 먼저 확인하십시오.
- 제품 청소 및 유지 관리 전 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 제품에서 연기, 냄새, 이상한 소리가 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터로 문의하십시오. (화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.)
- 가연성, 폭발성(가솔린, 알코올) 화학 세제를 사용하지 마십시오. 제품 고장, 상해의 원인이 됩니다. 반드시 드럼 세탁기 전용 세제만 사용하십시오.
- 주머니가 있는 세탁물은 세탁 전 주머니에 물건이 있는지 확인 후 세탁하십시오.
- 동전, 브로치, 나사 등과 같이 단단하고 날카로운 물건이 세탁기에 들어갈 경우 제품의 심각한 손상의 원인이 됩니다.
- 도어를 열기 전 내통 안에 물이 남아있지 않은지 확인하십시오. 물이 있을 경우 도어를 열지 마십시오.
- 세탁 시 온수를 사용하는 경우 내통 및 도어가 뜨거울 수 있습니다. 화상에 주의하십시오.
- 온수를 배수하는 경우 화상의 위험이 있으므로 주의하십시오.
- 제품 작동 시 유리 도어가 매우 뜨거울 수 있습니다. 작동 중 어린이와 동물이 제품에 가까이 다가가지 않도록 주의하십시오.
- 제품 사용 시 수동으로 물을 채우지 마십시오.
- 세탁물을 손세탁한 후 제품에 넣을 경우 손세탁 시 사용한 모든 세제를 완전히 헹군 후 세탁하십시오.
- 카펫 종류의 세탁물을 세탁하지 마십시오.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 표준세탁용량 : 12.0 kg
- 이 기기는 가정용으로 사용하거나 다음과 같은 유사한 용도로 사용하도록 만들어졌습니다.
 - 상점, 사무실, 기타 작업 환경에서의 직원용 주방 구역
 - 농가
 - 호텔, 모텔, 기타 주거형 환경
 - 베드 앤드 브렉퍼스트(bed and breakfast) 숙박업소 환경
 - 건물 단지, 아파트, 빌라방에서의 공동 사용 구역
- 제품 바닥의 환기 개구부가 카펫으로 막히지 않아야 합니다.
- 최대 / 최소수압 : 1.0 MPa / 0.05 MPa
- 동봉된 새 호스 세트를 사용하여야 하며 낡은 호스 세트는 재사용하지 않는 것이 좋습니다.


■ 제품 명칭

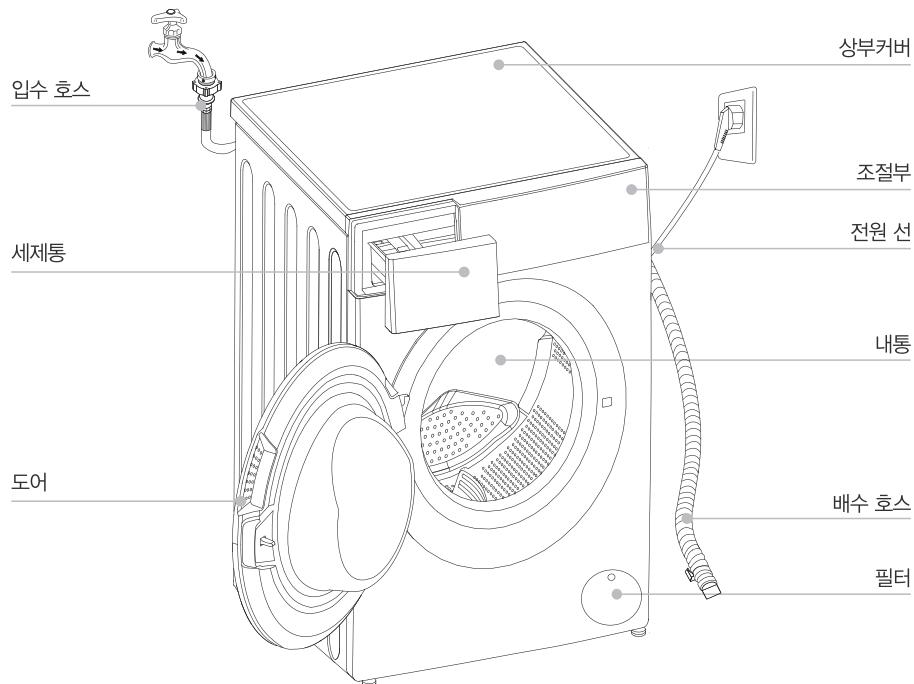


■ 구성품



볼트 마개



냉수
입수
호스



온수
입수
호스





사용
설명서

설치 방법

■ 설치 장소

▲ 주의

- 제품을 경사진 곳에 설치하지 마십시오. 작동 중 흔들려 넘어질 수 있습니다.
제품 고장, 손상의 원인이 됩니다.
- 전원 선이 놀리거나 무리하게 구부러지지 않도록 주의하십시오.

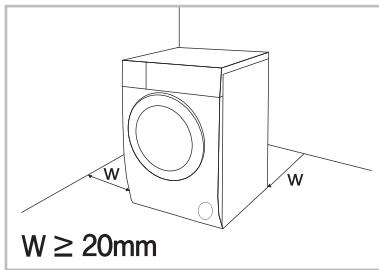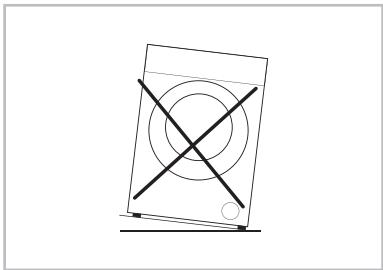



1. 바닥이 견고하고, 평평한 곳에 설치하십시오.
2. 제품의 열기가 잘 빠져나갈 수 있도록 바람이 잘 통하는 곳에 설치하십시오.
3. 직사광선이 들지 않고, 물 또는 습기가 없는 곳에 설치하십시오.
4. 설치 장소의 온도는 0°C 이상인 곳에만 설치하십시오.
5. 가스레인지, 난로 등 열원으로부터 멀리 떨어진 곳에 설치하십시오.

■ 포장 분리

▲ 주의

- 포장 소재(필름, 스티로폼)는 어린이에게 질식의 위협이 있습니다. 반드시 어린이가 갖고 놀지 않도록 주의해야 하며, 모든 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품을 설치하고 사용 전 반드시 제품 뒷면의 이동 볼트를 제거하십시오.
제품 이동 시 이동 볼트가 다시 필요하므로 제거한 볼트는 안전한 곳에 보관하십시오.
- 이동 볼트 제거 시 배수 호스 고정 장치는 제거하지 마십시오. 배수 호스 고정 장치를 제거할 경우 제품 사용 중 에러가 발생할 수 있습니다.

설치 방법

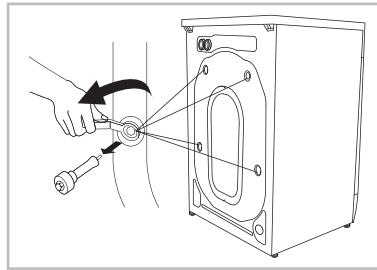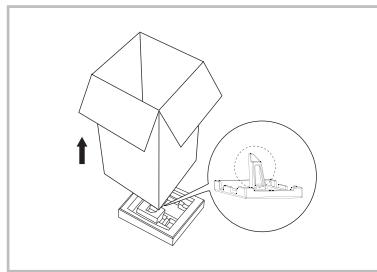

• 포장 분리

1. 박스와 포장 비닐 및 스티로폼 패킹을 제거하십시오.
2. 제품을 들어 올려 기본 포장을 제거한 뒤 제품 모서리의 삼각형 스티로폼을 모두 제거하십시오.
3. 전원 선과 배수 호스를 고정한 테이프를 제거합니다.
4. 내통에서 입수 호스를 끼내십시오.


• 이동 볼트 제거

1. 옆의 그림과 같이 제품 뒷면의 이동 볼트를 끌어주십시오.
※ 이동 볼트를 제거할 때 배수 호스 고정 장치를 제거하지 마십시오. (배수 호스 연결 10 페이지 참고)
2. 이동 볼트를 뺀 위치에 볼트 마개를 끼우십시오.
3. 빠낸 이동 볼트를 안전한 장소에 보관하십시오.

■ 세탁기 수평조절

▲ 주의

- 제품의 수평을 맞춘 뒤 발 부분의 잠금 너트를 확실하게 고정하십시오.

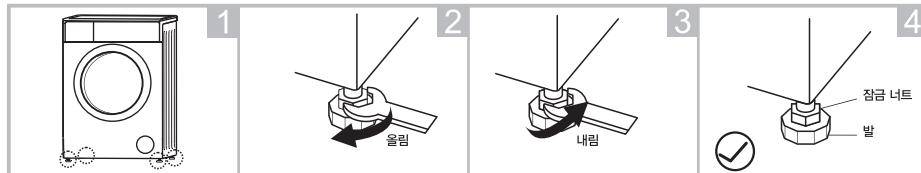

1. 발 부분의 잠금 너트가 완전히 잡겨 있는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우 수평을 맞추기 어려울 수 있습니다. 잠금 너트를 돌려 발 부분을 완전히 조아십시오.
2. 수평이 맞지 않다면 발 부분이 바닥에 접촉할 때까지 잠금 너트를 푸십시오.
3. 스파너로 잠금 너트를 돌려 수평을 맞춘 후 잠그십시오. 제품의 수평이 맞는지 확인하십시오.

설치 방법


■ 입수 호스 연결

▲ 주의


- 누수로 인한 손상을 방지하기 위해 그림에서 명시한 지침을 정확하게 따르십시오.
- 입수 호스를 구부리거나, 절단 등 임의로 변형하지 마십시오.
- 냉수, 입수 유입구에 맞춰 입수 호스를 정확하게 연결하십시오.

1. 유입구 파이프를 연결하는데 두 가지 방법이 있습니다. 유입구에 입수 호스를 그림과 같이 연결하십시오.


① 일반 탭과 입수 호스 연결 방법

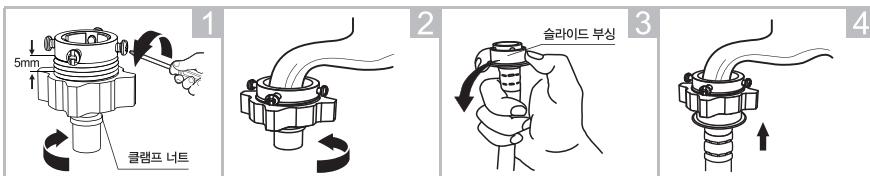

② 나사 탭과 입수 호스 연결 방법

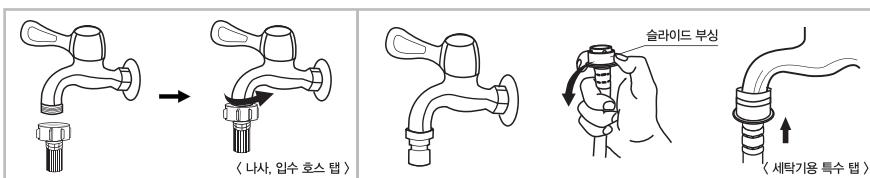

2. 제품 뒷면 물 유입구에 입수 호스의 반대쪽을 시계 방향으로 돌려 단단히 고정하십시오.

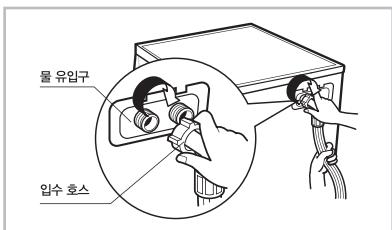


설치 방법

■ 배수 호스 연결

▲ 주의


- 제품 뒷면의 배수 호스 고정 장치를 풀거나 절단하지 마십시오. 제품이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 배수 호스를 구부리거나, 절단 등 임의로 변형하지 마십시오.
- 배수 호스를 적절한 장소에 설치하십시오. 그렇지 않을 경우 누수가 발생할 수 있습니다.
- 배수 호스가 지나치게 길 경우, 정상적으로 배수되지 않거나 비정상적인 소음이 발생할 수 있습니다.

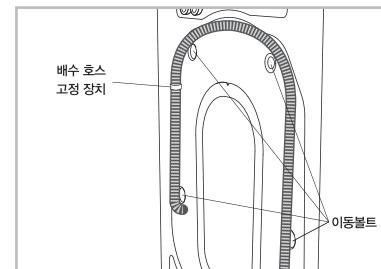

※ 제품 뒷면의 배수 호스 고정 장치를 풀지 마십시오. 고정 장치의 나사를 풀거나 밴드를 자를 경우 E10 에러가 발생합니다.

※ 사용자의 부주의로 인한 고장이 발생할 경우 수리 비용이 청구되니 꼭 확인하십시오.

1. 배수 호스의 끝을 배수구에 설치하십시오.

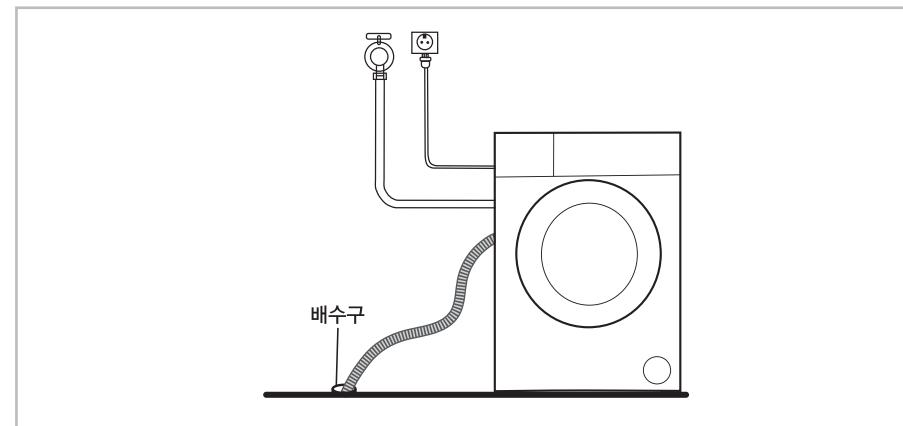


■ 빠른 시작

▲ 주의

- 세탁을 하기 전, 제품이 정확하게 설치되었는지 확인하십시오.
- 처음 세탁을 하기 전, 세탁물을 넣지 않은 상태로 시험운전하십시오.

1. 세탁 전

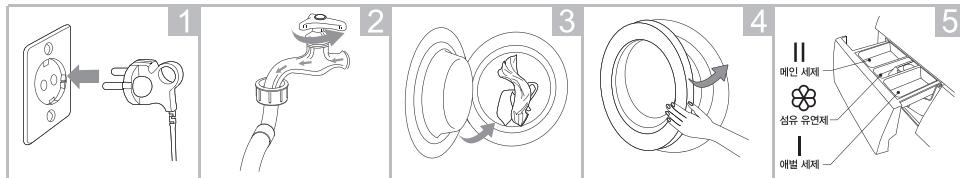


- 전원 플러그를 콘센트에 꽂으십시오.
- 입수 호스의 수도를 여십시오.
- 도어를 열고 옷(세탁물)을 넣으십시오.
- 도어를 닫으십시오.
- 세제 통에 세제를 넣으십시오.

참고

- 세탁을 하기 전, 세제 통에 세제를 넣으십시오.

2. 세탁

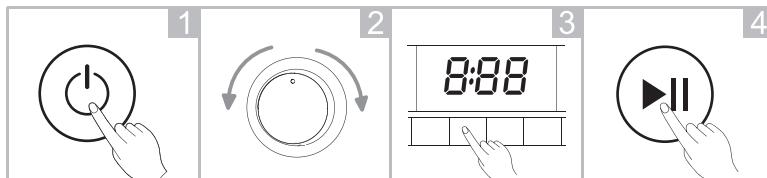


- 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 켜십시오.
- 다이얼을 돌려 원하는 프로그램을 선택하십시오.
- 원하는 기능을 선택하십시오.
- 시작/일시정지 버튼을 눌러 세탁을 시작하십시오.

3. 세탁 후


- 디스플레이 창에 “End”가 표시됩니다.

■ 사용 전 확인


- 세탁기의 사용 환경은 0°C ~ 40°C입니다.
0°C 이하에서 사용할 경우 입수 호스와 배수 호스가 손상될 수 있습니다.
입수 호스와 배수 호스가 얼거나 손상되지 않도록 적합한 환경에서 세탁기를 설치 및 사용하십시오.
- 세탁하기 전 옷에 부탁된 라벨과 설명을 확인하고, 적합한 세탁 방법과 사용해야 하는 세제를 확인하십시오.

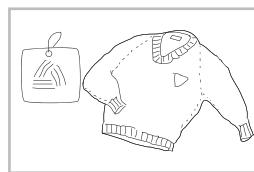


– 라벨을 확인하십시오.

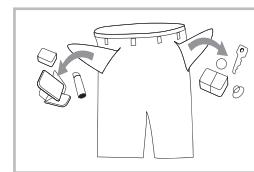


– 주머니에 물건이 없는지 확인하십시오.

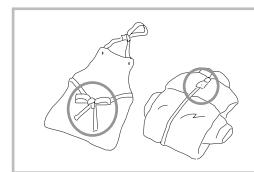


– 지퍼나 단추를 잠그십시오.

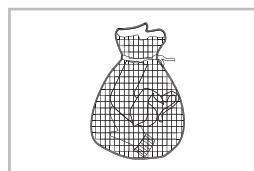

– 작은 세탁물은 세탁망에 넣으십시오.

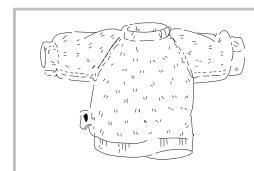

– 쉽게 보풀이 생기는 옷은 뒤집어서 세탁하십시오.

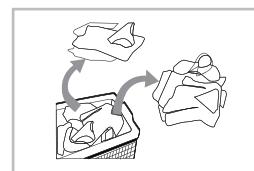

– 옷감이 다른 옷을 분리하십시오.


▲ 주의

- 세탁물의 양이 매우 적을 경우, 전기 사용량이 높아지고, 균형 문제로 알람이 울릴 수 있습니다.
따라서 배수 작업이 원활할 수 있도록 옷을 한 벌 또는 두 벌 더 추가로 세탁기에 넣으십시오.
- 케로신, 가솔린, 알코올 등 기타 가연성 소재와 접촉한 세탁물의 경우 세탁하지 마십시오.

■ 세제 투입 방법

- 세제 통을 닫겨 여십시오.
- 세제 통에 각 칸마다 용도에 맞는 세제를 채우십시오.
- 세제를 다 채웠을 경우 세제 통을 끝까지 밀어 넣어 주십시오.

| | |
|-----|-----------|
| I | 애벌 세탁용 세제 |
| II | 메인 세탁용 세제 |
| III | 섬유 유연제 |

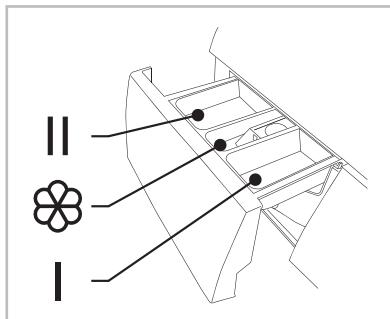

▲ 주의

- 프로그램에 따라 세제 종류와 양을 맞춰 넣어주십시오.

| 프로그램 | I | II | III |
|------|---|----|-----|
| 면표준 | ○ | ● | ○ |
| 훈합 | ○ | ● | ○ |
| 합성섬유 | ○ | ● | ○ |
| 청바지 | ○ | ● | ○ |
| 찬물세탁 | | ● | ○ |
| 찌든때 | ○ | ● | ○ |
| 스팀케어 | ○ | ● | ○ |
| 15분 | | ● | ○ |


| 프로그램 | I | II | III |
|-------|---|----|-----|
| 45분 | ○ | ● | ○ |
| 면에코 | | ● | ○ |
| 이불 | ○ | ● | ○ |
| 울 | | ● | ○ |
| 헹굼&탈수 | | | ○ |
| 탈수 | | | |
| 통세척 | | | |

● 필수 ○ 옵션

참고

- 세탁 전 세제 통의 세제 구멍이 막히는 것을 방지하고 물을 공급하는 동안 넘치지 않도록 세제 구멍에 물을 조금 넣어주십시오.
- 적은 물과 에너지 소비로 최고의 세탁 효과를 얻으려면 다양한 세탁 온도에 적합한 세제 유형을 선택하십시오.

■ 제어 패널

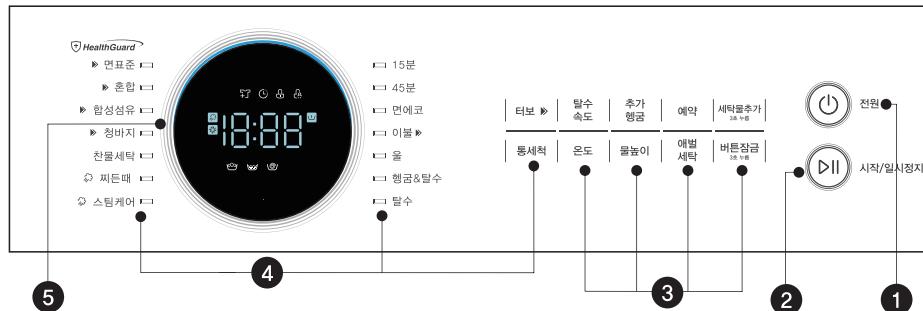

1 전원/꺼짐


전원을 켜고 끕니다.

3 추가 기능

추가 기능을 선택할 수 있습니다.
선택 시 표시등에 불이 들어옵니다.

5 디스플레이 창

디스플레이 창에 세탁기의 설정, 남은 예상 시간, 옵션 및 상태 메시지가 표시됩니다.
제품이 작동하는 동안 디스플레이 창은 계속 켜져 있습니다.

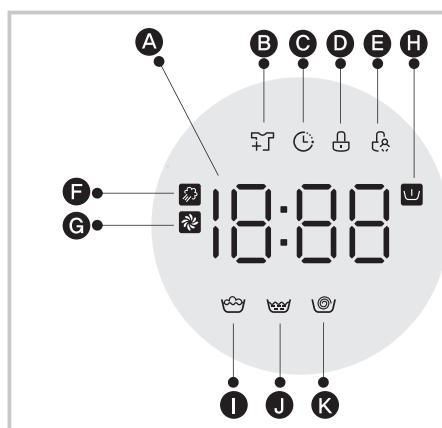

2 시작/일시정지

세탁을 시작/일시정지할 때 사용합니다.

4 프로그램

세탁물의 유형에 따라 프로그램을 선택합니다.

A 디스플레이 창

세탁 시간, 남은 예상 시간, 탈수 속도, 에러 코드 등을 표시

B 세탁물 추가

C 예약

D 도어잠금

E 버튼잠금

F 스팀케어

G 오토클린

H 애벌세탁

I 세탁

J 행굼

K 탈수

■ 제어 패널 버튼 설명

▲ 주의

- 세탁기 작동 전 선택할 수 있는 기능입니다. 세탁 프로그램이 진행하는 동안 변경할 수 없습니다.

▶ 시작/일시정지

[시작/일시정지] 버튼을 눌러 세탁기를 작동시키거나 일시 정지할 수 있습니다.

▶ 세탁물 추가

[세탁물추가] 세탁기 작동 중에 버튼을 3초간 누르면 세탁물을 추가할 수 있는 기능이 작동됩니다.

(※ 세탁물 추가 표시등이 켜지면 도어를 열고 세탁물을 추가하십시오.)

▶ 터보

[터보] 버튼을 누르면 세탁 시간이 감소합니다.

▶ 탈수 속도

[탈수속도] 버튼을 눌러 탈수 속도를 조절할 수 있습니다.

(※ 탈수 속도를 높이면 의류 손상의 원인이 될 수 있습니다.)

▶ 추가 행굼

[추가행굼] 추가 행굼 기능을 선택할 경우 행굼을 추가할 수 있습니다.

▶ 예약

[예약] 버튼을 눌러 작동 시간을 예약할 수 있습니다.

(※ 예약 시간은 0~24H입니다.)

● 예약 설정 방법

1. 원하는 프로그램을 선택하십시오.
2. [예약] 버튼을 눌러 원하는 시간을 선택하십시오.
[예약] 버튼을 버튼을 누를 때마다 1시간씩 추가됩니다.
3. [시작/일시정지] 버튼을 누르면 예약 기능이 시작됩니다.



● 예약 취소 방법

디스플레이 창의 시간이 아oi 될 때까지 [예약] 버튼을 누르십시오. 프로그램이 시작되기 전에 눌러야 합니다.

프로그램이 이미 작동을 시작한 경우 재설정 하기 위해 프로그램을 깨주십시오.

▶ 통세척

[통세척] 버튼을 누르면 통 세척을 위해 90°C의 살균을 적용합니다. 이 기능은 옷이나 다른 세탁물을 세탁할 수 없습니다. 적정한 양의 염소 표백제를 사용하면, 더 좋은 세척 효과를 낼 수 있으며, 이 프로그램을 정기적으로 필요에 따라 사용할 수 있습니다.

▶ 온도

[온도] 버튼을 눌러 세탁 온도를 조절할 수 있습니다. (차가운 물, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)

▶ 물높이


[물높이] 버튼을 눌러 수위를 조절할 수 있습니다. (Auto, / L1 / L2 / L3 / L4)

▶ 애벌 세탁

[애벌세탁] 기능은 메인 세탁 전에 오염 물질을 어느 정도 미리 세탁하는 예비 코스입니다. 오염이 심한 세탁물에 효과적인 코스입니다. (※ 애벌 세탁 시 세제 통(■)에 세제를 넣어야 합니다.)

▶ 버튼 잠금

[버튼잠금] 버튼을 길게 누르면 버튼 잠금 표시등이 켜지면서 버튼 잠금이 설정됩니다. 다시 한번 버튼을 3초 동안 누를 경우 버튼 잠금이 취소됩니다.

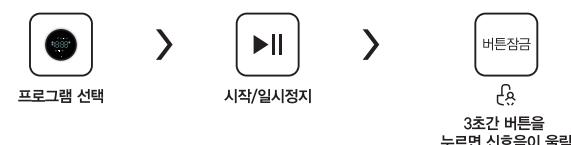

▲ 주의

- 잠금 설정 시 [시작/일시정지] 버튼을 제외하고 모든 버튼을 사용할 수 없습니다.
- 전원을 차단할 경우 잠금 기능이 해제됩니다.
- 일부 모델의 경우 다시 전원이 될 경우 잠금 기능이 해제되지 않을 수 있습니다.



오토클린이 진행되는 프로그램 작동 시 표시등이 켜지며 자동으로 세척이 진행됩니다. 이 기능은 첫 번째 행굼이 끝난 후 10분가량 진행되며 통 외부에 남아있는 세제를 씻어냅니다.

■ 프로그램 설명

프로그램 표를 참고하여 세탁물의 유형, 용량 및 더러운 정도에 따라 적합한 프로그램을 선택하십시오.

프로그램

면 표준 면이나 린넨으로 된 섬유를 세탁하는데 적합합니다.

혼합 면과 합성 섬유로 구성된 세탁물을 세탁하는데 적합합니다.

합성 섬유 셔츠와 코트 같은 합성 섬유를 세탁합니다. 니트 섬유를 세탁할 때 세탁물의 특성상 거품이 많이 발생될 수 있으므로 세제 양을 많이 넣지 마십시오. 적은 양의 세탁물 또는 오염이 적은 옷을 세탁하는데 적합합니다.

청바지 청바지를 세탁하는데 적합합니다.

찬물세탁 밝은 색의 옷을 세탁하면 색을 더 잘 보호할 수 있습니다.

찌든때 세탁 시간이 길어 오염의 정도가 심한 세탁물에 적합합니다.

스팀케어 면 및 합성 섬유와 같은 일일 세탁물에 적용됩니다. 스팀은 섬유 깊숙이 침투하여 박테리아와 세균을 효과적으로 제거하고, 악취를 예방하고 건강을 보호합니다.

15분 소량의 세탁물로 가벼운 세탁에 적합합니다.

45분 소량의 세탁물 또는 많이 더럽지 않은 세탁물에 적합합니다.

면 에코 40°C와 60°C에서 세탁할 수 있으며, 세탁 시간이 줄어듭니다.

이불 이불을 세탁하는데 적합합니다.

울 손 또는 세탁기로 세척 가능한 양모 또는 울 섬유에 적합합니다. 옷의 수축을 방지하기 위해 부드럽게 세척합니다.

헹굼&탈수 헹굼+탈수 추가

탈수 탈수 속도를 조절합니다.

통세척 통 세척을 위해 90°C의 살균을 적용합니다. 이 기능은 옷이나 다른 세탁물을 세탁할 수 없습니다. 적절한 양의 염소표백제를 사용하면 더 좋은 세척 효과를 낼 수 있으며, 이 프로그램을 정기적으로 필요에 따라 사용할 수 있습니다.

| 프로그램 | 옵션 | | | | | 프로그램 | 옵션 | | | | |
|------|----|----|------|------|------|-------|----|----|------|------|------|
| | 예약 | 터보 | 오토클린 | 추가헹굼 | 애벌세척 | | 예약 | 터보 | 오토클린 | 추가헹굼 | 애벌세척 |
| 면 표준 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15분 | ○ | | | | |
| 혼합 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45분 | ○ | | | ○ | ○ |
| 합성섬유 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 면 에코 | ○ | | | ○ | |
| 청바지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 이불 | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| 찬물세탁 | ○ | | | ○ | | 울 | ○ | | | ○ | |
| 찌든때 | ○ | | ○ | ○ | ○ | 헹굼&탈수 | ○ | | ○ | ○ | |
| 스팀케어 | ○ | | ○ | ○ | ○ | 탈수 | ○ | | | | |

○ 옵션

| 프로그램 | 세탁량(kg) | 온도(°C) | 탈수속도(rpm) | 시간 |
|-------|---------|--------|-----------|------|
| 면 표준 | 12.0 | 40 | 1000 | – |
| 혼합 | 12.0 | 40 | 800 | 1:30 |
| 합성 섬유 | 6.0 | 40 | 1200 | 1:35 |
| 청바지 | 12.0 | 60 | 1000 | 1:56 |
| 찬물세탁 | 6.0 | Cold | 800 | 0:58 |
| 찌든때 | 6.0 | 60 | 800 | 2:38 |
| 스팀케어 | 6.0 | 40 | 800 | 1:57 |
| 15분 | 2.0 | Cold | 800 | 0:15 |
| 45분 | 2.0 | 40 | 800 | 0:45 |
| 면 에코 | 12.0 | 30 | 800 | 0:59 |
| 이불 | 6.0 | 40 | 1000 | 1:48 |
| 울 | 2.0 | 40 | 600 | 1:07 |
| 헹굼&탈수 | 12.0 | – | 1000 | 0:30 |
| 탈수 | 12.0 | – | 1000 | 0:12 |
| 통세척 | – | 90 | – | 1:18 |


■ 청소 및 유지 관리

▲ 주의

- 제품 청소 및 유지 관리, 이동 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.
- 제품 청소 시 제품 내부에 세탁물을 넣지 마십시오.
- 세탁기를 정기적으로 청소, 관리할 경우 사용 수명이 연장되고, 잦은 고장도 예방할 수 있습니다.
- 청소 시 포름산, 희석시킨 솔벤트나 알코올 등 화학제품을 사용하지 마십시오.


▶ 캐비넷 청소

표면은 희석시킨 비 마모성 중성세제를 사용하여 청소하십시오.
물이 넘치는 일이 발생할 경우, 즉시 천으로 닦아주십시오.
청소 시 날카로운 물건은 사용하지 마십시오.

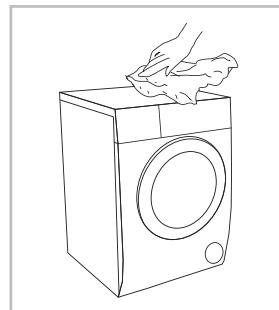

▶ 드럼 청소

금속 물질로 인해 드럼 내부에 녹이 발생할 경우, 무-염소 세제로
즉시 청소하십시오. 금속 수세미를 사용하지 마십시오.

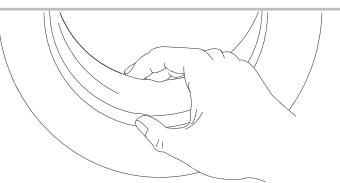

▶ 도어실과 유리 청소

세탁 이후 유리와 도어실에서
보푸라기와 얼룩 또는 다른 물체를 제거하십시오.
세탁 이후 도어실에서 동전, 단추, 다른 물체 등을 제거하십시오.

▲ 주의


- 유입구 필터는 반드시 물이 없을 때 청소하십시오.

▶ 참고

- 브러시가 깨끗하지 않은 경우, 필터를 잡아당겨 개별적으로 청소할 수 있습니다.
- 청소가 끝난 후 입수 호스를 다시 연결하십시오.


▶ 수도꼭지 연결탭 필터 청소

- 수도꼭지를 잠그십시오.
- 수도꼭지와 입수 호스를 분리하십시오.
- 입수 호스의 필터를 부드러운 브러시로 청소하십시오.
- 청소 후 수도꼭지와 입수 호스를 다시 연결하십시오.

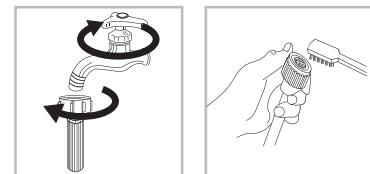


▶ 세탁기 유입구 필터 청소

- 제품 후면의 입수 호스의 나사를 푸십시오.
- 유입구의 필터를 부드러운 브러시로 청소하십시오.
- 청소 후 입수 호스를 유입구에 다시 연결하십시오.

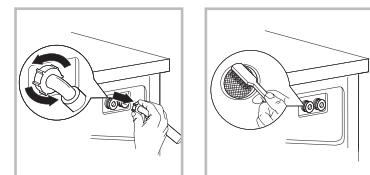

▶ 세제 통 청소

- 세제 통을 깨낸 후 안에 있는 클립을 분리합니다. (클립을 잡고 위로 올리면 세제 통과 분리됩니다.)
- 세제 통과 클립은 물로 깨끗이 청소하십시오.
- 클립을 다시 세제 통에 끼운 후 세제 통을 다시 넣어주십시오.

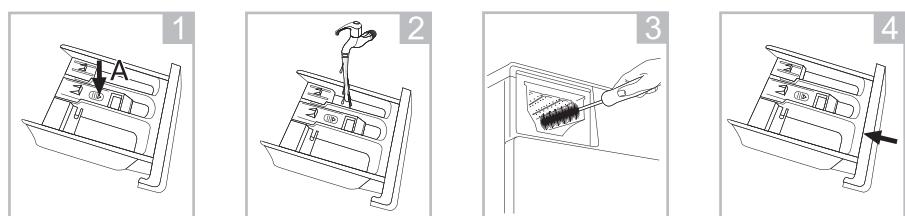

A부분을 눌러 세제 통
서랍을 당기십시오.

흐르는 물로 세제 통을
청소하십시오.

부드러운 브러시로
내부를 청소하십시오.

세제 통 서랍을
다시 끼우십시오.

▣ 경고


- 물과 세제가 뜨거울 수 있으니 반드시 열기가 식은 후에 청소하십시오.
- 청소 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.
그렇지 않을 경우 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 배수펌프 필터는 원사 및 작은 이물질을 걸러낼 수 있습니다.
- 사용 환경에 따라 필터를 정기적으로 청소하십시오. 그렇지 않을 경우 고장, 손상의 원인이 됩니다.

▲ 주의

- 사용에 따라 펌프에 뜨거운 물이 남아있을 수 있습니다. 작동 중 펌프 필터나 외부 덮개를 절대 제거하지 마십시오. 반드시 작동이 완전히 끝나고 열기가 식은 후 청소하십시오.
- 청소 후 세탁기 유입구와 펌프 필터를 올바르게 조립하십시오.
그렇지 않을 경우 물이 새어 나올 수 있습니다.
- 외부 덮개와 필터를 다시 끼울 경우 단단히 고정하십시오.

▶ 배수펌프 필터 청소

(※ 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑고 수도꼭지를 잠그십시오.)

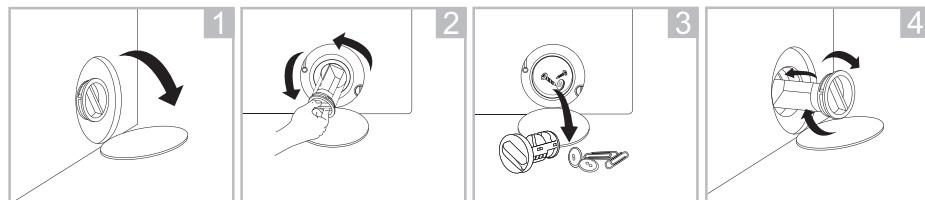

외부 덮개를 여십시오.

시계 반대 방향으로 회전하여 필터를 열어주십시오.

이물질을 제거하십시오.

필터를 다시 넣고 시계 방향으로 돌린 후 외부 덮개를 닫아주십시오.

※ 사용 설명서 내의 모든 그림은 참고용으로 실제와 다를 수 있습니다.

■ 문제 해결

드럼 세탁기 사용 중 설명서의 지시를 따르지 않았거나 사용자의 실수로 발생할 수 있는 많은 오작동 및 결함이 쉽게 발생할 수 있습니다. 서비스 센터에 연락하기 전 다음 내용을 확인해 주십시오.
다음 가이드는 오작동의 원인을 찾아 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

▣ 경고

- 제품 분해 및 개조, 수리는 반드시 쿠팡 고객센터에서만 수행되어야 합니다.
- 제품 보증 기간이라도 사용자의 부주의로 인한 문제 시 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
- 문제를 해결하지 못할 때 [전원] 버튼을 눌러 반드시 전원을 끄십시오.
- 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터로 문의하십시오.

| 프로그램 | 원인 | 해결방법 |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| 작동이 되지 않습니다. | 도어가 제대로 닫히지 않았습니다. | 도어를 다시 닫은 후 다시 시작하십시오. 옷이 걸렸는지 확인하십시오. |
| 도어가 열리지 않습니다. | 안전 보호 기능이 작동 중입니다. | 전원을 껐다 켠 다음 다시 시작하십시오. |
| 물이 샘니다. | 수도꼭지와 입수 호스가 제대로 연결되지 않았습니다. | 수도꼭지와 입수 호스를 점검하십시오. 입수 호스 필터를 청소하십시오. |
| 세제 통에 세제가 남아있습니다. | 세제가 농축하거나 뭉쳐있습니다. | 세제 통을 청소합니다. 세제가 덩어리지 않도록 풀어서 사용하십시오. |
| 표시등이나 디스플레이에 불이 들어오지 않습니다. | 전원이 공급되지 않거나 퓨즈 문제, 전압이 너무 낮습니다. | 전원이 들어오는지 확인하십시오. 플러그가 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. |
| 소음이 심합니다. | | 이동 볼트를 제거했는지 확인하십시오. 단단하고, 평평한 바닥에 설치되었는지 확인하십시오. |

고장 신고 전 확인

■ 에러 코드

드럼 세탁기가 정상적으로 작동되지 않고, 표시창에 에러 코드 표시 및 알람이 울릴 경우 다음 사항을 확인하십시오. 제품을 임의로 분해하거나 수리 시 발생하는 모든 고장은 당사가 책임지지 않습니다. 문제가 지속될 경우 반드시 서비스 센터에 문의하십시오.

▲ 주의

- 에러 코드가 표시될 경우 반드시 점검 후 제품을 사용하십시오.
- 에러 코드가 지속될 경우 반드시 서비스 센터에 문의하십시오.

제품 사양

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 모델명 | MF200W120B/WW-KR MF200W120B/TT-KR |
| 표준세탁용량 | 12.0 kg |

| 프로그램 | 원인 | 해결방법 |
|------|----------------------|---|
| E30 | 도어가 제대로 닫히지 않았습니다. | 전원을 끄다 켠 다음 다시 시작하십시오. 옷이 걸렸는지 확인하십시오. |
| E10 | 세탁 중 급수에 문제가 발생했습니다. | 수압이 너무 낮지 않은지 확인하십시오. 입수 호스 연결을 확인하십시오. 입수 호스 필터를 청소하십시오. |
| E21 | 배수가 되지 않습니다. | 배수 호스가 막혔는지 확인하십시오. |
| E12 | 물이 넘칩니다. | 전원을 끄다 켠 다음 다시 시작하십시오. |
| EXX | 기타 사항 | 전원을 끄다 켠 다음 다시 시작하십시오. 문제가 지속될 경우, 서비스 센터로 문의하십시오. |

상표권, 저작권 및 법적 진술

 **Midea** 로고, 워드마크, 상호, 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea 가 상표, 저작권 및 기타 지적 재산권을 소유하고 있는 Midea Group 및 / 또는 계열사 ("Midea") 의 귀중한 자산이며, Midea 상표의 일부를 사용함으로써 파생되는 모든 영업권입니다. Midea 의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표 침해 또는 불공정 경쟁을 구성할 수 있습니다.

이 매뉴얼은 Midea 에서 작성했으며 Midea 는 모든 저작권을 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 Midea 의 사전 서면 동의 없이 이 매뉴얼의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들 또는 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 매뉴얼을 인쇄할 당시의 최신 정보입니다. 다만, 기능 및 디자인 개선으로 인해 실제 제품과 다를 수 있습니다.

데이터 보호 고지

당사는 고객과 합의한 서비스 제공을 위해 고객에게 서비스가 제공될 합의된 국가에 따라 해당 데이터 보호법의 모든 규정을 제한 없이 준수하는 데 동의합니다.

일반적으로 당사의 데이터 처리는 사용자와의 계약에 따른 의무를 이행하고 제품 안전상의 이유로 보증 및 제품 등록 질문과 관련하여 사용자의 권리를 보호하기 위한 것입니다. 경우에 따라 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에만 개인 데이터가 유럽 경제 지역 외부에 위치한 수신자에게 전송될 수 있습니다.

추가 정보는 요청 시 제공됩니다. 데이터 보호 책임자 (MideaDPO@midea.com) 에게 문의하실 수 있습니다. 직접 마케팅 목적으로 처리되는 개인 날짜에 대한 거부권 등 귀하의 권리를 행사하려면 MideaDPO@midea.com 으로 문의하시기 바랍니다. 자세한 정보를 확인하려면 QR 코드를 팔로우 하십시오.