


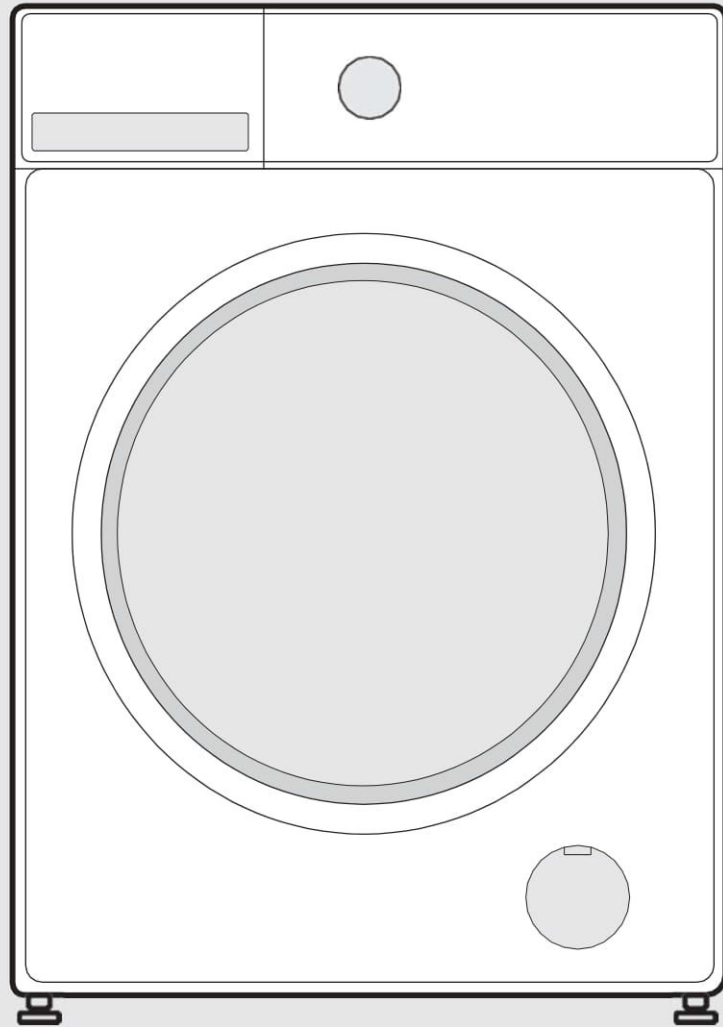

세탁건조기

사용 설명서

MFK03D120B/WK-KR

MFK03D120B/SK-KR

경고:

제품을 사용하기 전에 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 수 있도록 보관하세요.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 1577-2420 에 문의하십시오.

위 도표는 참고용입니다. 실제 제품의 외관을 기준으로 삼으시기 바랍니다.

감사 인사

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다. 새로운 Midea 제품을 사용하기 전에 설명서를 꼼꼼히 읽고 새로운 제품이 제공하는 기능을 안전하게 작동하는 방법을 숙지하시기 바랍니다.

목차

목차	01
안전 주의사항	02
제품 정보	06
각 부 명칭 및 구성품	07
퀵 사용 가이드	08
설치 방법	10
사용 방법	14
세척 및 유지 관리	25
문제 해결	29
상표, 저작권 및 법적 고지	30
데이터 보호 고지	31



주의: 뜨거운 표면!



주의: 화재 위험!



사용하기 전에 모든 설치 방법 및 설명을 읽고 지침을 주의 깊게 따르십시오. 나중에 사용할 수 있도록 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

안전 주의사항

제품 사용 용도

본 제품은 가정용으로 가정에서 세탁하기에 적합한 양의 섬유만 세탁할 수 있습니다. 본 제품은 실내에서만 사용할 수 있으며 내장형으로 제작되지 않았습니다. 지침 내용대로만 제품을 사용하시기 바랍니다. 이 제품은 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

기호 설명



위험

이 기호는 고가연성 가스로 인해 생명 또는 건강에 위험을 초래할 수 있음을 의미합니다.



전압 경고

이 기호는 전압으로 인해 생명 또는 건강에 위험을 초래할 수 있음을 의미합니다.



경고

이 기호는 피하지 않으면 사망 또는 중상을 입을 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.



주의

이 기호는 피하지 않을 경우 경미 또는 중등도의 부상을 입을 수 있는 낮은 수준의 위험을 의미합니다.



참고

이 기호는 중요한 정보(예: 재산 피해)를 나타내며, 위험을 의미하지는 않습니다.



지침 준수

이 기호는 오직 서비스 자격자만이 작동 지침에 따라 제품을 작동하고 유지 관리해야 함을 의미합니다.

- 화재, 폭발 및 감전 위험을 최소화하고 재산상 피해, 부상 또는 인명 손실을 방지하기 위해 다음의 안전 정보를 자세히 숙지하고 준수하시기 바랍니다.
- 본 지침을 따르지 않을 경우 어떠한 보증 서비스도 받을 수 없습니다.

경고: 감전 위험

- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 대리점 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 자격자가 교체해야 합니다.
- 제품이 손상된 경우 제조업체, 서비스 대리점 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 자격자가 수리하지 않는 한 기기를 작동해서는 안 됩니다.
- 감전 위험!
- 본 제품은 8세 이상의 어린이와 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 사람이 안전한 방법으로 제품을 사용하도록 감독 또는 교육을 받고 관련 위험을 이해한 경우 사용할 수 있습니다. 어린이가 제품을 가지고 장난치지 않도록 하세요. 어린이가 보호자의 감독 없이 청소 및 유지 관리를 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 제품을 가지고 장난치지 않도록 감독해야 합니다.
- 3세 이하의 어린이는 제품에 가까이 가지 않도록 하거나 지속적으로 감독해야 합니다.
- 동물이나 어린이가 세탁기에 올라갈 수 있으니 유의하세요. 작동하기 전 항상 제품을 점검합니다.
- 제품 위에 올라가거나 앉지 마세요.

설치 위치 및 주변 환경

- 모든 세탁물과 추가 물질은 어린이의 손이 닿지 않는 안전한 장소에 보관해야 합니다.
- 플라스틱 및 고무 부품의 부식을 방지하기 위해 제품을 열원 및 직사광선이 없는 곳에 두세요.
- 습기가 많은 공간이나 폭발성 또는 부식성 가스가 있는 곳에서는 제품을 사용하지 마세요. 물이 새거나 튀는 경우 제품을 실외에서 건조하세요.
- 온도가 5°C 미만인 환경에서는 구성품이 손상될 수 있으므로 기기를 작동하지 마세요. 불가피한 경우에는 사용 후에 제품에서 모든 물이 완전히 배수되었는지 확인('유지 보수 - 배수 펌프 필터 청소' 참고)하여 서리로 인한 손상을 방지하세요.
- 어떠한 경우에도 제품 근처에서 인화성 스프레이나 물질을 사용해서는 안 됩니다.

설치

- 제품을 사용하기 전에 모든 포장재와 운송용 볼트를 제거합니다. 그렇지 않으면 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.
- 세탁기를 처음 사용하기 전에 의류를 넣지 않은 상태에서 전체 과정을 1회 작동해야 합니다.
- 세탁기를 사용하기 전에 세탁기를 보정하세요.
- 제품 위에 물통, 난방 장치 등 지나치게 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

전기 연결

- 손상을 방지하기 위해 공급 케이블이 제품에 끼이지 않도록 하세요.
- '기술 사양' 표에 기재된 값을 준수하는 퓨즈로 보호되는 접지된 콘센트에 제품을 연결합니다. 접지 설치의 자격을 갖춘 전기 적격자가 수행해야 합니다. 세탁기는 현지 규정을 준수하여 설치해야 합니다.
- 물과 전기 연결은 자격을 갖춘 적격자가 제조업체의 지침과 현지 안전 표준에 따라 수행해야 합니다.

경고:

- 여러 개의 플러그나 연장 코드를 사용하지 마세요.
- 제품을 타이머와 같은 외부 스위칭 장치나 정기적으로 켜고 끄는 회로에 연결해서는 안 됩니다.
- 주위에 가연성 가스가 있는 경우 전원 콘센트에서 플러그를 뽑지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 절대 뽑지 마세요.
- 항상 케이블이 아닌 플러그를 당기세요.
- 제품을 사용하지 않을 때는 항상 전원에서 분리하세요.

물 연결부

- 급수관, 수도꼭지 및 배출 호스의 연결부에 수압 변화로 인한 잠재적 문제가 있는지 점검합니다. 연결부가 느슨해지거나 누수가 발생하면 수도꼭지를 잠그고 수리를 받습니다.
- 자격을 갖춘 적격자가 배관과 호스를 올바르게 설치하기 전에는 제품을 사용하지 마세요.
- 작동 중에는 유리문이 매우 뜨거워질 수 있습니다. 사용 중에는 어린이와 반려동물이 기기에서 안전한 거리를 유지하도록 하세요.
- 급수 및 배출 호스를 단단히 설치하고 손상되지 않도록 해야 합니다.
- 그렇지 않으면 물이 새게 됩니다.
- 제품 내부에 물이 남아 있는 상태에서 배수 펌프 필터를 제거하면 누수가 발생하여 많은 물의 양이 쏟아져 나올 수 있으며 뜨거운 물로 인해 화상을 입을 수 있습니다.

작동 및 유지 관리

경고:


- 건조 코스가 종료되기 전에 모든 물품을 빠르게 꺼내서 열이 방출되도록 펼쳐 놓지 않는 경우를 제외하고, 절대로 건조기를 멈추지 마세요.
- 청소용 산업용 화학 물질을 사용한 경우 제품을 사용해서는 안 됩니다. 폭발 위험
- 손세탁한 물품은 철저히 행구세요.
- 절대로 도어를 강제로 열지 마세요.
- 도어는 세탁 과정 종료 후 곧 잠금 해제됩니다.
- 과도하게 힘을 주어 도어를 닫지 마시기 바랍니다. 도어가 닫히지 않을 경우 세탁물이 잘 들어가거나 잘 분배되었는지 확인해 주세요.
- 사용 후에는 항상 제품의 플러그를 뽑고 수도꼭지를 잠근 다음 청소 및 유지 보수 작업을 진행합니다.
- 감전의 위험이 있으므로 청소 시에 제품 위에 물을 붓지 마세요. 감전 위험!

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 본 제품은 가정용으로 사용하거나 다음과 같은 유사한 용도로 사용하도록 만들어졌습니다.
 - 상점, 사무실, 기타 작업 환경에서의 직원용 주방 구역
 - 농가
 - 호텔, 모텔, 기타 주거형 환경
 - 베드 앤드 브렉퍼스트(bed and breakfast) 숙박업소 환경
 - 건물 단지, 아파트, 빨래방에서의 공동 사용 구역
- 산업용 화학물질이 세척에 사용된 경우 제품을 사용하여서는 안 됩니다.
- 린트 트랩을 자주 청소하여야 합니다.
- 제품에 보푸라기가 쌓이도록 해서는 안 됩니다.
- 세탁하지 않은 품목을 건조하지 마십시오.
- 식용유, 아세톤, 알코올, 석유, 등유, 얼룩 제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제 같은 물질로 오 염된 품목은 건조하기 전에 충분한 양의 세제를 넣어 온수에서 세탁하십시오.
- 발포 고무(라텍스폼), 샤워캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙은 품목, 그리고 발포 고무 패드가 부착된 의류나 베개 같은 품목들은 건조하지 마십시오.
- 섬유 유연제 또는 이와 유사한 제품은 섬유 유연제 사용설명서에 따라 사용하십시오.
- 세탁 및 건조 전 주머니에서 라이터, 성냥 같은 물체를 모두 꺼내십시오.
- 경고: 모든 품목을 신속히 꺼내 열이 발산되도록 펼치지 않을 것이라면 건조 사이클이 끝나기 전에 제품을 멈추지 마십시오.
- 바닥의 환기 개구부가 카펫으로 막히지 합니다.
- 배기는 가스 또는 그 밖의 연료를 연소하는 기기에서 매연을 배기하는데 사용되는 연도로 배출해 서는 안 됩니다.
- 본 제품은 제품 문을 완전히 열 수 없을 정도로 잠금식 도어, 미닫이문, 또는 제품 문 맞은 편에 경첩이 달린 도어 뒤에 설치해서는 안 됩니다.
- 최대 입구 수압 : 1 MPa
- 최소 입구 수압 : 0.05 MPa
- 제품에 동봉된 새 급수 호스 2종을 사용하여야 하며 낡은 호스는 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

운반 주의사항



- 운반 전:
 - 볼트는 자격을 갖춘 적격자가 제품에 다시 설치해야 합니다.
 - 세탁기에 고인 물은 모두 빼내야 합니다.
- 세탁기가 무겁습니다. 주의하여 운반하세요. 세탁기를 들어 올리는 경우 튀어나온 각 부분을 절대 잡지 마세요. 세탁기 도어를 손잡이로 사용해서는 안 됩니다.

제품 정보

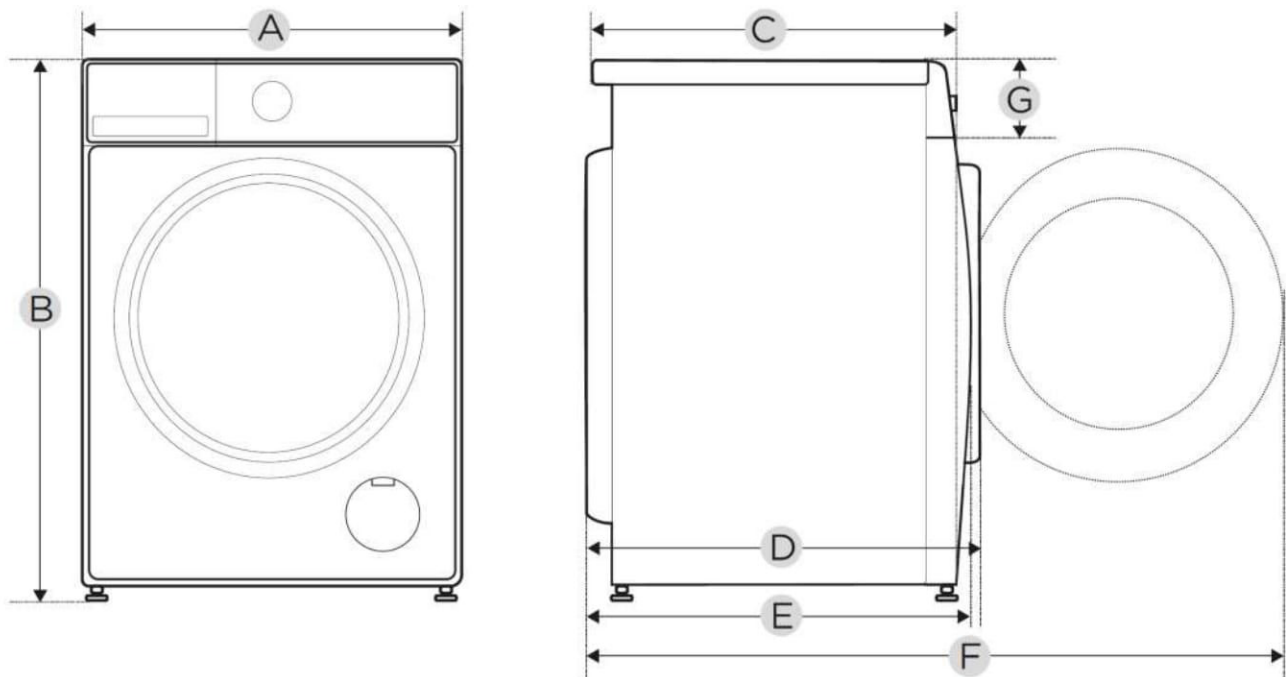

모델명	MFK03D120B/WK-KR, MFK03D120B/SK-KR
정격	220V~, 60Hz
표준 세탁 용량	12.0 kg
표준 건조 용량	8.0 kg
제품 크기	
A	595 mm
B	850 mm
C	595 mm
D	660 mm
E	640 mm
F	1120 mm
G	135 mm
제품 중량	69 kg

각 부 명칭 및 구성품

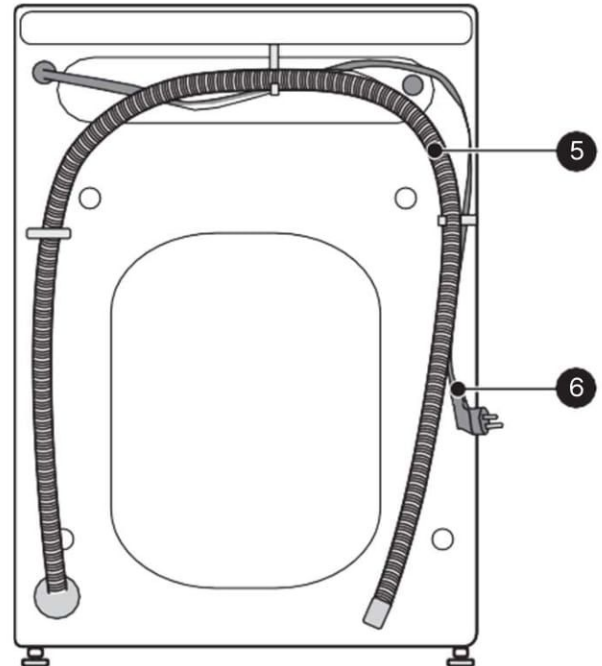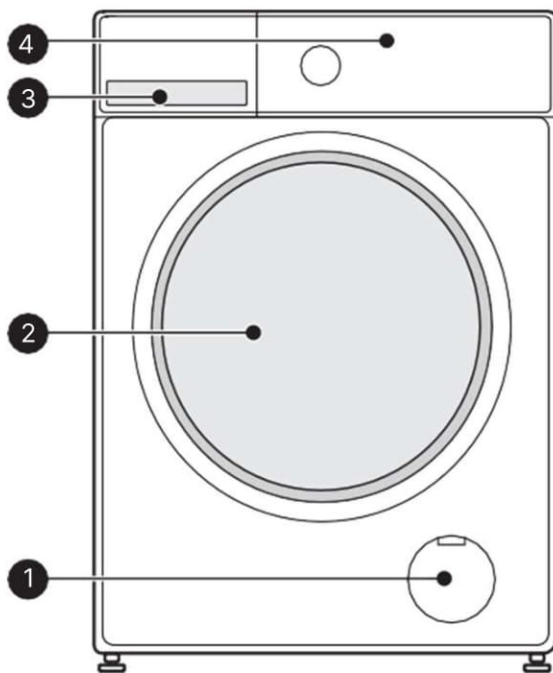

①	서비스 커버
②	문
③	세제 디스펜서

④	조작부
⑤	배수 호스
⑥	전원 코드

참고

제품 사진은 예시용이므로 실제 제품을 참조하시기 바랍니다.


구성품

커버 캡
4개

냉수 급수 호스
1개

온수 급수 호스
1개

사용 설명서
1부

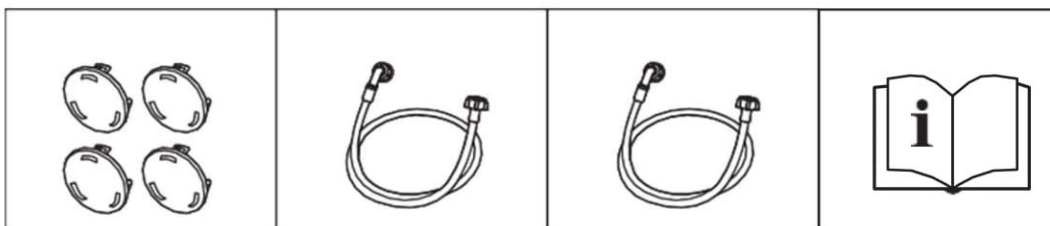


퀵 사용 가이드

⚠ 주의


- 세탁 전에 세탁기가 제대로 설치되었는지 확인합니다.
- 본 제품은 출고 전 철저한 점검을 거쳤습니다. 고인 물을 제거하고 냄새를 완화하려면 초기 사용 전 제품을 청소하는 것이 좋습니다. 따라서 '통세척' 또는 기타 프로그램을 90°C의 선택 온도로 실행하여 내부 드럼을 청소하는 것이 좋습니다. 세탁물과 세제를 세탁기에 넣지 않도록 주의하세요.

1. 세탁 전


1. 전원 연결하기

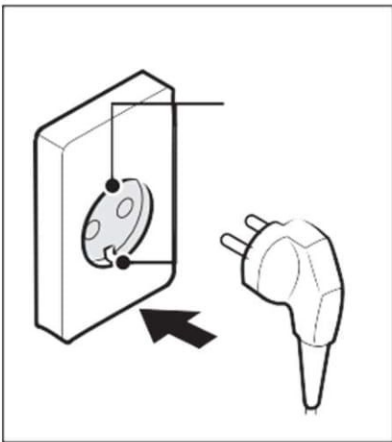


2 수도꼭지 열기

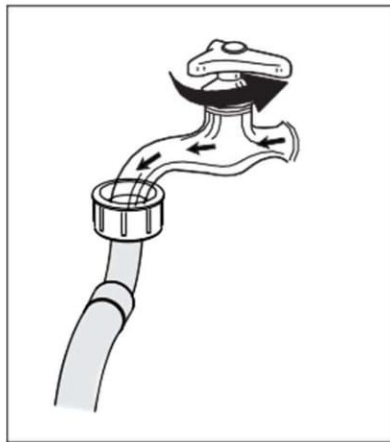


3 세탁물 넣기

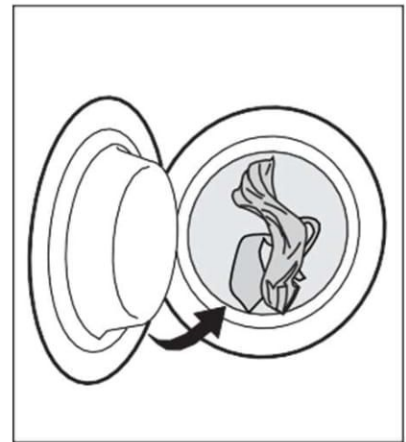

4. 문 닫기

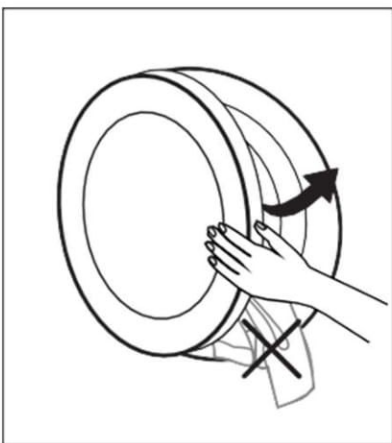

5. 세제 넣기

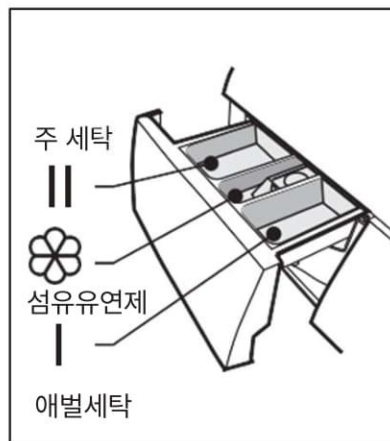


● 참고


- 애벌세탁 기능을 선택한 경우 세제를 칸 I에 추가해야 합니다.
- 도어를 닫을 때는 문의 고무 실링과 문 사이에 옷이 끼지 않게 주의하십시오. 작동 중 고무 실링이 당겨져 손상되어 물이 샐 수 있습니다.

2. 세탁/건조 시작


1. 전원 켜기

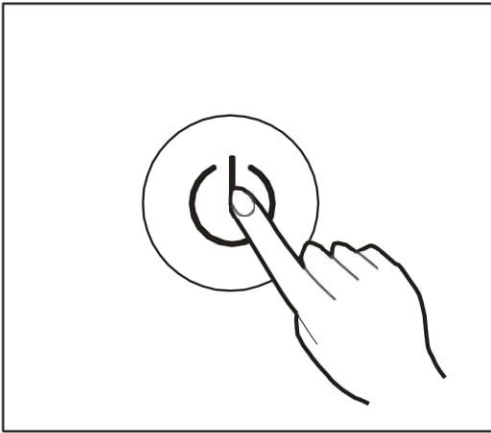


2. 코스 선택하기

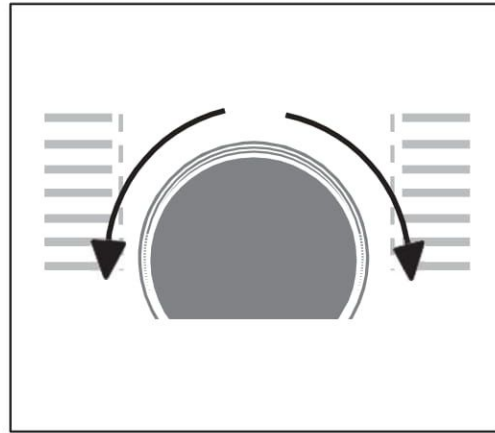

3. 옵션 선택 또는 기본 설정 유지하기

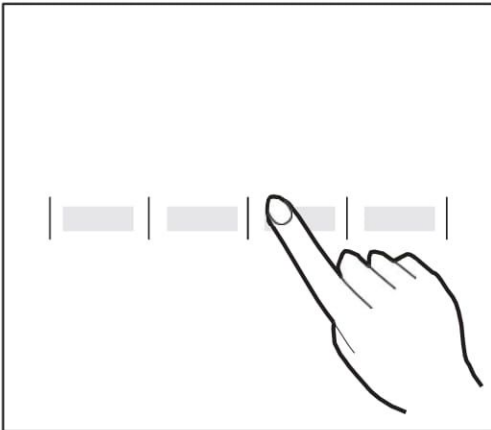

4. 시작/일시 정지를 눌러 코스 시작하기

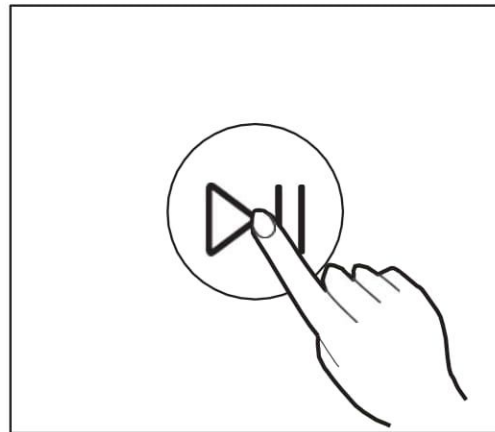

참고


- 1: 기본값을 선택하면 3단계를 건너뛸 수 있습니다.
- 2: 옵션 버튼 라인 차트는 참고용이며, 실제 제품을 표준으로 참조하시기 바랍니다.

3. 세탁/건조 후

버저가 울리고 디스플레이에 'End'가 표시됩니다.

설치 방법


✂ 직접 설치하는 경우 필요한 도구 (제품 미동봉)

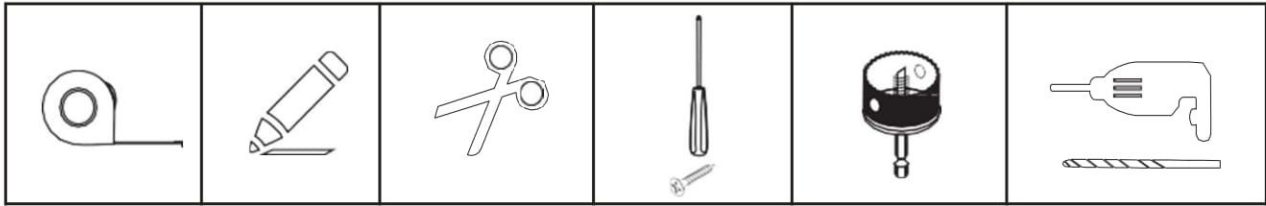

설치 환경

⚠ 경고


- 제품이 움직이지 않도록 안정적으로 설치해야 합니다.
- 제품이 평평하게 안정적으로 세워져 있는지 확인하세요.
- 제품이 전원 코드 위에 놓이지 않도록 하세요.
- 그림과 같이 벽과의 최소 거리를 유지하세요.

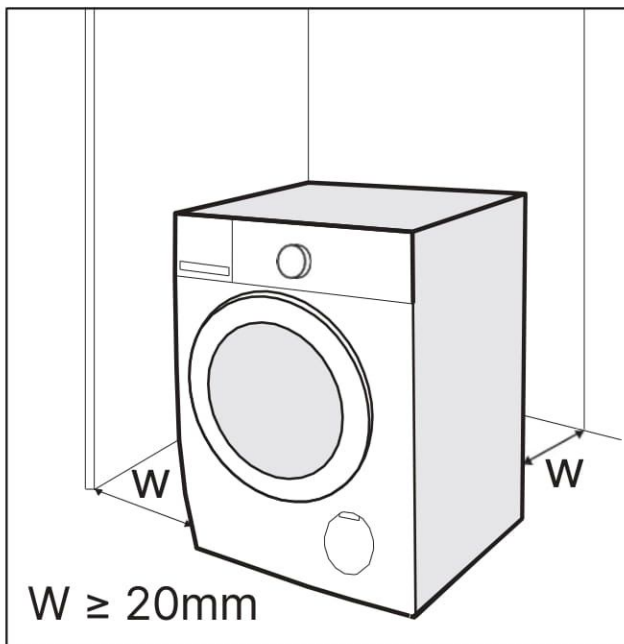

제품을 설치하기 전에 다음과 같은 특성을 가진 장소를 선택해야 합니다.

1. 단단하고 건조하며 평평한 표면
2. 직사광선을 피할 수 있는 곳
3. 충분한 환기가 가능한 곳
4. 실내 온도가 5°C 이상인 곳
5. 석탄이나 가스 연소 기기와 같은 열원으로부터 멀리 떨어진 곳

제품 포장 해제

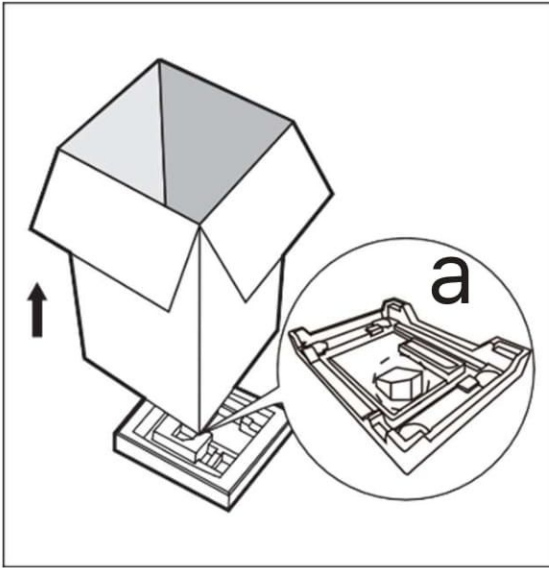

⚠ 경고

- 포장재(예: 필름, 스티로폼)는 어린이에게 위험할 수 있습니다.
- 질식 위험이 있습니다! 모든 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.




1. 상자와 스티로폼 포장을 제거하세요.
2. 제품을 들어올려 기본 포장재를 제거합니다. 작은 삼각형 폼(a)이 바닥 포장재와 함께 제거되었는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우 제품을 옆면에 내려놓고 직접 제거하세요.
3. 전원 코드와 배수 호스를 고정하는 테이프를 제거합니다.
4. 드럼에 들어가 있는 급수 호스를 뽑니다.

운송용 볼트 제거

⚠ 경고

제품을 사용하기 전에 반드시 뒷면에서 운반용 볼트를 제거해야 합니다.


1. 스패너로 4개의 운반용 볼트를 푼다.
2. 고무 부분을 포함한 볼트를 분리하여 나중에 사용할 수 있도록 보관합니다.
3. 커버 캡을 사용하여 구멍을 막습니다.

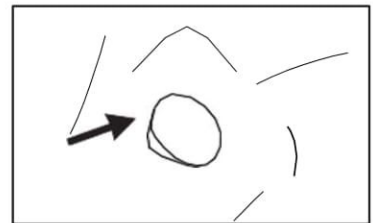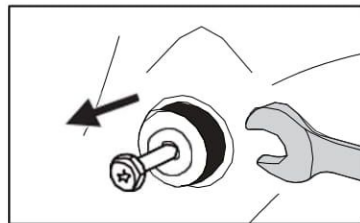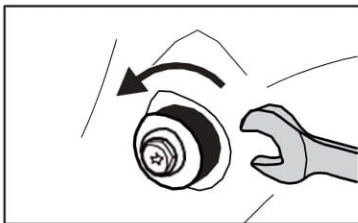

세탁기 수평 맞추기

⚠ 경고

네 다리의 잠금 너트를 모두 하우징에 단단히 조여야 합니다.

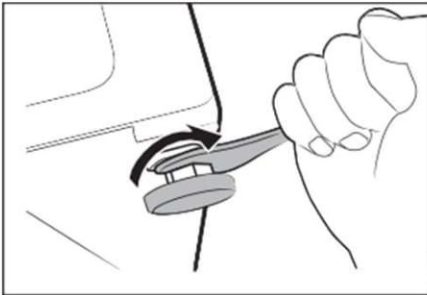


1. 잠금 너트를 풉니다.
2. 다리가 바닥에 닿을 때까지 돌립니다.
3. 다리를 조정하고 스패너로 너트를 잠급니다. 제품의 네 다리가 모두 바닥에 닿고 수평, 안정적인지 확인하십시오.

급수 호스 연결


⚠ 경고

누수 방지를 위해 하기 지침을 따르십시오.

- 급수 호스를 꼬거나,無理하게 밀어 넣거나, 개조하지 마세요.

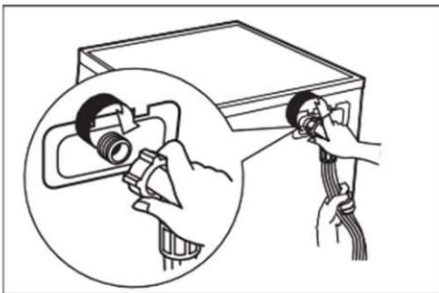

표시된 대로 급수 호스를 급수 밸브와 냉수가 나오는 수도꼭지에 연결합니다.

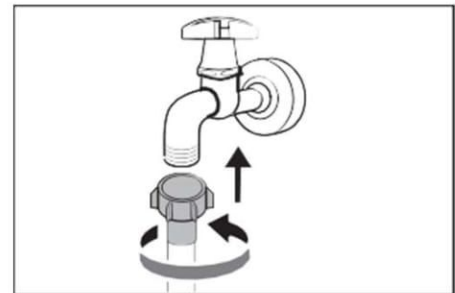

● 참고

- 도구를 사용하지 말고 손으로 연결하세요. 연결부가 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.


배수 호스 배치

! 경고


- 배수 호스를 꼬거나 길게 늘리지 마세요.
- 배수 호스를 올바르게 배치하지 않으면 손상으로 인해 누수가 발생할 수 있습니다.
- 배수관의 버클을 제거하지 마세요.

배수 호스 끝을 배치하는 방법은 두 가지가 있습니다.

1. 물받이 통에 넣습니다.

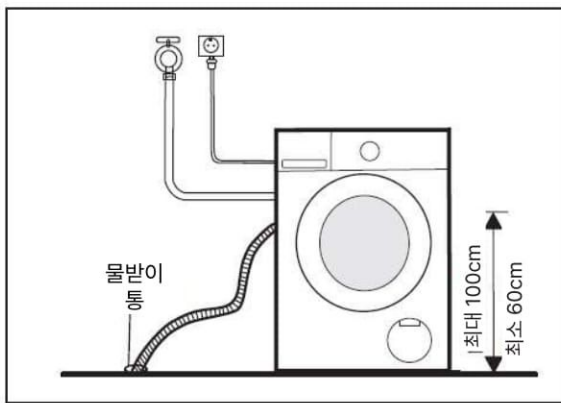

2. 물받이 통의 분지 배수관에 연결합니다.

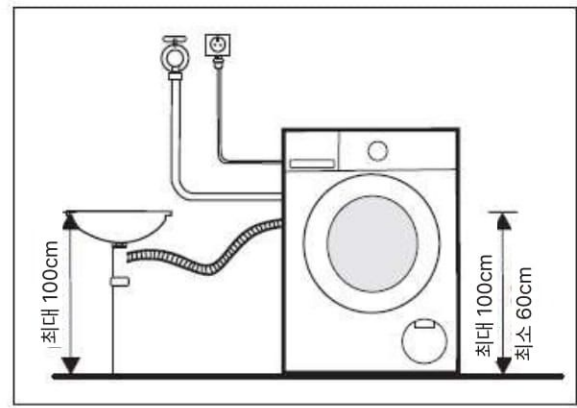


사용 방법


세탁 시 주의 사항

- 제품의 주변 온도는 5°C~40°C여야 합니다. 0°C 이하에서 사용할 경우 급수 밸브와 배수 시스템이 손상될 수 있습니다. 기계가 0°C 이하의 환경에서 설치된 경우, 사용하기 전에 급수 호스와 배수 호스가 얼지 않도록 상온으로 이동하여 사용해야 합니다.
- 세탁 전 세탁물 관리 라벨과 세제 사용 지침을 확인하세요. 거품이 나지 않거나 거품이 적은 세제 등 세탁기에 적합한 세제를 올바르게 사용하세요.


1. 주머니에서 모든 물품을 꺼냅니다.

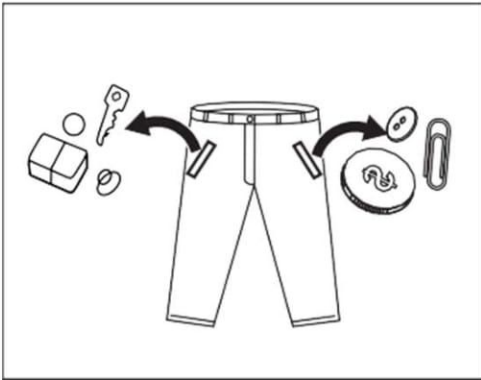


2. 색상과 섬유 종류에 따라 세탁물을 분류합니다.

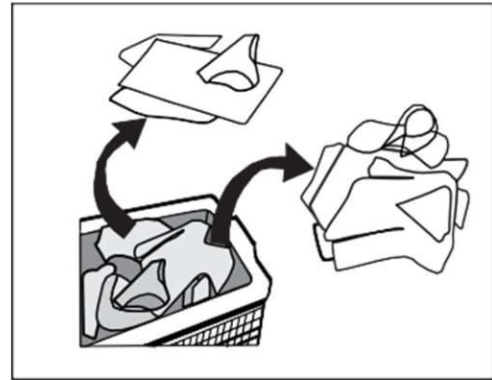

3. 긴 섬유 스트립과 벨트를 함께 묶고 지퍼와 단추를 닫습니다.

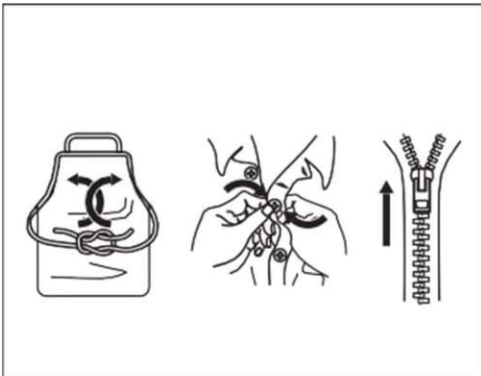

4. 작은 세탁물은 세탁망에 넣습니다.

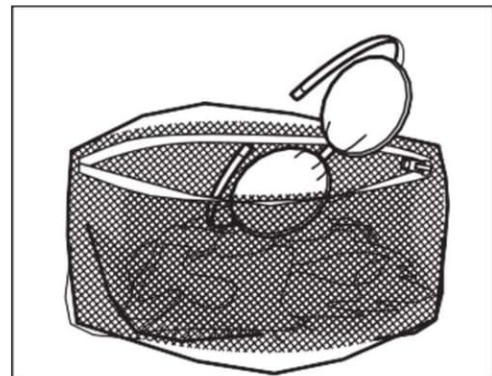


⚠ 경고

- 세제, 드라이 클리닝제, 얼룩 제거제, 아세톤, 휘발유, 등유, 미용유, 마사지유, 동물성 오일, 기계유, 드라이 클리닝유, 휘발성 물질, 알코올, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제, 바나나 워터, 소독제, 수지 등 휘발성 또는 인화성 물질이 묻은 옷은 절대로 세탁하거나 건조할 수 없습니다.
- 한 가지 의류 물품만 세탁하면 심각한 이상이 발생할 수 있습니다. 따라서 탈수가 원활하게 이루어질 수 있도록 세탁물을 한두 개 더 추가하는 것이 좋습니다.
- 방수 시트, 매트 또는 의류를 세탁하거나 탈수하지 마세요.

세제 디스펜서

- I 애벌세탁
- II 주 세탁
-  섬유 유연제
-  버튼을 눌러 세제 디스펜서를 꺼냅니다.

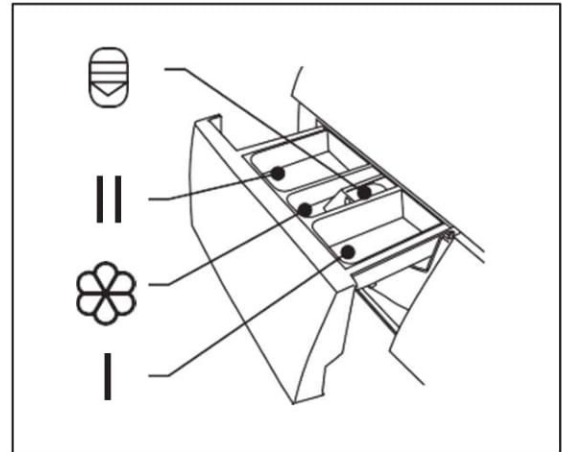

주의

- 세제는 애벌세탁 기능을 선택한 후 'I' 칸에만 추가하면 됩니다.
- 세제 디스펜서에 캡슐 세제를 넣지 마십시오.

코스	I	II / △	
면	○	●	○
혼합	○	●	○
세탁&건조		●	○
건조			
20°C	○	●	○
아기옷	○	●	○
통세척			

코스	I	II / △	
탈수			
헹굼&탈수			○
울		●	○
ECO 40/60°C		●	○
고온		●	○
쾌속		●	○
쾌속 세탁건조		●	○

● 필수

○: 선택 사항

권장 세제

권장 세탁 세제	세탁물 및 섬유 유형	세탁 코스	세탁 온도 °C
표백제와 형광발광제가 포함된 강력 세제	내열 면 혹은 리넨으로 만든 흰색 세탁물	면, ECO 40/60, 혼합	20/30/40/60
표백제와 형광발광제가 포함되지 않은 컬러 세제	면 혹은 리넨으로 만든 색이 있는 세탁물	면, ECO 40/60, 혼합, 20°C	냉수/20/30/40
형광발광제가 포함되지 않은 컬러 혹은 중성 세제	이지 케어 섬유 혹은 합성 섬유로 만든 색이 있는 세탁물	20°C	냉수/20
울 세제	울	울	20/30

참고

- 덩어리가 지거나 뭉친 세제 혹은 첨가제는 입구가 막혀 세제통이 넘치는 것을 방지하기 위해 세제통에 붓기 전에 물을 약간 추가하여 세제를 희석해도 좋습니다.
- 세탁 성능을 극대화하고 물과 에너지 소비를 최소화하려면 적합한 세제 종류를 선택하세요.
- 최고의 세탁 결과를 얻기 위해서는 알맞은 세제 용량이 중요합니다.
- 드럼이 전부 차지 않았다면 적은 양의 세제를 사용합니다.
- 물의 경도에 따라 세제의 양을 조절합니다. 만약 수도물이 연수라면 더 적은 양의 세제를 사용합니다.
- 세탁물의 오염도에 따라 세제의 양을 조절합니다. 오염이 적은 옷은 적은 양의 세제가 필요합니다.
- 고농도(농축 세제)는 특히 정확한 용량이 필요합니다.


다음과 같은 증상은 과다한 세제 사용의 신호입니다.

- 두꺼운 거품 생성
- 불량한 세탁 및 행굼 결과

다음과 같은 현상은 세제를 적게 넣었을 때 나타납니다.

- 세탁물이 회색으로 변색됩니다.
- 적층된 석회석이 드럼, 가열부 및/혹은 세탁물에 쌓입니다.

조작부

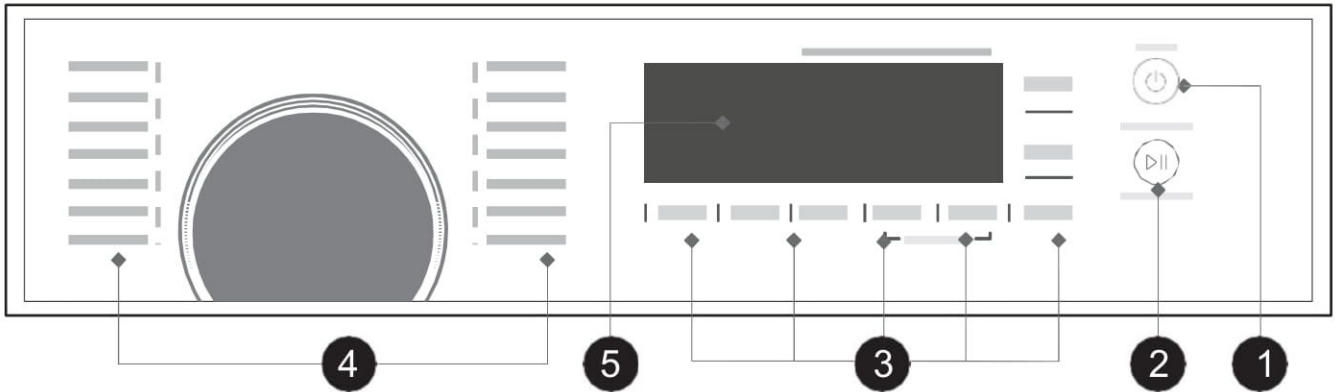

① 전원

전원을 켜거나 끕니다.

② 시작/일시정지

코스를 시작하거나 중단합니다.

③ 옵션

추가 기능을 선택할 수 있습니다.

④ 코스

세탁물 유형에 따라 사용할 수 있습니다.


⑤ 디스플레이

설정, 예상 남은 시간, 옵션, 상태 메시지를 표시합니다.

참고

- 차트는 참고용일 뿐이며, 실제 제품을 표준으로 참조하시기 바랍니다.

디스플레이

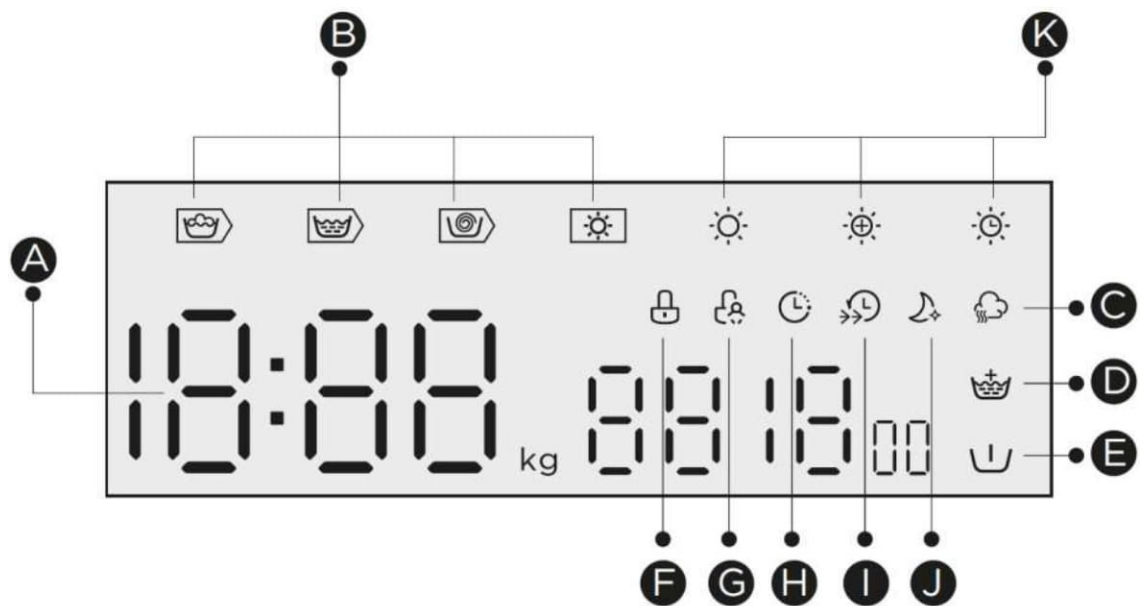

A 디스플레이

세탁 시간

예) 1:25

탈수세기

예) 800

종료

End

예약 시간

예) 2H

에러 코드

예) E30

온도

예) 30

B 세탁-헹굼-탈수-건조

C 스팀

D 추가 헹굼

E 애벌세탁

F 도어 잠금

G 잠금

H 예약

I 신속세탁

J 야간 모드

K 건조 정도

코스

코스	세탁 / 건조 용량(kg)	설정 시간(시:분)
☀ 면	12.0/8.0	2:32
☀ 혼합	12.0/8.0	1:20
☀ 세탁&건조	6.0/6.0	4:07
☀ 건조	6.0	3:00
20°C	6.0	1:08
☀ 아기옷	12.0/8.0	2:01
통세척	--	1:18
탈수	12.0	12분
헹굼&탈수	12.0	20분
울	2.0	1:07
ECO 40/60°C	2.0	59분
고온	6.0	2:27
☀ 쾌속/쾌속세탁건조	2.0/1.0	15분/58분

참고

- 해당 표의 수치는 사용자 참고용입니다. 실제 매개변수는 위에서 언급한 표의 매개변수와 다를 수 있습니다.

코스	코스 설명
면	면 혹은 리넨으로 만든 내구성이 좋은 옷 및 내열성이 있는 옷
아기옷	아기 옷에 사용하면 아기의 옷을 더 깨끗하게 세탁하고 헹굼 성능을 향상하여 아기 피부를 보호할 수 있습니다.
건조	의류 건조 시 선택하세요. 건조 시간은 세탁물 양에 따라 다릅니다.
혼합 20°C	면과 합성 섬유로 제작된 직물 소재의 혼합 세탁물에 적합합니다. 오염 정도가 낮은 면 세탁물을 20°C에서 세탁할 수 있습니다.
고온	70°C 고온으로 세탁하는 코스입니다. 코스의 기본값은 '쾌속'이며 ' 건조정도'를 누르면 '쾌속 세탁건조'로 전환합니다.
쾌속	오염도가 심하지 않은 옷을 빠르게 세탁하는 데 적합합니다.
쾌속 세탁건조	적은 양의 합성 섬유 옷이나 셔츠에 적합합니다. (제한 중량 1 kg/ 약 셔츠 4장) '쾌속' 코스에서 45분 건조를 추가 진행합니다.
세탁&건조 울	세탁 및 건조를 위한 표준 에너지 프로그램입니다. 손 또는 기계 세탁이 가능한 울 또는 리치 울 직물에 적합합니다. 특히 수축을 방지하는 약한 세탁 프로그램으로, 프로그램 중단 시간(물에 섬유를 담가 두는 시간)이 더 깁니다.
탈수 ECO 40/60°C	세탁물을 탈수하고 물을 배출합니다. 세탁할 수 있는 오염된 면 세탁물을 40°C 혹은 60°C에서 같은 코스로 세탁할 수 있습니다.
통세척	드럼과 세탁조를 세척하는 코스입니다. 90°C 고온으로 더욱 친환경적인 세탁이 가능합니다. 이 프로그램이 수행 중일 때에는 옷 혹은 다른 세탁물을 넣을 수 없습니다. 고객은 필요에 따라 해당 프로그램을 주기적으로 사용할 수 있습니다.
헹굼&탈수	세탁물을 헹군 후 탈수하고 배수합니다.

● 참고

- 차트는 참고용일 뿐이며, 실제 제품을 표준으로 참조하시기 바랍니다.

코스별 적용 가능 옵션 기능

코스	설정 온도(°C)	설정 탈수 세기 (rpm)	옵션 기능
면	40	1200	🕒, 🏠, 🏠, 🔄, 🔄, 🔄
혼합	40	800	🕒, 🏠, 🏠, 🔄, 🔄, 🔄
세탁&건조	40	1200	🕒, 🔄, 🔄
건조	-	1200	🕒, 🔄
20°C	20	1000	🕒, 🏠, 🏠, 🔄
아기옷	60	1000	🕒, 🏠, 🏠, 🔄, 🔄, 🔄
통세척	90	400	🕒, 🔄
탈수	-	1000	🕒, 🔄
헹굼&탈수	-	1000	🕒, 🏠, 🔄
울	40	600	🕒, 🏠, 🔄
ECO 40/60°C	30	1000	🕒, 🏠, 🔄, 🔄
고온	70	800	🕒, 🏠, 🔄
쾌속	냉수	800	🕒, 🏠, 🔄
쾌속 세탁건조	냉수	1200	🕒, 🔄

탈수세기

탈수 세기

이 버튼을 눌러 다음 단계에 따라 탈수 세기를 조절할 수 있습니다. 탈수 세기를 0-400-600-800-1000-1200로 조정할 수 있습니다. (탈수 세기가 0으로 설정하면 탈수 기능을 제외합니다.)

예약

예약

코스를 선택합니다.

1. 예약 버튼을 눌러 예약 시간을 설정합니다. (0~24시간)
2. [시작/일시정지]를 눌러 예약 작동을 시작합니다.



코스 선택



예약 시간 설정

시작

예약 기능을 취소하려면 코스를 시작하기 전에 디스플레이에 0시간이 표시될 때까지 '예약' 버튼을 누릅니다. 코스가 이미 시작된 경우 제품을 껐다가 다시 켜고 새 코스를 선택합니다.

수온

수온

필요하다면 세탁 온도는 수온 버튼을 눌러 다음 단계에 따라 조절할 수 있습니다.
냉수 -20°C -30°C -40°C -60°C -90°C



애벌세탁

주 세탁 코스 시작 전 추가 세탁 기능으로 세탁 성능을 향상할 수 있습니다.

참고: 세제는 세제함 I에 투입합니다.



추가 행굼

해당 기능을 선택하면 세탁물에 추가 행굼이 진행됩니다.



신속 세탁

해당 기능은 코스별 기본 세팅된 세탁 시간을 줄입니다.

- 면 : 약 27분 감소
- 혼합 : 약 27분 감소
- 아기옷 : 약 49분 감소
- ECO 40/60 : 약 17분 감소

스팀

스팀

스팀 기능은 '면', '혼합', '세탁&건조', '아기옷' 코스에서 선택하여 사용할 수 있습니다.



나의 코스

자주 사용하는 코스를 기억합니다.

코스를 선택하고 옵션을 설정한 후 세탁을 시작하기 전에 [탈수세기] 버튼을 3초간 누릅니다.
기본 설정 코스는 면입니다.



야간 모드

이 기능을 선택하면 탈수 세기가 800rpm 이상인 경우 800rpm으로 변경하고 버튼 소리가 음소거 됩니다.



음소거



코스 선택



[수온] 버튼을 3초간 누르면 버저가 음소거됩니다.

버저 기능을 활성화시키려면 [수온] 버튼을 다시 3초간 누릅니다. 해당 설정은 다음 재설정까지 설정됩니다.



주의

- 버저 기능을 음소거한 이후에는 더 이상 소리가 나지 않습니다.



건조 설정

[건조정도] 버튼을 연속으로 눌러 추가 건조/일반 건조/예약 건조 중 건조 설정을 선택 가능하며, 설정한 건조 정도에 따라 디스플레이가 하기와 같이 변경됩니다.

- ☀️ 추가 건조: 즉시 옷을 입어야 하는 경우 이 기능을 선택
- ☀️ 일반 건조: 일반 건조 코스
- ☀️ 예약 건조: 구체적인 시간에 옷을 건조할 때 해당 기능을 선택합니다.

참고

- 건조 팁
 - 탈수 후 건조할 수 있는 의류
 - 의류를 제대로 건조하려면 섬유의 종류와 건조 온도에 따라 분류하세요.
 - 합성 섬유는 알맞은 건조 시간을 설정해야 합니다.
 - 건조 후 옷을 다리고 싶으면 잠시 그대로 둡니다.
- 건조에 적합하지 않은 옷
 - 합성 섬유 커튼, 울 및 실크 등 특별히 섬세한 제품, 금속 자재가 붙은 옷, 나일론 스타킹, 아노락, 침대 커버, 누빔, 침낭, 이불 등 부피가 큰 세탁물은 건조할 수 없습니다.
 - 발포 고무 또는 발포 고무와 유사한 소재로 패딩 처리된 옷은 기계 건조할 수 없습니다.
 - 세팅 로션, 헤어 스프레이, 손톱용 용매 혹은 비슷한 용액이 묻어 있는 세탁물은 유독 기체의 생성을 방지하기 위해 기계 건조할 수 없습니다.



잠금
버튼 잠금 기능입니다.



버저음이 울릴 때까지 [탈수세기]와 [옵션]을 동시에 3초간 누릅니다.
잠금 표시등이 켜집니다.



주의

잠금이 활성화되면 디스플레이에 'CL'과 남은 시간이 번갈아 표시됩니다.
다른 버튼을 누르면 잠금 표시등이 깜박입니다. 코스가 끝나면 디스플레이에 'CL'과
' End '가 번갈아 표시됩니다.

잠금 버튼을 누르면 잠금 버튼을 제외한 모든 버튼의 기능을 비활성화됩니다. 두 개의 버튼을 동시에
눌러야만 잠금 기능을 비활성화할 수 있습니다!
새로운 코스를 선택하기 전에 잠금 기능을 비활성화하십시오.



세탁물 추가

이 기능은 세탁 진행 중 세탁물을 추가할 수 있습니다. 제품 작동 중 시작/일시정지 (▷||) 버튼을
3초간 누른 후 세탁물을 추가할 수 있습니다. 하기 설명을 참고하십시오.

1. 제품이 회전을 멈출 때까지 기다립니다.
2. 도어 잠금이 해제됩니다.
3. 세탁물을 추가하고 문을 닫고 [▷||] 버튼을 누릅니다.



의류를 추가하려면
[시작/일시정지] 버튼을
3초간 누르십시오.



세탁물을
추가하십시오.



[시작/일시정지]
버튼을 눌러 세탁을
다시 시작하십시오.



주의

- 수위가 높거나 온도가 높을 때에는 세탁물 추가 기능을 사용할 수 없습니다.

세척 및 유지 관리

세척 및 관리

⚠ 경고

- 세척 및 유지 관리 전에는 항상 제품의 플러그를 뽑고 수도꼭지를 잠그세요.
- 제품을 세척할 때는 굽힘을 방지하기 위해 손, 발 또는 팔을 제품 하단으로 뻗지 마십시오.

표면 세척

제품을 올바르게 유지 관리하면 수명을 연장할 수 있습니다. 필요한 경우 희석한 비 마모성 중성 세제로 표면을 세척할 수 있습니다. 물이 넘치면 즉시 수건으로 닦으세요. 제품을 세척할 때 날카로운 물건을 사용하지 마세요.



⚠ 주의

- 연마제나 부식제를 사용하지 마세요. 포름산이나 포름산 희석 용제 또는 알코올이나 화학 제품 등 이와 유사한 물질을 사용하지 마세요.

드럼 세척


드럼 내부에 금속 제품으로 생긴 녹 얼룩은 무염소 세제를 사용하여 즉시 제거해야 합니다. 드럼을 세척할 때는 절대로 철수세미를 사용하지 마세요!

● 참고

- 드럼통을 세척하는 동안 세탁물을 제품에서 빼주십시오.

문 고무 실링 및 유리 세척

매 제품 사용 이후 문 유리 및 고무 실링을 닦고 잔여물을 제거하십시오. 보풀이 쌓이면 누수가 발생할 수 있습니다. 기기의 정상적인 작동을 위해 매달 문 고무 실링과 유리를 세척하십시오.

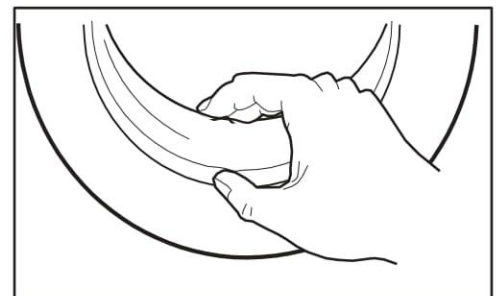


급수 필터 세척


참고

- 급수량이 줄어들면 필터를 세척해야 한다는 신호입니다.

1. 수도꼭지를 닫고 급수 호스를 제거합니다.

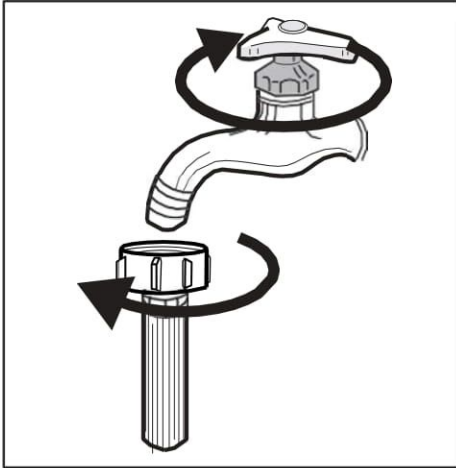


2. 칫솔같은 도구에 물을 묻혀 급수 호스 필터를 세척합니다.

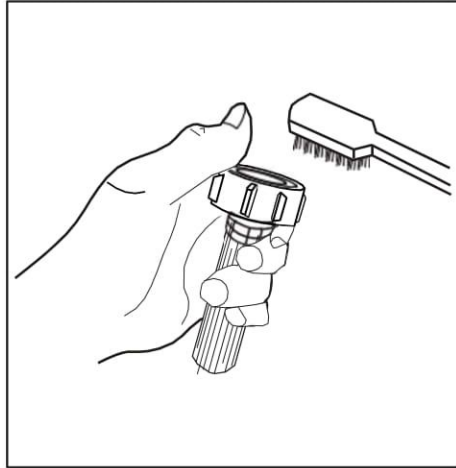

3. 제품 뒷면에서 급수 호스를 분리합니다.
롱노즈 플라이어로 필터를 당겨 분리합니다.



4. 칫솔같은 솔에 물을 묻혀 급수구 필터를 세척합니다.

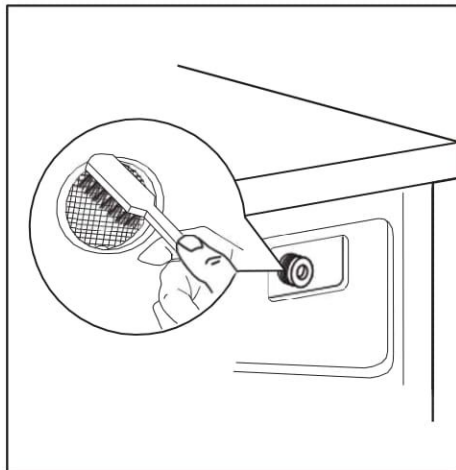


5. 급수구 필터를 급수구에 다시 장착하고 급수 호스를 다시 연결하십시오

6. 제품의 정상적인 작동을 위해 3개월마다 필터를 세척합니다.


세제 디스펜서 세척

- 세제 디스펜서 커버의 해제 []를 누르고 세제 디스펜서를 당겨 빼내십시오.
- 세제함 서랍에서 섬유 유연제 커버를 들어올리고 두 부품을 모두 물로 세척하세요.
- 홈 안쪽을 브러시로 세척합니다.
- 섬유 유연제 커버를 다시 덮고 세제 디스펜서를 다시 홈으로 밀어 넣으세요.


1. 해제를 누르고 세제 디스펜서를 분리합니다.

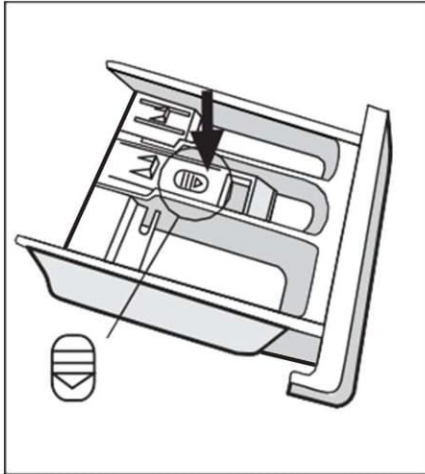


2. 세제 디스펜서와 섬유 유연제 커버를 물로 세척하십시오.

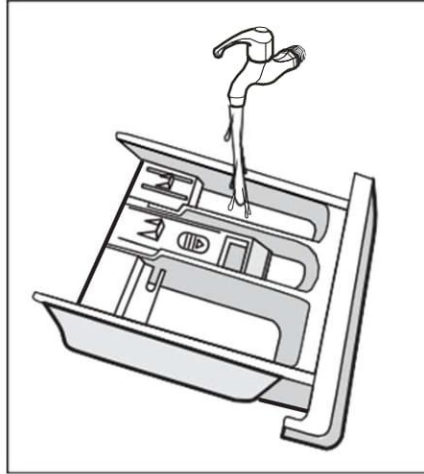

3. 부드러운 솔로 홈을 세척합니다.

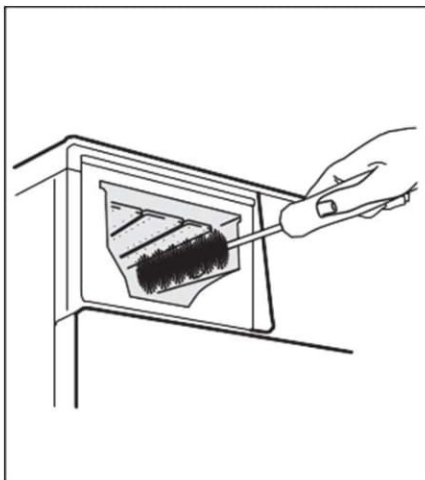

4. 세제 디스펜서를 끼워 넣습니다.

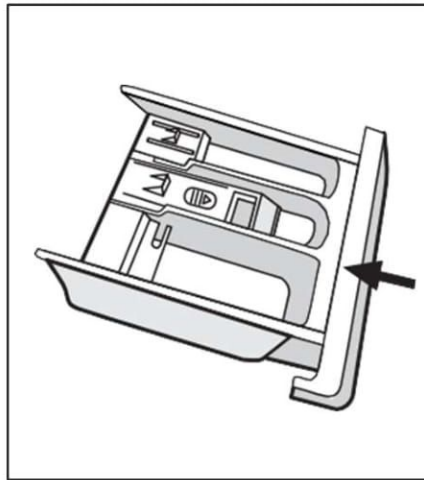


참고

- 플라스틱 부품을 세척할 때 연마제나 부식제를 사용하지 마십시오.
- 제품의 정상적인 작동을 위해 3개월마다 세제 디스펜서를 세척하십시오.

배수 펌프 필터 세척

⚠ 경고

- 제품이 코스를 완료하고 비어 있는지 확인하십시오. 배수 펌프 필터를 청소하기 전에 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.
- 물이 뜨거울 수 있으니 주의하십시오. 물이 식을 때까지 기다리십시오. 화상 위험!
- 제품의 정상적인 작동을 위해 3개월마다 배수 펌프 필터를 세척하십시오.

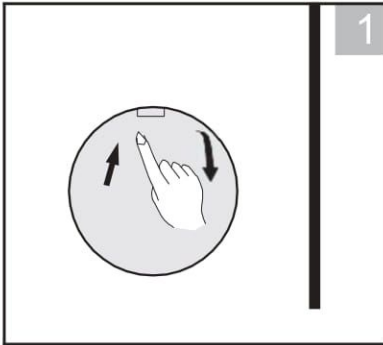


제품 전면 하단의 서비스 커버를 엽니다.




잔수 제거 호스를 빼내고 호스 캡을 분리하여 잔수를 제거합니다.




잔수가 다 빠지면 호스를 다시 넣으십시오.

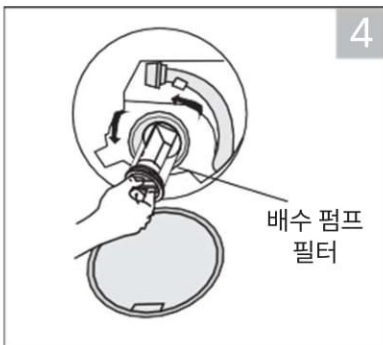

필터를 시계 반대 방향으로 돌려서 분리합니다.

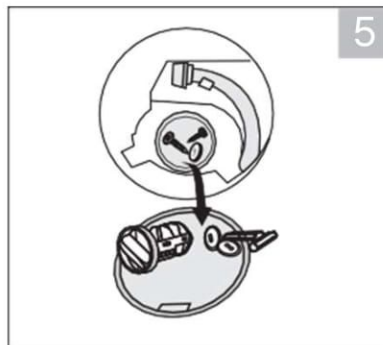

이물질을 제거합니다.

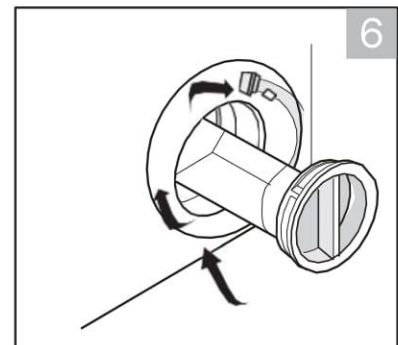

필터를 조심스럽게 다시 장착하고 필터를 시계 방향으로 조입니다.

⚠ 주의

- 필터와 잔수 제거 호스가 올바르게 재장착되었는지 확인하고, 서비스 커버를 올바르게 재장착해야 합니다. 그렇지 않으면 물이 새는 경우가 있습니다.
- 제품 사용 중일 때 선택한 코스에 따라 배수 펌프에 뜨거운 물이 있을 수 있습니다. 세탁 코스 중에는 절대로 배수 펌프 필터를 제거하지 마시고 항상 세탁 코스를 마치고 펌프가 비워질 때까지 기다리십시오. 배수 펌프 필터를 교체할 때는 필터를 단단히 다시 조여야 합니다.

문제 해결

제품에 문제가 있는 경우 아래 표에 따라 문제를 해결할 수 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 1577-2420에 문의하십시오.

증상	가능한 원인	해결 방안
제품이 작동하지 않습니다.	문이 제대로 닫히지 않았습니다. 옷이 끼었습니다.	문을 제대로 닫고 다시 시작하십시오. 세탁물을 확인하십시오.
문이 열리지 않습니다.	안전 보호가 활성화되었습니다.	전원을 차단하고 다시 시작하십시오
누수	배수 호스 및 급수 호스 연결부가 충분히 단단히 고정되지 않았습니다.	급수 호스를 점검하고 조여 주십시오. 배수 호스를 점검 및 세척합니다.
세제 디스펜서의 세제 잔여물	세제가 축적하거나 굳어 있습니다.	세제 디스펜서를 세척하고 물기를 닦으십시오.
디스플레이가 작동하지 않습니다.	-PCB 보드 및 기타 부품 불량 -전원이 제대로 연결되지 않았습니다.	-1577-2420에 문의하십시오. -전원을 끄고 전원 플러그가 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
비정상적인 소음	운반용 볼트가 제거되지 않았습니다. 바닥이 단단하지 않거나 평평하지 않습니다.	운반용 볼트가 제거되었는지 확인하십시오. 제품이 단단하고 평평한 바닥에 설치되어 있는지 확인하십시오.

에러 코드

디스플레이	가능한 원인	해결 방안
E30	문이 제대로 닫히지 않았습니다.	문을 제대로 닫고 다시 시작하십시오.
E10	세탁 코스 중 급수 수압 문제	- 급수 호스를 곧게 펴십시오. - 급수 밸브 필터를 청소하십시오. - 문제가 지속되면 1577-2420에 문의하십시오.
E21	배수 시간이 너무 긴 경우	배수 호스가 막혔는지 확인하십시오.
E12	수위가 높은 경우	전원 차단 후 다시 켜십시오.
EXX	기타	- 전원 차단 후 다시 켜십시오. - 문제가 지속되면 1577-2420에 문의하십시오.

상표, 저작권 및 법적 고지

Midea 로고, 워드 마크, 상표명, 트레이드 드레스 및 그 모든 버전은 상표, 저작권 및 기타 지적 재산권을 소유하는 Midea 그룹 및/또는 그 계열사(이하 'Midea')의 소중한 자산이며, Midea 상표의 일부를 사용함으로써 파생되는 모든 영업권은 Midea의 소유입니다. Midea의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 상표권 침해 또는 불공정 경쟁에 해당할 수 있습니다.

본 사용 설명서는 Midea에서 작성했으며, 이에 대한 모든 저작권은 Midea가 보유합니다. 어떤 법인이나 개인도 Midea의 사전 서면 동의 없이 이 설명서의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들링 또는 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 본 사용 설명서 인쇄 시점 기준 최신 정보입니다. 그러나 실제 제품은 기능 및 디자인 개선으로 인해 달라질 수 있습니다.

데이터 보호 고지

고객과 합의한 서비스 제공을 위해

Midea는 고객에게 서비스가 제공되는 합의된 국가에 따라 해당 데이터 보호법의 모든 규정과 해당되는 경우 EU 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 제한 없이 준수하는 데 동의합니다.

일반적으로 Midea의 데이터 처리는 고객과의 계약에 따른 의무를 이행하고 제품 안전상의 이유로 보증 및 제품 등록 문의와 관련하여 고객의 권리를 보호하기 위해 이루어집니다. 경우에 따라 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에 한하여 개인 데이터가 유럽 경제 지역 외부에 위치한 수신자에게 전송될 수 있습니다.

자세한 정보는 요청 시 제공됩니다. 이와 관련하여 Midea의 데이터 보호 책임자(MideaDPO@midea.com)에게 문의하실 수 있습니다. 직접적인 마케팅 목적으로 처리되는 개인 날짜에 대한 거부권 등 귀하의 권리를 행사하려면 MideaDPO@midea.com으로 문의하시기 바랍니다. 자세한 정보를 확인하려면 QR 코드를 스캔하세요.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.

무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

Made in China