

- 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
- 사용 전에 설명서를 읽고, 정확하게 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국) 용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품 외관은 품질의 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

미디어 전기세탁기 사용 설명서

MA200W70/WW-KR



구매하신 미디어 세탁기를 사용하고 관리할 수 있는 방법이 안내되어 있습니다.
제품을 보다 안전하고 고장 없이 오래 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜주십시오.
제품의 문제가 발생할 경우, 설명서에 표기된 고장 신고 전 확인 사항을 참고하여
직접 처리할 수 있는 부분을 체크해 주십시오.
본 제품은 가정용 세탁기입니다. 산업용, 실험용, 상업용 등의 사용을 권장하지 않습니다.

■ 안전을 위한 주의사항	2
경고	3
주의	5
■ 제품 설명	7
제품 명칭	7
구성품	7
■ 설치 방법	8
설치 장소	8
포장 제거	8
바닥 커버 설치	9
수평 맞추기	9
입수 호스 연결	10
배수 호스 설치	11
■ 사용 방법	12
세제 투입구 및 섬유 유연제 사용방법	12
사용 전 확인사항	13
빠른 시작	14
조절부	15
프로그램 설명	16
세탁 옵션 / 기능 / 프로그램 및 설정 방법	17
세탁 Tip !	20
■ 청소 및 유지관리	21
청소 및 유지 관리	21
■ 고장 신고 전 확인	23
문제 해결	23
에러 코드 표시	24
■ 제품 사양	25
■ WEEE 지침 준수 및 폐제품 처리	25

※ 본 사용 설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다.
이를 준수하지 않아 발생하는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.
권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수 있습니다. 권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)



경고

이 표시는 경고 사항을 의미하고, 관련 행동에 엄격한 주의를 기울여야 합니다.
적절한 주의를 기울이지 않으면 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



주의

이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 주의를 기울여야 합니다.
적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



경고! [화재 / 인화성 물질의 위험성]

화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을
최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.




제품 내부에 물이 있는 것은 정상입니다.

제품의 공장 출하 전 검수하는 과정에서 내부에 물이 남아있을 수 있습니다.
이는 정상이며 이로 인한 환불, 교환은 불가능합니다.


⊘ 경고

전원 공급 및 접지


전원은 교류 220V / 60Hz / 정격 10A 이상의 접지단자가 있는 콘센트에 반드시 단독으로 사용하십시오.
그리고 절대 전원 선을 임의로 연장하지 마십시오.

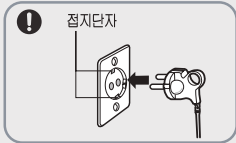

▶ 안전을 위해 반드시 접지하십시오.
또한 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선
등에는 접지하지 마십시오

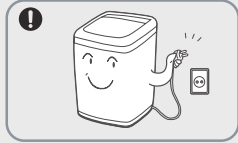

▶ 전원 플러그를 연결하고 분리하기 쉽도록
콘센트가 가까운 곳에 설치하십시오.

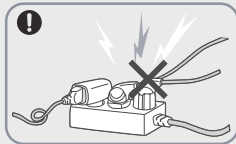


▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 플러그 연장하여
사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 변압기를 사용할 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 전압/ 주파수 / 정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이
되므로 꼭! 확인 후 설치해 주십시오.


- 8세 이하의 어린이, 물리적, 감각적, 정신적 역량이 부족하거나 제품 사용 경험, 지식이 부족한
사람이 사용할 경우 보호자의 감독이 필요합니다. 제품을 안전하게 사용하는 방법에 관한
지침을 읽고, 사용할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 이해하여야 합니다. 어린이가 제품을
장난감처럼 갖고 노는 일이 발생해서는 안 됩니다.
- 전원 플러그 또는 전원 선이 손상된 경우 위험을 피할 수 있도록 반드시
서비스 센터에 의해 교체하십시오.
- 제품과 함께 제공된 구성품만 사용해야 하며, 오래된 구성품을 재사용 하지 마십시오.

⊘ 경고


전원 플러그는 반드시 접지 단자가 있는
콘센트에 단독으로 연결하십시오.

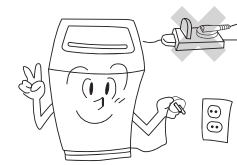


전원 플러그 또는 전원 선이 손상된 경우
즉시 사용을 멈추고 서비스 센터에 의해
교체하십시오.

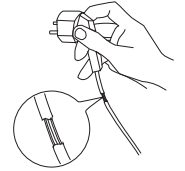


젖은 손으로 전원 플러그 또는
제품을 만지지 마십시오.

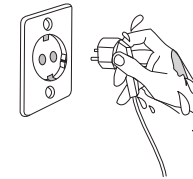


임의로 전원 선 또는 전원 플러그를
연장하거나 교체하지 마십시오.

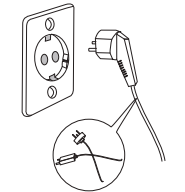


전원 연결에 문제가 생기지 않도록
전원 플러그에 먼지나 이물질을
정기적으로 청소하십시오.

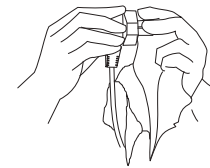


헐거운 콘센트에 전원 플러그를 연결하지 마십시오.
전원 플러그는 접지 단자가 있는 콘센트에
단단히 연결하십시오.

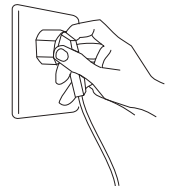

제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를
뽑은 상태로 보관하십시오.

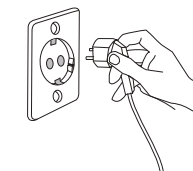

전원 플러그를 뽑을 때, 전원 선을
잡아당기지 말고 전원 플러그를
잡고 뽑으십시오.

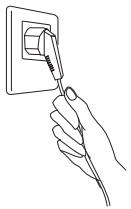


⚠ 주의

- 제품의 구멍을 막지 마십시오. 공기 흐름이 원활하지 않을 경우 손상과 고장의 원인이 됩니다.
- 처음 세탁하기 전, 세탁물을 넣지 않은 상태로 시험 운전하십시오.
- 주머니가 있는 세탁물은 세탁하기 전에 주머니에 있는 모든 물건을 뺀 후 세탁하십시오.
- 동전, 브로치, 나사 등과 같이 날카로운 물건이 세탁기에 들어갈 경우 제품에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
- 세탁 시 수동으로 물을 채우지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 카펫, 두껍고 단단한 매트를 세탁하지 마십시오.
- 온수 배수 시 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 섬유 유연제가 묻칠 수 있으니 세탁물에 직접 투여하지 마시고 행굼 마지막 단계에서 섬유 유연제 투입구에 적정량(약20m)이 넘지 않도록 주의하여 넣으십시오.
- 세탁이 끝나고 도어를 바로 열지 마십시오. 제품의 작동이 완전히 멈춘 후 도어를 여십시오.
- 청소 및 유지 관리를 하기 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오
- 가연성, 폭발성 또는 독성 솔벤트의 사용을 금지합니다. 절대 가솔린 또는 알코올을 세제로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 실내에서만 사용해야 합니다.

제품을 실외 또는 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 셀 가능성이 있는 곳에 설치하지 마십시오.



입수 호스를 연결하고 세탁하기 전에 수도꼭지가 열려있는지 확인하십시오. 사용 후에는 항상 수도꼭지를 잠그십시오.

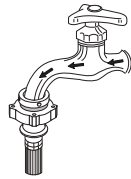

제품 위에 어떠한 물건도 올려놓지 마십시오. 촛불, 모기향 등 가연성 물질과 전기난로, 난방기 등 열원을 제품 주위에 두지 마십시오.



작동 중에 세탁기 안에 손을 넣지 마십시오. 반드시 작동이 완전히 멈춘 후 세탁물을 꺼내십시오. 도어를 열고 약 15초 후에도 회전이 멈추지 않을 경우 서비스 센터에 문의하십시오.



⚠ 주의


제품 청소 시 제품에 직접 물을 뿌리거나 증성 세제, 벤젠, 시너, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지 마십시오. 반드시 부드러운 마른 천으로 닦으십시오.



임의로 세탁기를 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 사용자가 임의로 분해, 수리, 개조 후 고장이 발생할 경우 수리 비용이 청구될 수 있습니다.



물의 온도가 50℃ 이상인 경우, 제품 고장의 원인이 됩니다.

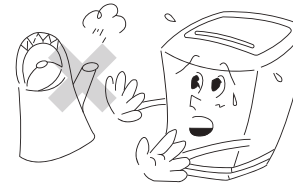

어린이가 세탁기를 조작하거나, 세탁기 안으로 들어가지 않도록 주의하십시오.



제품 위에 어린이가 올라가거나 도어에 물건을 올려놓거나 기대지 마십시오.




등유, 휘발유, 알코올 및 가연성 물질이 묻은 의류를 세탁하지 마십시오.




다운자켓이나 우비, 코트 등 방수 소재의 의류는 세탁하지 마십시오.



▶ 제품 명칭

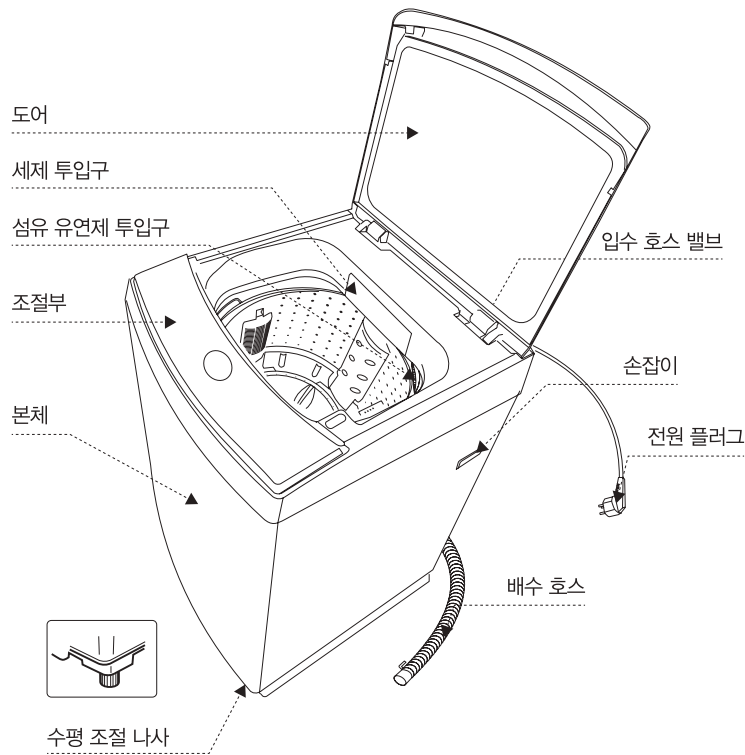

▶ 구성품

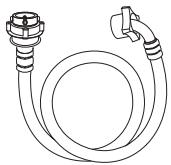

냉수/온수 입수 호스
길이 : 1.5m




배수 호스
길이 : 756mm



배수 호스 고정핀



나사

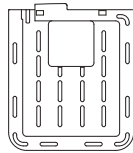

바닥커버



사용 설명서



※ 위 그림은 참고용으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.
※ 배수 호스, 배수 호스 고정핀은 제품에 결합되어 있습니다.

▶ 설치 장소

⚠ 주의!

- 제품이 작동하는데 안정성이 중요합니다.
- 제품에 전원 선이 걸리지 않도록 주의하십시오.

1. 설치 장소는 바닥이 수평이어야 하며, 견고하고 습기가 없는 곳과 급수와 배수가 원활한 곳에 설치하십시오.
2. 직사광선을 피해야 합니다.
3. 환기가 잘 되는 곳이어야 합니다.
4. 설치 장소의 주변 환경 온도는 0℃ 이상이어야 합니다.
5. 석탄 또는 가스 등과 같은 인화성, 가연성 물질과 가스레인지, 오븐 등과 같은 열원으로부터 멀리 떨어진 곳이어야 합니다.
6. 제품 설치 시 반드시 벽면과 최소 20mm 이상 떨어진 곳에 설치하십시오.

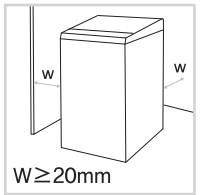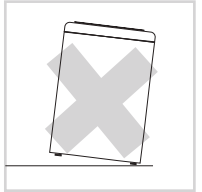


▶ 포장 제거

⚠ 주의!


- 포장재(필름, 스티로폼 등)은 어린이에게 위험할 수 있습니다.
- 어린이가 포장재를 갖고 놀 경우 질식의 위험이 있습니다. 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

1. 박스와 포장 비닐 및 스티로폼 패킹을 제거하십시오.
2. 세탁기를 들어 올리고, 기본 포장을 제거하십시오. 작은 삼각형 스티로폼이 밑부분과 함께 제거되었는지 확인하십시오. 제거되지 않았을 경우, 제품을 옆으로 내려놓고 제품 바닥의 스티로폼을 손으로 제거하십시오.
3. 전원 선과 배수 호스를 고정한 테이프를 제거하십시오.
4. 내통에서 입수 호스 및 구성품을 꺼내십시오.

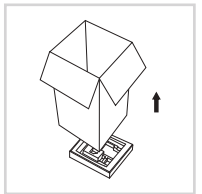

▶ 바닥 커버 설치

1. 세탁기를 45° 기울여 밑부분에 바닥 커버를 삽입하십시오.
2. 세탁기 밑 부분에 바닥 커버를 맞춰 딸깍 소리가 날 때까지 위쪽으로 눌러주고, 나사로 조여 고정하십시오.

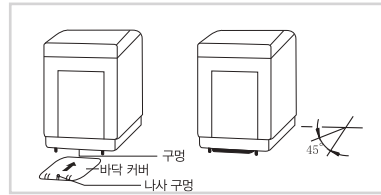


※ 바닥 커버는 세탁기 내부의 쥐 또는 다른 생물이 들어가는 것을 방지하기 위해 설치합니다.
실내 및 국내 사용 환경에서 필수로 설치하지 않아도 됩니다.

▶ 수평 맞추기

⚠ 주의!

- 세탁기 밑의 수평 조절 나사를 이용하여 작동 중에 흔들리지 않도록 수평을 맞추십시오.
- 수평이 맞지 않을 경우 진동 또는 소음, 설정 오류 등 고장의 원인이 됩니다.

1. 수평 조절 나사가 세탁기 본체에 가깝게 조여져 있는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우, 발 부분을 세탁기 본체에 가깝게 조이십시오.
2. 높이를 낮출 경우 시계 방향으로, 위로 올릴 경우는 시계 반대 방향으로 발을 돌려주십시오.
3. 세탁기가 안정적인 상태로 수평이 맞게 설치되어 있는지 확인하십시오.
지면이 평평하지 않아 수평을 맞추기 어려울 경우 고무패드와 같이 미끄러지지 않는 재료의 패드를 사용하십시오.
3. 조절 후에 고정 막대가 단단하게 고정되었는지 확인 후 나사를 조여주십시오.

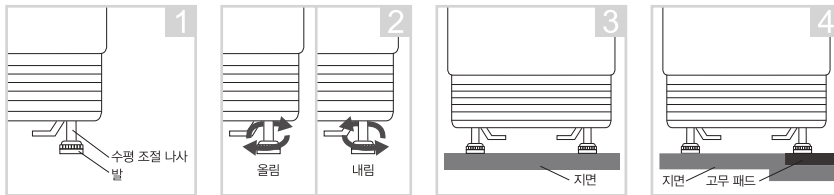


▶ 입수 호스 연결

⚠ 주의!


- 누수로 인한 손상을 방지하기 위해 그림에서 명시한 지침을 따르십시오.
- 입수 호스를 구부리거나 무단으로 변경하지 마십시오.

입수 호스를 밑의 그림에서 명시한 것과 같이 수도꼭지와 세탁기 입수구에 연결하십시오.
입수 호스를 연결하는데 두 가지 방법이 있습니다.

1. 일반 탭과 입수 호스 연결

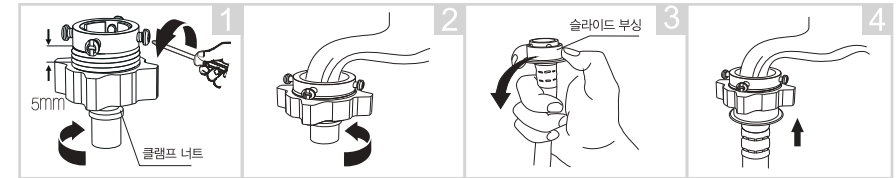


2. 나사탭과 입수 호스 연결

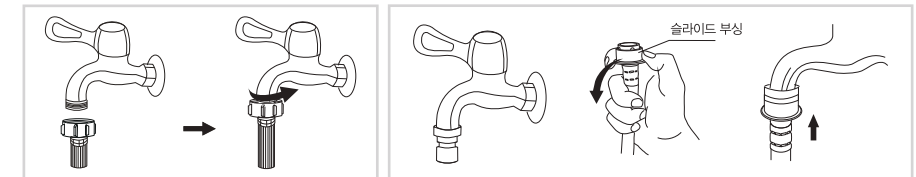

나사, 입수 호스 탭

세탁기용 특수 탭

제품 뒷면에 있는 입수 호스(냉수/온수) 밸브에 입수 호스 끝을 연결하고, 시계 방향으로 돌려 팍 조여 주십시오.
입수 호스를 연결한 후 세탁기를 바로 작동하지 마십시오. 먼저 수도꼭지를 열어 누수가 없는지 확인하십시오.


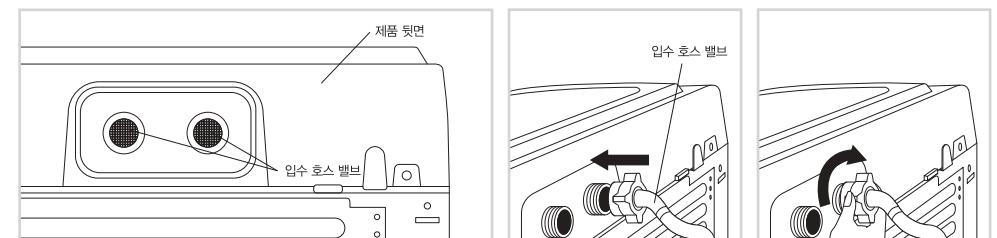


▶ 배수 호스 설치


⚠ 주의!

- 배수 호스를 구부리거나 늘리지 마십시오.
- 배수 호스를 적절한 장소에 배치하십시오. 그렇지 않을 경우, 누수가 발생할 수 있습니다.
- 배수 호스가 지나치게 길 경우, 비정상적인 소음이 발생할 수 있습니다.


배수 호스는 세탁기에 결합되어 있습니다.
세탁기와 반대된 배수 호스의 끝을
배수구에 설치하십시오.

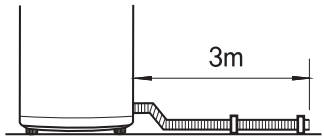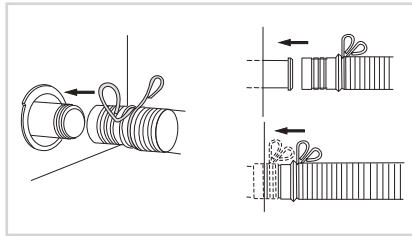

배수 호스를 연장해야 하는 경우, 총 길이가 3m를 넘지 않도록 하십시오. (※ 배수 시간이 길어지거나, 배수가 원활하지 않아 제품에 문제가 생길 수 있습니다.)

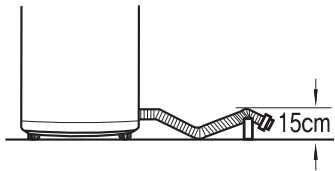

배수 호스의 설치된 높이가 15cm를 넘지 않도록 하십시오.
(※ 배수가 원활하지 않아 제품에 문제가 생길 수 있습니다.)

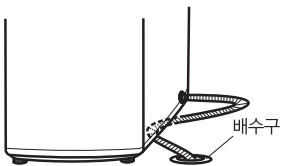

배수 호스를 심하게 구부리거나 세탁기 밑으로 넣지 마십시오.
(※ 배수가 원활하지 않아 제품에 문제가 생길 수 있습니다.)



▶ 세제 투입구 및 섬유 유연제 사용방법

⚠ 주의!

- 세제 및 섬유 유연제는 세탁물의 양에 따라 적정량을 넣으십시오.
- 세제양이 너무 많을 경우 거품이 밖으로 흘러넘칠 수 있습니다. 행굼 기능 사용 시 세제 잔여물이 발생할 수 있습니다.
- 세제 및 섬유 유연제를 절대 혼용하여 넣지 마십시오.

- 세제 투입 시 세제가 넘치지 않도록 주의하십시오.

- 섬유 유연제는 행굼 마지막 단계에서 직접 투입해 주십시오.

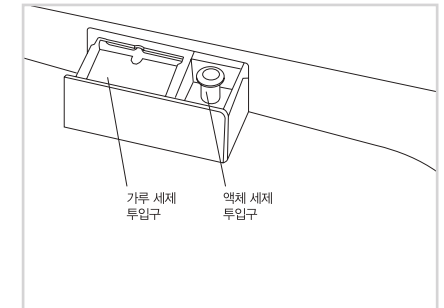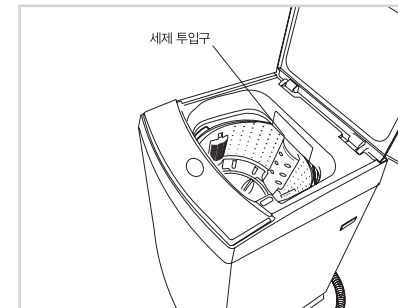

📌 참고!

- 가루 세제 사용 시 덩어리 지거나 단단하게 뭉쳐있는 경우 물을 조금 섞어 세제가 뭉치지 않도록 풀어준 뒤 세제 투입구에 넣으십시오.
- 세탁물에 적합한 세제를 사용하십시오.


▶ 사용 전 확인사항

⚠ 주의!


- 세탁물이 매우 적을 경우 균형 문제로 알람이 울릴 수 있습니다. 배수가 원활하도록 옷을 한 두 벌 더 추가로 세탁기에 넣으십시오.
- 케로신, 가솔린, 알코올 그리고 기타 가연성 소재와 접촉한 옷은 절대 세탁하지 마십시오.

- 세탁기를 사용하는 장소의 적정 온도는 약 0℃ ~ 40℃입니다.
0℃ 이하에서 사용할 경우 입수 호스와 밸브, 배수 호스가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.
입수, 배수 호스가 얼거나 손상되지 않도록 적합한 환경에 세탁기를 설치하십시오.

- 세탁을 하기 전 옷에 부착된 라벨과 설명을 확인하고 적합한 세탁 방법과 사용 가능한 세제를 꼭 확인하십시오.

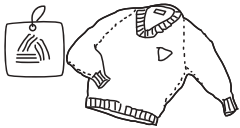


세탁물의 라벨을
확인하십시오.

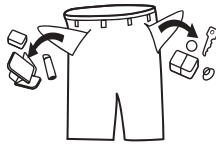

주머니에 물건이 없는지
확인하십시오.




지퍼나 단추를 잠그십시오.



작은 세탁물은
세탁망에 넣으십시오.



쉽게 보풀이 생기는 옷은
뒤집어서 세탁하십시오.

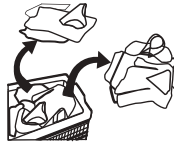


옷감이 다른 옷은
분리하십시오.

▶ 빠른 시작

⚠ 주의!

- 세탁 전 누수가 없는지, 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
- 처음 세탁을 하기 전 세탁물을 넣지 않은 상태로 시험 운전하십시오.

1. 세탁 전

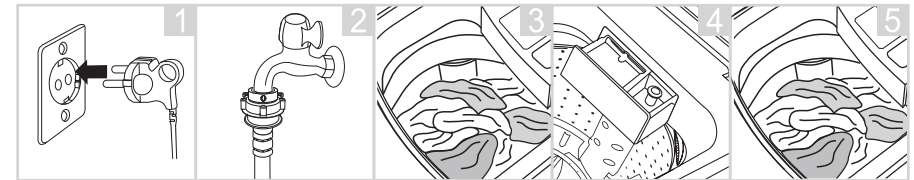

전원 플러그를
콘센트에 꽂으십시오.

수도꼭지를
여십시오.

도어를 열고,
세탁물을 넣으십시오.

가루세제 및 액체세제를
넣으십시오.

도어를 닫으십시오.

📌 참고!

- 세제 및 섬유 유연제를 혼용하지 않도록 주의하여 넣으십시오.

2. 세탁



전원 버튼을 눌러
전원을 켜십시오.

프로그램 버튼을 눌러
프로그램을 선택하십시오.

온도 버튼으로
물 온도를 선택하십시오.

시작/멈춤 버튼을 눌러
세탁을 시작하십시오.


📌 참고!

- 탈수 프로그램을 선택했을 경우 물 온도를 설정할 수 없습니다.

3. 세탁 후

세탁이 완료되면 알람음이 울리고 전원이 꺼집니다. 작동이 완전히 멈춘 후 도어를 열고 세탁물을 꺼내십시오.

▶ 조절부

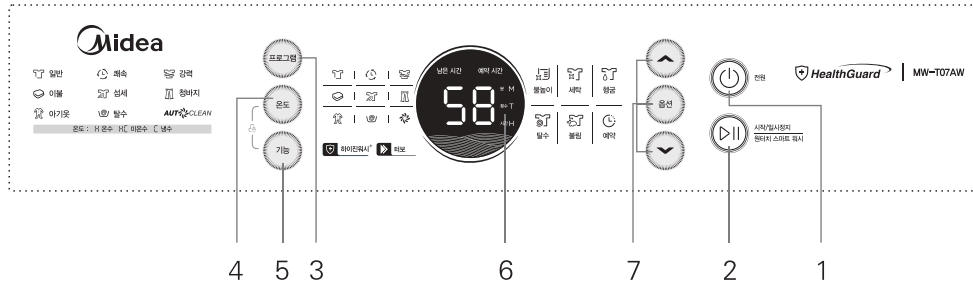

1. 전원

[전원] 버튼을 눌러 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

2. 시작/일시정지 (원터치 스마트 워시)

[시작/일시정지] 버튼을 눌러 세탁을 시작하거나, 세탁 중 작동을 멈출 수 있습니다. 원터치 스마트 워시 기능으로 자동으로 세탁물의 양에 맞춰 물높이 등을 조절합니다.

3. 프로그램

[프로그램] 버튼을 눌러 세탁 코스를 설정할 수 있습니다.

4. 온도

[온도] 버튼을 눌러 세탁에 사용할 물의 온도를 설정할 수 있습니다. 온수 (H) / 미온수 (HC) / 냉수 (C) 중 1가지를 설정할 수 있습니다.

5. 기능

[기능] 버튼을 눌러 하이진위시* 또는 터보 기능을 추가로 설정할 수 있습니다.

6. 디스플레이 창

디스플레이 창에 설정한 남은 세탁 시간 또는 탈수 횟수, 예약 시간 등이 표시됩니다. (M-분, T-횟수, H-시간)

7. 옵션

[옵션] 버튼 [^ , v] 버튼으로 다양한 옵션을 설정할 수 있습니다.

▶ 프로그램 설명

프로그램	특징과 사용법
일반	면이나 린넨으로 된 섬유를 세탁하는데 적합합니다.
쾌속	여름 옷과같은 얇은 소재, 얇은 얼룩의 옷을 빠르게 세탁하기에 적합합니다. (쾌속 설정 시 옵션(세탁, 불림, 행굼, 탈수)은 설정할 수 없습니다.)
강력	세탁 시간이 길고 물살이 강해 두꺼운 소재의 옷을 세탁하기에 적합합니다.
이불	이불과 같은 두꺼운 소재의 세탁물 또는 심한 얼룩의 옷을 세탁하기에 적합합니다.
섬세	세탁물의 마모와 변형을 최소화하기 위해 세탁 회전 속도가 느려집니다. 울, 얇은 옷을 세탁하는데 적합합니다. (섬세 설정 시 기능(하이진위시, 터보)을 사용할 수 없습니다.)
청바지	청바지를 세탁하는게 적합합니다.
아기옷	아기옷을 세탁하는데 가장 적합합니다.
탈수	탈수만 필요한 경우 탈수만 설정하여 사용할 수 있습니다. (프로그램으로 탈수만 설정할 경우 기능(하이진위시, 터보)을 사용할 수 없습니다.)
AUTOCLEAN	탈수 시 발생하는 강한 물줄기로 세탁기의 남아 있는 먼지 또는 오염을 줄입니다. 쾌속, 섬세, 탈수 프로그램에서는 작동하지 않으며, 일반의 경우 온도 및 기능을 설정하면 오토 클린이 켜집니다.
하이진위시*	프로그램을 선택한 후 기능 버튼으로 설정할 수 있습니다. 헬스가드(HealthGuard), 세탁 시간, 행굼 시간, 탈수 시간 등을 늘리는 기능으로 옷에 남아있는 오염, 먼지 등을 깨끗하게 제거합니다. 쾌속, 섬세, 탈수 프로그램에서는 작동하지 않습니다.
터보	프로그램을 선택한 후 기능 버튼으로 터보기능을 설정할 수 있습니다. 설정한 프로그램이 더 빠르게 끝나도록 설정하는 기능입니다. 쾌속, 섬세, 탈수 프로그램에서는 작동하지 않습니다.

▶ 세탁 옵션 / 기능 / 프로그램 및 설정 방법

불림 + 세탁 + 행굼 + 탈수 : 불림 / 세탁 / 행굼 / 탈수 시간 및 횟수를 설정할 수 있습니다.

1. [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
2. [프로그램] 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 설정하십시오.
3. [옵션] 버튼을 눌러 각각의 옵션(세탁, 행굼, 탈수, 불림)을 선택한 후 원하는 시간과 횟수를 [▲, ▼] 버튼으로 설정하십시오.
4. [시작/일시정지] 버튼을 눌러 세탁을 시작하십시오.



※ 연속 프로그램 설정 시 옵션(세탁, 행굼, 탈수, 불림)을 따로 설정할 수 없습니다.

세탁 : 프로그램을 선택한 후 옵션 버튼으로 세탁만 설정할 수 있습니다.

1. [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
2. [프로그램] 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 설정하십시오.
3. [옵션] 버튼을 눌러 세탁을 선택한 후 세탁 시간을 설정하십시오.
이후 [옵션] 버튼과 [▲, ▼] 버튼으로 행굼, 탈수, 불림 시간을 '0'으로 설정 하십시오.
4. [시작/일시정지] 버튼을 눌러 세탁을 시작하십시오.



※ 연속 프로그램 설정 시 옵션(세탁, 행굼, 탈수, 불림)을 따로 설정할 수 없습니다.

행굼 : 프로그램을 선택한 후 옵션 버튼으로 행굼만 설정할 수 있습니다.

1. [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
2. [프로그램] 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 설정하십시오.
3. [옵션] 버튼을 눌러 행굼을 선택한 후 행굼 시간을 설정하십시오.
이후 [옵션] 버튼과 [▲, ▼] 버튼으로 세탁, 탈수, 불림 시간을 '0'으로 설정 하십시오.
4. [시작/일시정지] 버튼을 눌러 행굼을 시작하십시오.



※ 연속 프로그램 설정 시 옵션(세탁, 행굼, 탈수, 불림)을 따로 설정할 수 없습니다.

탈수(프로그램) : 프로그램 '탈수' 를 선택하여 탈수만 작동할 수 있습니다.

1. [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
2. [프로그램] 버튼을 눌러 탈수를 설정하십시오.
3. [시작/일시정지] 버튼을 눌러 탈수를 시작하십시오.



※ 연속 프로그램 설정 시 옵션(세탁, 행굼, 불림)을 따로 설정할 수 없습니다.

탈수(옵션) : 프로그램을 선택한 후 옵션 버튼으로 탈수만 설정할 수 있습니다.

1. [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
2. [프로그램] 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 설정하십시오.
3. [옵션] 버튼을 눌러 탈수를 선택한 후 탈수 횟수를 설정하십시오.
이후 [옵션] 버튼과 [▲, ▼] 버튼으로 세탁, 행굼, 불림 시간을 '0'으로 설정 하십시오.
4. [시작/일시정지] 버튼을 눌러 탈수를 시작하십시오.



※ 연속 프로그램 설정 시 옵션(세탁, 행굼, 탈수, 불림)을 따로 설정할 수 없습니다.

물높이 : 세탁물의 양과 오염의 정도에 따라 물높이를 설정할 수 있습니다.
(L1 ~ L8)



꺼짐 예약 : 예약 설정 시 꺼지는 시간을 설정할 수 있습니다. 설정 방법은 아래와 같습니다.

1. [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
2. [프로그램] 버튼을 눌러 프로그램을 설정하십시오.
3. 예약에 불이 켜질 때까지 [옵션] 버튼을 누르십시오.
4. [▲, ▼] 버튼을 눌러 시간을 설정하고 [시작/일시정지] 버튼을 누르십시오.




※ 디스플레이 창에 남은 꺼짐 예약 시간이 표시됩니다.

※ 제품 작동 중 갑자기 전원이 꺼지고 전원을 다시 켤 경우 이전에 작동했던 상태로 설정되며 꺼지기 전의 상태로 작동합니다.

어린이 잠금 기능

작동 중 어린이에 의해 오작동 되는 것을 방지합니다.

1. [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
2. [시작/멈춤] 버튼을 누르십시오.
3. [온도], [기능] 버튼을 동시에 약 3초간 누르면 어린이 잠금 기능이 설정됩니다.

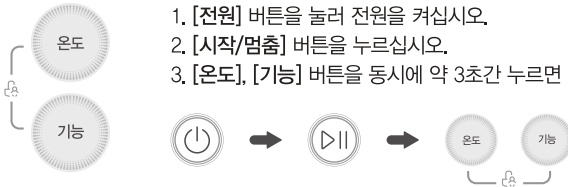

- ※ 어린이 잠금 기능을 해제하려면 [온도], [기능] 버튼을 동시에 약 3초간 누르십시오.
- ※ 어린이 잠금 기능 설정 시 [전원] 버튼을 제외한 모든 버튼을 사용할 수 없습니다.

온도

세탁 시 사용할 물의 온도 온수(H) / 미온수(HC) / 냉수(C) 를 직접 설정할 수 있습니다.

기능

하이진위시*, 터보 기능을 추가로 설정할 수 있습니다.

[프로그램] 버튼으로 원하는 프로그램을 설정한 후 [기능] 버튼을 눌러 설정하십시오.



- ※ 다른 옵션 및 기능을 또한 위와 같은 방법으로 설정할 수 있습니다.
- ※ 쾌속, 섬세, 탈수 프로그램 설정 시 기능을 따로 설정할 수 없습니다.

프로그램

프로그램 버튼을 눌러 원하는 세탁 프로그램을 선택할 수 있습니다.



1. [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
2. [프로그램] 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 설정하십시오.
3. [온도] 버튼을 눌러 온수(H) / 미온수(HC) / 냉수(C) 중 원하는 물의 온도를 선택하십시오.
4. [시작/일시정지] 버튼을 누르십시오.



▶ 세탁 TIP !

- 세탁하기 전 손상되기 쉬운 옷은 세탁망에 넣고 세탁하십시오.
- 부피가 큰 옷이나 쉽게 늘어나는 옷은 세탁조 아래에 넣어주십시오.
- 세탁물의 겉표면이 쉽게 손상되는 옷은 뒤집어서 세탁하십시오.
- 세탁하기 전 끈이 달린 옷은 끈이 풀리지 않게 묶고, 지퍼와 단추가 있는 옷은 모두 잠금 뒤 세탁하십시오.
- 세탁하기 전 옷에 묻은 먼지, 흙 등은 털어 제거하십시오. 흙, 모래 등이 얇은 세탁물과 마찰하면 세탁물의 손상을 줄 수 있으며, 깨끗하게 세탁되지 않을 수 있습니다.
- 바지 같은 주머니가 달린 옷은 주머니에 작은 물건 또는 휴지 등 이물질이 들어있지 않은지 항상 확인하십시오.
- 방수 소재(스키복, 기저귀 커버, 발탁이용 발판, 커튼 등)은 세탁하지 마십시오.
- 흰 양말, 옷의 소매, 깃 등 부분적으로 오염이 심한 곳은 개별 세탁 후 세탁하십시오.

⚠ 주의!

- 총 세탁 시간은 수압이나 입수 및 배수 속도에 따라 달라질 수 있습니다.
- 8세 이하의 어린이, 물리적, 감각적, 정신적 역량이 부족하거나 제품 사용 경험, 지식이 부족한 사람이 사용할 경우 보호자의 감독이 필요합니다. 제품을 안전하게 사용하는 방법에 관한 지침을 읽고, 사용할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 이해하여야 합니다. 어린이가 제품을 장난감처럼 갖고 노는 일이 발생해서는 안 됩니다.
- 전원 플러그 또는 전원 선이 손상된 경우 위험을 피할 수 있도록 반드시 서비스 센터에 의해 교체하십시오.
- 제품의 구멍을 막지 마십시오. 공기 흐름이 원활하지 않을 경우 손상과 고장의 원인이 됩니다. 본 제품은 실내에서만 사용해야 하며, 제품과 함께 제공된 구성품만 사용하십시오.

▶ 청소 및 유지 관리

⚠ 주의!

- 청소 및 유지 관리를 하기 전 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오
- 제품 청소 시 제품에 직접 물을 뿌리거나 중성 세제, 벤젠, 시너, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지 마십시오. 반드시 부드러운 마른 천으로 닦으십시오.

세탁이 끝난 후

1. 세탁이 끝나면 세탁물을 꺼낸 뒤 내부의 물기를 부드러운 마른 천으로 닦아주십시오.
2. 수도꼭지를 잠근 후 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.



제품 외관 청소

제품 외관은 물에 희석시킨 비 마모성 중성 세제를 사용하여 청소하십시오.
물이 넘치는 일이 발생할 경우, 즉시 천으로 닦으십시오.
제품 외관 청소 시 금속 수세미 등 날카로운 물건을 사용하지 마십시오.



내통 청소

금속 물질로 인해 내통 내부에 녹이 발생할 경우, 무-염소 세제로 즉시 녹을 제거하십시오.
이때 녹을 제거하기 위해 금속 수세미, 등 날카로운 물건을 사용하지 마십시오.

⚠ 주의!


- 내통 청소 시 세탁물을 넣지 마십시오.

⚠ 주의!

- 장시간 사용한 뒤 입수 호스 또는 입수 호스 밸브 필터에 이물질이 생기거나 길 수 있습니다. 입수 호스와 입수 호스 밸브는 반드시 수도꼭지를 잠근 후 물이 없는 상태로 청소하십시오.


수도꼭지 연결탭 필터 청소

1. 수도꼭지를 잠그십시오.
2. 수도꼭지와 입수 호스를 분리하십시오.
3. 필터를 청소하십시오.
4. 수도꼭지에 입수 호스를 다시 연결하십시오.

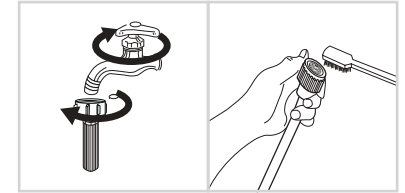

입수 호스 밸브 필터 청소

1. 수도꼭지를 잠근 후 제품 상단에 있는 입수 호스 밸브에 연결된 입수 호스를 분리합니다.
2. 부드러운 브러시를 사용하여 입수 호스 밸브 필터를 청소하십시오.
3. 청소가 끝난 후 입수 호스를 다시 연결하십시오.

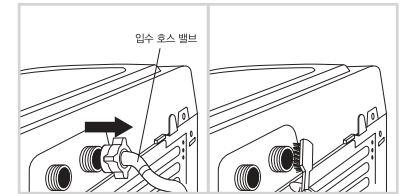


📌 참고!

- 브러시가 깨끗하지 않은 경우 필터를 빼서 청소할 수 있습니다.
- 입수 호스와 입수 호스 밸브의 청소가 끝나면 다시 연결한 다음 세탁기를 사용하십시오.

먼지 필터 청소

1. 필터를 내통에서 분리합니다.
2. 필터를 청소할 때 브러시를 사용하십시오.
3. 물로 깨끗하게 청소하십시오.
4. 필터를 원래 자리에 끼워 넣으십시오.

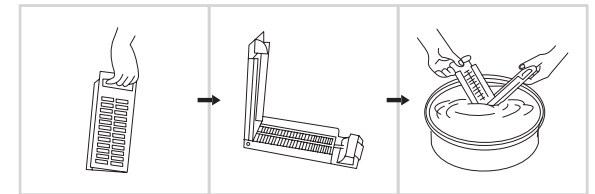

⚠ 주의!

- 세탁기를 10회 정도 사용하면 먼지 필터를 청소하십시오. 사용 환경에 따라 청소 주기를 변경하십시오. 청소하지 않을 경우 이물질이 쌓여 정상적으로 작동하지 않거나 고장의 원인이 됩니다.

▶ 문제 해결

세탁기 사용 중 설명서의 지시를 따르지 않았거나 사용자의 실수로 많은 오작동 및 결함이 쉽게 발생할 수 있습니다. 서비스 센터에 연락하기 전 다음 내용을 확인해 주십시오. 다음 가이드는 오작동의 원인을 찾아 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

⊗ 경고

- 본사에서 지정한 서비스 센터 및 A/S 기사만 제품을 수리할 수 있습니다.
- 제품 보증 기간이라도 사용자의 부주의로 인한 문제 시 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
- 문제를 해결하지 못할 때 [전원] 버튼을 눌러 반드시 전원을 끄십시오.
- 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터로 문의하십시오.

문제	원인	해결
세탁이 안되는 경우	- 전원이 꺼져있는지, 전원 플러그 및 전원 선이 손상되지 않았는지 확인하십시오. - 전원 전압이 맞는지 확인하십시오. (220V~, 60Hz) - 설정된 물 높이 단계까지 물이 찼는지 확인하십시오. 설정된 물 높이까지 물이 차지 않으면 세탁을 시작하지 않습니다. - 예약이 설정되어있는지 확인하십시오. (예약된 시간이 되었을 때만 작동합니다.)	
입수가 안되는 경우	- 전원이 꺼져있는지, 전원 플러그 및 전원 선이 손상되지 않았는지 확인하십시오. - 입수량이 줄었거나 수압이 너무 약한것이 아닌지 확인하십시오. - 입수 호스가 잘 연결되었는지, 수도꼭지가 잠겨있는지 확인하십시오. - 입수 호스 밸브의 코일이 손상되었는지 확인하십시오. (유입 밸브가 켜 있을 때 작은 전자음은 정상적인 현상입니다.) - [전원] 버튼을 누른 후 [시작/일시정지] 버튼을 누르십시오.	
배수가 안되는 경우	- 배수 호스가 높이 설치되어 있는지 확인하십시오. - 호스 끝 부분에 이물질이 끼어 있는지 확인하십시오. - 배수 밸브 내부의 고무링이 먼지로 막혀있는지 확인하십시오.	

문제	원인	해결
탈수가 안되는 경우	- 도어가 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오. - 세탁물이 한쪽으로 쏠려있지 않은지 확인하십시오. - 세탁기가 평평하고 단단한 곳에 설치되어 있는지 확인하십시오. - 모터 벨트가 손상되었는지 확인하십시오.	

▶ 에러 코드 표시

세탁기가 정상적으로 작동하지 않고 표시창에 에러 코드 표시 및 알람이 울릴 경우 다음 사항을 확인하십시오. 임의로 세탁기를 분해하거나 수리하지 마시고 적절한 조치 후 계속해서 에러 코드가 표시될 경우 서비스 센터에 문의하십시오.

에러 코드	원인	해결
E1	물이 입수 되지 않을 때	수도꼭지가 열려있는지 확인하십시오.
E2	배수에 문제가 있을 때	물 높이 센서와 배수 펌프의 문제입니다. 서비스 센터에 문의하십시오.
E3	세탁조가 돌아가기 전에 도어가 열렸을 때	세탁기 도어를 닫으십시오.
E4	세탁물이 한쪽으로 쏠려있는 경우(불균형 알람)	세탁조 안에 세탁물 균형을 맞추십시오.
EXX	기타 알람	1. 전원을 끄고 5초 뒤에 다시 전원을 켜십시오. 2. 문제가 지속될 경우 서비스 센터에 문의하십시오.

📌 참고!

- 세탁기가 회전하고 있을 때 세탁물이 한쪽으로 쏠려있을 경우 균형이 맞지 않아 내통이 부딪히게 됩니다. 세탁기 내부 장치가 불균형 상태를 인지하고 자동으로 균형을 맞추게 됩니다. (자동 수평 조절 기능 - 세탁물이 채워져 있는 경우에 해당합니다.) 자동 수평 조절 기능 이후에도 불균형이 지속될 경우 알람음이 울립니다. 이러한 경우 사용자가 직접 도어를 열고 세탁물의 균형을 맞추어야 합니다.

▶ 제품 사양

제품명	전기세탁기
모델명	MA200W70/WW-KR
정격전압	220V~, 60Hz
소비전력	400W
용량	7.0kg
제품 사이즈	(W)515×(D)525×(H)915mm
제품 무게	31kg

▶ WEEE 지침 준수 및 폐제품 처리



본 제품의 포장재는 국가 법률에 따라 재활용 가능한 재료로 만들어졌습니다. 이 포장재를 가정폐기물 또는 다른 폐기물과 버리지 말고, 분리하여 배출해 주십시오. WEEE(전기 및 전자 장비 폐기물) 지침에 따라, 전기 및 전자장치의 폐기물은 별도로 모아야 하며, 향후 본 제품을 처분할 때, 각 지역마다 정해진 수거방법이나 폐기방법으로 처리해야 합니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA