


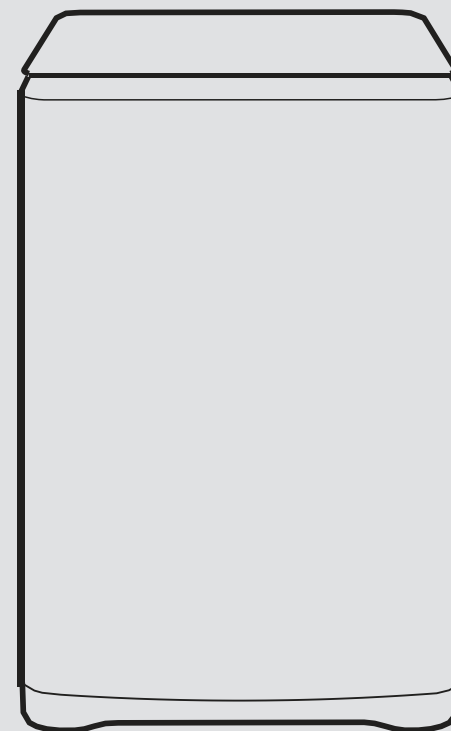

15kg 통돌이 세탁기

사용자 매뉴얼

MAE08W150/WK-KR

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하시기 바랍니다.
위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

■ 안전을 위한 주의사항	2
경고	3
주의	5
■ 제품 설명	7
제품 명칭	7
구성품	7
■ 설치 방법	8
설치 장소	8
포장 제거	8
바닥 커버 설치	9
수평 맞추기	9
입수 호스 연결	10
배수 호스 설치	11
■ 사용 방법	12
사용 전 확인사항	12
세제 사용 방법	12
빠른 시작	13
조절부	14
코스 선택 및 추가 기능 설정 방법	15
세탁 코스 설명	18
코스별 상세 내용	19
세탁 Tip !	20
■ 청소 및 유지관리	21
청소 및 유지 관리	21
■ 고장 신고 전 확인	23
문제 해결	23
에러 코드 표시	24
■ 제품 사양	25

※ 본 사용 설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다.
이를 준수하지 않아 발생하는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.
권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수 있습니다. 권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)



경고

이 표시는 경고 사항을 의미하고, 관련 행동에 엄격한 주의를 기울여야 합니다.
적절한 주의를 기울이지 않으면 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



주의

이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 주의를 기울여야 합니다.
적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



경고! [화재 / 인화성 물질의 위험성]

화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.



제품 내부에 물이 있는 것은 정상입니다.


제품의 공장 출하 전 검수하는 과정에서 내부에 물이 남아있을 수 있습니다.
이는 정상이며 이로 인한 환불, 교환은 불가능합니다.

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감시하는 것이 좋습니다.
- 본 제품은 가정용으로 사용하거나 다음과 같은 유사한 용도로 사용하도록 만들어졌습니다.
 - 상점, 사무실, 기타 작업 환경에서의 직원용 주방 구역
 - 농가
 - 호텔, 모텔, 기타 주거형 환경
 - 베드 앤드 브렉퍼스트(bed and breakfast) 숙박업소 환경
 - 건물 단지, 아파트, 빨래방에서의 공동 사용 구역
- 바닥에 환기 개구부가 카펫 등으로 막히지 않아야 합니다.
- 최대 입구 수압 : 0.8 MPa
- 최소 입구 수압 : 0.03 MPa
- 제품의 구성품인 새 호스 세트를 사용하여야 하며 낡은 호스 세트는 재사용하지 않는 것이 좋습니다.


⊘ 경고

전원 공급 및 접지


전원은 교류 220~230V~ / 60Hz / 600W 이상의 접지단자가 있는 콘센트에 반드시 단독으로 사용하십시오.
그리고 절대 전원 선을 임의로 연장하지 마십시오.

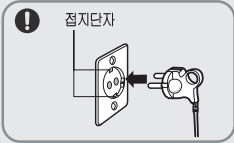

▶ 안전을 위해 반드시 접지하십시오.
또한 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선
등에는 접지하지 마십시오

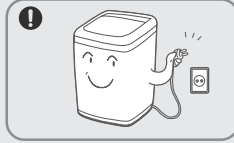

▶ 전원 플러그를 연결하고 분리하기 쉽도록
콘센트가 가까운 곳에 설치하십시오.

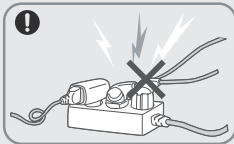


▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 플러그 연장하여
사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 변압기를 사용할 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 전압/ 주파수 / 정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이
되므로 꼭! 확인 후 설치해 주십시오.


- 8세 이하의 어린이, 물리적, 감각적, 정신적 역량이 부족하거나 제품 사용 경험, 지식이 부족한 사람이 사용할 경우 보호자의 감독이 필요합니다. 제품을 안전하게 사용하는 방법에 관한 지침을 읽고, 사용할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 이해하여야 합니다. 어린이가 제품을 장난감처럼 갖고 노는 일이 발생해서는 안 됩니다.
- 전원 플러그 또는 전원 선이 손상된 경우 위험을 피할 수 있도록 반드시 서비스 센터에 의해 교체하십시오.
- 제품과 함께 제공된 구성품만 사용해야 하며, 오래된 구성품을 재사용 하지 마십시오.

⊘ 경고


전원 플러그는 반드시 접지 단자가 있는
콘센트에 단독으로 연결하십시오.

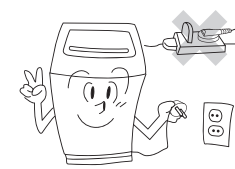


전원 플러그 또는 전원 선이 손상된 경우
즉시 사용을 멈추고 서비스 센터에 의해
교체하십시오.

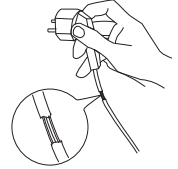


젖은 손으로 전원 플러그 또는
제품을 만지지 마십시오.

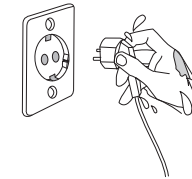


임의로 전원 선 또는 전원 플러그를
연장하거나 교체하지 마십시오.

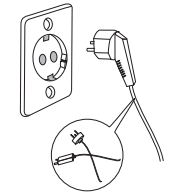


전원 연결에 문제가 생기지 않도록
전원 플러그에 먼지나 이물질을
정기적으로 청소하십시오.

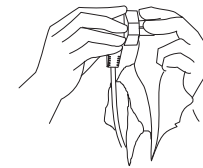


헐거운 콘센트에 전원 플러그를 연결하지 마십시오.
전원 플러그는 접지 단자가 있는 콘센트에
단단히 연결하십시오.

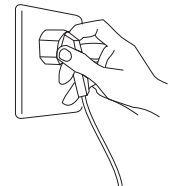

제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를
뽑은 상태로 보관하십시오.

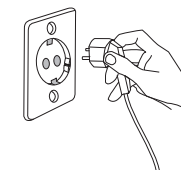

전원 플러그를 뽑을 때, 전원 선을
잡아당기지 말고 전원 플러그를
잡고 뽑으십시오.

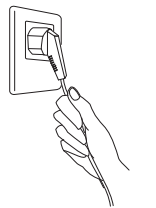


⚠ 주의

- 제품의 구멍을 막지 마십시오. 공기 흐름이 원활하지 않을 경우 손상과 고장의 원인이 됩니다.
- 처음 세탁하기 전, 세탁물을 넣지 않은 상태로 시험 운전하십시오.
- 주머니가 있는 세탁물은 세탁하기 전에 주머니에 있는 모든 물건을 뺀 후 세탁하십시오.
- 동전, 브로치, 나사 등과 같이 날카로운 물건이 세탁기에 들어갈 경우 제품에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
- 세탁 시 수동으로 물을 채우지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 카펫, 두껍고 단단한 매트를 세탁하지 마십시오.
- 온수 배수 시 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 섬유 유연제가 묻칠 수 있으니 세탁물에 직접 투여하지 마시고 행굼 마지막 단계에서 섬유 유연제 투입구에 적정량(약20ml)이 넘지 않도록 주의하여 넣으십시오.
- 세탁이 끝나고 도어를 바로 열지 마십시오. 제품의 작동이 완전히 멈춘 후 도어를 여십시오.
- 청소 및 유지 관리를 하기 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
- 가연성, 폭발성 또는 독성 솔벤트의 사용을 금지합니다. 절대 가솔린 또는 알코올을 세제로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 실내에서만 사용해야 합니다.

제품을 실외 또는 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 쉐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마십시오.



입수 호스를 연결하고 세탁하기 전에 수도꼭지가 열려있는지 확인하십시오. 사용 후에는 항상 수도꼭지를 잠그십시오.

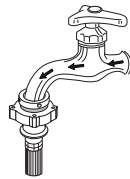

제품 위에 어떠한 물건도 올려놓지 마십시오. 촛불, 모기향 등 가연성 물질과 전기난로, 난방기 등 열원을 제품 주위에 두지 마십시오.



작동 중에 세탁기 안에 손을 넣지 마십시오. 반드시 작동이 완전히 멈춘 후 세탁물을 꺼내십시오. 도어를 열고 약 15초 후에도 회전이 멈추지 않을 경우 서비스 센터에 문의하십시오.



⚠ 주의


제품 청소 시 제품에 직접 물을 뿌리거나 중성 세제, 벤젠, 시너, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지 마십시오. 반드시 부드러운 마른 천으로 닦으십시오.



임의로 세탁기를 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 사용자가 임의로 분해, 수리, 개조 후 고장이 발생할 경우 수리 비용이 청구될 수 있습니다.



물의 온도가 50°C 이상인 경우, 제품 고장의 원인이 됩니다.

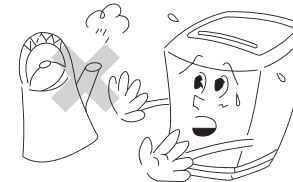

어린이가 세탁기를 조작하거나, 어린이 또는 애완동물이 세탁기 안으로 들어가지 않도록 주의하십시오.



제품 위에 어린이가 올라가거나 도어에 물건을 올려놓거나 기대지 마십시오.




왁스, 오일, 페인트, 탈지제, 드라이클리닝 용제, 등유, 가솔린, 휘발유, 알코올 및 가연성 물질이 묻은 의류를 세탁하지 마십시오.




다운자켓이나 우비, 코트 등 방수 소재의 의류는 세탁하지 마십시오.



▶ 제품 명칭

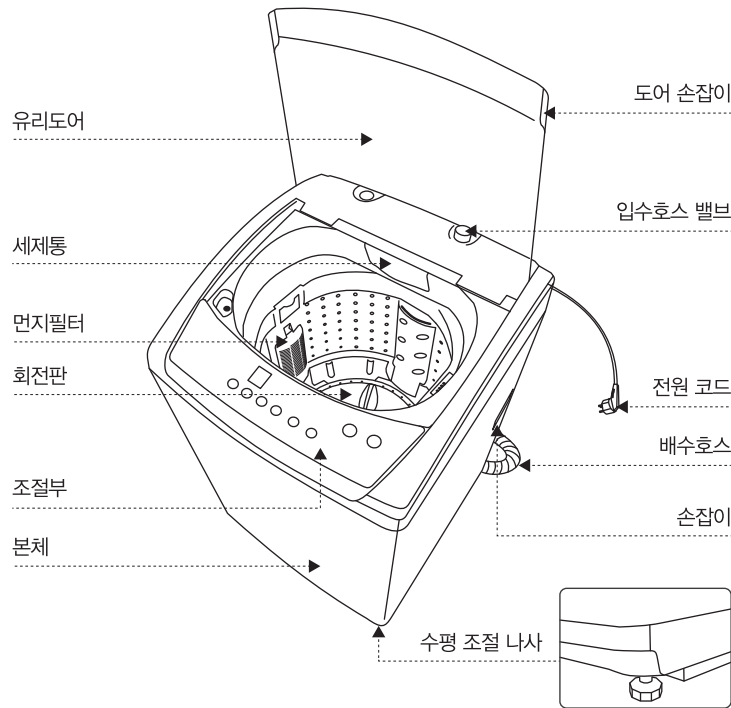

▶ 구성품

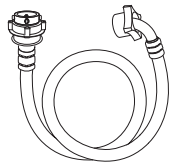

냉수/온수 입수 호스
냉수 호스(흰색) : 길이 1m
온수 호스(파란색) : 길이 1.5m




배수 호스
길이 : 1.3m




배수 호스 고정핀



나사

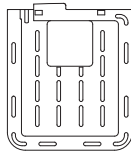

바닥커버



사용 설명서



※ 위 그림은 참고용으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

▶ 설치 장소

⚠ 주의!

- 제품이 작동하는데 안정성이 중요합니다.
- 제품에 전원 선이 걸리지 않도록 주의하십시오.

1. 설치 장소는 바닥이 수평이어야 하며, 견고하고 습기가 없는 곳과 급수와 배수가 원활한 곳에 설치하십시오.
2. 직사광선을 피해야 합니다.
3. 환기가 잘 되는 곳이어야 합니다.
4. 설치 장소의 주변 환경 온도는 0℃ 이상이어야 합니다.
5. 석탄 또는 가스 등과 같은 인화성, 가연성 물질과 가스레인지, 오븐 등과 같은 열원으로부터 멀리 떨어진 곳이어야 합니다.
6. 제품 설치 시 반드시 제품 좌우 벽과 20mm / 제품 뒤의 벽과 45mm 이상 떨어진 곳에 설치하십시오.

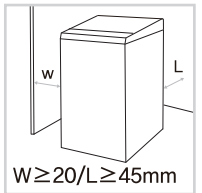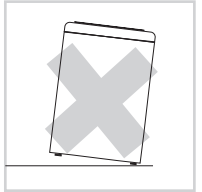


▶ 포장 제거

⚠ 주의!

- 포장재(필름, 스티로폼 등)은 어린이에게 위험할 수 있습니다.
- 어린이가 포장재를 갖고 놀 경우 질식의 위험이 있습니다. 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.


1. 박스와 포장 비닐 및 스티로폼 패킹을 제거하십시오.
2. 세탁기를 들어 올리고, 기본 포장을 제거하십시오. 작은 삼각형 스티로폼이 밑부분과 함께 제거되었는지 확인하십시오. 제거되지 않았을 경우, 제품을 옆으로 내려놓고 제품 바닥의 스티로폼을 손으로 제거하십시오.
3. 전원 선과 배수 호스를 고정된 테이프를 제거하십시오.
4. 내통에서 입수 호스 및 구성품을 꺼내십시오.

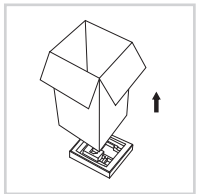

▶ 바닥 커버 설치

※ 바닥 커버는 세탁기 내부의 쥐 또는 다른 생물이 들어가는 것을 방지하기 위해 설치합니다. 실내 및 국내 사용 환경에서 필수로 설치하지 않아도 됩니다.

1. 세탁기를 45° 기울여 밑부분에 바닥 커버를 삽입하십시오.
2. 세탁기 밑 부분에 바닥 커버를 맞춰 딸깍 소리가 날 때까지 위쪽으로 눌러주고, 나사로 조여 고정하십시오.

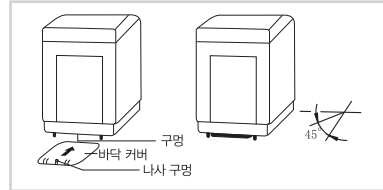


▶ 수평 맞추기

⚠ 주의!


- 세탁기 밑의 수평 조절 나사를 이용하여 작동 중에 흔들리지 않도록 수평을 맞추십시오.
- 수평이 맞지 않을 경우 진동 또는 소음, 설정 오류 등 고장의 원인이 됩니다.

1. 수평 조절 나사가 세탁기 본체에 가깝게 조여져 있는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우, 발 부분을 세탁기 본체에 가깝게 조이십시오.

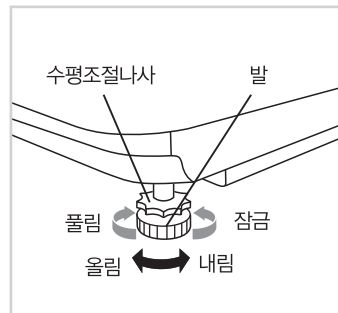

2. 높이를 낮출 경우 시계 방향으로, 위로 올릴 경우 시계 반대 방향으로 발을 돌려주십시오.

3. 세탁기가 안정적인 상태로 수평이 맞게 설치되어 있는지 확인하십시오. 지면이 평평하지 않아 수평을 맞추기 어려울 경우 고무패드와 같이 미끄러지지 않는 재질의 패드를 사용하여 수평을 맞추십시오.

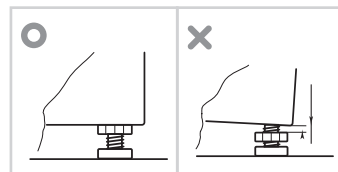

4. 조절 후에 고정 막대가 단단하게 고정되었는지 확인 후 나사를 조여주십시오.


▶ 입수 호스 연결

⚠ 주의!


- 누수로 인한 손상을 방지하기 위해 그림에서 명시한 지침을 따르십시오.
- 입수 호스를 구부리거나 무단으로 변경하지 마십시오.

입수 호스를 밑의 그림에서 명시한 것과 같이 수도꼭지와 세탁기 입수구에 연결하십시오. 입수 호스를 연결하는데 두 가지 방법이 있습니다.

1. 일반 탭과 입수 호스 연결

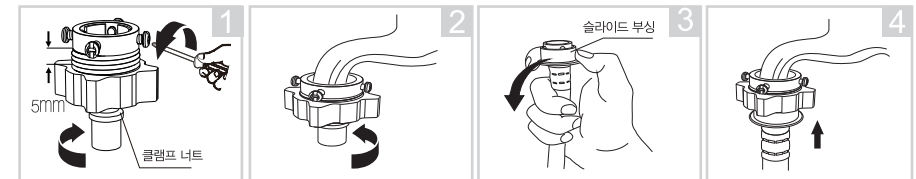


2. 나사탭과 세탁기용 특수 탭 입수 호스 연결

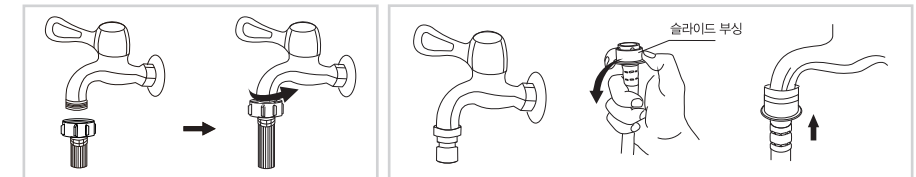

나사, 입수 호스 탭

세탁기용 특수 탭

제품 상단에 있는 입수 호스 밸브에 입수 호스 끝을 연결하고, 시계 방향으로 돌려 꺾 조여 주십시오.

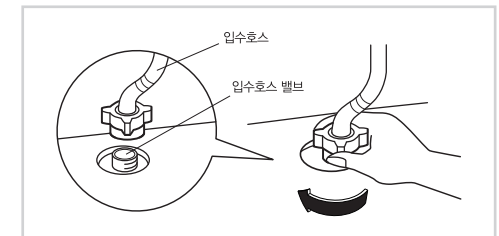


▶ 배수 호스 설치


⚠ 주의!

- 배수 호스를 구부리거나 늘리지 마십시오.
- 배수 호스를 적절한 장소에 배치하십시오. 그렇지 않을 경우 누수가 발생할 수 있습니다.
- 배수 호스가 지나치게 길 경우 비정상적인 소음이 발생할 수 있습니다.


1. 배수 호스를 세탁기 뒷 면 아래의 배수구에 삽입하십시오.
2. 배수 호스가 빠지지 않도록 배수 호스 고정핀으로 배수 호스를 고정하십시오.

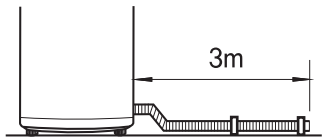

배수 호스를 연장해야 하는 경우, 총 길이가 3m를 넘지 않도록 하십시오. (※ 배수 시간이 길어지거나, 배수가 원활하지 않아 제품에 문제가 생길 수 있습니다.)

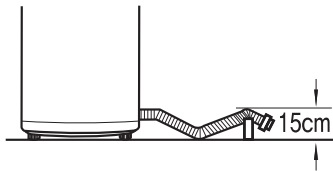

배수 호스의 설치된 높이가 15cm를 넘지 않도록 하십시오. (※ 배수가 원활하지 않아 제품에 문제가 생길 수 있습니다.)

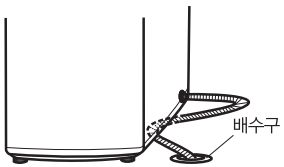

배수 호스를 심하게 구부리거나 세탁기 밑으로 넣지 마십시오. (※ 배수가 원활하지 않아 제품에 문제가 생길 수 있습니다.)


▶ 사용 전 확인사항

⚠ 주의!


- 세탁물이 매우 적을 경우 균형 문제로 알람이 울릴 수 있습니다. 배수가 원활하도록 옷을 한 두 벌 더 추가로 세탁기에 넣으십시오.
- 케로신, 가솔린, 알코올 그리고 기타 가연성 소재와 접촉한 옷은 절대 세탁하지 마십시오.

– 세탁기를 사용하는 장소의 적정 온도는 약 0℃ ~ 40℃입니다. 0℃ 이하에서 사용할 경우 입수 호스와 밸브, 배수 호스가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다. 입수, 배수 호스가 얼거나 손상되지 않도록 적합한 환경에 세탁기를 설치하십시오.

– 세탁을 하기 전 옷에 부착된 라벨과 설명을 확인하고 적합한 세탁 방법과 사용 가능한 세제를 꼭 확인하십시오.

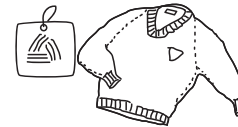


세탁물의 라벨을 확인하십시오.

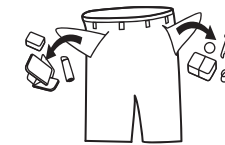


주머니에 물건이 없는지 확인하십시오.




지퍼나 단추를 잠그십시오.



작은 세탁물은 세탁망에 넣으십시오.

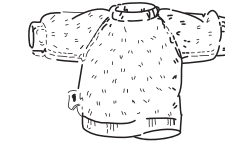

쉽게 보풀이 생기는 옷은 뒤집어서 세탁하십시오.

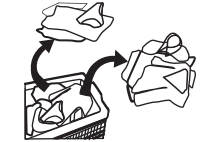

옷감이 다른 옷은 분리하십시오.

▶ 세제 사용 방법

– 가루 세제 사용 시 덩어리 지거나 단단하게 뭉쳐있는 경우 물을 조금 섞어 세제가 뭉치지 않도록 풀어준 뒤 세제 투입구에 넣으십시오.


– 세탁을 하기 전 옷에 부착된 라벨과 설명을 확인하여 세탁물에 적합한 세제를 사용하십시오.

▶ 빠른 시작

⚠ 주의!

- 세탁 전 누수가 없는지, 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
- 처음 세탁을 하기 전 세탁물을 넣지 않은 상태로 시험 운전하십시오.

1. 세탁 전

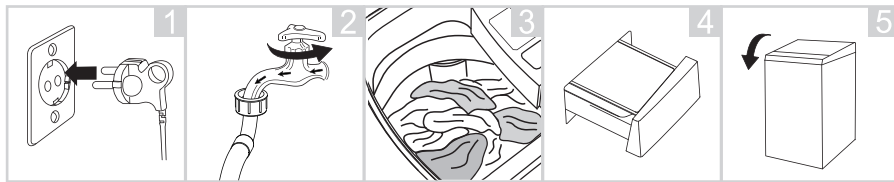


- 전원 플러그를 콘센트에 꽂으십시오.
- 수도꼭지를 여십시오.
- 도어를 열고 세탁물을 넣으십시오.
- 세제를 적정량 넣으십시오.
- 도어를 닫으십시오.

📌 참고!

- 세탁 전, 세제를 세제통에 넣으십시오.

2. 세탁

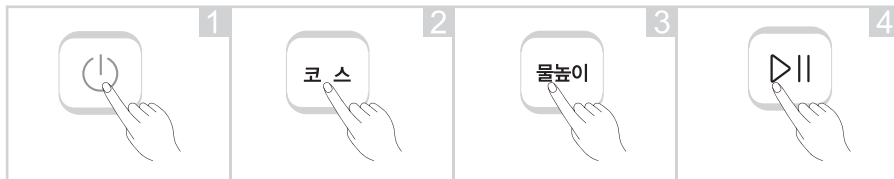


- 전원을 켜십시오.
- 세탁 코스를 선택하십시오.
- 물 높이를 선택하십시오.
- 세탁을 시작하십시오.

3. 세탁 후

세탁이 완료되면 알람음이 울리고 전원이 꺼집니다. 작동이 완전히 멈춘 후 도어를 열고 세탁물을 꺼내십시오.

▶ 조절부

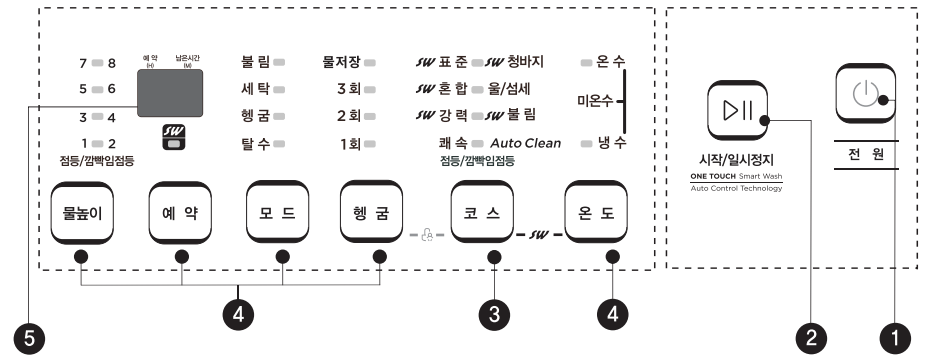

① 전원

[전원] 버튼을 눌러 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

② 시작/일시정지 (원터치 기능)

[시작/일시정지] 버튼을 눌러 세탁을 시작하거나, 세탁 중 작동을 멈출 수 있습니다. 원터치 기능으로 자동으로 세탁물의 양에 맞춰 물높이 등을 조절합니다.

③ 코스 선택

세탁물의 유형에 따라 세탁 코스를 설정할 수 있습니다.

④ 추가 기능

추가 기능을 선택할 수 있습니다. 선택 시 표시등에 불이 들어옵니다.

⑤ 디스플레이 창

디스플레이 창에 세탁기의 설정, 남은 예상 시간, 옵션 및 상태 메시지가 표시됩니다. 제품이 작동하는 동안 디스플레이 창은 계속 켜져 있습니다 (H-시간, M-분)

▶ 코스 선택 및 추가 기능 설정 방법

⚠ 주의!

- 세탁기 작동 전 선택할 수 있는 기능입니다. 세탁 코스가 진행되는 동안 변경할 수 없습니다.
- 세탁기 작동 중 전원이 꺼질 경우 이전에 설정했던 세탁 코스로 설정됩니다.

코 스

코스

[코스] 버튼을 눌러 세탁물의 유형에 따라 세탁코스를 선택할 수 있습니다.

물높이

물높이

[물높이] 버튼을 눌러 세탁물의 양에 따라 물높이를 조절할 수 있습니다.

행 굵

행굵

[행굵] 버튼을 눌러 행굵 횟수와 구김방지 기능을 선택할 수 있습니다.

모 드

모드

[모드] 버튼을 눌러 불림, 세탁, 행굵, 탈수 등을 선택할 수 있습니다.

온 도

온도

[온도] 버튼을 눌러 물의 온도를 온수 / 미온수 / 냉수로 선택할 수 있습니다.

예약

[예약] 버튼을 눌러 작동 시간을 예약할 수 있습니다. (예약 시간은 0~24시간 입니다.)



예 약

• 예약 설정 방법

- 전원을 켜고 세탁 코스를 선택하십시오.
- [예약] 버튼을 눌러 원하는 시간을 선택하십시오. 버튼을 누를때마다 1시간씩 추가됩니다.
- [시작/일시정지] 버튼을 누르면 예약 기능이 시작됩니다

• 예약 취소 방법

디스플레이 창의 시간이 “코스시간” 가 될때까지 [예약] 버튼을 누릅니다. 예약은 세탁을 시작하기 전에 설정을 해야 됩니다. 이미 작동된 경우 재설정을 위해 [전원] 버튼을 눌러 다시 시작하십시오.

코 스

- SW -

온 도

FCS 기능

[코스] 선택 후 [코스+온도] 버튼을 동시에 눌러 세탁 시간을 줄일 수 있습니다. [코스+온도]를 한번 더 누르거나 전원을 눌러 **SW** 기능을 취소할 수 있습니다.



행 굵

- SW -

코 스

어린이 잠금 기능

[행굵+코스] 버튼을 동시에 길게 누르면 어린이 잠금 기능이 활성화 되며, 전원을 제외한 모든 기능이 잠깁니다. [행굵+코스] 동시에 길게 한번 더 누르면 취소할 수 있습니다.



나의 코스

사용자가 원하는 대로 행굵 시간 / 물높이 / 온도 / 예약시간 등을 조절할 수 있습니다.



원터치 기능

별도의 선택 없이 세탁물의 무게에 따라 자동으로 물높이를 조절하여 세탁을 시작합니다.



참고!

- 내통에 물이 차 있을 경우 작동되지 않으며, 코스 및 다른 기능을 선택할 수 없습니다.

세탁만 할 경우

세탁에만 불이 들어올 때까지 모드 버튼을 누른 뒤 세탁을 시작하십시오.



세탁 + 행굼 + 탈수

세탁, 행굼, 탈수에 불이 들어올 때까지 모드 버튼을 누른 뒤 행굼 버튼을 눌러 행굼 시간을 설정하고 세탁을 시작하십시오.



Auto Clean 아이클린

아이크린이 진행되는 세탁 코스(표준, 청바지, 혼합, 강력, 불림) 작동 시 표시등이 켜지며 자동으로 세척이 진행됩니다. 이 기능은 마지막 탈수단계에서 배수 시 약 10초가량 진행되며 통 외부에 남아있는 세제를 씻어냅니다.

물저장 기능

물저장 기능을 선택하면 마지막 탈수를 취소하고 물을 저장한 후 재활용합니다. 쾌속, SW 코스에는 작동하지 않습니다.

▶ 세탁 코스 설명

세탁 코스	코스 특징
표준	표준은 가장 쉽고, 편리한 일반적인 세탁 프로그램입니다.
청바지	청바지를 세탁하는게 적합합니다.
쾌속	여름 옷과 같은 얇은 소재, 얇은 얼룩의 옷을 빠르게 세탁하기에 적합합니다.
혼합	면과 합성 섬유로 구성된 세탁물을 세탁하는데 적합합니다.
강력	세탁 시간이 길고 물살이 강해 두꺼운 소재의 옷을 세탁하기에 적합합니다.
울/섬세	울, 얇은 옷을 세탁하는데 적합하며, 세탁물의 마모와 변형을 최소화하기 위해 세탁 회전 속도가 느려집니다.
불림	오염이 심한 세탁물을 세탁하는데 적합하며, 세탁 시간이 늘어납니다.
SW	코스 선택 후 SW 기능을 실행하면 세탁 시간이 줄어듭니다. 쾌속, 울/섬세 코스에서는 작동하지 않습니다. * SW : Speed Wash 스피드 워시

⚠ 주의!

- 세탁기가 작동 중일 때 도어를 여는 경우 알람음이 울리며, 도어가 약 20초 이상 열려있을 시 안전을 위해 물을 자동으로 배수합니다.

▶ 코스별 상세 내용

코스	물높이	불림(분)	세탁(분)	헹굼(회)	탈수(분)	총 시간(분)	물 온도
표준	1-8 (8) / 자동	0	15	2	7	61	냉수/ 미온수/온수
표준+ <i>SW</i>	1-8 (8) / 자동	0	10	2	5	52	
혼합	1-8 (8) / 자동	0	12	2	7	58	
혼합+ <i>SW</i>	1-8 (8) / 자동	0	9	2	5	51	
강력	1-8 (7) / 자동	20	15	2	9	83	
강력+ <i>SW</i>	1-8 (7) / 자동	10	10	2	7	64	
쾌속	1-6 (2)	0	2	1	4	15	
청바지	1-8 (8) / 자동	0	15	2	9	63	
청바지+ <i>SW</i>	1-8 (8) / 자동	0	10	2	7	54	
울/섬세	1-8 (4)	0	12	2	5	56	
불림	1-8 (7)	20	18	3	9	2 시간	
불림+ <i>SW</i>	1-8 (7)	10	12	3	7	79	

※ 참고 : () 안의 수치는 기본 설정값입니다.

▶ 세탁 TIP !

- 세탁하기 전 손상되기 쉬운 옷은 세탁망에 넣고 세탁하십시오.
- 부피가 큰 옷이나 쉽게 늘어나는 옷은 세탁조 아래에 넣어주십시오.
- 세탁물의 겉표면이 쉽게 손상되는 옷은 뒤집어서 세탁하십시오.
- 세탁하기 전 끈이 달린 옷은 끈이 풀리지 않게 묶고, 지퍼와 단추가 있는 옷은 모두 잠근 뒤 세탁하십시오.
- 세탁하기 전 옷에 묻은 먼지, 흙 등은 털어 제거하십시오. 흙, 모래 등이 얇은 세탁물과 마찰하면 세탁물의 손상을 줄 수 있으며, 깨끗하게 세탁되지 않을 수 있습니다.
- 바지 같은 주머니가 달린 옷은 주머니에 작은 물건 또는 휴지 등 이물질이 들어있지 않은지 항상 확인하십시오.
- 방수 소재(스키복, 기저귀 커버, 발땀이용 발판, 커튼 등)은 세탁하지 마십시오.
- 흰 양말, 옷의 소매, 깃 등 부분적으로 오염이 심한 곳은 애벌 세탁 후 세탁하십시오.

⚠ 주의!

- 총 세탁 시간은 수압이나 입수 및 배수 속도에 따라 달라질 수 있습니다.
- 8세 이하의 어린이, 물리적, 감각적, 정신적 역량이 부족하거나 제품 사용 경험, 지식이 부족한 사람이 사용할 경우 보호자의 감독이 필요합니다. 제품을 안전하게 사용하는 방법에 관한 지침을 읽고, 사용할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 이해하여야 합니다. 어린이가 제품을 장난감처럼 갖고 노는 일이 발생해서는 안 됩니다.
- 전원 플러그 또는 전원 선이 손상된 경우 위험을 피할 수 있도록 반드시 서비스 센터에 의해 교체하십시오.
- 제품의 구멍을 막지 마십시오. 공기 흐름이 원활하지 않을 경우 손상과 고장의 원인이 됩니다. 본 제품은 실내에서만 사용해야 하며, 제품과 함께 제공된 구성품만 사용하십시오.

에너지코스 진입방식:

반부하: 표준코스, 물높이(8)

전부하: 표준코스, 물높이(8)

▶ 청소 및 유지 관리

⚠ 주의!

- 청소 및 유지 관리를 하기 전 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오
- 제품 청소 시 제품에 직접 물을 뿌리거나 중성 세제, 벤젠, 시너, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지 마십시오. 반드시 부드러운 마른 천으로 닦으십시오.

세탁이 끝난 후

1. 세탁이 끝나면 세탁물을 꺼낸 뒤 내부의 물기를 부드러운 마른 천으로 닦아주십시오.
2. 수도꼭지를 잠근 후 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.



제품 외관 청소

제품 외관은 물에 희석시킨 비 마모성 중성 세제를 사용하여 청소하십시오.
물이 넘치는 일이 발생할 경우, 즉시 천으로 닦으십시오.
제품 외관 청소 시 금속 수세미 등 날카로운 물건을 사용하지 마십시오.



내통 청소

금속 물질로 인해 내통 내부에 녹이 발생할 경우, 무-염소 세제로 즉시 녹을 제거하십시오.
이때 녹을 제거하기 위해 금속 수세미, 등 날카로운 물건을 사용하지 마십시오.

⚠ 주의!


- 내통 청소 시 세탁물을 넣지 마십시오.

⚠ 주의!

- 장시간 사용한 뒤 입수 호스 또는 입수 호스 밸브 필터에 이물질이 생기거나 길 수 있습니다.
입수 호스와 입수 호스 밸브는 반드시 수도꼭지를 잠근 후 물이 없는 상태로 청소하십시오.


수도꼭지 연결탭 필터 청소

1. 수도꼭지를 잠그십시오.
2. 수도꼭지와 입수 호스를 분리하십시오.
3. 필터를 청소하십시오.
4. 수도꼭지에 입수 호스를 다시 연결하십시오.

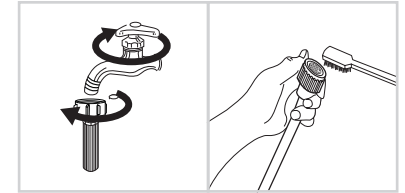

입수 호스 밸브 필터 청소

1. 수도꼭지를 잠근 후 제품 상단에 있는 입수 호스 밸브에 연결된 입수 호스를 분리합니다.
2. 부드러운 브러시를 사용하여 입수 호스 밸브 필터를 청소하십시오.
3. 청소가 끝난 후 입수 호스를 다시 연결하십시오.

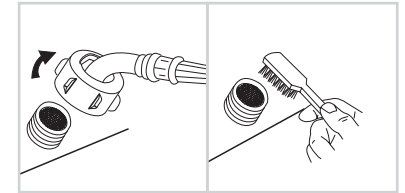


📌 참고!

- 브러시가 깨끗하지 않은 경우 필터를 빼서 청소할 수 있습니다.
- 입수 호스와 입수 호스 밸브의 청소가 끝나면 다시 연결한 다음 세탁기를 사용하십시오.

먼지 필터 청소

1. 필터를 내통에서 분리합니다.
2. 필터를 열고 깨끗한 물에 씻어주십시오.
3. 필터를 원래 자리에 끼워 넣으십시오.

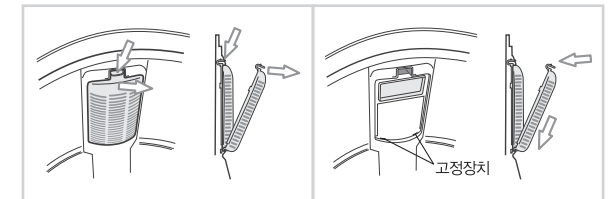

화살표 방향으로 눌러 먼지 필터를 내통과 분리하십시오.

청소가 끝난 먼지 필터는 고정장치에 맞춰 끼운 뒤 화살표 방향으로 눌러 고정하십시오.

⚠ 주의!

- 세탁기를 10회 정도 사용하면 먼지 필터를 청소하십시오. 사용 환경에 따라 청소 주기를 변경하십시오.
청소하지 않을 경우 이물질이 쌓여 정상적으로 작동하지 않거나 고장의 원인이 됩니다.

▶ 문제 해결

세탁기 사용 중 설명서의 지시를 따르지 않았거나 사용자의 실수로 많은 오작동 및 결함이 쉽게 발생할 수 있습니다. 서비스 센터에 연락하기 전 다음 내용을 확인해 주십시오.
다음 가이드는 오작동의 원인을 찾아 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

⊗ 경고

- 제품 수리는 쿠팡 고객센터 1577-2420 통해서만 진행해야 합니다.
- 제품 보증 기간이라도 사용자의 부주의로 인한 문제 시 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
- 문제를 해결하지 못할 때 **[전원]** 버튼을 눌러 반드시 전원을 끄십시오.
- 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터로 문의하십시오.

문제	검사항목
세탁이 안되는 경우	- 전원이 꺼져있는지, 전원 플러그 및 전원 선이 손상되지 않았는지 확인하십시오. - 전원 전압이 맞는지 확인하십시오. (220~230V~, 60Hz) - 설정된 물 높이 단계까지 물이 찼는지 확인하십시오. 설정된 물 높이까지 물이 차지 않으면 세탁을 시작하지 않습니다. - 예약이 설정되어 있는지 확인하십시오. (예약된 시간이 되었을 때만 작동합니다.)
입수가 안되는 경우	- 전원이 꺼져있는지, 전원 플러그 및 전원 선이 손상되지 않았는지 확인하십시오. - 입수량이 줄었거나 수압이 너무 약한 것이 아닌지 확인하십시오. - 입수 호스가 잘 연결되었는지, 수도꼭지가 잠겨있는지 확인하십시오. - 입수 호스 밸브의 코일이 손상되었는지 확인하십시오. (유입 밸브가 켜 있을 때 작은 전자음은 정상적인 현상입니다.) - [전원] 버튼을 누른 후 [시작/일시정지] 버튼을 누르십시오.
배수가 안되는 경우	- 배수 호스가 높이 설치되어 있는지 확인하십시오. - 호스 끝부분에 이물질이 끼어 있는지 확인하십시오. - 배수 밸브 내부의 고무링이 먼지로 막혀있는지 확인하십시오.

문제	검사항목
탈수가 안되는 경우	- 도어가 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오. - 세탁물이 한쪽으로 쏠려있지 않은지 확인하십시오. - 세탁기가 평평하고 단단한 곳에 설치되어 있는지 확인하십시오. - 모터 벨트가 손상되었는지 확인하십시오.

📌 참고!

- 세탁기가 회전하고 있을 때 세탁물이 한쪽으로 쏠려있을 경우 균형이 맞지 않아 내통이 부딪히게 됩니다. 세탁기 내부 장치가 불균형 상태를 인지하고 자동으로 균형을 맞추게 됩니다. (세탁물과 물이 채워져 있는 경우에 해당합니다.) 이후에도 불균형이 지속될 경우 알림음이 울립니다. 이러한 경우 사용자가 직접 도어를 열고 세탁물의 균형을 맞추어야 합니다.

▶ 에러 코드 표시

세탁기가 정상적으로 작동하지 않고 표시창에 에러 코드 표시 및 알람이 울릴 경우 다음 사항을 확인하십시오. 임의로 세탁기를 분해하거나 수리하지 마시고 적절한 조치 후 계속해서 에러 코드가 표시될 경우 서비스 센터에 문의하십시오.

에러 코드	원인	해결
E1	물이 입수 되지 않을 때	수도꼭지가 열려있는지 확인하십시오.
E2	배수에 문제가 있을 때	물 높이 센서와 배수 펌프의 문제입니다. 서비스 센터에 문의하십시오.
E3	세탁조가 돌아가기 전에 도어가 열려있을 때	세탁기 도어를 닫으십시오.
E4	세탁물이 한쪽으로 쏠려있는 경우(불균형 알림)	세탁조 안에 세탁물 균형을 맞추십시오.
EXX	기타 알림	1. 전원을 끄고 5초 뒤에 다시 전원을 켜십시오. 2. 문제가 지속될 경우 서비스 센터에 문의하십시오.

▶ 제품 사양

제품명	전기세탁기
모델명	MAE08W150/WK-KR
정격전압	220-230 V~, 60 Hz
소비전력	600W
세탁 용량	15.0 kg
세탁조 용량	95 L
제품 사이즈	(W)601 × (D)611 × (H)1000 mm
제품 무게	46 kg



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved

Made in China