



3.8kg 통돌이 세탁기

## 사용자 매뉴얼

MAR01W38/WW-KR

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하시기 바랍니다.

위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

|               |    |
|---------------|----|
| ■ 안전을 위한 주의사항 | 2  |
| 경고            | 3  |
| 주의            | 5  |
| ■ 제품 설명       | 7  |
| 제품 명칭         | 7  |
| 구성품           | 7  |
| ■ 설치 방법       | 8  |
| 설치 장소         | 8  |
| 포장 제거         | 8  |
| 바닥 커버 설치      | 9  |
| 수평 맞추기        | 9  |
| 입수 호스 연결      | 10 |
| 배수 호스 설치      | 11 |
| ■ 사용 방법       | 12 |
| 사용 전 확인사항     | 12 |
| 빠른 시작         | 13 |
| 조절부           | 14 |
| 프로그램          | 15 |
| 세탁 프로그램 설정    | 16 |
| 기타 기능         | 17 |
| 세탁물 무게 기준     | 17 |
| 세탁물 무게별 세제량   | 18 |
| 세탁 Tip !      | 19 |
| ■ 청소 및 유지 관리  | 20 |
| 청소 및 유지 관리    | 20 |
| ■ 고장 신고 전 확인  | 22 |
| 문제 해결         | 22 |
| 에러 코드 표시      | 24 |
| ■ 제품 사양       | 25 |

※ 본 사용 설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다.  
이를 준수하지 않아 발생되는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.  
권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생될 수 있습니다. 권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)



경고

이 표시는 경고 사항을 의미하고, 관련 행동에 엄격한 주의를 기울여야 합니다.  
적절한 주의를 기울이지 않으면 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



주의

이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 주의를 기울여야 합니다.  
적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



### 경고! [화재 / 인화성 물질의 위험성]

화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.




### 제품 내부에 물이 있는 것은 정상입니다.

제품의 공장 출하 전 검수하는 과정에서 내부에 물이 남아있을 수 있습니다.  
이는 정상이며 이로 인한 환불, 교환은 불가능합니다.


## ① 경고

## 전원 공급 및 접지


전원은 교류 220V / 60Hz / 정격 10A 이상의 접지단자가 있는 콘센트에 반드시 단독으로 사용하십시오.  
그리고 절대 전원 선을 임의로 연장하지 마십시오.

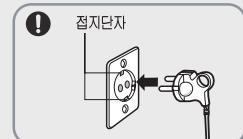

▶ 안전을 위해 반드시 접지하십시오.  
또한 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선  
등에는 접지하지 마십시오.

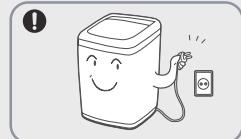

▶ 전원 플러그를 연결하고 분리하기 쉽도록  
콘센트가 가까운 곳에 설치하십시오.

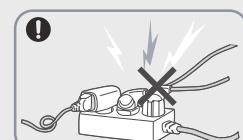

▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 플러그 연장하여  
사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.  
▶ 변압기를 사용할 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.  
▶ 전입/ 주파수 / 정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이  
되므로 꼭! 확인 후 설치해 주십시오.


- 전원 플러그 또는 전원 선이 손상된 경우 위험을 피할 수 있도록 반드시  
서비스 센터에 의해 교체하십시오.
- 제품과 함께 제공된 구성품만 사용해야 하며, 오래된 구성품을 재사용 하지 마십시오.
- 주의 - 온수에 연결하지 마십시오.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게  
기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감시하는 것이 좋습니다.
- 본 제품은 가정용으로 사용하거나 다음과 같은 유사한 용도로 사용하도록 만들어졌습니다.
  - 상점, 사무실, 기타 작업 환경에서의 직원용 주방 구역
  - 농가
  - 호텔, 모텔, 기타 주거형 환경
  - 베드 앤드 브렉퍼스트(bed and breakfast) 숙박업소 환경
  - 건물 단지, 아파트, 빌라방에서의 공동 사용 구역
- 바닥에 환기 개구부가 카펫 등으로 막히지 않아야 합니다.
- 최대 입구 수압 : 0.8 MPa
- 최소 입구 수압 : 0.03 MPa
- 제품의 구성품인 새 호스 세트를 사용하여야 하며 낡은 호스 세트는 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

## ① 경고


전원 플러그는 반드시 접지 단자가 있는  
콘센트에 단독으로 연결하십시오.




전원 플러그 또는 전원 선이 손상된 경우  
즉시 사용을 멈추고 서비스 센터에 의해  
교체하십시오.

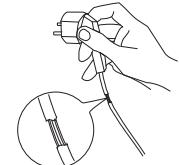


젖은 손으로 전원 플러그 또는  
제품을 만지지 마십시오.

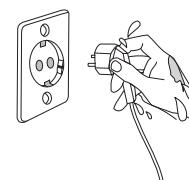


임의로 전원 선 또는 전원 플러그를  
연장하거나 교체하지 마십시오.

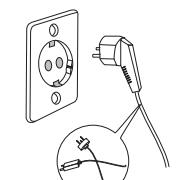


전원 연결에 문제가 생기지 않도록  
전원 플러그에 먼지나 이물질을  
정기적으로 청소하십시오.

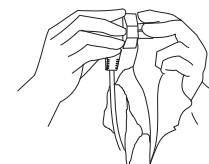


헐거운 콘센트에 전원 플러그를 연결하지 마십시오.  
전원 플러그는 접지 단자가 있는 콘센트에  
단단히 연결하십시오.

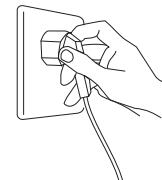

제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를  
뽑은 상태로 보관하십시오.

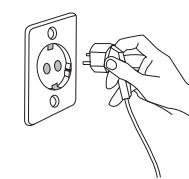

전원 플러그를 뽑을 때, 전원 선을  
집이당기지 말고 전원 플러그를  
집고 뽑으십시오.

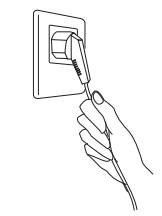


## ⚠ 주의

- 제품의 구멍을 막지 마십시오. 공기 흐름이 원활하지 않을 경우 손상과 고장의 원인이 됩니다.
- 처음 세탁하기 전, 세탁물을 넣지 않은 상태로 시험 운전하십시오.
- 주머니가 있는 세탁물은 세탁하기 전에 주머니에 있는 모든 물건을 뺀 후 세탁하십시오.
- 동전, 브로치, 나사 등과 같이 날카로운 물건이 세탁기에 들어갈 경우 제품에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
- 세탁 시 수동으로 물을 채우지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 카펫, 두껍고 단단한 매트를 세탁하지 마십시오.
- 세탁이 끝나고 도어를 바로 열지 마십시오. 제품의 작동이 완전히 멈춘 후 도어를 여십시오.
- 청소 및 유지 관리를 하기 전 반드시 전원 플리그를 콘센트에서 뽑으십시오.
- 가연성, 휘발성 또는 독성 솔벤트의 사용을 금지합니다. 절대 가솔린 또는 알코올을 세제로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 실내에서만 사용해야 합니다.

제품을 실외 또는 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 셀 가능성이 있는 곳에 설치하지 마십시오.



입수 호스를 연결하고 세탁하기 전에 수도꼭지가 열려있는지 확인하십시오. 사용 후에는 항상 수도꼭지를 잠그십시오.

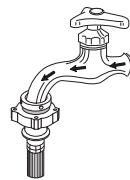

제품 위에 어떠한 물건도 올려놓지 마십시오. 촛불, 모기향 등 가연성 물질과 전기난로, 난방기 등 열원을 제품 주위에 두지 마십시오.



작동 중에 세탁기 안에 손을 넣지 마십시오. 반드시 작동이 완전히 멈춘 후 세탁물을 꺼내십시오. 도어를 열고 약 15초 후에도 회전이 멈추지 않을 경우 서비스 센터에 문의하십시오.



## ⚠ 주의


제품 청소 시 제품에 직접 물을 뿌리거나 중성 세제, 벤젠, 시너, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지 마십시오. 반드시 부드러운 마른 천으로 닦으십시오.



임의로 세탁기를 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 사용자가 임의로 분해, 수리, 개조 후 고장이 발생할 경우 수리 비용이 청구될 수 있습니다.



물의 온도가 50°C 이상인 경우, 제품 고장의 원인이 됩니다.

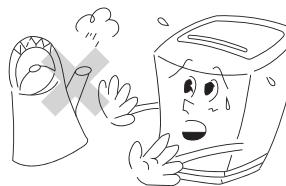


어린이가 세탁기를 조작하거나, 세탁기 안으로 들어가지 않도록 주의하십시오.



제품 위에 어린이가 올라가거나 도어에 물건을 올려놓거나 기대지 마십시오.




동유, 휘발유, 알코올 및 가연성 물질이 묻은 의류를 세탁하지 마십시오.

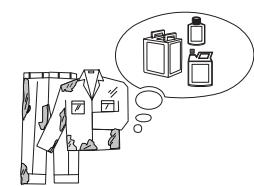


다운자켓이나 우비, 코트 등 방수 소재의 의류는 세탁하지 마십시오.



## ▶ 제품 명칭

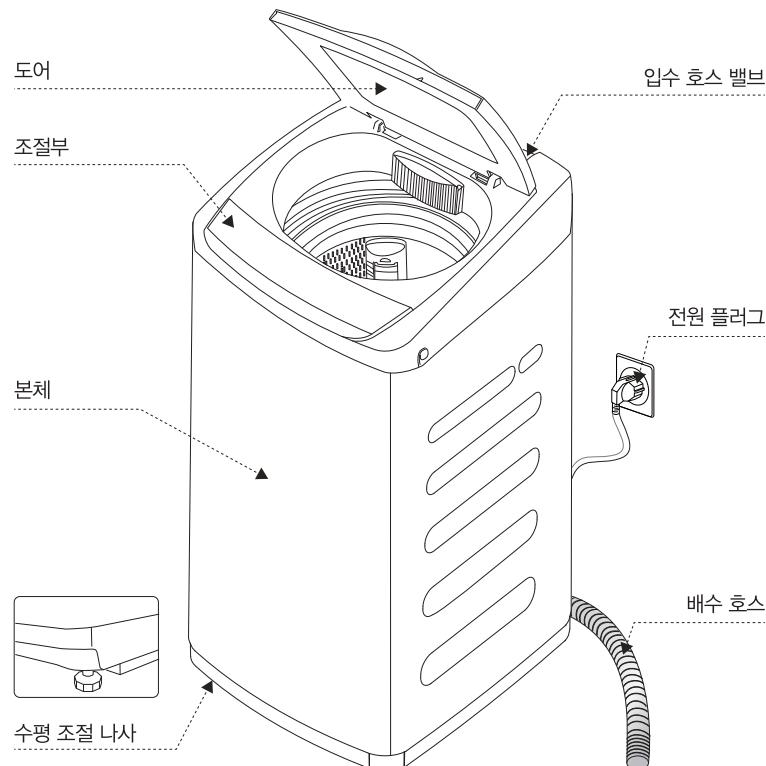


## ▶ 구성품

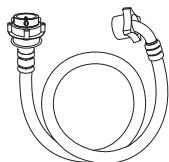


입수 호스



나사

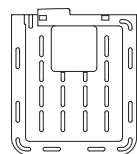

바닥커버

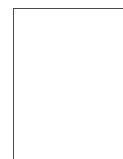



사용 설명서

## ▶ 설치 장소

## ⚠ 주의!

- 제품이 작동하는데 안정성이 중요합니다.
- 제품에 전원 선이 깔리지 않도록 주의하십시오.

- 설치 장소는 바닥이 수평이어야 하며, 견고하고 습기가 없는 곳과  
급수와 배수가 원활한 곳에 설치하십시오.
- 직사광선을 피해야 합니다.
- 환기가 잘 되는 곳이어야 합니다.
- 설치 장소의 주변 환경 온도는 0°C 이상이어야 합니다.
- 석탄 또는 가스 등과 같은 인화성, 가연성 물질과  
가스레인지, 오븐 등과 같은 열원으로부터 멀리 떨어진 곳이어야 합니다.
- 제품 설치 시 반드시 벽면과 최소 20mm 이상 떨어진 곳에 설치하십시오.

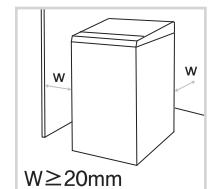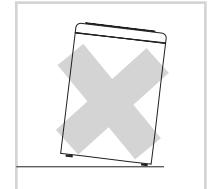


## ▶ 포장 제거

## ⚠ 주의!

- 포장재(필름, 스티로폼 등)은 어린이에게 위험할 수 있습니다.
- 어린이가 포장재를 갖고 놀 경우 질식의 위험이 있습니다.  
반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.


- 박스와 포장 비닐 및 스티로폼 패킹을 제거하십시오.
- 세탁기를 들어 올리고, 기본 포장을 제거하십시오. 작은 삼각형 스티로폼이 밑부분과  
함께 제거되었는지 확인하십시오. 제거되지 않았을 경우, 제품을 옆으로 내려놓고  
제품 바닥의 스티로폼을 손으로 제거하십시오.
- 전원 선과 배수 호스를 고정한 테이프를 제거하십시오.
- 내통에서 입수 호스 및 구성품을 꺼내십시오.

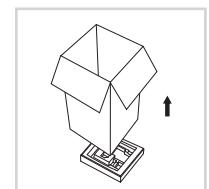

## ▶ 바닥 커버 설치

1. 세탁기를 45° 기울여 밑부분에 바닥 커버를 삽입하십시오.

2. 세탁기 밑 부분에 바닥 커버를 맞춰 딸깍 소리가 날 때까지 위쪽으로 눌러주고, 나사로 조여 고정하십시오.

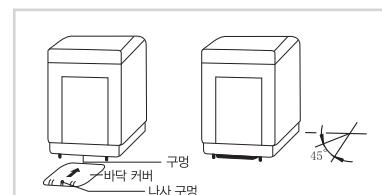

## ▶ 수평 맞추기

### ⚠ 주의!

- 세탁기 밑의 수평 조절 나사를 이용하여 작동 중에 흔들리지 않도록 수평을 맞추십시오.
- 수평이 맞지 않을 경우 진동 또는 소음, 설정 오류 등 고장의 원인이 됩니다.

1. 수평 조절 나사가 세탁기 본체에 가깝게 조여져 있는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우,


발 부분을 세탁기 본체에 가깝게 조아십시오.

2. 높이를 낮출 경우 시계 방향으로, 위로 올릴 경우는 시계 반대 방향으로 발을 돌려주십시오.

3. 세탁기가 안정적인 상태로 수평이 맞게 설치되어 있는지 확인하십시오.

지면이 평평하지 않아 수평을 맞추기 어려울 경우 고무패드와 같이 미끄러지지 않는 재질의 패드를 사용하십시오.

4. 조절 후에 고정 막대가 단단하게 고정되었는지 확인 후 나사를 조여주십시오.

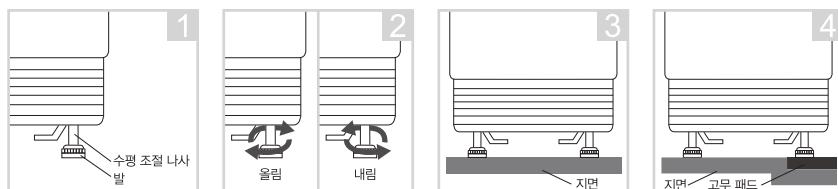


## ▶ 입수 호스 연결

### ⚠ 주의!


- 누수로 인한 손상을 방지하기 위해 그림에서 명시한 지침을 따르십시오.
- 입수 호스를 구부리거나 무단으로 변경하지 마십시오.

입수 호스를 밑의 그림에서 명시한 것과 같이 수도꼭지와 세탁기 입수구에 연결하십시오.  
입수 호스를 연결하는데 두 가지 방법이 있습니다.

### 1. 일반 탭과 입수 호스 연결

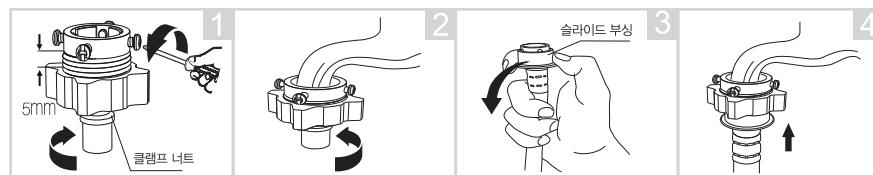


### 2. 나사 탭과 입수 호스 연결

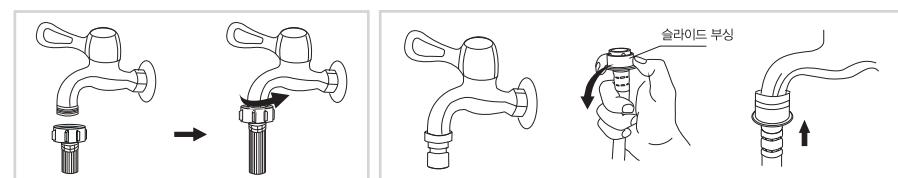

나사, 입수 호스 호스 탭

세탁기용 특수 탭

제품 상단에 있는 입수 호스 밸브에 입수 호스 끝을 연결하고 시계 방향으로 돌려 꽉 조여 주십시오.  
입수 호스를 연결한 후 세탁기를 바로 작동하지 마십시오. 먼저 수도꼭지를 열어 누수가 없는지 확인하십시오.

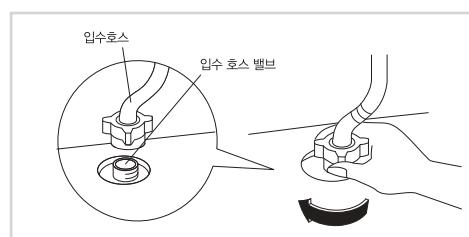


## ▶ 배수 호스 설치


## ⚠ 주의!

- 배수 호스를 구부리거나 늘리지 마십시오.
- 배수 호스를 적절한 장소에 배치하십시오. 그렇지 않을 경우, 누수가 발생할 수 있습니다.
- 배수 호스가 지나치게 길 경우, 비정상적인 소음이 발생할 수 있습니다.


배수 호스의 끝을 배수구에 설치하십시오.

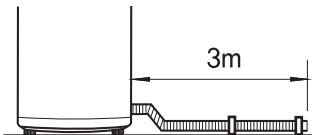

배수 호스를 연장해야 하는 경우, 총 길이가 3m를 넘지 않도록 하십시오. (※ 배수 시간이 길어지거나, 배수가 원활하지 않아 제품에 문제가 생길 수 있습니다.)

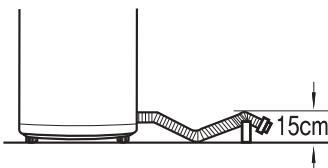

배수 호스의 설치된 높이가 15cm를 넘지 않도록 하십시오. (※ 배수가 원활하지 않아 제품에 문제가 생길 수 있습니다.)

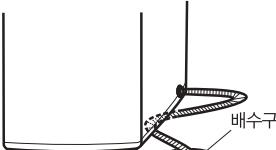

배수 호스를 심하게 구부리거나 세탁기 밑으로 넣지 마십시오. (※ 배수가 원활하지 않아 제품에 문제가 생길 수 있습니다.)

## ▶ 사용 전 확인사항

## ⚠ 주의!

- 이 제품은 냉수 전용 세탁기입니다. 온수에 연결하여 사용하거나 뜨거운 물을 사용할 경우 입수 호스의 손상과 제품 고장의 원인이 됩니다. 단 미온수를 부어 사용하는 것은 가능합니다.
- 세탁물이 매우 적을 경우 전기 사용량이 높아지고, 균형 문제로 일람이 올릴 수 있습니다. 따라서 배수가 원활하도록 옷을 한 두 벌 더 추가로 세탁기에 넣으십시오.
- 케로신, 가솔린, 알코올 그리고 기타 가연성 소재와 접촉한 옷은 절대 세탁하지 마십시오.

- 세탁기를 사용하는 장소의 적정 온도는 약 0°C ~ 40°C입니다. 0°C 이하에서 사용할 경우 입수 호스와 밸브, 배수 호스가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다. 입수, 배수 호스가 얼거나 손상되지 않도록 적합한 환경에 세탁기를 설치하십시오.
- 세탁을 하기 전 옷에 부착된 라벨과 설명을 확인하고 적합한 세탁 방법과 사용 가능한 세제를 꼭 확인하십시오.




세탁물의 라벨을 확인하십시오.



주머니에 물건이 없는지 확인하십시오.




지퍼나 단추를 잠그십시오.



작은 세탁물은 세탁망에 넣으십시오.



쉽게 보풀이 생기는 옷은 뒤집어서 세탁하십시오.

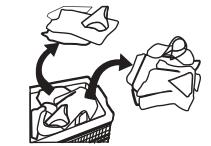


옷감이 다른 옷은 분리하십시오.

## ▶ 빠른 시작

## ⚠ 주의!

- 세탁 전 누수가 없는지, 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
- 처음 세탁을 하기 전 세탁물을 넣지 않은 상태로 시험 운전하십시오.

## 1. 세탁 전

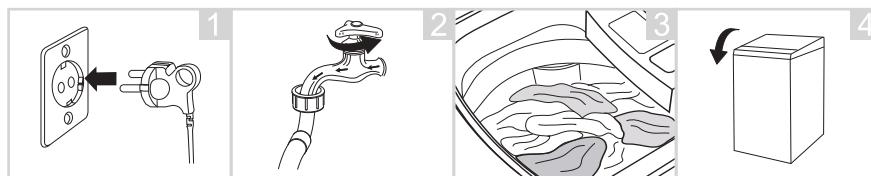

전원 플러그를  
콘센트에 꽂으십시오.


수도 꽁지를 여십시오.

도어를 열고,  
세탁물을 넣으십시오.

## 참고!

- 세제 및 섬유 유연제는 직접 넣어 주셔야 합니다.

## 2. 세탁

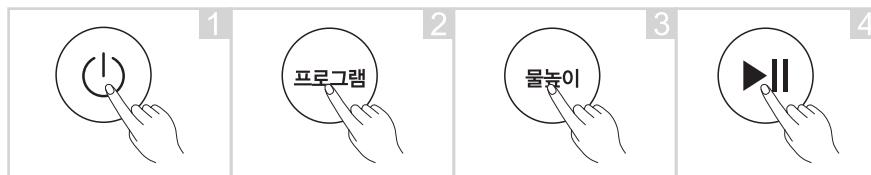

전원 버튼을 눌러  
전원을 켜십시오.

프로그램 버튼을 눌러  
프로그램을 선택하십시오.

물높이 조절 버튼으로  
물높이를 조절하십시오.

시작/일시정지 버튼을  
눌러 세탁을 시작하십시오.

## 참고!

- 프로그램을 선택했을 경우 3단계는 생략이 가능합니다.

## 3. 세탁 후

세탁이 완료되면 알림음이 울리고 전원이 깨집니다.

## ▶ 조절부



## 1. 프로그램

[프로그램] 버튼을 눌러 세탁 코스를 설정할 수 있습니다. 일반, 올 세탁, 강력, 쾌속, 불림을 설정할 수 있습니다. 버튼을 누르면 선택한 세탁 코스에 불이 커집니다.

## 2. 물높이

[물높이] 버튼을 눌러 물높이를 설정할 수 있습니다. 세탁물의 양에 따라 적절한 물높이를 설정할 수 있고, 버튼을 누르면 높이에 따라 디스플레이 창에 L1 / L2 / L3 이 표시됩니다.

## 3. 세탁

[세탁] 버튼을 눌러 세탁 시간을 설정할 수 있습니다.

## 4. 디스플레이 창

디스플레이 창에 설정한 프로그램 또는 남은 세탁 시간이 표시됩니다.

## 5. 행굼

[헹굼] 버튼을 눌러 행굼 횟수를 설정할 수 있습니다.

## 6. 탈수

[탈수] 버튼을 눌러 탈수 시간을 설정할 수 있습니다.

## 7. 시작/일시정지

[시작/일시정지] 버튼을 눌러 세탁을 시작하거나, 세탁 중 작동을 멈출 수 있습니다.

## 8. 전원

[전원] 버튼을 눌러 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

## ▶ 프로그램

| 프로그램 | 특징과 사용법                            | 물높이    | 세탁시간      | 헹굼횟수   | 탈수시간     | 총 세탁시간 |
|------|------------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| 강력   | 두꺼운 소재의 세탁물을 세탁하는데 적합합니다.          | 1~3(3) | 0~20분(12) | 0~3(2) | 0,3~9(9) | 63분    |
| 울 세탁 | 실크와 같이 약한 섬유를 세탁하는데 적합합니다.         | 1~3(2) | 0~20분(7)  | 0~3(2) | 0,3~9(5) | 34분    |
| 일반   | 봄, 가을, 겨울옷을 세탁하기에 적합한 코스입니다.       | 1      | 15분       | 0~3(2) | 7        | 44분    |
|      |                                    | 2      | 15분       | 0~3(2) | 7        | 37분    |
|      |                                    | 3      | 15분       | 0~3(2) | 7        | 52분    |
| 쾌속   | 빠른 세탁을 원하거나 얇은 얼룩의 옷을 세탁하기에 적합합니다. | 1      | 2분        | 1      | 4        | 15분    |
|      |                                    | 2      | 2분        | 1      | 5        | 16분    |
|      |                                    | 3      | 4분        | 1      | 5        | 18분    |
| 불림   | 세탁물의 오염을 불린 뒤 세탁하기에 적합합니다.         | 1~3(2) | 0~20분(15) | 0~3(2) | 0,3~9(7) | 74분    |

## ⚠ 주의!

- 총 세탁 시간은 수압이나 입수 및 배수 속도에 따라 달라질 수 있습니다.
- 8세 이하의 어린이, 물리적, 감각적, 정신적 역량이 부족하거나 제품 사용 경험, 지식이 부족한 사람이 사용할 경우 보호자의 감독이 필요합니다. 제품을 안전하게 사용하는 방법에 관한 지침을 읽고, 사용할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 이해하여야 합니다. 어린이가 제품을 장난감처럼 갖고 노는 일이 발생해서는 안 됩니다.
- 전원 플러그 또는 전원 선이 손상된 경우 위험을 피할 수 있도록 반드시 서비스 센터에 의해 교체하십시오.
- 제품의 구멍을 막지 마십시오. 공기 흐름이 원활하지 않을 경우 손상과 고장의 원인이 됩니다. 본 제품은 실내에서만 사용해야 하며, 제품과 함께 제공된 구성품만 사용하십시오.

## ▶ 세탁 프로그램 설정

- [프로그램] 버튼을 누를 때마다 표시등이 켜지며, 일반 / 울 세탁 / 강력 / 쾌속 / 불림 코스를 선택할 수 있습니다.
- 쾌속 프로그램을 설정할 경우 물높이(L1, L2, L3)만 변경이 가능하며, 세탁 시간 / 헹굼 횟수 / 탈수 시간은 변경할 수 없습니다.
- 일반 프로그램 세탁 시 “세탁+헹굼+탈수 / 세탁 / 세탁+헹굼 / 세탁+탈수 / 탈수” 또는 필요에 따라 원하는 세탁 기능을 설정할 수 있습니다.

- 세탁+헹굼+탈수 :** 일반 프로그램에서 세탁 시간, 헹굼 횟수, 탈수 시간을 설정하고 [시작/일시정지] 버튼을 누릅니다.
- 세탁 :** 일반 프로그램에서 세탁 시간을 설정하고, 헹굼 횟수, 탈수 시간은 “0”으로 설정한 뒤 [시작/일시정지] 버튼을 누릅니다.
- 세탁+헹굼 :** 일반 프로그램에서 세탁 시간과 헹굼 횟수를 설정하고, 탈수 시간은 “0”으로 설정한 뒤 [시작/일시정지] 버튼을 누릅니다.
- 세탁+탈수 :** 일반 프로그램에서 세탁과 탈수 시간을 설정하고 헹굼 횟수는 “0”으로 설정한 뒤 [시작/일시정지] 버튼을 누릅니다.
- 탈수 :** 일반 프로그램에서 탈수 시간을 설정하고 세탁 시간, 헹굼 횟수는 “0”으로 설정한 뒤 [시작/일시정지] 버튼을 누릅니다.

## 불림 세탁

- 전원을 켠 뒤, 수도 밸브를 열고 배수 호스를 배수 호스에 내려놓으십시오.
- 도어를 열고 세탁물과 세제를 넣고 도어를 닫으십시오.
- [물높이] 버튼을 눌러 세탁물의 양에 따라 적당한 물높이를 선택하십시오.
- [프로그램] 버튼을 눌러 “불림”을 선택한 뒤 [세탁], [헹굼], [탈수] 버튼을 누르면 표시등이 켜집니다.
- [시작/멈춤] 버튼을 눌러 세탁을 시작하십시오.

## 애벌 세탁

오염이 심한 세탁물은 먼저 “헹굼”, “탈수”를 작동한 뒤 끝나면 세제를 추가하고 다른 세탁 프로그램을 설정하십시오.

- 플라스틱의 변형을 막기 위해 50°C 이상의 온수를 사용하지 마십시오.
- 설정한 물높이에 도달하지 못할 경우 자동으로 물이 공급됩니다.

## ▶ 기타 기능

### 자동 전원 차단 기능

1. 전원을 켜고 10분 이내 세탁을 시작하지 않을 경우 자동으로 전원이 차단됩니다.
2. 모든 과정이 끝나면 6번의 알림음이 울리고 자동으로 전원이 차단됩니다.


### 자동 수평 조절 기능

1. 세탁물이 고르지 않으면 탈수 시 진동의 원인이 될 수 있습니다. 이때, 자동적으로 수평 조절 기능이 시작됩니다.
2. 세탁기의 불균형은 2번 조절할 수 있으며, 조절 후에도 효과가 없으면 알림음이 울립니다.

### 스마트 메모리 기능

제품 작동 중 갑자기 전원이 꺼지고 전원을 다시 켜 경우 이전에 작동했던 상태로 설정되며 꺼지기 전의 상태로 작동합니다.

## ▶ 세탁물 무게 기준

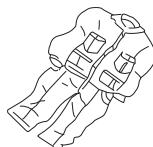

외투, 바지를 조합한  
한벌(혼합섬유) 800g



외투, 바지(면)를  
조합한 파자마 500g



긴 소매(혼합섬유)  
셔츠 200g




짧은 소매(면)  
셔츠 130g



침대 시트(면)  
500g



목욕 타올(면)  
300g



속옷(면)  
50g



양말(혼합섬유)  
50g

## ▶ 세탁물 무게별 세제량

| 물의 양 | 세탁물 무게    | 농축세제<br>(0.6g당 1L의 물이 필요함) | 일반세제<br>(1g당 1L의 물이 필요함) | 액체세제<br>(0.6mL당 1L의 물이 필요함) |
|------|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 약29L | 2.5~3.0kg | 약 18g                      | 약 29g                    | 약 18g                       |
| 약27L | 2.0~2.5kg | 약 16g                      | 약 27g                    | 약 16g                       |
| 약23L | 1.5~2.0kg | 약 14g                      | 약 23g                    | 약 14g                       |
| 약19L | 1.0~1.5kg | 약 12g                      | 약 19g                    | 약 12g                       |
| 약15L | 0.5~1.0kg | 약 9g                       | 약 15g                    | 약 9g                        |
| 약11L | < 0.5kg   | 약 7g                       | 약 11g                    | 약 7g                        |

※ 사용하는 세제의 종류와 성능, 세탁물의 양에 따라 세제량은 달라질 수 있습니다.

### ⚠ 주의!

- 거품이 적게나는 세제를 사용하는 것이 좋습니다.
- 세제의 양은 세제의 종류에 따라 달라집니다. 표기된 세제량을 참고하여 사용하십시오.
- 세탁물의 종류에 따라 물높이가 달라집니다. 세탁 시 옷에 따라 물높이를 조절하십시오.
- 물 높이는 세탁물의 양보다 평균적으로 높게 설정하십시오.

## ▶ 세탁 TIP !

- 세탁하기 전 손상되기 쉬운 옷은 세탁망에 넣고 세탁하십시오.
- 부피가 큰 옷이나 쉽게 늘어나는 옷은 세탁조 아래에 넣어주십시오.
- 세탁물의 겉표면이 쉽게 손상되는 옷은 뒤집어서 세탁하십시오.
- 세탁하기 전 끈이 달린 옷은 끈이 풀리지 않게 묶고, 지퍼와 단추가 있는 옷은 모두 잠근 뒤 세탁하십시오.
- 세탁하기 전 옷에 묻은 먼지, 흙 등은 털어 제거하십시오. 흙, 모래 등이 얇은 세탁물과 마찰하면 세탁물의 손상을 줄 수 있으며, 깨끗하게 세탁되지 않을 수 있습니다.
- 바지 같은 주머니가 달린 옷은 주머니에 작은 물건 또는 휴지 등 이물질이 들어있지 않은지 항상 확인하십시오.
- 방수 소재(스키복, 기저귀 커버, 발닦이용 발판, 커튼 등)은 세탁하지 마십시오.
- 흰 양말, 옷의 소매, 깃 등 부분적으로 오염이 심한 곳은 애벌 세탁 후 세탁하십시오.

## ▶ 청소 및 유지 관리

## ⚠ 주의!

- 청소 및 유지 관리를 하기 전 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오
- 제품 청소 시 제품에 직접 물을 뿌리거나 중성 세제, 벤젠, 시너, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지 마십시오. 반드시 부드러운 마른 천으로 닦으십시오.

## 세탁이 끝난 후

1. 세탁이 끝나면 세탁물을 꺼낸 뒤 내부의 물기를 부드러운 마른 천으로 닦아주십시오.
2. 수도꼭지를 잠근 후 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.



## 제품 외관 청소

제품 외관은 물에 희석시킨 비 마모성 중성 세제를 사용하여 청소하십시오.

물이 넘치는 일이 발생할 경우, 즉시 천으로 닦으십시오.

제품 외관 청소 시 금속 수세미 등 날카로운 물건을 사용하지 마십시오.



## 내통 청소

금속 물질로 인해 내통 내부에 녹이 발생할 경우, 무-염소 세제로 즉시 녹을 제거하십시오.

이때 녹을 제거하기 위해 금속 수세미, 등 날카로운 물건을 사용하지 마십시오.

## ⚠ 주의!


- 내통 청소 시 세탁물을 넣지 마십시오.

## ⚠ 주의!

- 장시간 사용한 뒤 입수 호스 또는 입수 호스 밸브 필터에 이물질이 생기거나 끌 수 있습니다.  
입수 호스와 입수 호스 밸브는 반드시 수도꼭지를 잠근 후 물이 없는 상태로 청소하십시오.


## 수도꼭지 연결탭 필터 청소

- 수도꼭지를 잠그십시오.
- 수도꼭지와 입수 호스를 분리하십시오.
- 필터를 청소하십시오.
- 수도꼭지에 입수 호스를 다시 연결하십시오.

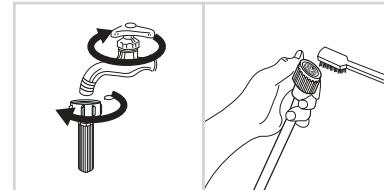

## 입수 호스 밸브 필터 청소

- 수도꼭지를 잠근 후 제품 상단에 있는 입수 호스 밸브에 연결된 입수 호스를 분리합니다.
- 부드러운 브러시를 사용하여 입수 호스 밸브 필터를 청소하십시오.
- 청소가 끝난 후 입수 호스를 다시 연결하십시오.

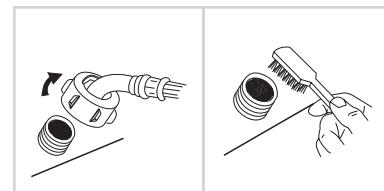


## 참고!

- 브러시가 깨끗하지 않은 경우 필터를 빼서 청소할 수 있습니다.
- 입수 호스와 입수 호스 밸브의 청소가 끝나면 다시 연결한 다음 세탁기를 사용하십시오.

## 먼지 필터 청소

- 필터를 내통에서 분리합니다.
- 필터를 청소할 때 브러시를 사용하십시오.
- 물로 깨끗하게 청소하십시오.
- 필터를 원래 자리에 끼워 넣으십시오.

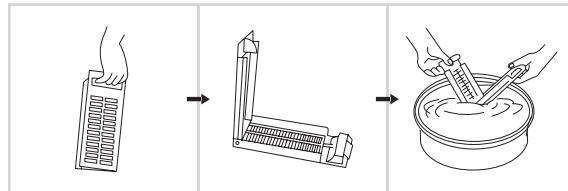

## ⚠ 주의!

- 세탁기를 10회 정도 사용하면 먼지 필터를 청소하십시오. 사용 환경에 따라 청소 주기를 변경하십시오.  
청소하지 않을 경우 이물질이 쌓여 정상적으로 작동하지 않거나 고장의 원인이 됩니다.

## ▶ 문제 해결

세탁기 사용 중 설명서의 지시를 따르지 않았거나 사용자의 실수로 많은 오작동 및 결함이 쉽게 발생할 수 있습니다. 서비스 센터에 연락하기 전 다음 내용을 확인해 주십시오.  
다음 가이드는 오작동의 원인을 찾아 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

## 🚫 경고

- 본사에서 지정한 서비스 센터 및 A/S 기사만 제품을 수리할 수 있습니다.
- 제품 보증 기간이라도 사용자의 부주의로 인한 문제 시 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
- 문제를 해결하지 못할 때 [전원] 버튼을 눌러 반드시 전원을 끄십시오.
- 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터로 문의하십시오.

| 문제         | 원인 및 해결  |
|------------|--|
| 세탁이 안되는 경우 | <ul style="list-style-type: none"> <li>전원이 꺼져있는지, 전원 플러그 및 전원 선이 손상되지 않았는지 확인하십시오.</li> <li>전원 전압이 맞는지 확인하십시오. (220V~, 60Hz)</li> <li>설정된 물 높이 단계까지 물이 쳤는지 확인하십시오.<br/>설정된 물 높이까지 물이 차지 않으면 세탁을 시작하지 않습니다.</li> <li>[전원] 버튼을 누른 후 [시작/일시정지] 버튼을 누르십시오.</li> </ul>  |
| 입수가 안되는 경우 | <ul style="list-style-type: none"> <li>전원이 꺼져있는지, 전원 플러그 및 전원 선이 손상되지 않았는지 확인하십시오.</li> <li>입수량이 줄었거나 수압이 너무 약한것이 아닌지 확인하십시오.</li> <li>입수 호스가 잘 연결되었는지, 수도꼭지가 잠겨있는지 확인하십시오.</li> <li>입수 호스 밸브의 코일이 손상되었는지 확인하십시오.<br/>(유입 밸브가 켜 있을 때 작은 전자음은 정상적인 현상입니다.)</li> <li>[전원] 버튼을 누른 후 [시작/일시정지] 버튼을 누르십시오.</li> </ul> |

| 문제                  | 원인 및 해결  |
|---------------------|--|
| 입수 호스에서 누수가 발생하는 경우 | <ul style="list-style-type: none"> <li>입수 호스가 잘 연결되었는지 확인한 뒤 입수 호스를 올바르게 연결하십시오.</li> </ul>  |
| 배수가 안되는 경우          | <ul style="list-style-type: none"> <li>배수 호스가 높이 설치되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>호스 끝 부분에 이물질이 끼어 있는지 확인하십시오.</li> <li>배수 밸브 내부의 고무링이 먼지로 막혀있는지 확인하십시오.</li> </ul>                           |
| 탈수가 안되는 경우          | <ul style="list-style-type: none"> <li>도어가 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오.</li> <li>세탁물이 한쪽으로 쓸려있지 않은지 확인하십시오.</li> <li>세탁기가 평평하고 단단한 곳에 설치되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>모터 벨트가 손상되었는지 확인하십시오.</li> </ul> |

## ▶ 에러 코드 표시

세탁기가 정상적으로 작동하지 않고 표시창에 에러 코드 표시 및 알람이 울릴 경우 다음 사항을 확인하십시오. 임의로 세탁기를 분해하거나 수리하지 마시고 적절한 조치 후 계속해서 에러 코드가 표시될 경우 서비스 센터에 문의하십시오.

| 에러 코드 | 문제        | 원인                                | 해결  |
|-------|-----------|-----------------------------------|---|
| E1    | 입수 시 경보음  | 약 16분 동안 입수되면서 적절한 수위에 도달하지 않는 경우 | 알림음이 10초 동안 울리고, 계속해서 문제가 해결되지 않을 경우 16분 후에 10초 동안 알림음이 울립니다. |
| E2    | 도어 열림 경보음 | 탈수시 도어가 제대로 닫히지 않은 경우             |   |
| E3    | 불균형 경보음   | 3회 동안 불균형이 발생할 경우                 |   |
| E4    | 배수 시 경보음  | 4분 동안의 배수 후 배수가 끝나지 않은 경우         |   |

## 참고!

- 세탁기가 회전하고 있을 때 세탁물이 한쪽으로 쓸려있을 경우 균형이 맞지 않아 내통이 부딪히게 됩니다. 세탁기 내부 장치가 불균형 상태를 인지하고 자동으로 균형을 맞추게 됩니다. (자동 수평 조절 기능 – 세탁물이 채워져 있는 경우에 해당합니다.) 자동 수평 조절 기능 이후에도 불균형이 지속될 경우 알림음이 울립니다. 이러한 경우 사용자가 직접 도어를 열고 세탁물의 균형을 맞추어야 합니다.

## ▶ 제품 사양

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 제품명    | 전기세탁기                       |
| 모델명    | MAR01W38/WW-KR              |
| 정격전압   | 220 V~, 60 Hz               |
| 소비전력   | 200 W                       |
| 용량     | 3.8 kg                      |
| 제품 사이즈 | (W)430 × (D)450 × (H)800 mm |
| 제품 무게  | 20 kg                       |



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

\* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.  
무상 보증기간 : 제품 구매일로부터 24개월



www.midea.com  
© Midea 2022 all rights reserved

Made in China