



3.8kg 통돌이 세탁기

사용자 매뉴얼

MAR03W38/WK-KR

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하시기 바랍니다.
위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

목차

■ 안전을 위한 주의사항	2
■ 제품명칭 및 구성품	7
부분별 명칭	7
구성품	7
■ 설치방법	8
설치장소	8
세탁기 포장해제	8
바닥커버 설치	8
세탁기 수평조절	9
입수호스 연결	9
배수호스 설치	10
■ 작동방법	11
빠른시작	11
사용 전 확인	12
조절부	13
프로그램	14
세탁 코스	14
세탁물 무게와 세제량	15
옷의 무게기준	15
세탁TIP	15
■ 기타기능	16
자동 전원차단 기능	16
자동 수평조절 기능	16
■ 유지보수	17
청소 및 관리	17
문제 해결	19
에러코드 표시 및 해결방법	20
■ 제품 사양 및 폐제품 처리	21
제품사양	21

안전을 위한 주의사항

※ 본 사용설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다.
이를 준수하지 않아 발생하는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 전자제품 안전사용 권장기간은 5년 입니다.
권장기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수 있습니다. 권장기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료서비스 입니다.)

	경고	이 표시는 금지 사항을 의미하고, 관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다. 이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.
	주의	이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다. 적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.




경고! [화재/ 인화성 물질의 위험성]

화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화 할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.

- 주의 - 온수에 연결하지 마십시오.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감시하는 것이 좋습니다.
- 본 제품은 가정용으로 사용하거나 다음과 같은 유사한 용도로 사용하도록 만들어졌습니다.
 - 상점, 사무실, 기타 작업 환경에서의 직원용 주방 구역
 - 농가
 - 호텔, 모텔, 기타 주거형 환경
 - 베드 앤드 브렉퍼스트(bed and breakfast) 숙박업소 환경
 - 건물 단지, 아파트, 빨래방에서의 공동 사용 구역
- 바닥에 환기 개구부가 카펫 등으로 막히지 않아야 합니다.
- 최대 입구 수압 : 0.8 MPa
- 최소 입구 수압 : 0.03 MPa
- 제품의 구성품인 새 호스 세트를 사용하여야 하며 낡은 호스 세트는 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

⊘ 경고


임의로 세탁기를 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

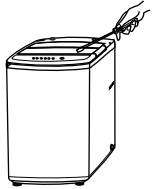


작동중에 세탁기 안에 손을 넣지 마시고, 반드시 모든 작동이 완료된 후에 세탁물을 꺼내주십시오.



제품에 직접 물을 뿌리거나 증성세제, 벤젠, 시너, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지마십시오, 마른 천으로만 닦아주십시오.

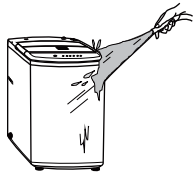


어린이가 세탁기를 조작하거나, 세탁기 안으로 들어가지 않도록 주의하십시오.

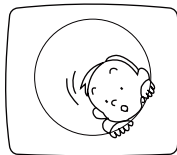


등유, 휘발유, 알코올 및 가연성 물질이 묻은 의류를 세탁하지 마십시오.



전원 플러그나 전원케이블이 손상되었을 경우 사용을 중지하고 서비스 센터로 문의하여 교체하십시오.

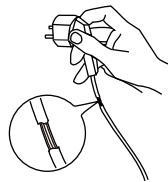

전원은 반드시 접지단자가 있는 콘센트에 단독으로 사용하십시오.

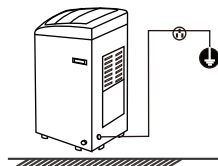


제품위에 촛불, 모기향, 담배 및 가연성 물건들을 두지 마시고, 제품 주위에 전기난로, 팬 등 난방기를 두지 마십시오.



⊘ 경고


젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

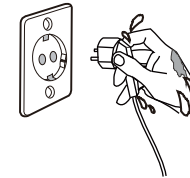

물의 온도가 50℃ 이상인 경우, 제품에 고장이 발생할 수 있습니다.




임의로 전원선을 연장하거나, 교체하지 마십시오.

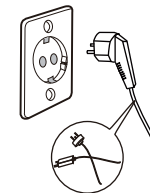

세탁기 위에 어린이가 올라가지 않게 해주시고 물건들을 올려놓지 마십시오.




다운 자켓이나 우비, 코트 등은 세탁하지 마십시오.

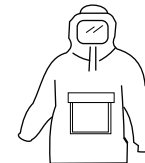


⚠ 주의

- 제품의 구멍을 막지 마십시오.
공기의 흐름이 원활하지 않으면 성능이 저하되고 제품이 손상될 수 있습니다.
- 본 제품은 실내에서만 사용 가능 합니다.


제품을 실외, 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 새 가능성이 있는 곳에 설치하지 마십시오.

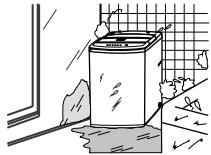


전원 연결에 문제가 없도록 전원 플러그의 먼지나 이물질을 정기적으로 청소해 주십시오.

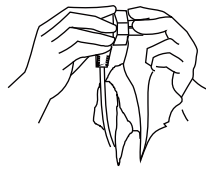


제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

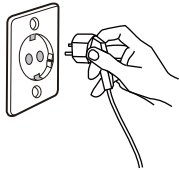

전원 플러그를 단단히 꽂아주십시오.

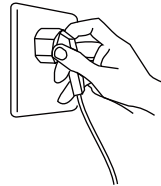

입수호스를 연결하고, 세탁하기 전에 수도꼭지가 열려있는지 확인하십시오.

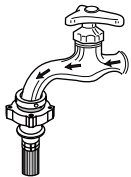

전원 플러그를 뽑을 때, 선을 잡고 당기지 마십시오.




⚠ 주의


- 청소 및 관리를 하기 전에 플러그는 콘센트에서 반드시 분리하십시오.
- 처음 세탁하기 전, 세탁물을 넣지 않은 상태로 시험운전하여 주십시오.
- 가연성, 폭발성 또는 독성 솔벤트의 사용을 금지합니다. 절대 가솔린이나 알코올을 세제로 사용하지 마십시오.
- 주머니가 달린 세탁물은 세탁 전 주머니에 물건이 있는지 확인 후 넣어주십시오.
- 동전, 브로치, 나사 등과 같이 날카로운 물건이 세탁기에 들어갈 경우 제품에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
- 세탁 시 수동으로 물을 채워서는 안됩니다.

전원 공급 및 접지


전원은 교류 220V/60Hz/정격10A 이상의 접지단자가 있는 콘센트를 제품 단독으로 사용하십시오. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마십시오.

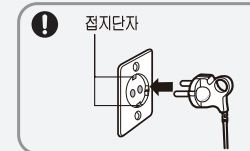

- ▶ 안전을 위해 반드시 접지하십시오.
또한 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마십시오.

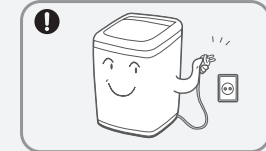


- ▶ 전원 코드를 연결하고 분리하기 쉽도록 콘센트가 가까운 곳에 설치하십시오.

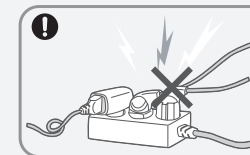


- ▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 되므로 꼭! 확인한 뒤 설치해 주십시오.

제품명칭 및 구성품

■ 부분별 명칭

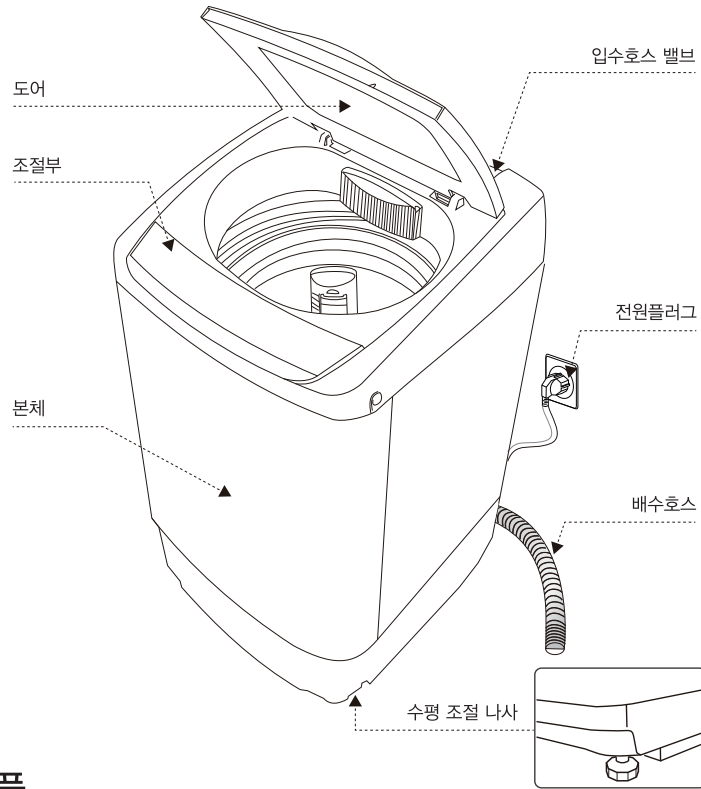

■ 구성품

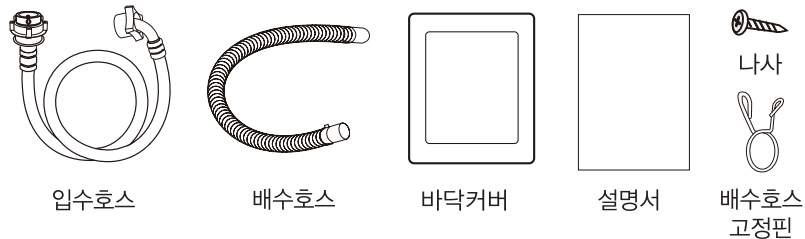



설치방법

■ 설치장소

⚠ 주의!

- 제품이 작동하는데 안정성이 중요합니다.
- 전선 위에 제품을 놓지 마십시오.


1. 바닥이 견고하고, 건조하며 평평해야 합니다.
2. 직사광선을 피해야 합니다.
3. 통풍이 원활해야 합니다.
4. 실온은 0℃ 이상이어야 합니다.
5. 석탄이나 가스과 같은 열원으로 부터 멀리 설치해야 합니다.

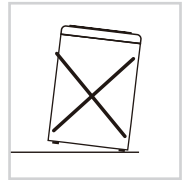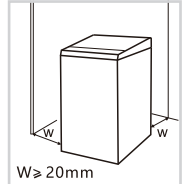

■ 세탁기 포장해제

⚠ 주의!


- 포장소재(예: 필름, 스티로폼)은 어린이에게 위험할 수 있습니다.
- 질식의 위험이 있습니다. 모든 포장은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

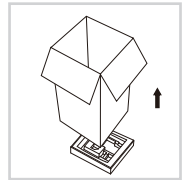

1. 박스와 포장비닐 및 스티로폼 패킹을 제거합니다.
2. 세탁기를 들어올리고, 기본 포장을 제거합니다. 작은 삼각형 폼이 밑부분과 함께 제거되었는지 확인하십시오. 제거되지 않았을 경우, 제품을 옆으로 내려놓고 제품의 바닥에서 작은폼을 손으로 제거합니다.
3. 전선코드와 배수호스를 고정한 테이프를 제거합니다.
4. 내통에서 입수호스를 꺼내십시오.

■ 바닥커버 설치

1. 세탁기를 45도 기울여 밑부분에 보호커버를 삽입하십시오.
2. 세탁기 밑부분에 보호커버를 맞춰 ‘딸깍’ 소리가 날 때 까지 위쪽으로 눌러주고, 나사로 조여 고정해 줍니다.

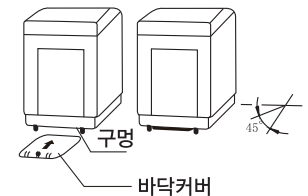


설치방법

■ 세탁기 수평조절

⚠ 주의!

- 세탁기 밑에 수평 조절 나사를 이용하여 작동 중에 흔들리지 않도록 수평을 맞춰주십시오.

1. 수평 조절 나사가 세탁기 본체에 가깝게 조여져 있는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우, 발 부분을 원래 위치로 돌려주십시오.
2. 높이를 낮출 경우 시계 방향으로, 위로 올리는 경우는 시계 반대 방향으로 돌려주십시오.
3. 세탁기가 안정적인 상태로 설치 되었는지 확인하십시오.

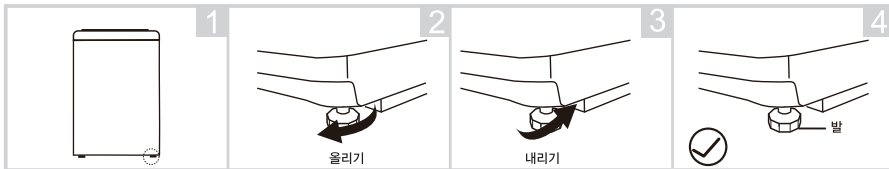


■ 입수호스 연결

⚠ 주의!

- 누수로 인한 손상을 방지하기 위해 그림에서 명시한 지침을 따라주십시오.
- 입수호스를 구부리거나, 무단으로 변경하지 마십시오.


- 입수호스를 다음에서 명시한 것과 같이 연결하십시오.
입수호스를 연결하는데 두가지 방법이 있습니다.

1. 일반탭과 입수호스의 연결

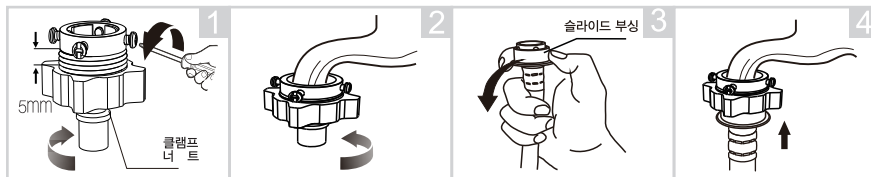


설치방법

2. 나사탭과 입수호스의 연결

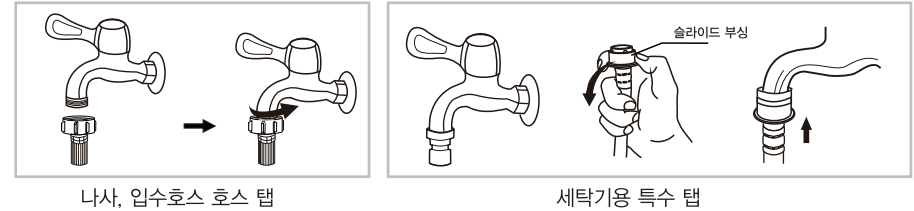

- 제품 상단에 있는 입수호스 밸브에 입수호스 끝을 연결하고, 시계방향으로 돌려 팍 조여 주십시오

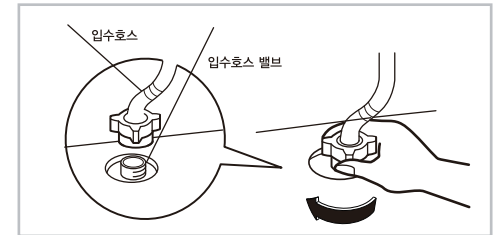


■ 배수호스 설치

⚠ 주의!

- 배수호스를 구부리거나 늘리지 마십시오.
- 배수호스를 적절한 장소에 배치하십시오. 그렇지 않을 경우, 누수가 발생할 수 있습니다.
- 배수호수가 지나치게 길 경우, 세탁기를 압박하여 비정상적인 소음이 발생할 수 있습니다.

- 배수호스의 끝을 배수구에 설치합니다.

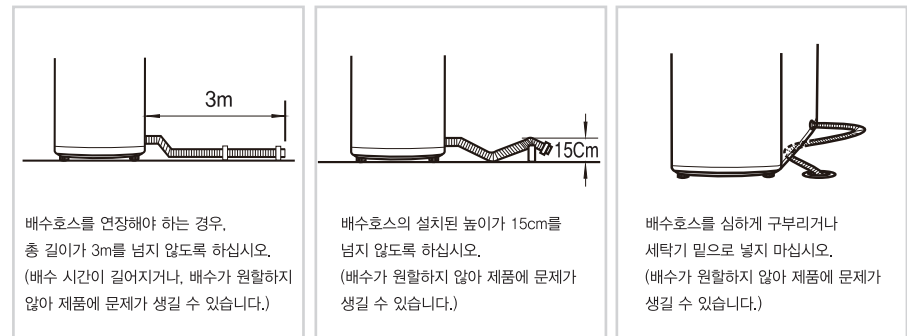

배수호스를 연장해야 하는 경우,
총 길이가 3m를 넘지 않도록 하십시오.
(배수 시간이 길어지거나, 배수가 원활하지
않아 제품에 문제가 생길 수 있습니다.)

배수호스의 설치된 높이가 15cm를
넘지 않도록 하십시오.
(배수가 원활하지 않아 제품에 문제가
생길 수 있습니다.)

배수호스를 심하게 구부리거나
세탁기 밑으로 넣지 마십시오.
(배수가 원활하지 않아 제품에 문제가
생길 수 있습니다.)


작동방법

■ 빠른시작

⚠ 주의!

- 세탁을 하기 전, 제품이 정확하게 설치되었는지 확인하십시오.
- 처음 세탁을 하기 전, 세탁물을 넣지 않은 상태로 시험운전하여 주십시오.

1. 세탁 전

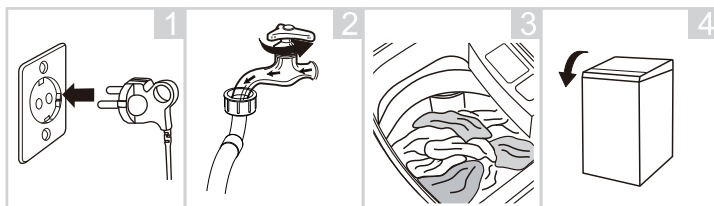

전원 플러그를
꽂습니다.

수도를 엽니다.


옷을 넣습니다.

도어를 닫습니다.

📌 참고!

- 세제 및 섬유 유연제는 직접 넣어 주셔야 합니다.

2. 세탁

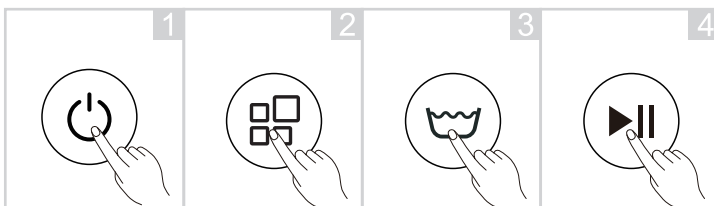

전원 ON

코스 선택

물높이 조절

세탁 시작

📌 참고!

- 코스를 선택했을 경우, 2단계 / 3단계는 생략이 가능합니다.


3. 세탁 후

세탁이 완료되면 “알림음” 이 울리고 전원이 OFF됩니다.


작동방법

■ 사용 전 확인


- 세탁기의 사용환경은 0℃~40℃입니다.
0℃ 이하에서 사용할 경우 입수밸브와 배수호스가 손상될 수 있습니다.
입수호스와 배수호스가 얼거나 손상되지 않도록 적합한 환경에 세탁기를 배치하십시오.
- 세탁을 하기전에 옷에 부착된 라벨과 설명을 확인하고, 적합한 세탁방법과
사용해야 하는 세제를 확인하십시오.

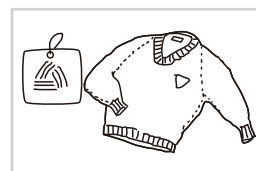


라벨을 확인하십시오.

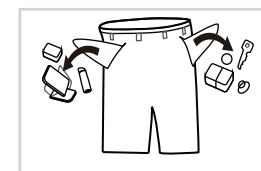


주머니에 물건이 없는지
확인하십시오.

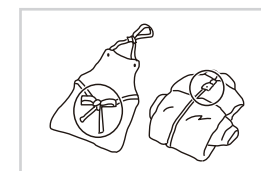


지퍼나 단추를 잠급니다.

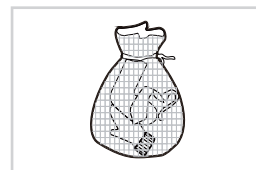

작은 세탁물은
세탁망에 넣습니다.

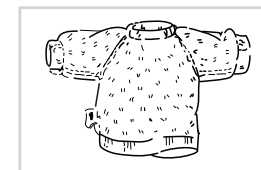

쉽게 보풀이 생기는 옷은
뒤집어서 세탁하십시오.

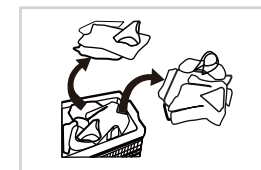


옷감이 다른 옷을
분리하십시오.

⚠ 주의!

- 이 제품은 냉수전용 세탁기 입니다. 온수에 연결해서 사용하거나 뜨거운 물 사용 시
급수호스 손상과 제품고장의 원인이 됩니다. 단 미온수를 부어 사용하는것은 가능합니다.
- 빨래량이 매우 적을 경우, 전기 사용량이 높아지고, 균형 문제로 알람이 울릴 수 있습니다.
따라서 배수가 원활하도록 옷을 한벌이나 두벌 더 추가로 세탁기에 넣어주십시오.
- 케로신, 가솔린, 알코올을 그리고 기타 가연성 소재와 접촉한 옷의 경우는 세탁기 이용을
• 피하십시오.

작동방법

■ 조절부

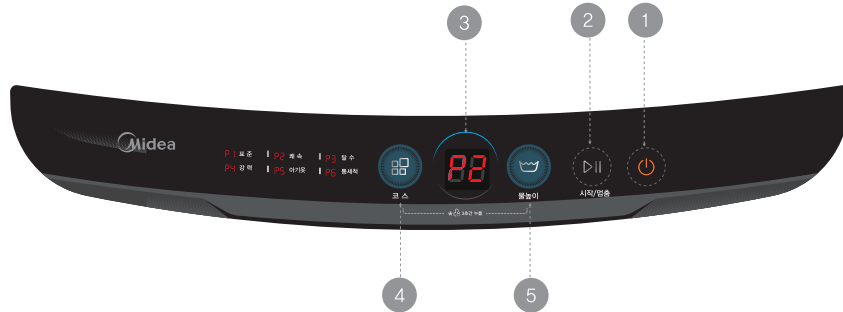

1 전원

전원을 켜고 끕니다.

3 디스플레이 창

디스플레이 창에 세탁기의 설정, 남은 예상 시간, 옵션 및 상태 메시지가 표시됩니다. 제품이 작동하는 동안 디스플레이 창은 계속 켜져 있습니다.

4 코스

세탁코스 기능을 선택할 수 있습니다. 선택 시 디스플레이창에 숫자가 표시됩니다.

2 시작/멈춤

세탁을 시작/멈춤 할 때 사용합니다.

5 물높이

옷의 양에 따라, 오염의 정도에 따라 물높이를 조절할 수 있습니다.

작동방법

■ 프로그램

전자동 프로그램 시간은 다음과 같습니다.

프로그램	물높이 단계	세탁(분)	헹굼(회수)	탈수(분)	총 세탁시간(분)
표준	4	15	2	7	46
쾌속	2	2	1	4	15
탈수	—	—	—	7	8
강력	6	15	2	9	48
아기옷	4	15	3	7	55
통세척	3	6	1	3	24

⚠ 주의!

- 총 세탁 시간은 수압이나 입수 및 배수 속도에 따라 달라질 수 있습니다.

■ 세탁 코스

세탁 코스 표를 참고하여 세탁물의 유형, 용량 및 오염의 정도에 따라 세탁 코스를 선택하십시오.

프로그램

표준 가장 기본적인 프로그램으로, 면 세탁물에 적합합니다.

쾌속 소량의 세탁물 또는 많이 오염되지 않은 세탁물을 세탁하는데 적합합니다.

탈수 이 코스를 선택하면 탈수만 진행이 됩니다.

강력 세탁 시간이 늘어나고 물살이 강해져 세탁의 효과가 더 좋아집니다.

아기옷 아기옷을 세탁할 때 적합한 코스로 헹굼시간을 늘려, 세제 잔여물을 줄입니다.

통세척 세탁통을 청소할 때 사용합니다. 세탁물과 세제의 이물질이 세탁통 안에 남아 있을 수 있습니다. 월 1회 주기적으로 세탁통을 세척을 해주시면 깨끗하게 관리할 수 있습니다.

작동방법

■ 세탁물 무게와 세제량

물의 양	세탁물 무게	농축세제 (0.6g당 1L의 물이 필요함)	일반세제 (1g당 1L의 물이 필요함)	액체세제 (0.6mℓ당 1L의 물이 필요함)
약 29L	2.5~3.0kg	약 18g	약 29g	약 18g
약 27L	2.0~2.5kg	약 16g	약 27g	약 16g
약 23L	1.5~2.0kg	약 14g	약 23g	약 14g
약 19L	1.0~1.5kg	약 12g	약 19g	약 12g
약 15L	0.5kg~1.0kg	약 9g	약 15g	약 9g
약 11L	0.5kg	약 7g	약 11g	약 7g


※ 세제의 종류와 성능에 따라 세제량은 달라질 수 있습니다.

⚠ 주의!

- 거품이 적게나는 세제를 사용하는 것이 좋습니다.
- 세제의 양은 종류에 따라 달라집니다. 설명서에 표기된 세제량을 참고하십시오.
- 옷의 종류에 따라 물높이가 달라집니다. 세탁 시 옷에 따라 물높이를 조절하여 주십시오.
- 물높이는 옷의 양보다 평균적으로 높게 설정하십시오.

작동방법

■ 옷의 무게기준

 외투, 바지를 조합한 한벌(혼합섬유) 800g	 외투, 바지(면)을 조합한 파자마 500g	 긴 소매(혼합섬유)셔츠 200g	 짧은 소매(면)셔츠 130g
 침대 시트(면) 500g	 목욕 타올(면) 300g	 속옷(면) 50g	 양말(혼합섬유) 50g

■ 세탁 TIP

- * 세탁하기 전 손상되기 쉬운 옷은 그물망에 넣어주십시오.
- * 부피가 큰 옷이나 쉽게 늘어나는 옷은 세탁조 아래에 넣어주십시오.
- * 세탁물의 겉표면이 쉽게 손상되는 옷은 뒤집어서 세탁해주십시오.
- * 세탁하기 전에 끈이 달린 옷은 끈이 풀리지 않게 묶고, 지퍼는 채워주십시오.
- * 세탁하기 전에 먼지나 흙을 제거해 주십시오.
- * 바지 세탁 전 주머니에 물건이 들어있지 않은지 확인해주십시오.
- * 세탁하기 전에 더러운 옷은 미리 애벌세탁을 해주시면 좋습니다.

기타기능

■ 자동 전원차단 기능

1. 전원을 켜고 10분 이내 세탁을 시작하지 않으면, 자동으로 전원이 차단됩니다.
2. 모든 과정이 끝나면 6번의 알람음이 울리고 자동으로 전원이 차단됩니다.

■ 자동 수평조절 기능

1. 세탁물이 고르지 않으면 탈수 시 진동의 원인이 될 수 있습니다.
이 때, 자동적으로 수평조절 기능이 시작됩니다.
2. 세탁기의 불균형은 2번 조절할 수 있으며, 조절 후에도 효과가 없으면 알람음이 울립니다.

유지보수

■ 청소 및 관리

⚠ 주의!

- 세탁기를 정기적으로 세척하며 관리하면 사용 수명이 연장되고, 잦은 고장도 예방할 수 있습니다.
- 포름산, 희석시킨 솔벤트나 알코올 등 화학제품의 사용을 금지합니다.

캐비넷 청소

표면은 희석시킨 비 마모성 중성세제를 사용하여 청소하십시오.
물이 넘치는 일이 발생할 경우, 즉시 천으로 닦아주십시오.
청소 시 날카로운 물건은 사용하지 마십시오.



내통 청소

금속 물질로 인해 내통 내부에 녹이 발생할 경우, 무염소세제로 즉시 청소하십시오.
금속 수세미를 사용해서는 안 됩니다.

⚠ 주의!

- 내통을 세척하는 동안 세탁물을 넣지 마십시오.



유지보수

⚠ 주의!

유입구 필터는 반드시 물이 없을 때 청소하십시오.


수도꼭지 연결탭 필터청소

1. 수도를 잠급니다.
2. 수도꼭지와 입수호스를 분리합니다.
3. 필터를 청소합니다.
4. 수도꼭지에 입수호스를 다시 연결합니다.

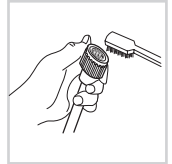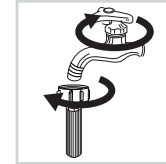

세탁기 유입구 필터청소

1. 제품 상단에있는 입수호스의 나사를 풋니다.
2. 필터를 청소할 때 브러쉬를 사용 하십시오.
3. 입수호스를 다시 연결하십시오.


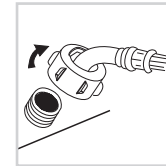


📌 참고!

- 브러쉬가 깨끗하지 않은 경우, 필터를 잡아당겨 개별적으로 청소할 수 있습니다.
- 다시 연결한 다음 세탁기를 사용하십시오.

먼지필터 청소

1. 필터를 내통에서 분리합니다.
2. 필터를 청소할 때 브러쉬를 사용 하십시오.
3. 물로 깨끗하게 청소합니다.
4. 필터를 원래 자리에 끼워 넣습니다.

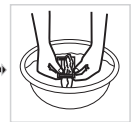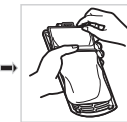

⚠ 주의!

- 세탁기를 10회 정도 사용하면 먼지 필터를 청소해 주십시오.
이물질로 인해 배수가 잘 안되는 문제가 발생 할 수 있습니다.

■ 문제 해결

1. 세탁기에 문제가 발생했을 때, 서비스센터나 판매자에게 문의하십시오.
2. 임의로 세탁기를 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
3. 정상적으로 작동하지 않거나 평소와 다른 소리가 난다면, 다음 사항을 확인 하십시오.

문제점	검사항목
입수가 안될 때	- 전원이 꺼져있는지, 전원 코드가 손상되었는지 확인하십시오. - 입수량이 줄었거나, 수압이 너무 약한 것이 아닌지 확인하십시오. - 입수호스가 잘 연결되었는지, 수도꼭지가 잠겨있는지 확인하십시오. - 입수밸브의 코일이 손상되었는지 확인하십시오. (유입밸브가 켜 있을 때 작은 전자음은 정상적인 현상입니다.) [전원] 버튼을 누른 후, [시작/멈춤] 버튼이 눌러있는지 확인하십시오.
세탁이 안될 때	- 전원이 꺼져있는지, 전원 코드가 손상되었는지 확인하십시오. - 전원 전압이 맞는지 확인하십시오. (220V, 60Hz) - 설정된 물 높이 단계까지 물이 찼는지 확인하십시오. (세탁기는 설정된 수위단계에 물이 차지 않으면 작동하지 않습니다.) “예약” 모드에 설정 되어있는지 확인하십시오. (예약된 시간이 되었을 때만 작동합니다.)
배수 문제	- 배수 호스가 높이 설치되어 있는지 확인하십시오. - 호스 끝 부분에 이물질이 끼어 있는지 확인하십시오. - 배수 밸브 내부의 고무링이 먼지로 막혀있는지 확인하십시오.
탈수 문제	- 도어가 닫혀 있는지 확인하십시오. - 세탁물이 한쪽으로 쏠려 있는지 확인하십시오. - 세탁기가 경사진 곳에 설치되어 있는지 확인하십시오. (바닥이 평평해야 합니다.) - 모터 벨트가 손상되었는지 확인하십시오.

■ 에러코드 표시 및 해결방법

세탁기가 정상적으로 작동되지 않고, 표시창에 에러코드 표시 및 알람이 울릴 경우 다음 사항을 확인하십시오. 임의로 세탁기를 분해하거나 수리하지 마시고, 서비스 센터로 문의하십시오.

문제	원인	표시	알림음	알림음 멈춤
입수 시 경보음	약 16분 동안 입수되면서 적절한 수위에 도달하지 않는 경우	E1	경고음이 6초간 울리고, 오류가 해결되지 않을 경우 16분 후에 다시 6초간 울립니다.	정상적으로 뚜껑을 열고 닫으면 경고음은 멈춥니다.
뚜껑 열림 경보음	탈수 시 뚜껑이 제대로 닫히지 않은 경우	E2		
불균형 경보음	3회 동안 불균형이 발생할 경우	E3		
배수 시 경보음	4분 동안의 배수 후 배수가 끝나지 않을 때	E4		
물높이 센서 경보음	3초 이상 경보음이 울리고, 물높이를 감지하지 못할 경우	F8		

📌 참고!

- 세탁기가 회전하고 있을 때 세탁물이 한쪽으로 쏠려 있으면 균형이 맞지않아 세탁통이 내부에 부딪히게 됩니다. 세탁기 내부 장치가 불균형 상태를 인지하고 자동으로 균형을 맞추게 됩니다.(세탁물과 물이 채워져 있을 때 실행됩니다.) 그러나 계속되는 균형 조절에도 불구하고 균형이 맞지 않을 경우, 사용자가 직접 내부 세탁물의 균형을 맞춰야 합니다.

제품사양 및 폐제품 처리

■ 제품사양

모델명	MAR03W38/WK-KR
제품명	전기세탁기
정격전압	220 V ~, 60 Hz
소비전력	200 W
세탁용량	3.8 kg
제품사이즈	430 x 470 x 785 mm
무게	20 kg

※ 제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.

무상 보증기간 : 제품 구매일로 부터 24개월



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA