


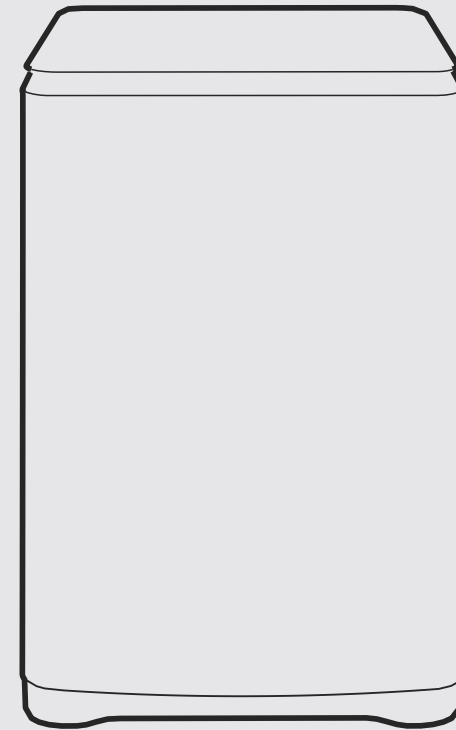

7kg 통돌이 세탁기

사용자 매뉴얼

MAS07W70/WW-KR
MAS07W70/WK-KR

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하시기 바랍니다.
위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

■ 안전을 위한 주의사항	2
경고	3
주의	5
■ 제품 설명	6
제품 명칭	6
구성품	6
■ 설치 방법	7
설치 전 주의사항	7
포장 제거	7
바닥 커버 설치	7
수평 맞추기	8
배수 호스 설치	8
입수 호스 수도꼭지 연결 방법	9
입수 호스 세탁기 연결 방법	9
설치 방법	10
■ 사용 방법	11
조절부	11
빠른 시작	13
프로그램 선택	13
세탁 종료	13
주요 세탁	14
기능 설명	15
프로그램 설명	17
■ 청소 및 유지관리	18
청소 및 유지 관리	18
■ 고장 신고 전 확인	19
문제 해결	19
에러 코드 표시	20
■ 제품 사양	21
제품 사양	21

※ 본 사용 설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다. 이를 준수하지 않아 발생하는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.
권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수 있습니다. 권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)

	경고 이 표시는 경고 사항을 의미하고, 관련 행동에 엄격한 주의를 기울여야 합니다. 적절한 주의를 기울이지 않으면 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.
	주의 이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 주의를 기울여야 합니다. 적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.


 **경고! [화재 / 인화성 물질의 위험성]**
화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.

- 주의 - 온수에 연결하지 마십시오.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감시하는 것이 좋습니다.
- 본 제품은 가정용으로 사용하거나 다음과 같은 유사한 용도로 사용하도록 만들어졌습니다.
 - 상점, 사무실, 기타 작업 환경에서의 직원용 주방 구역
 - 농가
 - 호텔, 모텔, 기타 주거형 환경
 - 베드 앤드 브렉퍼스트(bed and breakfast) 숙박업소 환경
 - 건물 단지, 아파트, 빨래방에서의 공동 사용 구역
- 바닥에 환기 개구부가 카펫 등으로 막히지 않아야 합니다.
- 최대 입구 수압 : 0.8 MPa
- 최소 입구 수압 : 0.03 MPa
- 제품의 구성품인 새 호스 세트를 사용하여야 하며 낡은 호스 세트는 재사용하지 않는 것이 좋습니다.


⊘ 경고

- 8세 이하의 어린이, 물리적, 감각적, 정신적 역량이 부족하거나 제품 사용 경험, 지식이 부족한 사람이 사용할 경우 보호자의 감독이 필요합니다. 제품을 안전하게 사용하는 방법에 관한 지침을 읽고, 사용할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 이해하여야 합니다. 어린이가 제품을 장난감처럼 갖고 노는 일이 발생해서는 안 됩니다.
- 전원 플러그 또는 전원 선이 손상된 경우 위험을 피할 수 있도록 반드시 서비스 센터에 의해 교체하십시오.
- 제품과 함께 제공된 구성품만 사용해야 하며, 오래된 구성품을 재사용하지 마십시오.


전원 플러그는 반드시 접지 단자가 있는 콘센트에 단독으로 연결하십시오.

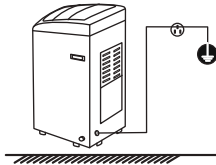


전원 플러그 또는 전원 선이 손상된 경우 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터에 의해 교체하십시오.

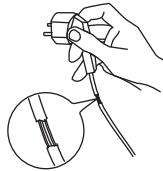

젖은 손으로 전원 플러그 또는 제품을 만지지 마십시오.

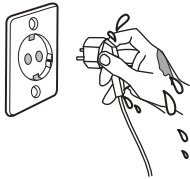


임의로 전원 선 또는 전원 플러그를 연장하거나 교체하지 마십시오.

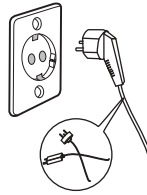

제품 위에 어떠한 물건도 올려놓지 마십시오. 촛불, 모기향 등 가연성 물질과 전기 난로, 난방기 등 열원을 제품 주위에 두지 마십시오.




작동 중에 세탁기 안에 손을 넣지 마십시오. 반드시 작동이 완전히 멈춘 후 세탁물을 꺼내십시오.

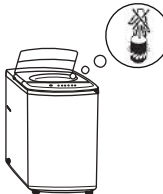


⊘ 경고

제품 청소 시 제품에 직접 물을 뿌리거나 중성 세제, 벤젠, 시너, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지 마십시오. 반드시 부드러운 마른 천으로 닦으십시오.

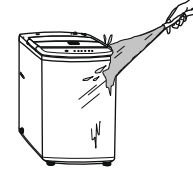


임의로 세탁기를 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 사용자가 임의로 분해, 수리, 개조 후 고장이 발생할 경우 수리 비용이 청구될 수 있습니다.

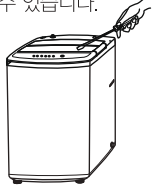

물의 온도가 50°C 이상인 경우, 제품 고장의 원인이 됩니다.




어린이가 세탁기를 조작하거나, 세탁기 안으로 들어가지 않도록 주의하십시오.

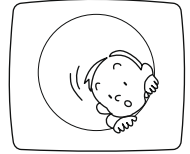

제품 위에 어린이가 올라가지 않도록 주의하십시오.



등유, 휘발유, 알코올 및 가연성 물질이 묻은 의류를 세탁하지 마십시오.

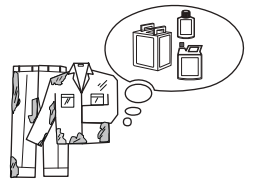


다운 자켓이나 우비, 코트 등은 세탁하지 마십시오.




⚠ 주의

- 제품의 구멍을 막지 마십시오. 공기 흐름이 원활하지 않을 경우 손상과 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 실내에서만 사용해야 합니다.


제품을 실외 또는 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 켜 가능성이 있는 곳에 설치하지 마십시오.

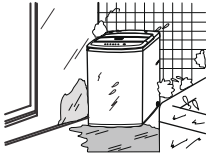


전원 연결에 문제가 생기지 않도록 전원 플러그에 먼지나 이물질을 정기적으로 청소하십시오.

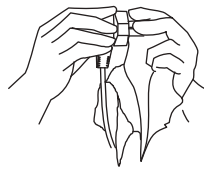


제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑은 상태로 보관하십시오.

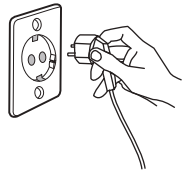


헐거운 콘센트에 전원 플러그를 연결하지 마십시오. 전원 플러그는 접지 단자가 있는 콘센트에 단단히 연결하십시오.

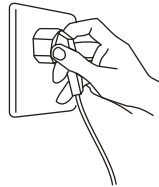


입수 호스를 연결하고 세탁하기 전에 수도꼭지가 열려있는지 확인하십시오.

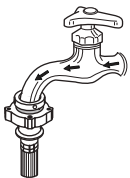


전원 플러그를 뽑을 때 전원 선을 잡아당기지 말고 전원 플러그를 잡고 뽑으십시오.

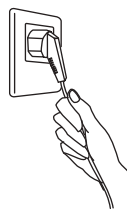


▶ 제품 명칭

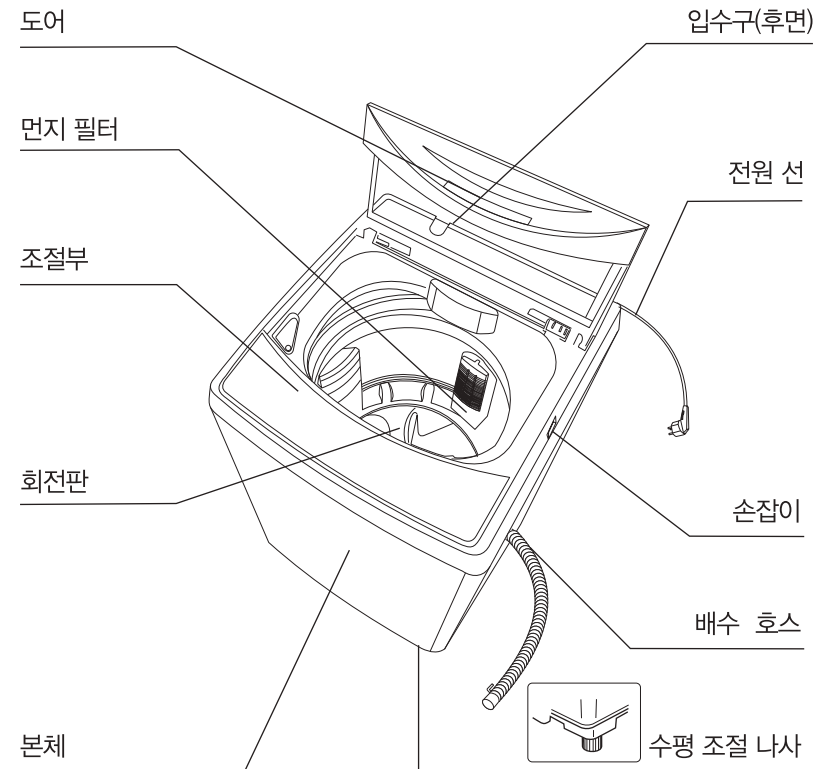


▶ 구성품

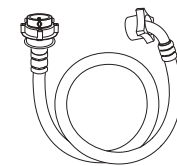


냉수/온수 입수 호스
길이 : 1.5m

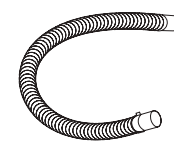

배수 호스
길이 : 756mm

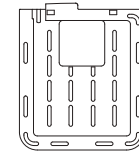

바닥커버

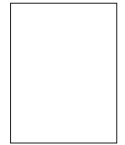


사용 설명서

※ 위 그림은 참고용입니다. 사용 설명서 내의 그림은 실제 제품과 다를 수 있습니다.


▶ 설치 전 주의사항

전원 공급 및 접지


전원은 교류 220V~ / 60Hz / 360W 이상의 접지단자가 있는 콘센트에 반드시 단독으로 사용하십시오.
그리고 절대 전원 선을 임의로 연장하지 마십시오.

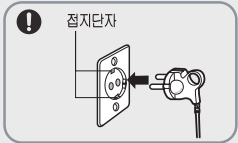

▶ 안전을 위해 반드시 접지하십시오.
또한 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선
등에는 접지하지 마십시오

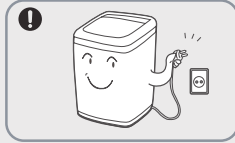


▶ 전원 플러그를 연결하고 분리하기 쉽도록
콘센트가 가까운 곳에 설치하십시오.

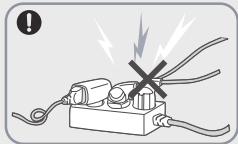

▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 플러그 연장하여
사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 변압기를 사용할 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 전압/ 주파수 / 정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이
되므로 꼭! 확인 후 설치하십시오.

▶ 포장 제거

- 포장재와 바닥에 있는 스티로폼을 반드시 제거하십시오.
- 세탁기 도어를 열고 안에 있는 구성품을 모두 꺼내십시오.
- 절대 바닥 스티로폼을 놓고 제품을 사용하지 마십시오.

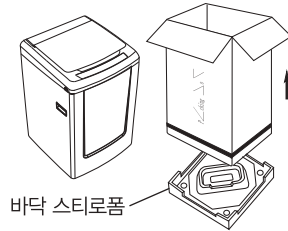


⚠ 주의

비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하거나 폐기하십시오.
(비닐을 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 될 수 있습니다.)

▶ 바닥 커버 설치

1. 세탁기를 45도 기울여 밑 부분에 보호 커버를 삽입하십시오.
2. 세탁기 밑부분에 보호 커버를 맞춰 '딸깍' 소리가 날 때까지
위쪽으로 눌러주고, 나사로 고정하십시오.

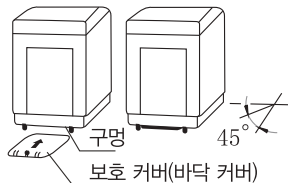

▶ 수평 맞추기


수평이 맞지 않을 경우 소음의 원인이 됩니다. 아래의 지시를 따라 제품의 수평을 조절하십시오.

1. 세탁기 밑의 수평 조절 나사를 이용하여 수평을 맞춘 뒤 고정시키십시오.
2. 지면이 평평하지 않아 나사로만 수평을 맞추기 어려울 경우 고무패드와 같이
미끄러지지 않는 재질의 패드를 사용하십시오.
3. 조절 후에 고정 막대가 단단하게 고정되었는지 확인 후 나사를 조여주십시오.


⚠ 주의

세탁기를 설치한 곳이 평평한 곳이 아니면 (지면의 기울기 최대 허용 각도는 약 2도입니다.)
작동 시 진동 또는 소음, 설정 오류 등 고장의 원인이 됩니다.


▶ 배수 호스 설치

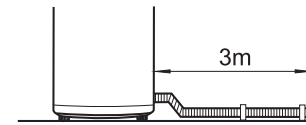

배수 호스를 연장해야 하는 경우, 총 길이가 3m를
초과하지 않도록 하십시오. (배수 시간이 길어지거나,
배수가 원활하지 않아 제품에 문제가 발생할 수 있습니다.)

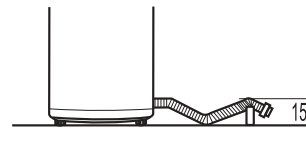


배수 호스의 배치된 높이가 15cm를
넘지 않도록 주의하십시오.

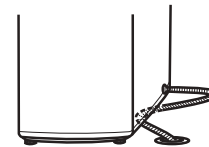

배수 호스를 심하게 구부리거나
세탁기 밑으로 넣지 마십시오.

▶ 입수 호스 수도꼭지 연결 방법

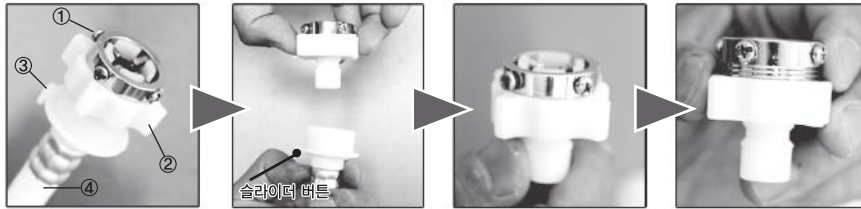


① 나사 ② 중간 핸들링
③ 슬라이더 ④ 호스

수도꼭지 연결부분과 호스를 분리합니다. 슬라이더 버튼을 누르고 아래로 당기면 분리됩니다.

중간 핸들링 밀부분을 잡고 왼쪽으로 4~5회 돌려 풀어주십시오.

그림과 같이 중간핸들링 안에 있던 홈부분이 나오면서 연결부 전체가 늘어납니다.

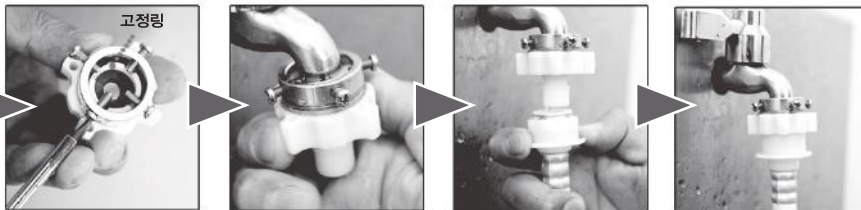

고정링
4개의 나사를 드라이버로 넉넉하게 풀어줍니다.

※ 수도꼭지 구멍이 기본 규격보다 클 경우, 안에 고정링을 빼도 됩니다.


수도꼭지에 밀어 넣고, 4개의 나사를 꼭 맞게 조인 후에 중간 핸들링을 오른쪽으로 돌려 단단히 조여줍니다.

분리했던 호스를 다시 연결 합니다.

설치 완료

▶ 입수 호스 세탁기 연결 방법


입수구 연결 부분의 조임 나사를 왼쪽으로 돌려 푸른 후에 세탁기 입수구에 끼우고 조임 나사를 더 이상 돌아가지 않을 때까지 오른쪽으로 돌리십시오. (※ 꼭 조이지 않을 경우 입수 시 물이 셀 수 있습니다.)

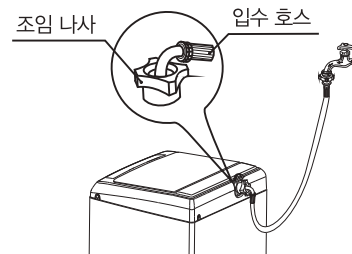


⊗ 경고

입수 호스 연결 후 수도꼭지를 열어 호스 연결 부분에서 물이 누수되는지 확인하십시오. 연결 상태가 느슨할 경우 누수의 원인이 됩니다.

▶ 설치 방법

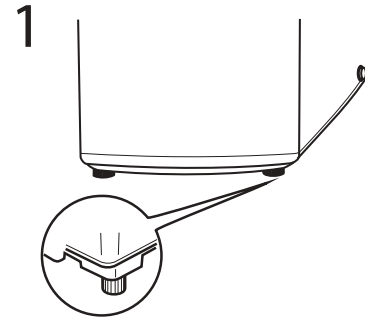


세탁기 밑의 수평 조절 나사를 이용하여 작동 중에 흔들리지 않도록 수평을 잘 맞추십시오.

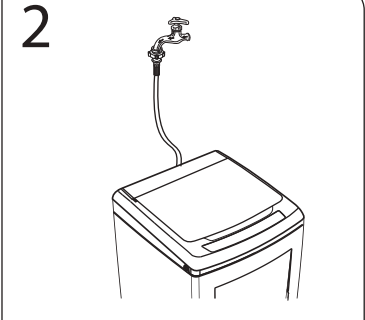


입수 호스를 수도꼭지와 제품 입수구에 연결하십시오.

3 전원 플러그를 콘센트에 꽂으십시오.

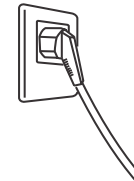

5 배수 호스를 내려놓거나, 배수 구멍에 끼우십시오.

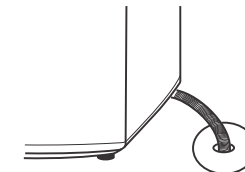

6 세탁물의 양은 세탁조 2/3 정도만 넣어주시고, 적절한 양의 세탁 세제를 넣어주십시오.



4 수도꼭지를 여십시오.




⚠ 주의

세탁물을 세탁기에 넣기 전 주머니에 있는 열쇠, 동전 등의 이물질은 반드시 제거하십시오. 옷 또는 세탁기의 손상, 고장의 원인이 됩니다.



▶ 조절부

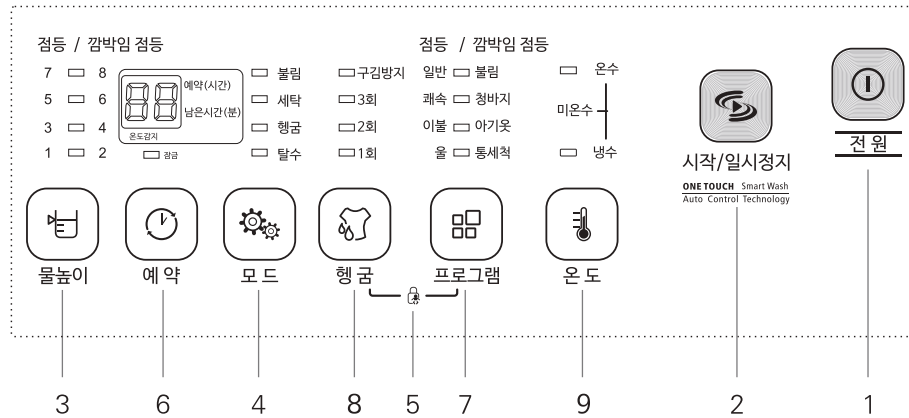

1. 전원

[전원] 버튼을 눌러 제품의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

2. 시작/일시정지

[시작/일시정지] 버튼을 눌러 설정한 기능을 시작하거나 일시정지할 수 있습니다.

3. 물높이

세탁을 시작하기 전에 [물높이] 버튼을 눌러 세탁물의 상태나 재질, 무게에 따라 물높이를 조절할 수 있습니다.

〈조절부 표시〉

- 1, 3, 5, 7 : 점등
- 2, 4, 6, 8 : 감박임 점등

4. 모드

전원을 켜면 “세탁+행굼+탈수”가 기본으로 설정되어 있습니다.

[모드] 버튼을 눌러 원하는 모드를 선택할 수 있습니다.

－ 탈수 > 세탁 > 세탁+행굼 > 행굼+탈수 > 불림+세탁+행굼+탈수

5. 잠금 기능

[시작/일시정지] 버튼을 누르면 프로그램이 시작되고 [프로그램]+[행굼] 버튼을 누르면 잠금 기능이 시작됩니다. 이 기능은 어린이들에 의해 불필요한 조작동을 방지하기 위한 기능입니다. 잠금을 해제하려면 [프로그램]+[행굼] 버튼을 한 번 더 누르십시오.

6. 예약

세탁기 작동 시간을 예약하는 버튼입니다. 1 ~ 24시간까지 설정할 수 있으며, 버튼을 길게 누르면 0.5초마다 알람음이 울리며 1시간씩 늘어나고 24시간이 지나면 처음 상태로 돌아옵니다.

“예약”이 시작되면 사용자는 [예약] 버튼을 다시 눌러 프로그램을 다시 설정할 수 있습니다.

“예약” 기능이 시작되면 예약 알람이 울리고 도어를 열거나 닫으면 알람이 해제됩니다.

세탁기가 작동 중일 때 도어를 열면 알람은 울리지 않습니다.

※ 자세한 사항은 15페이지 ▶ 기능 설명의 ‘예약 기능’을 참고하십시오.

※ 예약을 설정한 경우 잠금 기능을 설정하지 마십시오.

7. 프로그램

[프로그램] 버튼을 눌러 세탁 시작 전 세탁물의 상태에 따라 프로그램을 선택할 수 있습니다.

〈조절부 표시〉

- 일반, 쾌속, 이불, 울 : 점등
- 불림, 청바지, 아기옷, 통세척 : 감박임 점등

8. 행굼


[행굼] 버튼을 누르면 일반 프로그램일 때와 행굼 과정 중일 때 행굼을 설정할 수 있으며, 행굼 횟수와 구김 방지 기능을 설정할 수 있습니다.

9. 온도

[온도] 버튼을 눌러 세탁에 필요한 물의 온도를 조절할 수 있습니다.

▶ 빠른 시작

1. 세탁기를 설치하십시오.
2. 적정량의 세탁물을 넣으십시오.
3. 적정량의 세제를 넣으십시오.
4. 도어를 닫으십시오.
5. 배수 호스와 입수 호스를 설치하십시오.
6. 수도꼭지를 열어주십시오.
7. 전원 플러그를 연결하고
전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
8. 프로그램을 설정하십시오.
9. [시작/일시정지] 버튼을 눌러
세탁을 시작하십시오.

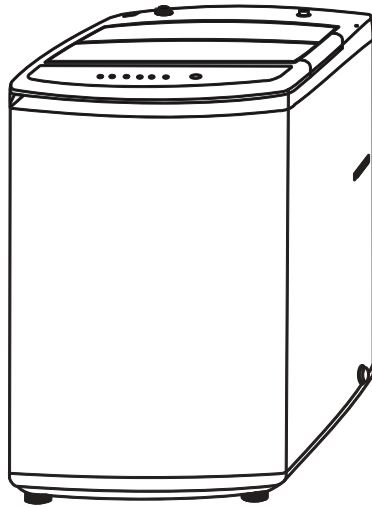

▶ 프로그램 선택

1. [전원] 버튼을 누르십시오.
2. 세탁물의 양에 따라 [물높이] 버튼을 눌러 물높이를 조절하십시오.
3. [시작/일시정지] 버튼을 눌러 세탁을 시작하십시오.

▶ 세탁 종료

1. 세탁을 종료할 때 알람음이 울리고 전원이 자동으로 꺼집니다.
2. 수도꼭지를 잠가 주십시오.
3. 전원이 자동으로 꺼지면 안전을 위해 전원 플러그를 뽑아주십시오.

▶ 주요 세탁

• 프로그램 일시정지 & 재시작

1. 프로그램이 일시정지되면 모든 기능이 멈춥니다.
2. 프로그램을 재시작 했을 때 세탁기가 프로그램을 다시 시작합니다.

• 도어 열림 알람

1. 세탁 중 사용자가 도어를 열면 “E3” 알람이 울리며 도어가 완전히 닫히면 알람이 꺼집니다.
도어를 닫으면 사용자가 도어를 열기 전 작동하던 프로그램으로 다시 작동합니다.
2. 예약이 시작되었을 때 도어를 열면 “E3” 알람이 울리고 도어를 닫았을 때 알람이 해제됩니다.
도어를 닫으면 이전에 설정했던 예약 기능이 계속되며 세탁기가 작동을 시작할 때 알람은 울리지 않습니다.

• 애벌 세탁

옷에 찌든 때가 있는 경우 “행균” 과 “탈수” 를 선택하여 애벌 세탁을 설정할 수 있습니다.
이후 세제를 넣고 메인 프로그램을 선택하여 세탁합니다.

• 세탁 TIP !

- 세탁하기 전 손상되기 쉬운 옷은 그물망에 넣어주십시오.
- 부피가 큰 옷이나 쉽게 늘어나는 옷은 세탁조 아래에 넣어주십시오.
- 세탁물의 겉표면이 쉽게 손상되는 옷은 뒤집어서 세탁해 주십시오.
- 세탁하기 전에 끈이 달린 옷은 끈이 풀리지 않게 묶고 지퍼나 단추는 잠가주십시오.
- 세탁하기 전에 먼지나 흙을 제거해 주십시오.
- 바지 세탁 전 주머니에 열쇠 또는 동전 등 물건이 들어있지 않은지 확인하십시오.
- 세탁하기 전 더러운 옷은 미리 애벌 세탁을 해주시면 좋습니다.

⚠ 주의

- 물의 온도를 50℃ 이상으로 사용하지 마십시오.
세탁물과 내부 플라스틱 손상, 변형의 원인이 됩니다.
- 물높이를 세팅 단계 이상으로 넘기지 마십시오. 세탁기가 자동적으로 물높이를 조절합니다.
- 세탁기가 작동 중일 때는 도어를 닫아주십시오. 그렇지 않을 경우
알람이 울리며 작동을 멈춥니다.
- 물의 높이가 설정된 수위에 도달하지 않으면 세탁기가 작동하지 않습니다.

▶ 기능 설명

• 예약 기능

1. [전원] 버튼을 누르십시오.
2. 수도꼭지를 열고 배수 호스를 내려놓으십시오.
3. 세탁물과 세제를 넣고 도어를 닫으십시오. (※ 세탁물에 직접 세제를 뿌리지 마십시오, 세탁물의 색이 변질될 수 있습니다.)
4. 일반, 불림, 청바지, 아기옷 프로그램을 선택했을 때 [예약] 버튼을 누르고 예약 시간을 설정하십시오.
[시작/일시정지] 버튼을 눌러 세탁을 시작하십시오. “예약” 프로그램이 시작되면 세탁기가 세탁물에 거품을 내고 “예약” 프로그램이 시작됩니다. 거품 내는 단계가 끝나면 약 1분 이내에 수위 단계를 설정합니다.

쾌속, 이불, 울, 통세척 프로그램을 선택한 다음 [예약] 버튼을 누르고 작동 시간을 설정한 뒤 [시작/일시정지] 버튼을 눌러 “예약” 프로그램을 시작하십시오. 예약이 시작되면 [예약], [시작/일시정지], [잠금] 버튼을 제외한 나머지 버튼은 작동하지 않습니다.



[예약] 버튼 사용 방법

[예약] 버튼을 시간에 알맞게 누르고 디지털 패드에 숫자가 1씩 나타납니다.
‘24’ 이후 예약 버튼을 누르면 6씩 나타나고 ‘48’ 이 넘어가면 숫자 예약 시간이 꺼진 후 처음 상태로 돌아옵니다.

※ 참고 :

[예약] 버튼을 길게 누르면 0.5초마다 1시간씩 늘어나고 소리가 납니다.
24시간이 지나면 처음 상태로 돌아옵니다. “예약” 이 시작되면 [잠금] 버튼을 누르지 마십시오.

[예약] 버튼을 다시 눌러 프로그램을 다시 설정할 수 있습니다. “예약” 기능이 시작되면 알람이 울리며 도어를 열거나 닫으면 알람이 해제됩니다. 세탁기가 작동 중일 때 도어를 열면 알람은 울리지 않습니다.

• 잠금 설정

1. 잠금 기능은 프로그램이 시작된 후에 설정할 수 있습니다.
2. [시작/일시정지] 버튼을 눌러 프로그램을 시작하고, [행궁]+[프로그램] 버튼을 동시에 눌러 잠금 기능을 시작하십시오. 잠금을 해제할 때는 [행궁]+[프로그램] 버튼을 다시 누르십시오.
3. 잠금 기능 사용 시 세탁 중 도어를 열면 알람이 울립니다.
도어를 열면 20초 동안 “E3” 알람이 울립니다. 도어를 닫으면 알람이 멈추며 프로그램이 다시 시작됩니다.
도어가 열리고 20초 후에 패널에 일반 알람인 “CL” 이 나타나며 배수 밸브가 열립니다. 약 90초 동안 배수 후 배수 밸브가 잠깁니다. 세탁 중 15분마다 알람이 울리는데 알람을 끄려면 전원을 끄거나 전원 플러그를 분리해야 합니다.

• 구김 방지

구김 방지 기능을 설정할 경우 마지막 행궁이 끝나고 배수나 탈수가 되지 않습니다.
일반 세탁 시에만 행궁 기능에서 설정할 수 있습니다.

• 원터치 기능

1. [전원] 버튼을 누르십시오.
2. 수도꼭지를 열고 배수 호스를 내려놓으십시오.
3. 세탁물과 세제를 넣고 도어를 닫으십시오.
(※ 세탁물에 직접 세제를 뿌리지 마십시오, 세탁물의 색이 변질될 수 있습니다.)
4. [시작/일시정지] 버튼을 누르십시오. (LED가 반짝이고 세탁물의 하중을 확인하기 위해 세탁통이 회전합니다.)
5. 세탁물 하중 확인이 끝나면 LED가 반짝이고 세탁을 시작합니다.
6. 이 기능은 일반, 쾌속, 불림 프로그램에서만 시작이 가능합니다.
7. 물높이는 다음과 같습니다. < 1~2단 : 쾌속 프로그램 / 3~6단 : 일반 프로그램 / 7~8단 : 불림 >
8. [시작/일시정지] 버튼을 누르기 전에 물높이를 선택하면 세탁물 하중 감지 기능이 실행되지 않습니다.
9. [시작/일시정지] 버튼을 누르면 세탁기는 세탁물 하중 감지 기능을 시작하며 자동으로 물높이를 조절합니다.

• 자동 전원 차단 기능

1. 프로그램이 끝나면 세탁기의 전원이 자동으로 꺼집니다.
2. 사용자가 [전원] 버튼을 누르지 않고 프로그램을 선택했을 때 약 10초 후 전원이 자동으로 꺼집니다.
3. 알람이 커지고 해제되지 않는 경우 1시간 뒤 세탁기의 전원이 꺼집니다.
4. [전원] 버튼을 세탁 중간에 누르고 다시 누르지 않을 경우 1시간 후 자동으로 전원이 꺼집니다.

• 자동 수평 조절 기능

1. 탈수 시 안전 스위치가 연결되어 있는 상태에서 갑자기 멈춘 경우 세탁물의 균형을 조절하는 상태입니다.
2. 세탁기가 균형을 맞출 때 행궁 표시가 나오고 물이 유입되면 세탁물의 균형을 조정하는 것입니다.
배수가 끝난 뒤 탈수가 시작되며 균형 조절이 3번 이상 반복될 경우 알람이 울립니다.

• 정전 기억 기능

세탁기 작동 중 정전이 되면 세탁기는 최근 작동 상태로 돌아옵니다.
전원이 다시 돌아오면 세탁기는 정전 전 상태로 돌아가 다시 작동됩니다.

▶ 프로그램 설명

일반

일반 소재의 세탁 프로그램, 면직물, 모시 원단 세탁에 적합합니다.
한 번 세탁할 때 두 번 행굼 되어 시간이 조금 더 소요됩니다.

쾌속

얇은 소재의 옷과 오염이 적은 세탁물, 세탁 시간을 줄이고 싶을 때 적합합니다.

이불

부피가 작은 커튼, 이불 등을 세탁하기에 적합합니다. 물에 완전히 잠기기까지 약 15분 정도 시간이 더 소요됩니다.

울

상 / 중 / 하 물 높이 단계 선택, 세탁물의 마모와 변형을 최소화하기 위한
부드럽고 느린 세탁과 빠른 회전 속도로 나뉩니다.

불림

섬유에 더러운 정도에 따라 세탁 과정에서 약 30분 정도 더 소요될 수 있습니다.

청바지

얼룩진 옷을 세탁하기 적합합니다.

아기옷

행굼 시간을 늘려 세제 찌꺼기를 줄입니다. 아기옷 세탁에 적합합니다.

통세척

시간 간격을 둔 회전으로 내부 먼지와 세탁통, 회전부를 세척합니다.

⚠ 주의

- 코스를 연속으로 작동 시키지 마십시오, 연속으로 사용할 경우
충분한 시간 간격을 둔 뒤 작동 시키십시오.
- 통세척 시 세탁물을 넣지 마시고 통세척 전용 세제만 투입하십시오

▶ 청소 및 유지 관리

• 세탁이 끝난 경우

- 세탁이 끝나면 알람이 울립니다, 작동이 완전히 멈춘 후 뚜껑을 열고 세탁물을 꺼내십시오.
- 알람이 울린 후 세탁기의 전원은 자동으로 꺼집니다.
- 세탁이 끝나면 수도꼭지를 잠그고 전원 플러그를 분리하십시오.


• 제품 외관 청소

- 제품 외관은 부드러운 천에 물을 조금 묻혀 닦으십시오.
세제 또는 다른 화학 약품 등을 사용할 경우 변색, 손상의 원인이 됩니다.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑고 수도꼭지를 잠그고
입수 호스와 배수 호스 내부의 물기를 모두 빼내십시오, 도어를 열어 내부의
물기를 완전히 건조한 뒤 도어를 닫은 상태로 보관하십시오.



• 입수 호스 밸브 필터 청소


- 사용 중 입수 호스에 이물질이 쌓여 청소가 필요한 경우
입수구를 청소하십시오.

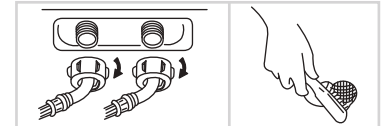

1. 전원을 꺼고 수도꼭지를 잠그십시오
2. 물이 세탁기 내부로 관통하도록 5초간 세탁기를 가동한 뒤에 전원을 끄십시오.
3. 입수 호스를 분리하고 입수구를 청소한 뒤에 다시 입수 호스를 연결하십시오.

• 먼지 필터 청소

- 세탁기 사용 시 먼지 필터에 이물질이 쌓이지 않도록
정기적으로 청소하십시오. 사용 환경에 따라
청소 주기를 변경하십시오.

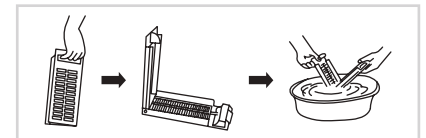

1. 필터를 분리한 뒤 필터가 손상되지 않도록 주의하며
물로 내부의 먼지를 청소하십시오.
2. 필터를 다시 끼우십시오.

⚠ 주의

- 청소 전 전원 플러그를 분리하고 수도꼭지를 잠가 물의 공급을 중단하십시오.
- 세탁기를 깔끔한 상태로 유지하고 세탁기의 수명을 위해 정확한 관리 작업을 수행하십시오.
- 세탁기를 10회 정도 사용하면 먼지 필터를 청소하십시오. 이물질로 인해 배수에 문제가
발생할 수 있습니다. (※ 사용 환경에 따라 청소 주기를 변경하십시오.)

▶ 문제 해결

세탁기 사용 중 설명서의 지시를 따르지 않았거나 사용자의 실수로 많은 오작동 및 결함이 쉽게 발생할 수 있습니다. 서비스 센터에 연락하기 전 다음 내용을 확인해 주십시오.
다음 가이드는 오작동의 원인을 찾아 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

⊖ 경고

- 본사에서 지정한 서비스 센터 및 수리 기사만 제품을 수리할 수 있습니다.
- 제품 보증 기간이라도 사용자의 부주의로 인한 문제 시 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
- 문제를 해결하지 못할 때 **[전원]** 버튼을 눌러 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터로 문의하십시오.

문제	확인사항
입수가 되지 않는 경우	- 전원이 꺼져 있는지, 전원 플러그 또는 전원 선이 손상되었는지 확인하십시오. - 입수량이 줄었거나, 수압이 너무 약한 것이 아닌지 확인하십시오. - 입수 호스가 잘 연결되어 있는지 또는 수도꼭지가 잠겨있지 않은지 확인하십시오. - 입수구 필터에 코일이 손상되지 않았는지 확인하십시오. - 입수 밸브의 코일이 손상되지 않았는지 확인하십시오. (※ 유입밸브가 켜 있을 때 작은 전자음은 정상적인 현상입니다.) - 전원 버튼을 누른 후 시작/일시정지 버튼을 눌렀는지 확인하십시오.
세탁이 안되는 경우	- 전원이 꺼져 있는지, 전원 플러그 또는 전원 선이 손상되었는지 확인하십시오. - 전원 전압이 맞는지 확인하십시오. (220V~ / 60Hz) - 설정된 물 높이 단계까지 물이 찼는지 확인하십시오. (※ 설정된 높이까지 물이 차지 않을 경우 세탁기가 작동하지 않습니다.) - 예약 모드가 설정되어 있는지 확인하십시오. (※ 예약된 시간이 되었을 때만 작동합니다.)
배수가 원활하지 않은 경우	- 배수 호스가 꺾이거나 배수구의 끝이 높이 설치되어 있는지 확인하십시오. - 배수 호스에 이물질이 끼어있는지 확인하십시오. - 배수 밸브 내부의 고무링이 먼지로 막혀있는지 확인하십시오.

문제	확인사항
탈수가 원활하지 않은 경우	- 도어가 제대로 닫혀있는지 확인하십시오. - 세탁물이 한쪽으로 쏠려있지 않은지 확인하십시오. - 세탁기가 경사진 곳에 설치되어 있는지 확인하십시오. (※ 제품의 수평이 맞지 않을 경우 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.) - 모터 벨트가 손상되지 않았는지 확인하십시오.

※ 참고 :

세탁기가 회전하고 있을 때 세탁물이 한쪽으로 쏠려있는 경우 균형이 맞지 않아 세탁통이 내부에서 부딪힙니다. 세탁물이 한쪽으로 쏠려있을 경우 자동으로 균형이 맞도록 조절합니다. 조절 이후에도 균형이 맞지 않을 경우 사용자가 직접 내부 세탁물의 균형을 맞춰야 합니다.

▶ 에러 코드 표시

세탁기가 정상적으로 작동하지 않고 표시창에 에러 코드 표시 및 알람이 울릴 경우 다음 사항을 확인하십시오. 임의로 세탁기를 분해하거나 수리하지 마시고 적절한 조치 후 계속해서 에러코드가 표시될 경우 서비스 센터에 문의하십시오.

에러 코드	원인	해결 방법
E1	물이 입수되지 않는 경우	수도꼭지가 잠겨있지 않은지 확인하십시오.
E2	배수에 문제가 생긴 경우	수위 조절 센서와 배수 펌프 문제입니다. 서비스 센터에 문의 하십시오.
E3	세탁조가 돌아가기 전에 도어가 열려있는 경우	세탁기 도어를 닫아주십시오.
E4	세탁물이 한쪽으로 쏠려있는 경우 (불균형 알람)	세탁조 안에 세탁물 균형을 맞춰주십시오.

▶ 제품 사양

제품명	전기세탁기
모델명	MAS07W70/WW-KR MAS07W70/WK-KR
정격전압	220 V~, 60 Hz
소비전력	360 W
용 량	7.0 kg
제품 사이즈	(W)525×(D)515×(H)900 mm
제품 무게	31 kg



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.

무상 보증기간 : 제품 구매일로 부터 24개월



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA