




\* 220V, 60Hz 전용

- 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
- 사용 전에 설명서를 읽고, 정확하게 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.  
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 본 사용 설명서에 표시된 내용(외관, 디자인, 규격)은  
제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

## 미디어 식기세척기 사용설명서

HDW-601W

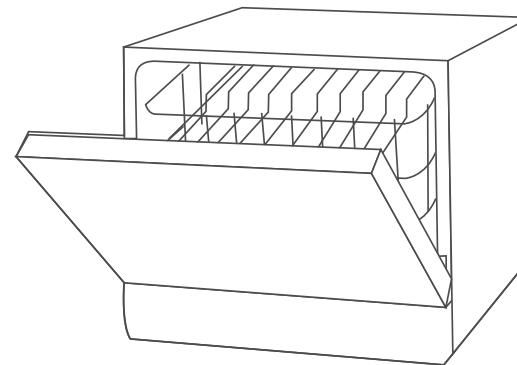

구매하신 미디어 식기세척기를 사용하고 관리할 수 있는 방법이 안내되어 있습니다.  
제품을 보다 안전하고 고장없이 오래 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜주십시오.  
제품의 문제가 발생할 경우, 설명서에 표기된 고장 신고 전 확인 사항을 참고하여  
직접 처리할 수 있는 부분을 체크해 주십시오.  
본 제품은 가정용 식기세척기입니다. 산업용, 실험용, 상업용 등의 사용을 권장하지 않습니다.

# • 목 차

■ 안전을 위한 주의사항	2
■ 전원공급 및 접지	3
■ 제품사용 시 주의사항	4
■ 폐제품 처리	4
■ 구성품	5
■ 설치	6
■ 조절부 설명	7
■ 식기세척기에 부적합한 식기	9
■ 식기 배열	10
■ 수저류 배열방법	10
■ 식기세척기 전용세제 사용방법	11
■ 세척코스 상세설명	13
■ 제품 시작방법	14
■ 세척 중 코스 변경방법	14
■ 세척 중 식기 추가방법	15
■ 작동 완료 후 지침사항	15
■ 청소 및 유지보수	16
■ 문제해결	19
■ 코드표시	20
■ 제품사양	21

# • ☺ 안전을 위한 주의사항

※ 본 사용설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다.  
이를 준수하지 않아 발생되는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 전자제품 안전사용 권장기간은 5년입니다.  
권장기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생될 수 있습니다. 권장기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료서비스입니다.)



## 경고

이 표시는 금지 사항을 의미하고, 관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다.  
이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.



## 주의

이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다.  
적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



## 경고! [화재/ 인화성 물질의 위험성]

화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화 할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.

## 경고

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 전선이 손상된 경우, 위험을 피할 수 있도록 반드시 서비스 센터 또는 공인된 기술자에 의해 교체 하십시오.
- 전원 케이블이 손상될 수 있으므로, 세게 잡아당기지 마십시오.
- 안전한 사용을 위해 전원 코드가 손상되지 않도록 주의해서 사용하십시오. 전원 코드 및 플러그가 훼손되었을 경우에는 제품 사용을 즉시 중단하시고, 서비스 센터 또는 공인된 기술자에 의해 교체하십시오.
- 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 안전을 위해 반드시 접지하십시오. 접지단자가 있는 콘센트에 제품을 단독으로 사용하십시오.
- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 되므로 꼭 확인한 뒤 설치해주십시오.

## 주의

- 제품을 실외에 보관하거나, 사용해서는 안됩니다.
- 청소 및 관리를 하기 전에 플러그는 콘센트에서 반드시 분리하십시오.
- 제품 사용 전 내부에 있는 습기제거제는 반드시 제거 후 사용해주십시오.

## • ⚡ 전원공급 및 접지

### ⚠ 경고!

제품을 설치하기 전에 반드시 전원을 차단하십시오.  
화재나 폭발, 전기 충격에 의해 재산 피해나 부상 또는 사망이 발생할 수 있습니다.



1. 반드시 접지된 콘센트에 전원을 연결해서 사용하십시오.
2. 전원코드를 연결하고 분리하기 쉽도록 콘센트가 가까운 곳에 설치하십시오.

## • ⚡ 제품사용 시 주의사항

1. 제품과 내부의 구성품은 식기세척 용도 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.

2. 제품이 작동 중일 때 도어를 열면 제품 안에 있는 물이 세어나올 수 있습니다. 작동 중에는 절대 도어를 열어선 안됩니다.

3. 제품 설치 완료 전 까지 제품을 작동시켜서는 안됩니다.

4. 제품 상단에 물건을 올려놓지 마십시오. 제품이 기울어져 수평이 달라질 수 있습니다.

5. 세척할 식기를 넣기 전 주의사항

- 제품 내부가 훼손되지 않도록 날카로운 식기는 트레이에 고정시켜주시고, 날카로운 부분은 반드시 아래쪽 또는 수평으로 맞춰주십시오.

6. 세척 완료 후 식기에 세정제가 남아있는지 확인해주십시오.

7. 플라스틱 식기는 세척 가능한 식기만 사용해주십시오. 사용 가능한 표기가 없는 식기를 세척할 경우 내부 온도에 의해 식기의 변형이 생길 수 있습니다.

8. 식기세척기 전용 세정제만 사용 가능합니다. 일반세정제, 손 세정제, 합성 세제, 비누 등 전용 세제는 사용하지 마십시오.



## • ⚡ 제품사용 시 주의사항

9. 8세 이하의 어린이가 식기세척기를 장난감처럼 갖고 노는 일이 없도록 감독이 필요합니다.
10. 제품의 도어는 항상 닫혀 있어야 합니다. 도어가 계속 열려 있을 경우 퓨즈가 차단되어 위험한 상황이 발생될 수 있습니다.
11. 전원 코드가 손상되었을 경우, 위험의 발생을 피할 수 있도록 반드시 제조사, 정비사 또는 자격을 가진 기타 인원에 의해 교체되어야 합니다.
12. 전원선을 당기거나 사람이 걸려 넘어지지 않도록 주의하십시오.
13. 조절부의 버튼은 설명서에 명시되어 있는 지침내용대로 설정해서 사용해주십시오.
14. 대기모드에서 에너지를 절약하기 위해 30분 동안 아무 작동을 하지 않으면 제품이 자동으로 꺼집니다.

※ 식기가 깨끗이 세척될 수 있도록 반드시 애벌세척 후 사용해주십시오.  
찌든 때가 심한 식기나 수저를 바로 세척기에 넣어 사용할 경우 세척의 효과가 떨어질 수 있습니다.

## • 구성품

### ■ 구성품

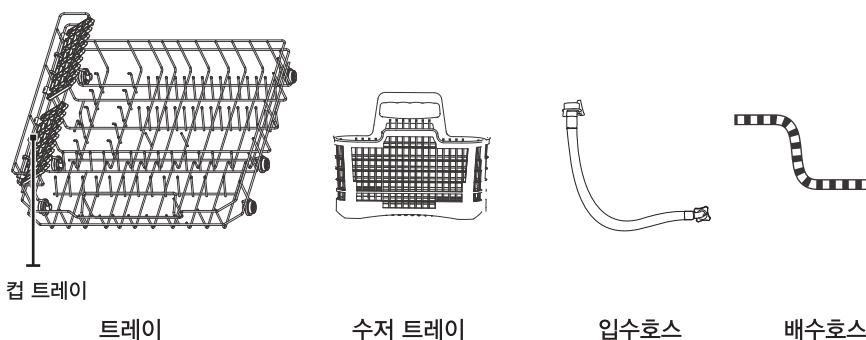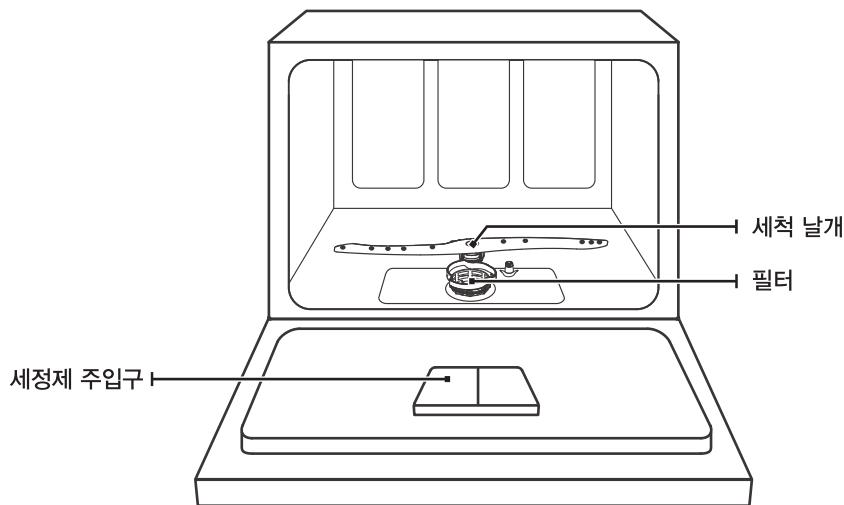

※ 본 그림은 참고용이므로 실제와 다를 수 있습니다.

## • 설치

※ 본 제품은 전문설치가 필요한 제품입니다. 당사 전문 기사의 설치가 아닌 다른방법으로 설치 후 발생한 문제에 대해서는 책임을 지지 않습니다. 별도의 설치로 인한 추가부품 비용은 소비자 부담입니다. 부품구입은 서비스센터로 문의하십시오.  
(서비스센터 : 1588-7038)

### ① 주의!

- 식기세척기를 설치하기 전에 전원을 차단하십시오. 그렇지 않을 경우 사망 또는 감전이 발생할 수 있습니다.
- 제품의 후면은 벽에, 측면은 인접한 캐비닛 또는 벽에 달게 설치하십시오.


### ■ 입수호스 연결

수도에 입수호스를 나사형 3/4인치 커넥터에 연결하고 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.

※ 구성품이 아닌 추가 입수호스 및 커넥터는 별도구매 입니다.


### ■ 배수호스 연결

- 연결된 배수호스의 끝 부분은 물통 또는 싱크대 배수구 등 배출될 수 있는 곳에 설치해주세요.
- 호스가 꺾여 있으면 배수가 원활하게 되지 않아 악취 및 호스 안에 침전물이 생길 수 있습니다. 잔여물이 남지 않게 배출될 수 있도록 아래로 향하게 설치해주세요.
- 원활한 배출과 배수 호스의 청결을 유지하기 위해 최대 길이는 4M를 초과해서는 안됩니다.

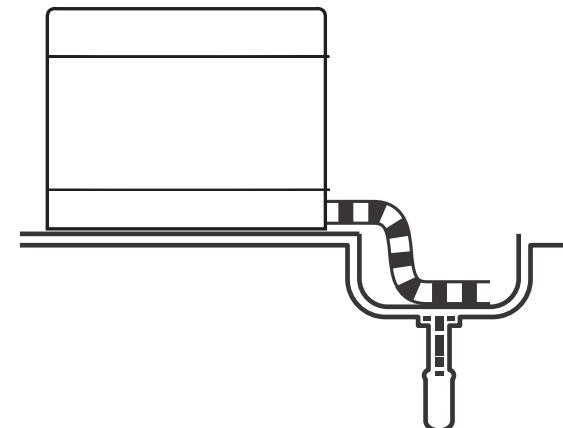

## • 조절부 설명

### ■ 조절부

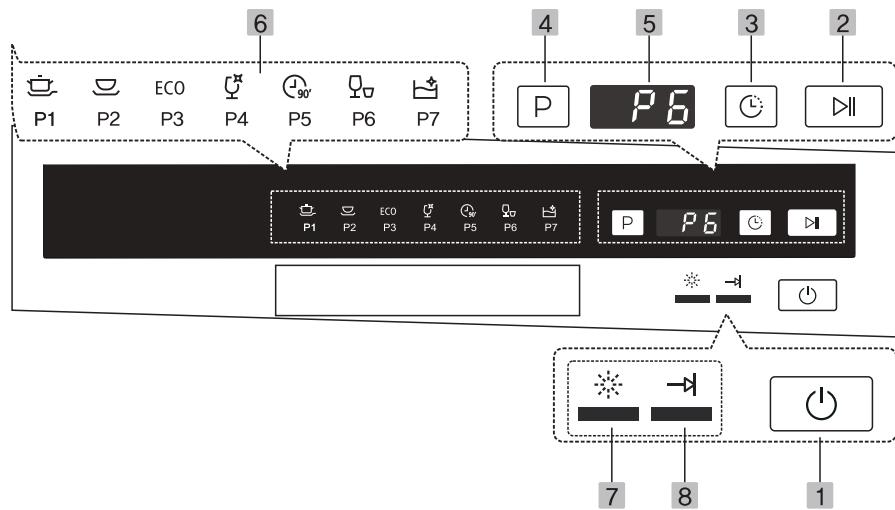

### ■ 조절부 명칭 설명

<b>1</b> 전원	전원 공급 및 차단
<b>2</b> 시작/정지	제품이 작동 중 일 때 세탁 프로그램을 시작하거나 일시 중지 합니다.
<b>3</b> 예약	세척 예약을 설정할 수 있습니다. 제품 작동을 최대 24시간 까지 지연시킬 수 있습니다. 한번 누를 때 마다 1시간 씩 지연됩니다.
<b>4</b> 프로그램	이 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택할 수 있습니다. 세척 프로그램을 선택하면 선택한 프로그램 표시등이 켜집니다.

## • 조절부 설명

<b>5</b> 디스플레이	<b>P6</b> 알림 시간 및 상태 (선택된 프로그램, 예약시간, 남은시간, 에러코드 등) 이 나타나는 화면
<b>6</b> 프로그램 아이콘	 P1 기름때 또는 오염이 심한 식기를 세척할 때 적합합니다.   P2 일반적인 식사 후 식기를 세척할 때 적합합니다.   ECO P3 오염도가 적고 간단히 세척하는 용도에 적합합니다.   P4 유리 오염도가 적은 유리류 식기를 가볍게 세척할 때 적합합니다.   P5 90분 90분의 시간동안 식기류를 세척합니다.   P6 쾌속 오염도가 적은 식기류를 빠르고 짧게 세척할 때 적합합니다.   P7 자동세척 식기세척기가 자동으로 제품 내부를 청소하는 모드입니다.
<b>7</b> 경고 표시등	
<b>8</b> 프로그램 종료 표시등	

## • Ⓛ 식기세척기에 부적합한 식기


1. 목재로 만들어진 식기 및 수저
2. 구리, 은, 알루미늄, 플라스틱, 고무 등 열에 약한 식기 및 수저
3. 녹슬기 쉬운 철 재질의 식기 및 수저
4. 크리스탈 및 내열에 약한 유리그릇
5. 유약이 칠해져 벗겨지거나 변색이 될 수 있는 식기
6. 트레이에 맞지 않아 이탈될 수 있는 작은 크기의 식기

### (!) 제품 사용 전 주의사항!

1. 제품 내부 음식물의 색배임 방지 및 식기가 깨끗이 세척될 수 있도록 애벌세척 후 사용해주십시오. (고추기름, 카레, 케첩, 김치국물 등...)
2. 컵이나 굴곡이 심한 그릇, 달는 면적이 좁은 식기는 아래 방향으로 놓아주십시오.
3. 식기가 이탈되지 않고, 하부 세척 날개에 간섭이 일어나지 않도록 트레이 공간에 잘 맞게 넣어주십시오. 식기가 이탈될 경우, 건조가 원활히 되지 않을 수도 있습니다. (그릇 바닥부분)
4. 아주 작은 도구는 세척 시 세척 중 트레이에서 빠질 수도 있으니 식기세척기에 넣지 마십시오.
5. 날카로운 젓가락이나 포크, 과도, 칼은 트레이에 수평하게 놓거나 날카로운 면이 위로 향하지 않게 고정해서 놓아주십시오.
6. 수저나 젓가락은 접시에 근접하게 놓지 마십시오. 접시의 파손 또는 스크래치가 발생될 수 있습니다.
7. 식기세척기에 너무 많은 식기를 넣지 마십시오. 세척이 잘 되지 않고 파손 위험이 있습니다.

## • Ⓛ 식기 배열


※ 더욱 깨끗한 세척을 위하여 모든 식기를 위로 향하게 놓지 마시고 오염이 심한 부분을 세척날개 쪽으로 향하게 하십시오. 세척 날개의 회전을 막지 않도록 식기를バス켓 바닥에 두지 마십시오.

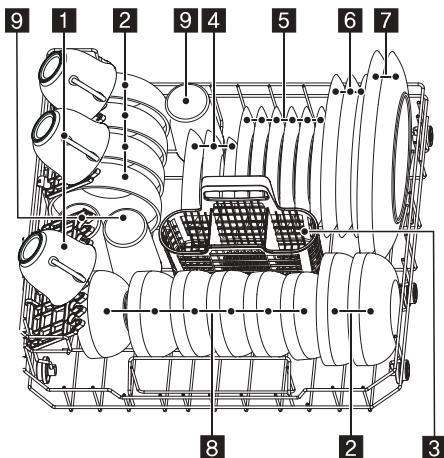

번호	식기종류
1	컵 종류
2	국 그릇
3	식기/수저트레이
4	잔 받침대
5	소형 접시
6	중간 접시
7	큰 접시
8	밥 그릇
9	유리제품

## • Ⓛ 수저류 배열 방법

1. 수저와 젓가락은 음식물이 닿는 방향을 위로 향하게 수저통에 넣어주십시오.
2. 수저류가 서로 겹쳐있지 않도록 넣어주십시오.
3. 깨끗이 세척될 수 있도록 찌든 때가 심한 수저 등은 꼭 애벌세척 후 사용해주십시오.

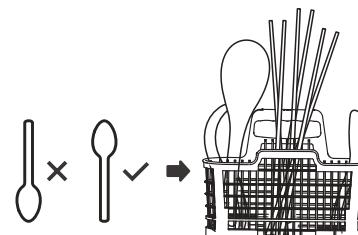

### ⚠ 경고!


날카로운 끝을 가진 칼이나 기타 주방 기구는 끝을 아래로 하거나 수평 자세로 놓아 바구니에 담아야 한다.



## • ⓘ 식기세척기 전용 세제 사용 방법

### ■ 식기세척기 세제 투입방법

※ 본 제품은 분말 형식으로 된 세제의 사용을 권장합니다.

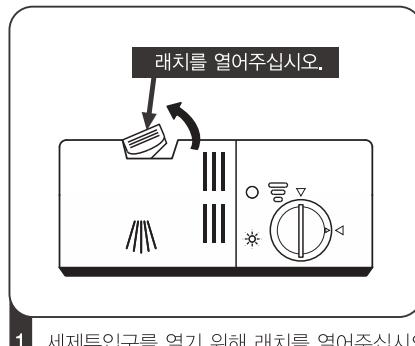

1 세제투입구를 열기 위해 래치를 열어주십시오.



2 세제투입구를 열어 A 부분에 1스푼 정도의 세제를 넣으십시오. 조금 더 오염된 식기일 경우 B 부분에 세제를 추가하십시오.



3 세제투입구 뒷개를 닫아 주십시오.



4 프로그램을 선택하여 작동하십시오.

### ⚠ 경고!

- 반드시 식기세척기 전용 세제를 사용하십시오. 전용 세제가 아닌 다른 세제 사용 시 세척이 되지 않을 수 있습니다.
- 설거지를 할 준비가 될 때까지 세제투입구에 세제를 넣지 마십시오.
- 식기세척기 세제는 부식성이 있습니다. 식기세척기 세제는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.


## • ⓘ 식기세척기 전용 세제 사용 방법

### ■ 식기세척기 린스에이드 투입방법


린스에이드는 마지막 행굼을 통해 접시에 물방울이 맺혀 반점과 줄무늬가 남는 현상을 방지합니다.




1 린스에이드 투입구 뚜껑을 화살표 방향으로 돌려서 열어주십시오.

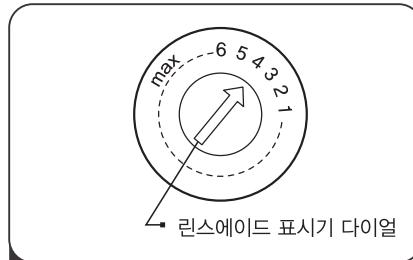

2 린스에이드 표시기의 다이얼을 1~6사이로 조절해 주십시오. 숫자가 높을수록 세척 시 더 많은 린스에이드가 투입됩니다.

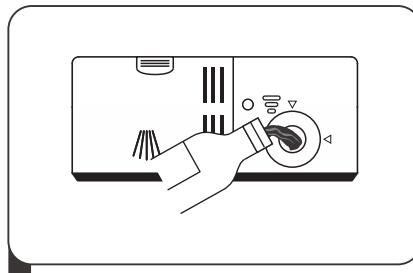

3 넘치지 않도록 조심스럽게 린스에이드를 투입하십시오.

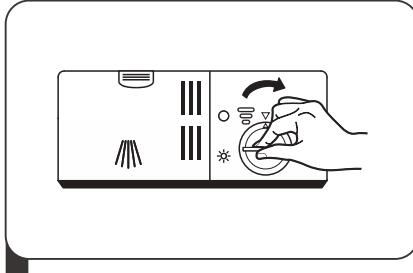

### ■ 식기세척기 린스에이드 리필시키기

- 경고 표시등에 (※) 표시등이 깜박이면 린스에이드를 리필해야 합니다.
- 린스에이드 용량이 떨어지지 않도록 항상 보충하여 주십시오.
- 린스에이드 용량 레벨은 투입구 옆에 위치하고 있으며, 용량에 따라 표시등에 점등됩니다.

<input checked="" type="radio"/> 짙침	<input type="radio"/> 3/4 참	<input type="radio"/> 2/4 참	<input type="radio"/> 1/4 참 (리필 필요)	<input type="radio"/> 비어있음
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

### ⚠ 경고!

린스에이드 투입구에 다른 물질 (식기세척기 세제, 액체 세제)로 채우지 마십시오.  
제품이 손상될 수 있습니다.

## ● 세척코스 상세설명

※ 세척 전 프로그램 선택 시 아래의 표를 참고하십시오.

※ 본 세척 프로그램은 세척하려는 식기의 양에 따라 달라질 수 있습니다.

프로그램	사이클 순서	세제(사전/메인)	작동시간(분)	전력소비량(kWh)	사용률(L)	린스에이드
 강력코스	<ul style="list-style-type: none"> <li>› 애벌세척(45°C)</li> <li>› 세척(65°C)</li> <li>› 행굼-헹굼-헹굼(70°C)</li> <li>› 잔열건조</li> </ul>	15g	79분	0.78kWh	10.3L	●
 표준코스	<ul style="list-style-type: none"> <li>› 세척(55°C)</li> <li>› 행굼-헹굼-헹굼(70°C)</li> <li>› 잔열건조</li> </ul>	12g	59분	0.63kWh	8.3L	●
 ECO ECO모드	<ul style="list-style-type: none"> <li>› 세척(50°C)</li> <li>› 행굼-헹굼-헹굼(65°C)</li> <li>› 잔열건조</li> </ul>	12g	78분	0.55kWh	8.3L	●
 유리전용	<ul style="list-style-type: none"> <li>› 애벌세척</li> <li>› 세척(45°C)</li> <li>› 행굼-헹굼(55°C)</li> <li>› 잔열건조</li> </ul>	12g	42분	0.39kWh	8.3L	●
 90분모드	<ul style="list-style-type: none"> <li>› 애벌세척(45°C)</li> <li>› 세척(55°C)</li> <li>› 행굼-헹굼-헹굼(60°C)</li> <li>› 잔열건조</li> </ul>	12g	90분	0.6kWh	10.3L	●
 쾌속모드	<ul style="list-style-type: none"> <li>› 세척(45°C)</li> <li>› 행굼-헹굼(55°C)</li> </ul>	12g	29분	0.33kWh	6.3L	○
 자동세척모드	<ul style="list-style-type: none"> <li>› 세척 (45°C)</li> <li>› 행굼-헹굼(70°C)</li> <li>› 잔열건조</li> </ul>	12g	40분	0.5kWh	6.3L	●

※ 제품의 특성상 건조 후에 잔여물기가 있을 수 있습니다.


## ● 제품 시작방법

1. 트레이를 꺼낸 후 세척할 식기를 넣으십시오. 하단 트레이 먼저 채운 후 상단 트레이에 식기를 넣는 것이 좋습니다. (식기 배열방법 P.10 참조)
2. 도어를 열고 세제 투입구, 린스에이드 투입구에 세제를 넣어주십시오.
3. 전원 플러그는 접지단자가 있는 단독 콘센트에 꽂아주십시오.
4. 도어를 닫고 [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜주십시오.
5. 프로그램을 선택하고 [시작/정지] 버튼을 누르면 제품이 작동합니다.

## ● 세척 중 코스 변경방법


※ 세척 프로그램은 잠깐 동안 작동된 경우에만 변경할 수 있습니다. 그렇지 않으면 세제가 이미 내부에 투입된 상태이기 때문에 재설정한 코스로 세척이 올바르게 되지 않을 수도 있습니다.

1. [시작/정지] 버튼을 눌러 세척을 일시정지 하십시오.
2. [프로그램] 버튼을 3초이상 누르면 작동중인 프로그램이 취소됩니다.
3. [프로그램] 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택하십시오.
4. [시작/정지] 버튼을 누르면 새로 선택한 프로그램으로 제품이 다시 작동 됩니다.

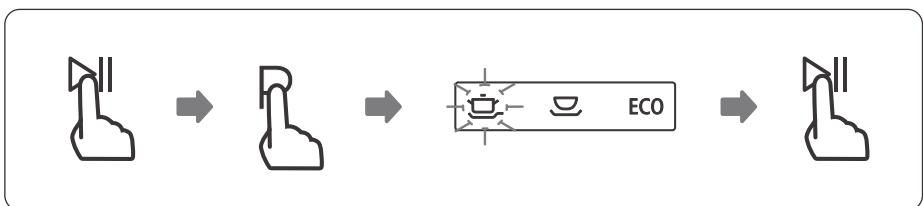

## • 세척 중 식기 추가방법

1. [시작/정지] 버튼을 눌러 세척을 일시정지 하십시오.
2. 5초간 기다린 후 제품이 완전히 멈춘것을 확인한 뒤 제품 도어를 열어주십시오.
3. 추가할 식기를 트레이에 넣어주십시오.
4. 도어를 닫습니다.
5. [시작/정지] 버튼을 누르면 작동이 다시 시작됩니다.

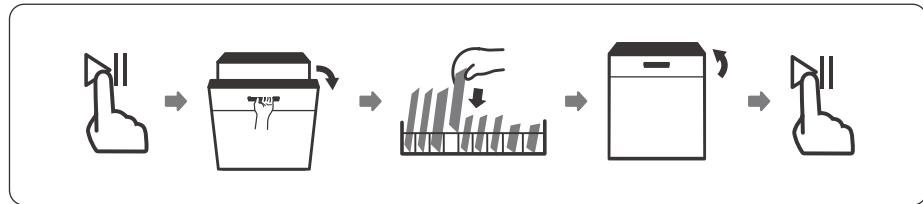

## • 작동 완료 후 지침사항

\* 매번 사용 후 입수호스의 물 공급을 중단하고, 악취 및 세균 번식을 막기위해 도어를 열어 제품안에 환기를 해주는것이 중요합니다.

1. 세척이 완료되면 전원 버튼을 눌러 전원공급을 완전히 차단해주십시오.
2. 작동 완료 후 바로 도어를 열지 마십시오. 몇분 대기 후 도어를 조금 열어 식기의 열기를 식혀주십시오.
3. 수도꼭지의 밸브를 잠궈주십시오.
4. 제품 배수구에 잔여물이 남아 있을 수 있습니다. 물기가 조금 있는 천으로 닦고 부드러운 마른 천으로 닦아주십시오.

### 주의!

도어를 바로 열거나 식기를 바로 꺼내지 마십시오. 제품 안에 남아 있는 열기로 인해 화상의 위험이 있습니다.

### 경고!

제품 작동 중 강제로 도어를 열 경우 제품 안에 남아있는 물로 인해 화상의 위험이 있습니다.

## • 청소 및 유지보수

### 주의!

식기세척기 청소 및 유지보수 전 전원 플러그를 항상 빼주십시오.

### 경고!

- 외부 청소 시 물을 뿐어서 청소하지 마십시오. 고장의 위험이 있습니다. 물기가 있는 부드러운 천으로 청소해주십시오.
- 수세미 또는 종이타월은 표면에 흡집을 남기므로 사용하지 마십시오.
- 식기세척기 청소 시 용해제 및 연마성분이 있는 세제를 사용하지 마십시오. 내부 표면의 얼룩 제거 시 비눗물이나 전용 세제를 부드러운 천에 묻혀 청소하십시오.

### ■ 서리 예방 방지

겨울에는 식기세척기에서 발생하는 고온으로 인해 제품에 서리가 발생할 수 있습니다. 세척이 끝난 후 다음 설명을 따르십시오.

1. 식기세척기의 전원공급을 완전히 차단해주십시오.
2. 급수를 차단하고 수도관에서 입수호스를 분리해주십시오.
3. 수도관과 입수호스에서 물을 배출하여 주십시오. (냄비나 그릇으로 배출되는 물을 모아주십시오.)
4. 수도관에 입수호스를 다시 연결하여 주십시오.
5. 내부 바닥에 필터를 제거한 후 스펀지를 사용하여 물이 고이는 부분의 물을 흡수해주십시오.


### ■ 외부관리

- 부드럽고 물기가 있는 천으로 외부를 정기적으로 청소해주십시오.
- 제품 외부는 물기가 있는 깨끗한 수건으로 닦아주십시오.
- 세척기에 식기를 넣을 때 도어 측면에 음식물 찌꺼기, 국물 등이 떨어질 수 있습니다. 도어를 닫기 전 그릇에 묻어있는 국물 또는 끓은 때를 미리 제거하여 주십시오.
- 도어 고무 패킹에 각종 음식물과 물때가 낄 수 있습니다. 물에 젖은 부드러운 수건으로 주기적으로 청소해 주시고 환기를 자주 해주십시오.


## • 청소 및 유지보수

### ■ 내부필터 청소 및 관리방법


식기세척기 캐비닛 바닥 필터는 세척 시 찌꺼기, 잔여물을 걸러줍니다. 모아진 굵은 잔여물로 인해 필터가 막힐 수 있습니다. 필터를 주기적으로 청소해 주십시오.

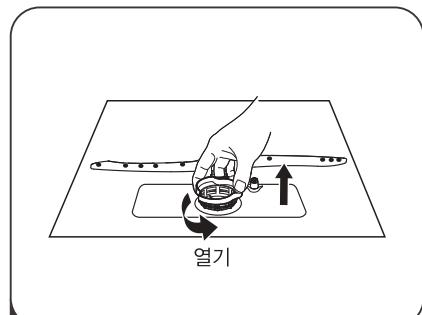


1 필터를 시계 반대방향으로 돌려 잠금을 풀어줍니다. 필터를 위쪽 방향으로 들어올려 분리해 주십시오.

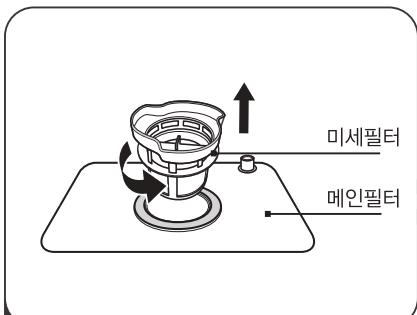

2 메인필터에서 미세필터를 들어올려주십시오.

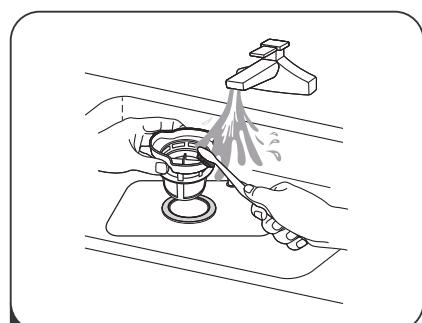

3 큰 음식물 찌꺼기는 흐르는 물에 필터를 행궈주세요. 세척 브러쉬를 사용해 더욱 꼼꼼히 세척할 수 있습니다.

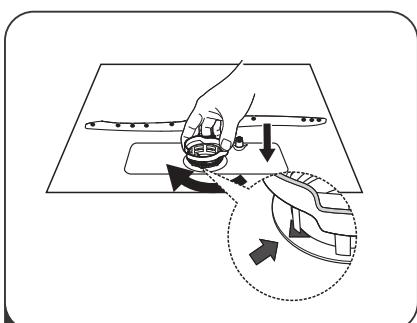

4 세척이 끝난 후 필터를 화살표 방향으로 순서대로 재조립해 주십시오.


### 경고!

- 필터를 과도하게 조이지 마십시오.
- 필터를 설치하지 않은 상태에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 필터 청소 후 순서대로 다시 조립하지 않으면 제품의 성능이 저하되고 식기 및 제품이 손상될 수 있습니다.


## • 청소 및 유지보수

### ■ 내부 세척날개 청소 및 관리방법


음식물 찌꺼기가 세척날개의 분사 구멍을 막으면 세척 성능을 저하시킬 수 있습니다. 세척 날개를 주기적으로 청소해 주십시오.

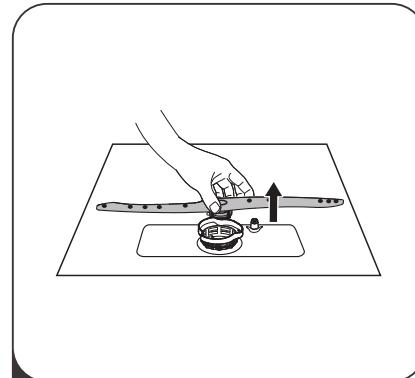

1 세척날개를 위로 올려 날개를 분리해 주십시오.

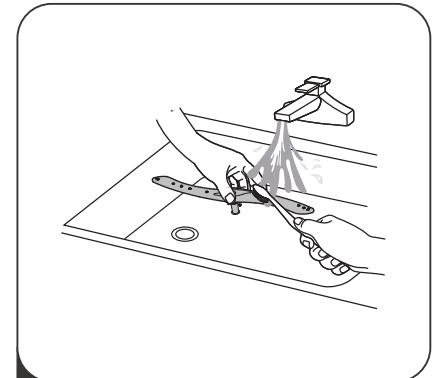

2 세척 날개를 부드러운 브러쉬를 사용해 흐르는 물로 깨끗이 세척하십시오.

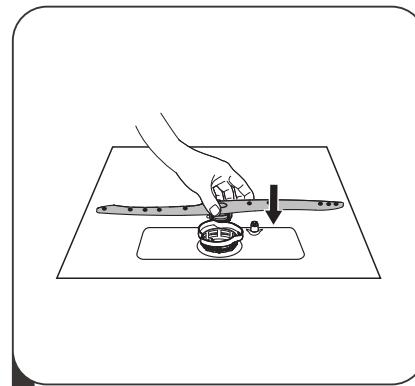

3 세척이 끝난 후 완전히 건조시켜 주시고 세척날개를 화살표 방향으로 재조립해 주십시오.

### ■ 유지보수

- 제품을 옮길 때는 반드시 본체를 수직방향 그대로 유지하여 옮겨주세요.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 시 자동세척을 한 후 전원을 차단하고 제품의 도어를 약간 열어 두십시오. 제품 내부에서 악취가 발생하지 않습니다.

## • 문제해결

증상	원인	해결방법
동작이 되지 않습니다.	퓨즈 또는 차단기가 고장일 경우.	퓨즈 교체 또는 차단기를 점검해주십시오. 또는 다른 전자제품의 전원을 끄고, 본 제품만 단독으로 전원을 연결해서 확인해주십시오.
	전원이 연결되지 않음.	전원플러그가 콘센트에 잘 꽂혀 있는지 확인해주십시오.
	도어가 제대로 닫혀있지 않은 경우.	도어를 열고 다시 닫아주십시오.
작동 중 물이 배수되지 않습니다.	배수 호스가 꺾이거나 꼬여있을 경우.	배수호스를 점검해주십시오.
	필터가 막혀있을 경우.	필터와 거름망 아래쪽을 깨끗이 청소해주십시오.
	씽크대 개수구 또는 배출되는 곳의 배수구가 막혀있을 경우.	씽크대의 개수구와 배출되는 곳의 배수구를 점검해주십시오. 이상이 없을 경우 서비스센터 또는 공인된 기술자에 의해 점검해주십시오.
거품이 생깁니다.	식기세척기 전용 세정제를 사용하지 않았을 경우.	일반 세제의 경우 완벽하게 녹지 않아 제품 내부에 잔여물이 남아있을 수 있습니다. 도어를 열어 내부 하단에 약 3,7l의 물을 넣고 강제기능 배출을 작동하여 주십시오. 이후 거품이 남아 있을 경우 세정제 잔여물이 남아있지 않을 때까지 반복하여 주십시오. 세척기 전용세제를 사용하십시오.
	린스에이드가 넘쳤을 경우.	린스에이드 투입시 넘쳤을 경우 즉시 닦아주십시오.
제품 내부가 변색되었습니다.	변색되기 쉬운 용기 또는 세정제에 착색제가 포함되어 있을 경우.	변색되는 식기 및 착색제가 포함되지 않은 세정제를 사용해주십시오.
식기가 녹슬었습니다.	부식 가능성이 있는 식기를 세척했을 경우.	식기세척기에 적합한 식기만 넣어 사용해주십시오.
소음이 심합니다.	세척 날개가 식기와 마찰이 생겼을 경우.	작동을 중지하고 세척 날개와 마찰되는 식기의 위치를 변경해서 트레이에 잘 고정시켜 주십시오.
	트레이가 고정되어 있지 않을 경우.	작동을 중지하고 트레이를 다시 고정시켜 주십시오.

## • 문제해결

증상	원인	해결방법
식기가 깨끗하지 않습니다.	식기가 겹쳐서 배열되었을 경우.	식기를 물과 세정제가 잘 닿을 수 있도록 재 배열 후 다른 코스를 선택해서 다시 작동시켜 주십시오. 식기가 깨끗이 세척될 수 있도록 찌든 때가 심한 식기나 수저 등은 꼭 애벌 세척 후 사용해주십시오.
	필터 오염 또는 위치 불량.	필터를 깨끗이 청소 후 원 위치에 정확히 결합해주십시오.
	세정제가 부족했을 경우.	적정량의 세정제를 넣고 다시 작동시켜 주십시오.
식기에 흰색 이물질이 묻어 있습니다.	물의 경도가 높습니다.	세정제를 넣고 다시 작동시켜주십시오.
	건조가 완료되기 전에 식기를 꺼냈을 경우.	세척 직후 바로 식기세척기를 열지 마십시오.
	너무 적은 양의 린스에이드를 사용.	린스 에이드의 양을 늘려서 세척하십시오.
식기에 물기가 남아 있습니다.	코팅 품질이 낮은 식기류 사용.	코팅이 잘 되어있지 않은 식기는 배수가 어렵습니다. 이러한 식기는 식기세척기에 적합하지 않습니다.
	건조가 완료되기 전에 식기를 꺼냈을 경우.	세척 직후 바로 식기세척기를 열지 마십시오.
	너무 적은 양의 린스에이드를 사용.	린스 에이드의 양을 늘려서 세척하십시오.

## • 코드표시

코드	문제원인	해결방법
E1	유량계, 밸브 또는 펌프 고장으로 물 보충량이 많거나 적을경우	• 수도꼭지를 확인해 주십시오. • 서비스센터로 문의하여 주십시오.
E3	온도센서 고장으로 가열온도가 낮을 경우	서비스센터로 문의하여 주십시오.
E4	물이 누수될 경우	
E6	열 센서 절단	
E7	열 센서 단락	

## • 주의!

물이 누수될 경우 고객센터로 연락 전에 반드시 전원과 물의 공급을 바로 중단해주세요.  
제품 하단에 남아있는 물은 강제로 배수시켜 잔여물이 남아 있지 않도록 해주세요.

## • ⓘ 제품사양

모델명	HDW-601W
정격전압	220V, 60Hz
소비전력	1170W
용량	6인용
제품사이즈	(W)550×(D)500×(H)438mm
제품무게	21.5kg
최저/최고 수압	0.04Mpa / 1.00Mpa



## 서비스 안내



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

**1577-2420**

\* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.