

3인용 식기세척기

## 사용자 매뉴얼

MDWMT0305W-AH-KR

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하세요.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하시기 바랍니다.

위의 도표는 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

## 감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! Midea 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 제품 사용 방법을 숙지하십시오.

# 목록

목차	01
안전 주의사항	02
제품 사이즈	07
제품 개요	08
퀵 사용 가이드	10
제품 설치	11
작동 지침	14
청소 및 유지 관리	21
문제 해결	24
제품 사양	28

# 안전 주의사항

## 사용 목적

- 다음 안전 지침은 제품의 안전하지 않거나 잘못된 작동으로 인한 예기치 않은 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 안전한 사용을 위해 모든 것이 파손되지 않았는지 도착 시 포장 상태와 제품을 확인하십시오. 파손된 부분이 있을 시 쿠팡 고객 센터 1577-2420에 연락하십시오.
- 절대로 임의로 제품을 분해 및 개조하지 마십시오. 임의로 분해 및 개조하여 제품 사용 시 위험하며 무상 보증 기간 내 이더라도 보장받을 수 없습니다.
- 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다. 권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받도록 하십시오.

## 기호 설명

### 위험



이 기호는 극도로 인화성 있는 가스로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.

### 전압 경고



이 기호는 전압으로 인해 사람의 생명과 건강에 위험 이 있음을 나타냅니다.

### 경고



이 기호는 위험을 나타내며, 이를 피하지 않으면 사망이나 중대한 부상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 의미합니다.

### 주의



이 기호는 위험을 나타내며, 이를 피하지 않으면 경미하거나 중간 정도의 부상을 초래할 수 있는 낮은 수준의 위험을 의미합니다.



### 알림

이 기호는 위험이 아닌 중요한 정보(예: 재산 피해)를 나타냅니다.



### 지침 준수

이기호는 서비스 기술자가 작동 지침에 따라서만 이 장치를 작동하고 유지 관리해야 함을 나타냅니다.

제품 초기 사용 전 반드시 본 안내를 주의깊게 읽고 숙지하십시오.  
제품 근처에 본 매뉴얼을 보관하여 나중에 참고하십시오.

## ⚠ 위험: 화재/인화성 물질의 위험성

- 식기세척기를 사용할 때는 아래 주의 사항을 따르세요.
- 설치 및 수리는 자격을 갖춘 기술자만이 수행할 수 있습니다.
- 이 기기는 다음과 같은 가정용 및 장소에 사용하도록 설계되었습니다.
  - 상점, 사무실 및 기타 작업 환경의 직원 주방 구역.
  - 농가 주택.
  - 호텔, 모텔 및 기타 주거 환경의 고객이 사용하는 경우.
  - 숙식 및 조식 환경.
- 8세 이상의 어린이와 신체, 감각 또는 지력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사용자들은 안전한 사용에 관한 감독이나 지도를 받고 그 위험성을 이해하는 조건으로 본 기기를 사용할 수 있습니다.
- 어린이가 기기를 사용하는 것을 삼가하세요. 어린이가 감독 없이 청소 및 사용자 유지 관리를 해서는 안됩니다.  
(EN60335-1에 적용될 경우)
- 어린이를 포함하여 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람이 안전을 책임지는 사람이 장치 사용에 관한 감독이나 지시를 받지 않는 한 장치를 사용하도록 제작되지 않았습니다. (IEC60335-1에 적용될 경우)
- 포장재는 어린이에게 위험할 수 있습니다!
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 이 기기는 실내 가정용으로만 사용하세요.  
감전을 방지하기 위해, 유닛, 코드, 또는 플러그를 물이나 기타 액체에 담그지 마세요.
- 청소 및 유지보수 전에 플러그를 뽑아주세요. 비눗물에 적신 부드러운 천으로 먼저 닦은 후, 마른 천으로 다시 닦아주세요.


- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 에이전트 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 유자격자가 전원 코드를 교체해야 합니다.

### ⚠ 접지 지침

- 이 기기는 반드시 접지해야 합니다. 오작동 또는 고장 시, 접지는 전류의 최소 저항 경로를 제공함으로써 감전 위험을 줄입니다. 이 제품에는 접지용 도체 플러그가 장착되어 있습니다.
- 플러그는 해당 지역의 모든 법규와 규정에 따라 설치되고 접지된 적절한 콘센트에 연결해야 합니다.
- 장비 접지 도체의 부적절한 연결은 감전 위험을 초래할 수 있습니다.
- 제품이 제대로 접지되어 있는지 확실하지 않은 경우, 자격을 갖춘 전기 기술자나 서비스 담당자에게 문의하세요.
- 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않더라도 플러그를 변경하지 마세요.
- 자격을 갖춘 전기 기술자에게 적합한 콘센트를 설치하도록 하세요.
- 식기세척기의 도어나 식기 거치대 위에 앉거나 서거나 하지 마세요.
- 모든 제품 외부 패널이 제대로 설치되어 있지 않다면 식기세척기를 작동하지 마세요.
- 식기세척기 작동 중, 도어를 조심스럽게 여세요. 물이 튀어 나올 위험이 있습니다.
- 도어가 열려 있을 때는 도어 위에 무거운 물건을 올려놓거나 서지 마세요. 제품이 앞으로 기울어질 수 있습니다.
- 세척할 물품을 넣을 때  
날카로운 물건이 도어의 밀봉을 손상시키지 않도록 위치시키세요.  
경고! 날카로운 끝을 가진 칼이나 기타 주방 기구는 끝을 아래로 하거나 수평 자세로 놓아 바구니에 담아야 합니다.

- 일부 식기세척기용 세제는 강알칼리성입니다. 섭취 시 매우 위험할 수 있습니다. 도어가 열려 있을 때는 피부와 눈에 닿지 않게 어린이가 식기세척기에 접근하지 못하도록 하세요.
- 세척 사이클이 완료된 후 세제 잔여물이 없는지 확인하세요.
- '식기세척기 사용 가능'이라고 표시된 플라스틱 제품만 세척하세요.
- 표시되지 않은 플라스틱 제품의 경우 제조사의 권장사항을 확인하세요.
- 자동 식기세척기용으로 권장하는 세제 및 헹굼제만 사용하세요.
- 식기세척기에는 비누, 세탁 세제 또는 손 세정제를 사용하지 마세요.
- 도어가 열려 있으면 걸려 넘어질 위험이 높아지므로 도어를 열어 두지 마세요.
- 설치 중, 전원 공급선이 과도하게 또는 위험하게 구부러지거나 짓눌리지 않도록 주의해주세요.
- 조작부로 장난치지 마십시오.
- 본 제품은 새 호스 세트를 사용하여 주요 수도꼭지에 연결해야 합니다. 오래된 세트는 재사용하지 마십시오.
- 에너지 절약을 위해 대기 모드에서는 사용자가 조작하지 않아도 10분 후에 자동으로 전원이 깨집니다.
- 허용 가능한 최대 급수 수압은 1 MPa입니다.
- 허용 가능한 최소 급수 수압은 0.04 MPa입니다.

# 제품 사이즈

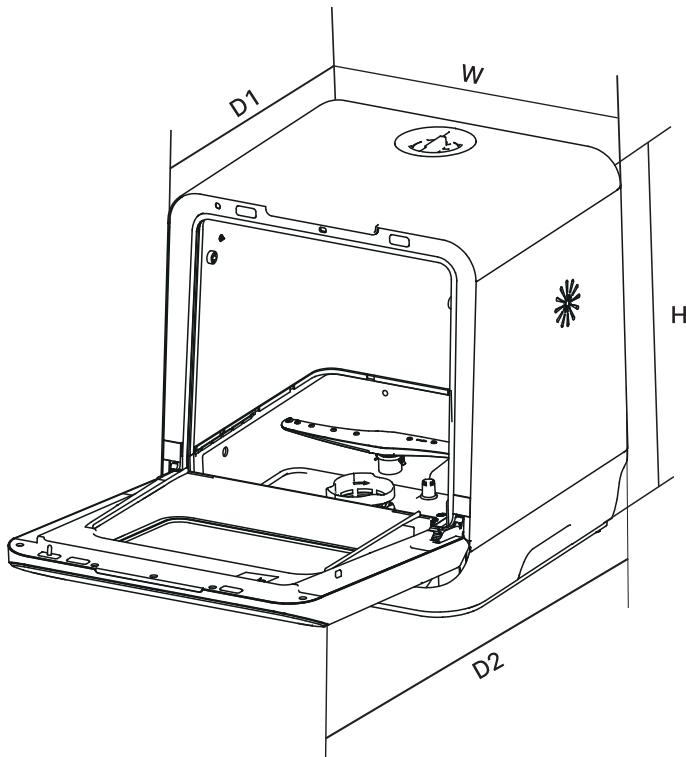

높이(H)	470 mm
너비(W)	420 mm
깊이(D1)	440 mm(문 닫혔을 때)
깊이(D2)	780mm (문이 90° 열려 있을 때)

# 제품 개요


## 제품

### ● 중요


제품 사용 전 매뉴얼을 주의깊게 읽으십시오.

### ■ 앞쪽

급수 탱크 커버

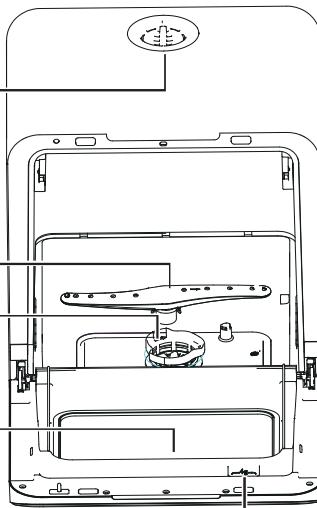

내부 탱크 상단  
UV 조명

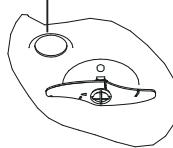

상단 세척 날개

하단 세척 날개


필터

창


세제 투입구

### ■ 뒤쪽


배수구

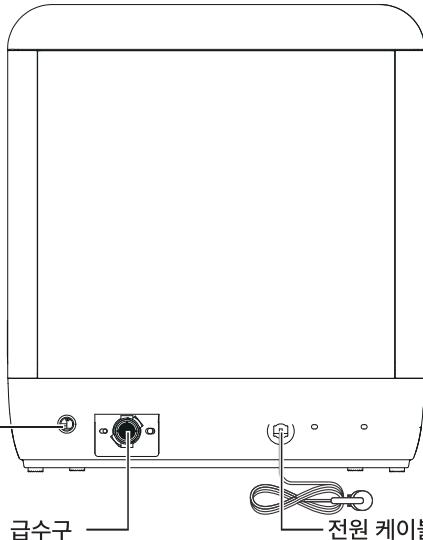

전원 케이블

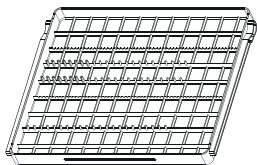

트레이

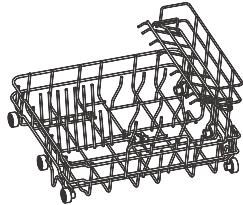


바스켓




수저통

## 구성품 리스트

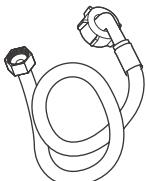


급수 호스

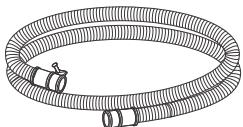

배수 호스



바닥 흡착판 (2개)



나사(2개)



6mm 정수기 호스 (1개)  
(길이 3m)



정수기 호스 (1개)  
어댑터



피팅 안전 클립(8개)



L 어댑터 (1개)



T어댑터 (1개)



호스 고정 흡착판 (1개)



급수통 (1개)



물받이 (1개)

## ⚠ 경고

위험할 수 있으니 반드시 사용 전 흡착판을 정착하십시오.

동봉되어 있는 모든 설치 자재는 본 식기세척기 설치 용도 외의 사용을 절대 금합니다.


# 퀵 사용 가이드

자세한 사용 방법은 매뉴얼 뒷 내용을 참고하십시오.


1. 큰 음식물 찌꺼기는 다른 곳에 버리십시오.




2. 식기 장착 시 식기 사이는 충분히 띄어주십시오.

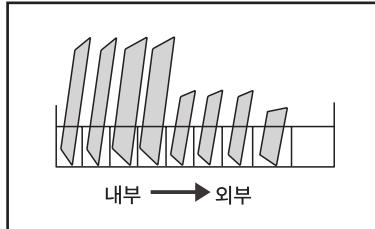


3. 세척 날개가 다른 물건으로 막혀 있지는 않은지 확인하십시오.

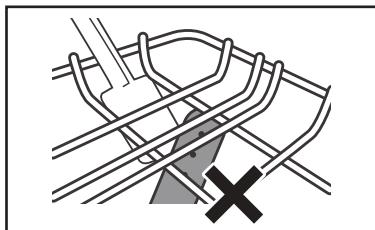


4. 세제를 추가하십시오.

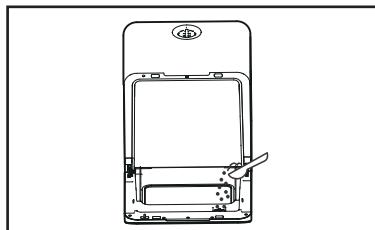

5. 원하는 세척 코스를 선택하십시오.

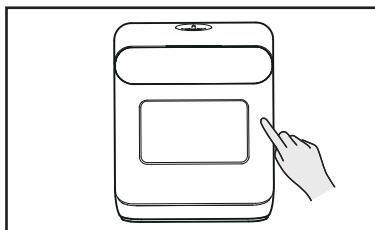

6. 식기 세척을 시작합니다.

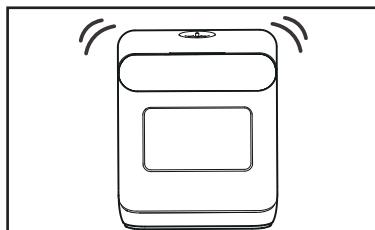

이미지는 참고용일 뿐이며, 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

# 제품 설치

## ⚠ 경고



감전 위험

제품 설치 전 전원 코드를 콘센트에 연결하지 마십시오.

그렇지 않으면 사망 또는 감전사고가 발생할 수 있습니다.

## ⚠ 알림

제품 설치는 쿠팡 설치팀에서 설치할 예정입니다.

### 전원 관련

## ⚠ 경고

전원 코드를 뺄 때는 꼭 코드를 잡고 뽑으십시오. 젖은 손으로 조작하지 마십시오.  
감전 및 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드를 콘센트에 확실히 연결한 후, 콘센트가 헐거울 때 사용하지 마십시오.  
감전 및 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 비틀거나 잡아당기지 마십시오. 전원선이 파손될 수 있습니다.  
누전이 발생할 수 있습니다.

전원 코드는 아래로 향하도록 연결하십시오. 선이 끊어져 화재 및 감전의 위험이 있습니다.


제품이 동작 중일 때는 절대로 전원 코드를 빼지 마십시오. 고장, 화재, 감전의 위험이 있습니다.

전원 코드 위에 무거운 물건을 올리거나 덮지 마십시오. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

15A 이상의 전용 콘센트에만 사용하십시오. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.


멀티콘센트를 사용하지 마십시오. 문어발식으로 연결하지 마십시오.

전원 코드에 먼지가 묻어 있는지 확인하고, 코드가 흔들리지 않도록 꽂아주십시오.  
먼지가 묻어 있거나 접속이 불완전한 경우 화재의 위험이 있습니다.

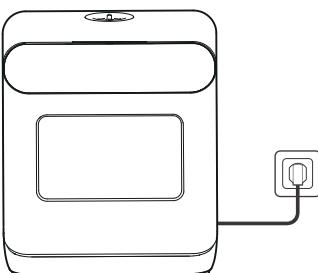

## 흡착판 설치하기

제품이 앞으로 넘어지는 것을 방지하기 위해 흡착판을 설치해 주세요.

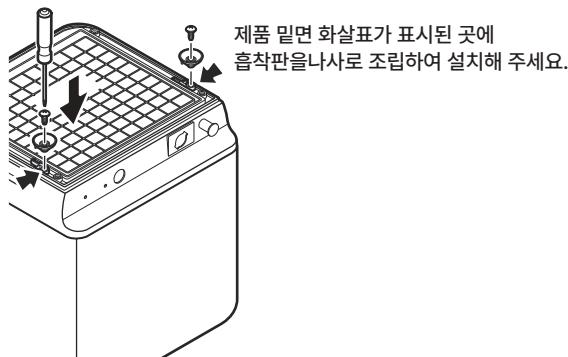


## 급수 호스 연결

급수 호스를 수도꼭지에 연결하십시오.

냉수 공급 호스를 19 mm (3/4인치) 인치 스레드 커넥터에 연결하고 단단히 고정되었는지 확인하십시오. 수도관을 처음 사용하거나 오랫동안 사용하지 않았다면, 급수 호스를 제품에 연결하기 전에 수도관에 불순물이 있는지 확인을 위해 수도를 열어 물을 흘려 보내십시오. 이러한 예방 조치를 취하지 않으면, 급수구가 막힐 위험이 있고 기기에 손상을 줄 수 있습니다.

주의사항: 제공된 호스가 수도꼭지에 맞지 않는 경우, 현지 배관 공급 센터에 문의하여 어댑터를 구입하십시오.

급수 호스를 식기세척기에 연결하십시오.

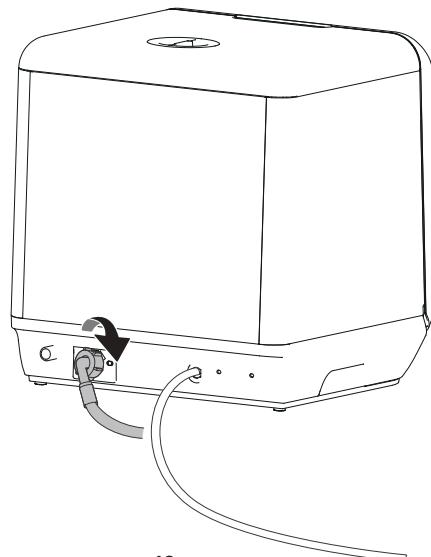

## 배수 호스 연결


### ⚠ 주의

- 연결된 배수호스의 끝 부분은 물통 또는 싱크대 배수구 등 물이 배출될 수 있는 곳에 설치해 주세요.
- 호스가 꺾여 있으면 배수가 원활하게 되지 않아 악취 및 호스 안에 침전물이 생길 수 있습니다. 잔여물이 남지 않게 배출될 수 있도록 아래로 향하게 설치해 주세요.



01

제품 뒷면에 있는 고무마개를 제거해 주세요.

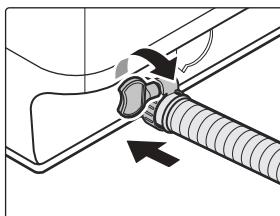


02

배수호스의 클램프가 장착된 쪽을  
제품 뒷면의 배수구에 고정시키고 클램프를  
시계방향으로 조여 고정시켜 주세요.

### ⚠ 주의

- 배수호스의 클램프를 완전히 조이지 않을 경우, 배수 시 물이 새어 나올 수 있습니다.

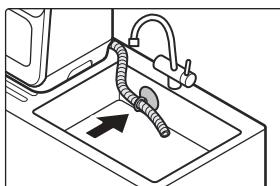


03


배수호스의 끝 부분을 배수호스 고정구로  
고정시켜 주세요.

### ⚠ 주의

- 배수호스 고정구는 물기가 없는  
상태에서 부착해 주세요.

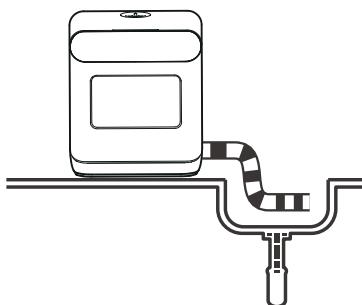

또는

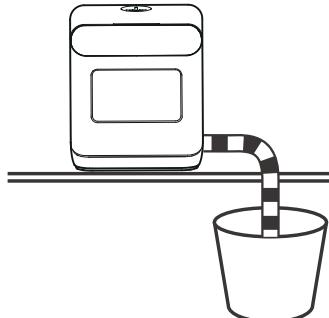

### 배수 호스 연결 방법:


배수 호스의 끝을 싱크대나 양동이에 넣습니다. 용기는 싱크대보다 낮은 곳에 위치해야 합니다.

배수 호스는 물이 새지 않도록 올바르게 설치해야 합니다.

배수 호스가 꼬이거나 눌리지 않도록 주의하십시오.

# 작동 지침

## 조작 패널

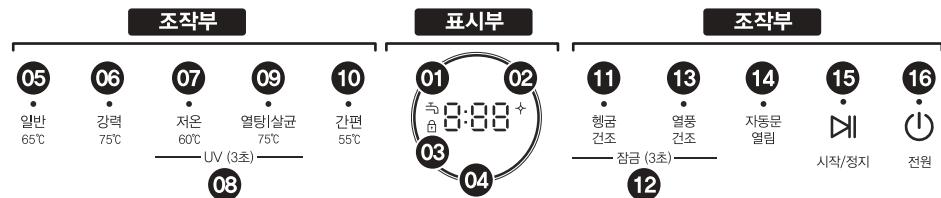

구분	표시 / 버튼명	기능설명
표시부	01 만수알림	<ul style="list-style-type: none"> <li>공급이 완료되면 만수알림 표시가 사라지고 만수 알림음이 울립니다.</li> </ul>
	02 UV	<ul style="list-style-type: none"> <li>UV 기능 사용 시 UV 표시가 활성화됩니다.</li> </ul>
	03 잠금표시	<ul style="list-style-type: none"> <li>잠금 기능 사용 시 잠금 표시가 활성화됩니다.</li> </ul>
	04 디스플레이	<ul style="list-style-type: none"> <li>제품의 잔여 시간 및 작동 상태 등을 표시합니다.</li> <li>빨간 조명 : 제품의 내부 온도가 60°C 이상일 경우.</li> <li>파란 조명 : 제품의 내부 온도가 60°C 이하일 경우.</li> </ul>
조작부	05 일반 65°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>일반적인 식사 후 세척할 때 사용합니다.</li> </ul>
	06 강력 75°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>오염정도가 심한 식기나 조리도구 등을 세척할 때 사용합니다.</li> </ul>
	07 저온 60°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>고온 세척 시 변형이 우려되는 식기를 세척할 때 사용합니다.</li> </ul>
	08 UV (3초)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UV 살균 시 [저온] + [열탕살균] 버튼을 동시에 3초 이상 눌러 ON/OFF 합니다.</li> </ul>
	09 열탕/살균 75°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>고온수로 식기, 젖병 등을 열탕 소독할 때 사용합니다. (세제 투입이 필요없는 코스입니다.)</li> </ul>
	10 간편 55°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>음료 컵 등 음식물이 적게 묻은 식기를 빠르게 세척할 때 사용합니다.</li> </ul>
	11 행굼건조	<ul style="list-style-type: none"> <li>고온수로 식기를 행군 후 건조합니다. (세제 투입이 필요없는 코스입니다.)</li> </ul>
	12 잠금 (3초)	<ul style="list-style-type: none"> <li>[행굼건조] + [열풍건조] 버튼을 동시에 3초 이상 누르면 '잠금' 기능이 활성화되며. 잠금 기능을 해제하고자 할 때는 다시 [행굼건조] + [열풍건조] 버튼을 동시에 3초 이상 눌러 해제하세요.</li> <li>잠금 기능이란? 유아 또는 어린이가 조작하지 못하도록 모든 버튼 입력이 차단되는 기능입니다.</li> </ul>
	13 열풍건조	<ul style="list-style-type: none"> <li>일반, 강력, 저온, 행굼건조, 열탕살균 프로그램에 열풍건조를 추가할 수 있습니다.</li> <li>열풍건조가 "설정"으로 되어 있으면, 고온의 열풍으로 그릇을 건조해 줍니다.</li> <li>이 버튼을 눌러 열풍건조 기능을 해제할 경우, 열풍 없이 건조가 동작됩니다.</li> <li>시작/일시정지 버튼을 누르기 전에 열풍기능을 "해제"로 설정하십시오.</li> <li>건조력 향상을 위해 설정으로 사용을 권장합니다.</li> </ul>
	14 자동문열림	<ul style="list-style-type: none"> <li>세척, 건조 종료 후 자동으로 문이 열리며 추가로 자연건조를 도와줍니다.</li> <li>코스 종료 후 자동문열림 기능을 사용할 경우 [자동문열림] 버튼을 눌러 사용하세요.</li> <li>자동문열림 기능 사용 시 세척 끝나기 전 2분쯤에 도어가 자동으로 열립니다.</li> <li>식기 건조를 향상하기 위해 자동문열림 기능 사용을 권장합니다.</li> <li>자동으로 문이 열린 후 2분 동안은 수동으로 문을 닫을 수 없습니다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>— 강제로 문을 닫을 시 고장의 원인이 될 수 있습니다.</li> </ul> </li> </ul>
	15 시작/정지	<ul style="list-style-type: none"> <li>시작 및 일시정지를 선택합니다.</li> </ul>
	16 전원	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원을 끄거나 켤 수 있습니다.</li> </ul>

## 세척 코스

아래 표는 음식물 잔여물 수준에 따라 가장 적합한 코스와 필요한 세제의 양을 보여줍니다. 또한 코스에 대한 여러 정보를 제공합니다. 소비 전력 및 작동 시간은 일반 사용환경에 따라 달라질수 있으니 아래 정보는 참고용으로 활용하십시오.

코스	코스 설명	세제양	작동 시간 (분)	소비 전력 (kWh)	급수량 (L)
일반 65°C	세척(50°C) 헹굼 헹굼(65°C) 건조	11g	103	0.418	6.0
강력 75°C	세척(65°C) 헹굼 헹굼(75°C) 건조	11g	72	0.53	6.0
저온 60°C	세척(50°C) 헹굼 헹굼(60°C) 건조	11g	62	0.35	6.0
열탕 살균 75°C	세척 헹굼( 75°C) 건조	/	49	0.36	6.0
간편 55°C	세척(48°C) 헹굼 헹굼(55°C) 건조	8g	32	0.28	6.0
헹굼 건조	헹굼 헹굼(70°C) 건조	/	57	0.42	6.0

## 부가기능 설명

자동 문 열림	강제 배수	내부 조명	UV	알림을
<ul style="list-style-type: none"> <li>식기의 건조 성능을 높이기위해 세척 종료 약 2분 전자동으로 문이 열립니다.</li> <li>자동으로 문이 열린 후 종료 전 2분 동안은 수동으로문을 닫을 수 없습니다. -강제로 문을 닫을 시 고장의원인이 될 수 있습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[전원] 버튼을 누른 후[일반] + [간편] 버튼을 동시에 3초간 누르면 강제 배수기능이 작동합니다. -강제 배수 후에도 소량의물이 남아 있을 수 있습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원 연결 도어 열림 시 자동으로 켜지며 5분 후 자동 꺼집니다.</li> <li>세척 중 버튼을 누르면 멈춰, 추가로 버튼을 누르지 않을 경우 5분 후 자동으로 꺼집니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>세척 과정 중 건조 시 UV가 작동합니다.</li> <li>[저온] + [열탕 살균] 버튼을 동시에 3초간 누르면 UV 를해제/설정할 수 있습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>코스 선택, 세척 종료 등에러 발생 시 알림음을울립니다.</li> <li>[일반] + [강력] 버튼을 동시에 3초간 누르면 알림을 해제/설정할 수 있습니다. -에러 발생 전원 플러그연결 시 제외</li> </ul>

## 식기 준비 및 수납하기

식기세척기에 사용 가능한 식기만 사용하십시오.

식기 특성에 맞춰 특정 식기들은 저온 코스를 사용하셔야 합니다.

세척이 완료된 직후에 유리제 및 수저류를 바로 꺼내지 마십시오. 손상의 위험이 있습니다.

식기 사용 시 식기세척기 사용 가능 마크를 확인하거나 식기 제조사에 문의하십시오.

### 식기세척기 사용에 적합하지 않은 식기

목재로 만들어진 식기 및 수저

구리, 은, 알루미늄, 플라스틱, 고무 등 열에 약한 식기 및 수저

녹슬기 쉬운 철 재질의 식기 및 수저

크리스탈 및 내열에 약한 유리 그릇

유약이 칠해져 벗겨지거나 변색이 될 수 있는 식기

트레이에 맞지 않아 이탈될 수 있는 작은 크기의 식기

손으로 잘 안닦이는 타서 놀아붙은 탄화된 오염물이 묻은 식기류

일부 유리 재질의 그릇 (코렐 및 코팅 그릇 등) 및 도자기류를 장기 사용 시 물때 등에 의해 누렇게 변색되거나

메탈 마크 등이 생길 수 있으므로 그릇 제조사에서 판매되는 얼룩 제거 세제로 정기적으로 세척하십시오.

얼룩이나 메탈 마크는 식기세척기에 의해 생기는 것이 아닙니다.

### 식기세척기 수납 권장 사항

큰 음식물 찌꺼기는 굽어내십시오. 냄비에 놀아붙은 음식물 찌꺼기는 부드럽게 하십시오.

식기세척기의 최적 성능을 위해 다음 수납 지침을 따르십시오:

컵, 유리, 냄비, 팬 등은 반드시 아래로 향하게 놓으십시오.

굽거나 움푹 들어간 물건은 물이 잘 흘러내리도록 비스듬히 놓으십시오.

모든 식기류는 안전하게 쌓여 넘어지지 않도록 하십시오.

세척물의 일부가 바구니 밑부분을 뚫고 나와 세척 날개에 걸리지 않도록 하십시오.

컵, 유리, 팬 등 속이 빈 물건은 물이 고이지 않도록 개구부가 아래로 향하게 놓으십시오.

접시와 식기류는 서로 겹치지 않도록 하십시오.

손상을 방지하기 위해 유리잔은 서로 닿지 않도록 하십시오.

식기세척기를 너무 많이 채우지 마십시오. 이는 좋은 세척 결과와 적절한 에너지 소비를 위해 중요합니다.

### ▲ 참고

식기 로딩 시 상단 트레이와 간섭이 있을 경우 상단 트레이를 빼고 사용하십시오.

매우 작은 식기는 바구니에서 쉽게 빠질 수 있으므로 식기세척기로 세척하지 마십시오.


### ▲ 경고



코스 종료 직후 식기가 매우 뜨거우니 화상을 방지하기 위해 코스 종료 후 약 15분 동안은 유리 및 식기류를 식기세척기에서 꺼내지 마십시오.

## 식기 수납 방법

### 1. 바스켓

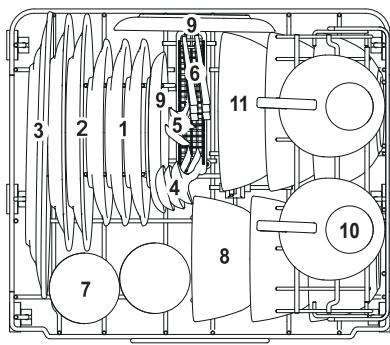

번호	물품
1	작은 접시
2	중간 크기 접시
3	큰 크기 접시
4	술가락
5	티스푼
6	젓가락
7	유리 제품
8	밥 그릇
9	커피잔 받침 접시
10	커피잔
11	국 그릇

## 전용 세제 사용 방법

### ⚠ 경고

반드시 식기세척기 전용 세제를 사용하세요. 다른 물질(예: 식기세척기 청소제, 액체 세제)을 세제 투입구에 넣지 마십시오. 이는 제품을 손상시킬 수 있습니다.


### ⚠ 경고

#### 올바른 세제 사용

식기세척기 전용 세제를 신선하고 건조한 상태로 보관하십시오.  
식기를 수납한 후 제품을 동작하기 전에 세제를 세제 투입구에 적정량을 넣으십시오.



식기세척기 세제는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 작동 중 문을 열었을 때 세제가 얼굴에 튀지 않게 조심하십시오.

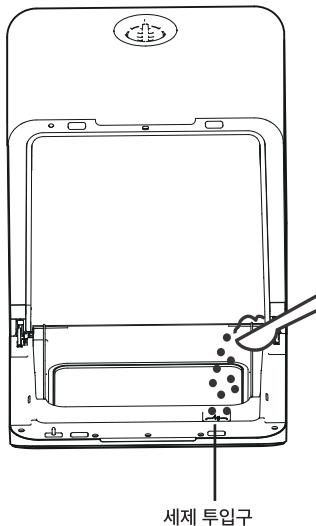

## 에너지 절약


가정용 식기세척기로 식기를 세척하는 것은 사용 단계에서 손으로 식기를 세척하는 것보다 더 적은 에너지와 물을 소비합니다. 가정용 식기세척기를 사용하는 방법에 따라 달라집니다.

## 코스 시작하기

- 전원이 연결된 상태에서 제품 윗면에 있는 급수 탱크 커버를 열어주세요.
  - 급수 호스 연결 방식일 경우, 수도 밸브가 열려있는지 확인하세요.




- 급수구에서 물받이를 분리해 주세요.

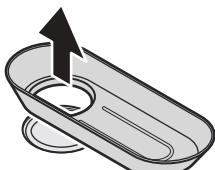


- 식기 세척기 문을 닫고 세척 프로그램을 선택 후 [시작/정지] 버튼을 누르세요.
  - 타블렛 세제의 경우 식기 세척기 안으로 직접 투입이 가능합니다.
- 식기건조 성능을 높이기 위해 세척 종료 약 2분 전 자동으로 문이 열립니다.



- 급수구에 물받이를 올려주세요.
- 급수구에 물을 부어 주세요.
  - 급수통과 샤워기 헤드 등을 활용해 주세요.
  - 물탱크에 물이 가득차면 부저음이 울리며, 디스플레이의 급수(水) 표시가 사라집니다.
    - 부저음 이후에도 물을 계속 부으면 누수의 원인이 됩니다.

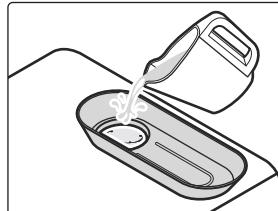

- 식기 세척기 문을 열고 가루, 타블렛 세제를 세제 투입구에 권장량을 넣어주세요.
  - 액상세제는 권장하지 않습니다.

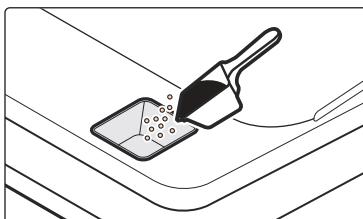

## 참고

- 세척 도중 [시작/정지] 버튼을 누르게 되면, 다시 [시작/정지] 버튼을 눌러 재가동하기까지 매 60초마다 "삐" 하는 알림음이 울립니다.
- 제품을 사용하지 않을 때는 급수 탱크 커버를 닫아주세요.

## 코스 시작 후 코스 변경하기

세척 코스가 시작된 지 얼마 안되었을 경우에만 변경할 수 있습니다. 그렇지 않으면 세제가 투입된 세척수가 이미 배수되었을 수 있습니다. 이 경우, 식기세척기를 초기화하고 세제를 다시 채워야 합니다.  
식기세척기를 초기화하려면 아래 지침을 따르십시오.

세척을 일시 중지하려면 시작/일시정지 버튼을 누르십시오.

3초 이상 코스 버튼을 누르면 코스가 취소됩니다.


원하는 코스를 선택하려면 코스 버튼을 누르십시오.

시작/일시정지 버튼을 누르면 식기세척기가 작동을 시작합니다.

## 세척 중 식기 추가하기

세척 코스가 시작된 후에도 식기를 추가할 수 있습니다. 그러나 세척 코스가 시작된 지 오래된 경우, 추가한 식기가 제대로 세척되지 않을 수 있고, 다른 식기도 더러워질 수 있습니다.

아래 지시사항을 따르십시오

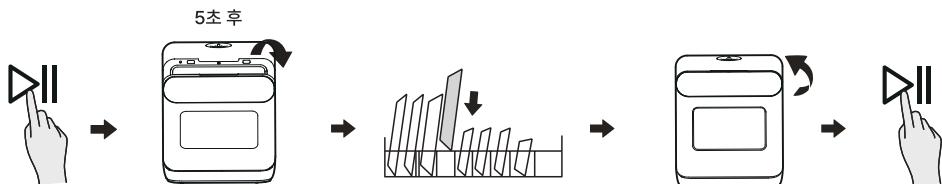

### 경고

뜨거운 증기로 인해 화상을 입을 수 있으므로 세척 중간에 문을 여는 것은 위험합니다. 물이 튀지 않도록 주의하십시오.

# 청소 및 유지 관리

## 외부 관리

### 문과 고무 패킹

문과 고무 패킹을 정기적으로 부드러운 젖은 천으로 닦아 음식 잔여물을 제거하십시오. 식기 수납 시 음식물과 음료 잔여물이 식기세척기 문의 측면으로 떨어질 수 있습니다. 이 부분은 세척 공간 외부에 있음으로 세척이 되지 않습니다. 문을 닫기 전에 모든 잔여물을 닦아내야 합니다.

### 조작부

청소가 필요한 경우 제어판은 부드러운 습기 있는 천으로만 닦으십시오.

### ⚠ 경고

문 잠금 장치와 전기 부품에 물이 침투되는 것을 방지하기 위해 어떠한 종류의 스프레이 청소제도 사용하지 마십시오. 외부 표면에 연마제 성분이나 닦는 스펀지를 사용하지 마십시오.


외부 표면을 긁을 수 있습니다. 일부 종이 수건은 표면에 긁히거나 자국을 남길 수도 있습니다.

## 내부 관리


### 필터

필터는 세척 과정 중에 이수시개나 파편과 같은 거친 이물질들을 걸러냅니다. 모아진 찌꺼기나 잔여물로 인해 필터가 막힐 수 있습니다. 정기적으로 필터의 상태를 확인하고, 이물질을 조심히 제거한 후 필요한 경우 필터의 모든 부분들을 물로 청소하십시오. 아래 지침에 따라 필터를 청소하십시오.


하기 그림은 참조용입니다.

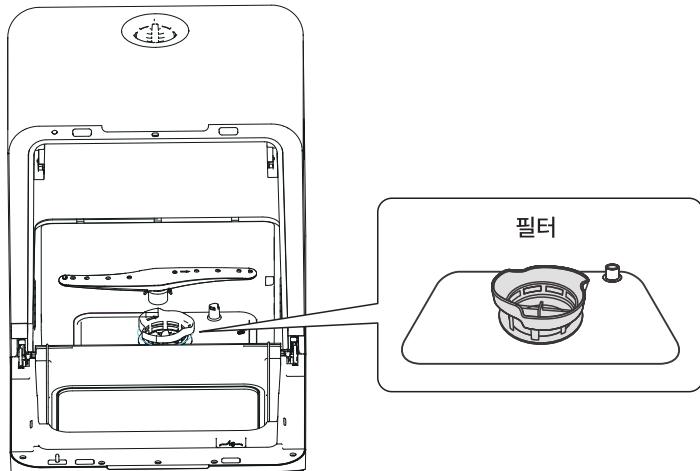


- 필터의 상단을 잡고 시계 반대 방향으로 돌려 필터의 잠금을 해제하십시오. 필터를 위로 들어 올려 식기세척기 밖으로 꺼내십시오.

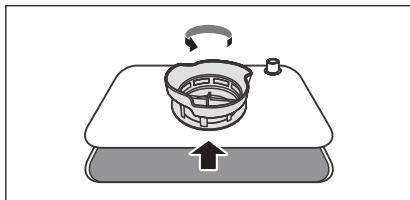


- 큰 음식물 찌꺼기는 흐르는 물에 필터를 헹궈서 청소할 수 있습니다. 더 꼼꼼하게 청소려면 부드러운 청소용 브러시를 사용하십시오.

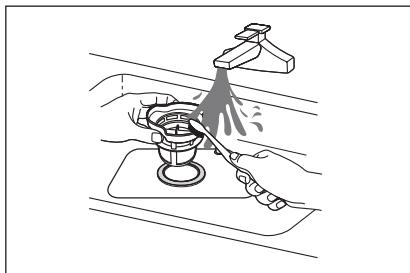

- 매인 필터에서 미세 필터를 위로 들어 올리십시오.

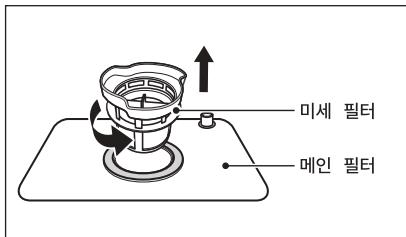

- 필터를 해체한 역순으로 필터를 재조립하십시오. 필터를 장착하고, 시계 방향으로 돌려 장착하십시오.

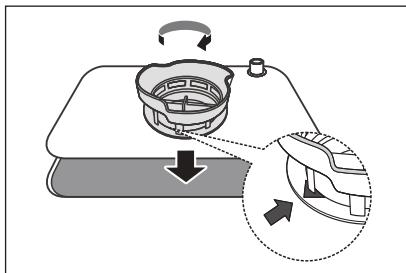


## ⚠ 경고

필터를 과도하게 조이지 마십시오. 필터를 순서대로 단단히 다시 끼우지 않으면 음식 찌꺼기가 세척 날개 안으로 들어가 막힐 수 있습니다.

필터 없이는 절대 식기세척기를 사용하지 마십시오. 필터의 부적절한 교체는 기기의 성능 수준을 떨어뜨리고 식기 및 도구를 손상시킬 수 있습니다.



## 세척 날개

음식물 찌꺼기가 세척 날개 분사 구멍을 막을 수 있으므로 정기적으로 세척 날개를 세척해야 합니다. 지침에 따라 세척 날개를 청소하십시오.

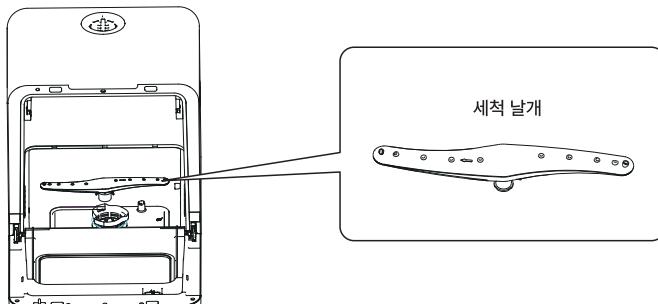

1. 세척 날개를 분리하려면 세척 날개의 중앙부를 잡은 후 위로 당겨 분리하십시오.

2. 세척 날개를 비눗물과 미지근한 물로 세척하고, 부드러운 세척 솔을 사용하여 세척 날개를 청소하십시오. 완전히 헹군 후 다시 조립하십시오.

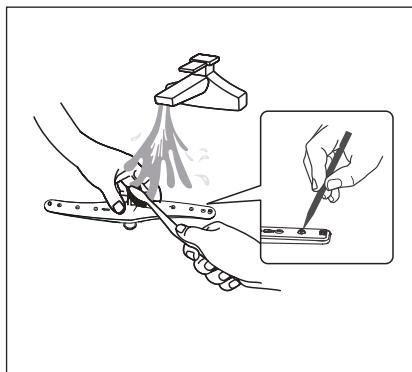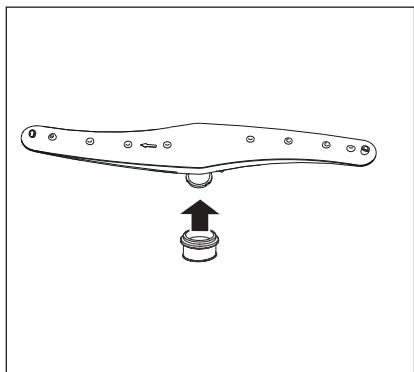

### 식기세척기 관리 방법

#### 겨울철 고장 예방

겨울에는 실외에 보관하거나 오랜시간 추운곳에 방치하면 급수 호스와 배수 호스가 얼어붙을 수 있습니다. 다음 설명을 따르십시오.

식기세척기의 전원을 꺼주십시오.

수도 공급을 차단하고 급수 호스를 분리하십시오. 호스 내의 물을 배수한 후 다시 연결하십시오.

식기 세척기 내의 필터를 제거하고 스펀지로 가능한 한 많은 물을 흡수하십시오. 그런 다음 재조립하십시오.

#### 청소

식기세척기 외부에는 부드러운 청소제만 사용하십시오. 용제나 연마제 성분을 포함한 제품은 사용하지 마십시오.

#### 장기 보관 시 (미사용)

전원 공급 및 수도 공급을 차단하십시오.

필터를 제거하고 스펀지로 가능한 한 많은 물을 흡수하십시오. 이렇게 하면 내부에서 냄새가 발생할 가능성이 줄어듭니다.

# 문제 해결

문제	가능한 이유	솔루션
식기세척기가 작동하지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>퓨즈가 끊어졌거나, 회로 차단기가 작동했습니다.</li> <li>전원이 들어오지 않았습니다.</li> <li>수압이 낮습니다.</li> <li>식기세척기 문이 제대로 닫히지 않았습니다.</li> </ul>	<p>쿠팡 고객센터에 문의하십시오. 1577-2420</p> <p>식기세척기가 켜져 있고 문이 확실히 닫혀 있는지 확인하십시오. 전원 코드가 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.</p> <p>수도 공급이 제대로 연결되어 있고 물을 틀어 놓았는지 확인하십시오.</p> <p>문을 제대로 닫고 잠금 장치를 확실히 잠그십시오.</p>
급수가 되지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> <li>수동 급수 방식 물탱크에 물을 충분히 넣지 않았습니다.</li> <li>자동 급수 방식 급수호스가 정상적으로 연결되지 않았거나, 수도밸브가 잠겨 있습니다.</li> </ul>	<p>표시창에 수도꼭지 표시가 꺼질때까지 또는 만수 알림음이 울릴 때까지 물을 공급하세요. 수도 급수 만수 시 '삐삐삐' 울림이 발생합니다.</p> <p>급수호스 연결상태를 점검하시고, 수도밸브가 열려 있는지 확인하십시오.</p>
식기세척기에서 물이 배출되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>배수 호스가 꼬이거나 어디에 꺼있습니다.</li> <li>필터가 막혔습니다</li> <li>주방 싱크대가 막혔습니다.</li> </ul>	<p>배수 호스를 확인하십시오.</p> <p>필터를 확인하십시오. ('내부 관리' 섹션 참조)</p> <p>주방 싱크대에서 물이 잘 빠지는지 확인하십시오. 배수가 되지 않는 주방 싱크대에 문제가 있는 경우 식기세척기 서비스 기사보다는 배관공이 필요할 수 있습니다.</p>
통 안의 거품	<ul style="list-style-type: none"> <li>잘못된 세제를 사용했습니다.</li> </ul>	<p>식기세척기 전용 세제만 사용하여 거품이 생기지 않도록 하십시오. 이 경우 식기세척기를 열고 거품이 증발하도록 두십시오. 식기세척기 바닥에 냉수 1리터를 넣고 식기세척기 문을 닫은 후, 아무 코스나 선택하십시오. 배수될 것입니다. 배수 단계가 완료된 후 문을 열고 거품이 사라졌는지 확인하십시오. 필요한 경우, 이 과정을 반복하십시오.</p>
얼룩진 통 내부	<ul style="list-style-type: none"> <li>착색제가 포함된 세제가 사용되었을 수 있습니다.</li> </ul>	착색제가 없는 세제를 사용하십시오.

문제	가능한 이유	솔루션
내부 표면에 하얀 필름	<ul style="list-style-type: none"> <li>경수 미네랄</li> </ul>	내부를 청소할 때는 젖은 부드러운 천에 식기세척기 세제를 묻혀 사용하고 고무 장갑을 착용하십시오. 비누 거품이 생길 위험이 있으므로 식기세척기 세제 이외의 다른 세제는 사용하지 마십시오.
식기류에 녹이 쓴 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>식기가 부식 방지 처리가 되어 있지 않습니다.</li> </ul>	부식 방지 처리가 되어 있지 않은 품목은 식기세척기에서 사용하지 마십시오.
식기세척기 내부에서 소음 발생	<ul style="list-style-type: none"> <li>세척 날개가 바스켓 안의 식기와 부딪히고 있습니다.</li> </ul>	코스를 중단하고 세척 날개를 방해하는 식기를 재배치하십시오..
식기세척기의 덜 거칠 거리는 소음	<ul style="list-style-type: none"> <li>식기류가 식기세척기 안에서 헐겁게 있습니다.</li> </ul>	코스를 중단하고 식기류를 재배치하십시오.
수도관에서 소음 발생	<ul style="list-style-type: none"> <li>이는 현장 설치 또는 배관의 단면 때문일 수 있습니다.</li> </ul>	이는 식기세척기 기능에 영향을 미치지 않습니다. 확실하지 않은 경우 전문 배관공에게 문의하십시오.
식기가 깨끗하지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>식기가 제대로 적재되지 않았습니다.</li> </ul>	'식기 준비 및 수납하기'를 참조하십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>코스의 세척 강도가 충분하지 않았습니다.</li> </ul>	더 강력한 코스를 선택하십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>충분한 양의 세제가 사용되지 않았습니다.</li> </ul>	더 많은 세제를 사용하거나 세제를 바꾸십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>세척 날개의 움직임을 방해하는 물품이 있습니다.</li> </ul>	세척 날개가 자유롭게 회전할 수 있도록 물품을 재배치하십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>필터가 깨끗하지 않거나 세척 시 바닥에 올바르게 장착되지 않았습니다. 이로 인해 세척 날개가 막힐 수 있습니다.</li> </ul>	필터를 올바르게 청소 혹은 장착합니다. 세척 날개를 청소합니다.
유리 제품에 생긴 얼룩	<ul style="list-style-type: none"> <li>수돗물과 세제를 과다하게 섞었습니다</li> </ul>	수돗물을 사용할 경우 세제의 앙을 줄이고, 유리 제품을 깨끗하게 세척하기 위해 세척 사이클을 짧게 설정하십시오.

문제	가능한 이유	솔루션
접시에 검은색 또는 회색 자국	<ul style="list-style-type: none"> <li>알루미늄 식기가 접시에 마찰된 경우입니다.</li> </ul>	순한 연마성 클리너를 사용하여 이러한 자국을 제거하십시오.
식기가 마르지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>식기를 제대로 수납하지 않았습니다.</li> <li>식기를 너무 빨리 꺼냈습니다.</li> <li>잘못된 코스를 선택했습니다.</li> <li>코팅 품질이 좋지 않은 식기를 사용했습니다.</li> </ul>	세제 잔여물이 식기에 남아있을 경우, 피부 자극을 피하기 위해 장갑을 사용하십시오. 세척 직후 식기세척기를 비우지 마십시오. 스텀이 나을 수 있도록 문을 살짝 열어 주십시오. 내부 온도가 만질 수 있을 정도로 식을 때까지 식기를 꺼내지 마십시오. 상단 바스켓에서 물이 떨어질 수 있으니 하단 바스켓부터 비우십시오. 짧은 코스로는 세척 온도가 낮아져 세척 성능이 떨어집니다. 세탁 시간이 긴 코스를 선택하십시오. 이러한 품목은 배수하기 더 어렵습니다. 이러한 유형의 식기나 식기류는 식기세척기에서 세척하기에 적합하지 않습니다.

## ⚠ 경고

절대로 임의로 제품을 개조 및 분해하지 마십시오. 자가수리 및 쿠팡 고객센터 외의 인력으로 제품 수리를 절대 금합니다.

## 오류 코드

만약 기능에 이상이 있다면, 식기세척기는 오류 코드를 표시할 것입니다. 아래 표는 가능한 오류 코드와 그 원인들을 보여줍니다.

문제	의미	가능한 원인
E1	<ul style="list-style-type: none"><li>급수 시간이 너무 길거나 급수가 안되는 경우 또는 비정상적으로 급수가 되는 경우</li></ul>	유량계, 급수 벨브 또는 배수 펌프가 고장난 경우이며 쿠팡 고객센터에 연락하십시오.
E3	<ul style="list-style-type: none"><li>필요한 온도에 도달하지 못하는 경우</li></ul>	히터 또는 써미스터가 이상한 경우이며 쿠팡 고객 센터에 연락하십시오.
E4	<ul style="list-style-type: none"><li>누수</li></ul>	제품의 어떤 부분에서 누수가 발생한 경우이며 쿠팡 고객센터에 연락하십시오.
Ed	<ul style="list-style-type: none"><li>통신 이상</li></ul>	쿠팡 고객센터에 연락하십시오.

## ⚠ 경고

- 누수 발생 시, 수도를 바로 잠그십시오.
- 물이 넘치거나 작은 누수로 인해 바닥 판에 물이 있는 경우, 식기세척기를 재시작하기 전에 물을 제거해야 합니다.

# 제품 사양

모델명	MDWMT0305W-AH-KR
정격전압	220V~, 60Hz
소비전력	730W
용량	3인용
제품 사이즈	(W)420X(D)440X(H)470mm
제품 무게	순중량:14.7kg 총중량:17kg
최저/최고 수압	0.04MPa/1.00MPa

## 폐제품 처리



본 제품의 포장재는 국가 법률에 따라 재활용 가능한 재료로 만들어졌습니다.  
이 포장재를 가정 폐기물 또는 다른 폐기물과 버리지 말고 분리하여 배출해 주십시오.  
전기 및 전자 장치를 폐기해야 할 때는, 각 지역마다 정해진 수거 및 폐기 방법으로 처리해야 합니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

**1577-2420**

\* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.

무상 보증기간 : 제품 구매일로부터 24개월



[www.midea.com](http://www.midea.com)

MADE IN CHINA