


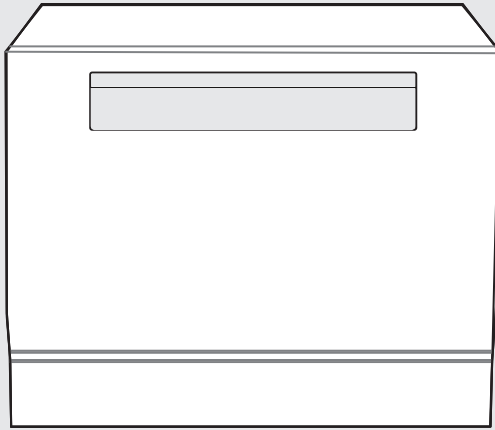

식기세척기



SmartHome



앱 다운로드
및 제품 활성화

사용자 매뉴얼

MDWTT0608(A)-KR
MDWTT0608(W)-KR

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420 에 문의하시기 바랍니다.

위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 제품을 사용하기 전에 본 매뉴얼을 자세히 읽고 제품을 안전하게 작동하는 방법을 충분히 숙지 후 사용하십시오.

목차

목차	01
안전 주의사항	02
제품 사이즈	08
각 부 명칭	09
퀵 사용 가이드	10
제품 설치	11
사용 방법	13
앱 설정 및 사용 방법	23
청소 및 유지 관리	25
문제 해결 방법	28
상표권 , 저작권 및 법적 진술	32
데이터 보호 고지	33

안전 주의사항

사용 목적

- 다음 안전 지침은 제품의 안전하지 않거나 잘못된 작동으로 인한 예기치 않은 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 안전한 사용을 위해 모든 것이 파손되지 않았는지 도착 시 포장 상태와 제품을 확인하십시오. 파손된 부분이 있을 시 쿠팡 고객센터 1577-2420 에 연락하십시오.
- 절대로 임의로 제품을 분해 및 개조하지 마십시오. 임의로 분해 및 개조하여 제품 사용 시 위험하며 무상 보증 기간 내 이더라도 보장받을 수 없습니다.

기호 설명

위험



이 기호는 극도로 인화성 있는 가스로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.

전압 경고



이 기호는 전압으로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.

경고



이 기호는 위험을 나타내며, 이를 피하지 않으면 사망이나 중대한 부상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 의미합니다.

주의



이 기호는 위험을 나타내며, 이를 피하지 않으면 경미하거나 중간 정도의 부상을 초래할 수 있는 낮은 수준의 위험을 의미합니다.



알림

이 기호는 위험이 아닌 중요한 정보(예: 재산 피해)를 나타냅니다.



지침 준수

이기호는 서비스 기술자가 작동 지침에 따라서만 이 장치를 작동하고 유지 관리해야 함을 나타냅니다.

제품 초기 사용 전 반드시 본 안내를 주의깊게 읽고 숙지하십시오.
제품 근처에 본 매뉴얼을 보관하여 나중에 참고하십시오.

위험: 화재/인화성 물질의 위험성

- 식기세척기를 사용할 때는 아래 주의 사항을 따르세요.
- 설치 및 수리는 자격을 갖춘 기술자만이 수행할 수 있습니다.
- 이 기기는 다음과 같은 가정용 및 장소에 사용하도록 설계되었습니다.
 - 상점, 사무실 및 기타 작업 환경의 직원 주방 구역.
 - 농가 주택.
 - 호텔, 모텔 및 기타 주거 환경의 고객이 사용하는 경우.
 - 숙식 및 조식 환경.
- 8세 이상의 어린이와 신체, 감각 또는 지력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사용자들은 안전한 사용에 관한 감독이나 지도를 받고 그 위험성을 이해하는 조건으로 본 기기를 사용할 수 있습니다.
- 어린이가 기기를 사용하는 것을 삼가하세요. 어린이가 감독 없이 청소 및 사용자 유지 관리를 해서는 안됩니다.
- 어린이를 포함하여 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람이 안전을 책임지는 사람이 장치 사용에 관한 감독이나 지시를 받지 않는 한 장치를 사용하도록 제작되지 않았습니다.
- 포장재는 어린이에게 위험할 수 있습니다!
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 이 기기는 실내 가정용으로만 사용하세요.
감전을 방지하기 위해, 유닛, 코드, 또는 플러그를 물이나 기타 액체에 담그지 마세요.
- 청소 및 유지보수 전에 플러그를 뽑아주세요. 비눗물에 적신 부드러운 천으로 먼저 닦은 후, 마른 천으로 다시 닦아주세요.

- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 에이전트 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 유자격자가 전원 코드를 교체해야 합니다.

⚠ 접지 지침

- 이 기기는 반드시 접지해야 합니다. 오작동 또는 고장 시, 접지는 전류의 최소 저항 경로를 제공함으로써 감전 위험을 줄입니다. 이 제품에는 접지용 도체 플러그가 장착되어 있습니다.
 - 플러그는 해당 지역의 모든 법규와 규정에 따라 설치되고 접지된 적절한 콘센트에 연결해야 합니다.
 - 장비 접지 도체의 부적절한 연결은 감전 위험을 초래할 수 있습니다.
 - 제품이 제대로 접지되어 있는지 확실하지 않은 경우, 자격을 갖춘 전기 기술자나 서비스 담당자에게 문의하세요.
 - 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않더라도 플러그를 변경하지 마세요.
 - 자격을 갖춘 전기 기술자에게 적합한 콘센트를 설치하도록 하세요.
 - 식기세척기의 도어나 식기 거치대 위에 앉거나 서거나 하지 마세요.
 - 모든 인클로저 패널이 제대로 설치되어 있지 않다면 식기세척기를 작동하지 마세요.
 - 식기세척기 작동 중, 도어를 조심스럽게 여세요. 물이 튀어나올 위험이 있습니다.
 - 도어가 열려 있을 때는 도어 위에 무거운 물건을 올려놓거나 서지 마세요. 제품이 앞으로 기울어질 수 있습니다.
 - 세척할 물품을 넣을 때
날카로운 물건이 도어의 밀봉을 손상시키지 않도록 위치시키세요.
- 경고! 날카로운 끝을 가진 칼이나 기타 주방 기구는 끝을 아래로 하거나 수평 자세로 놓아 바구니에 담아야 한다.


- 일부 식기세척기용 세제는 강알칼리성입니다. 섭취 시 매우 위험할 수 있습니다. 도어가 열려 있을 때는 피부와 눈에 닿지 않게 어린이가 식기세척기에 접근하지 못하도록 하세요.
- 세척 사이클이 완료된 후 세제 잔여물이 없는지 확인하세요.
- '식기세척기 사용 가능'이라고 표시된 플라스틱 제품만 세척하세요.
- 표시되지 않은 플라스틱 제품의 경우 제조사의 권장사항을 확인하세요.
- 자동 식기세척기용으로 권장하는 세제 및 행굼제만 사용하세요.
- 식기세척기에는 비누, 세탁 세제 또는 손 세정제를 사용하지 마세요.
- 도어가 열려 있으면 걸려 넘어질 위험이 높아지므로 도어를 열어 두지 마세요.
- 설치 중, 전원 공급선이 과도하게 또는 위험하게 구부러지거나 짓눌리지 않도록 주의해주세요.
- 조작부로 장난치지 마십시오.
- 본 제품은 새 호스 세트를 사용하여 주요 수도꼭지에 연결해야 합니다. 오래된 세트는 재사용하지 마십시오.
- 에너지 절약을 위해 대기 모드에서는 사용자가 조작하지 않아도 15분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 허용 가능한 최대 입구 수압은 1 MPa입니다.
- 허용 가능한 최소 입구 수압은 0.04 MPa입니다.

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋다.
- 이 기기는 오직 기능상의 목적으로만 접지 연결을 포함하고 있습니다.
- 이 기기는 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도에 사용되도록 만들어졌다.
 - 상점, 사무실 기타 작업 환경에 있는 직원용 주방
 - 농장
 - 호텔, 모텔 기타 주거 환경에 투숙한 고객
 - 조식 제공 숙박형 환경

경고

날카로운 끝을 가진 칼이나 기타 주방 기구는 끝을 아래로 하거나 수평 자세로 놓아 바구니에 담아야 한다.

제품 사이즈

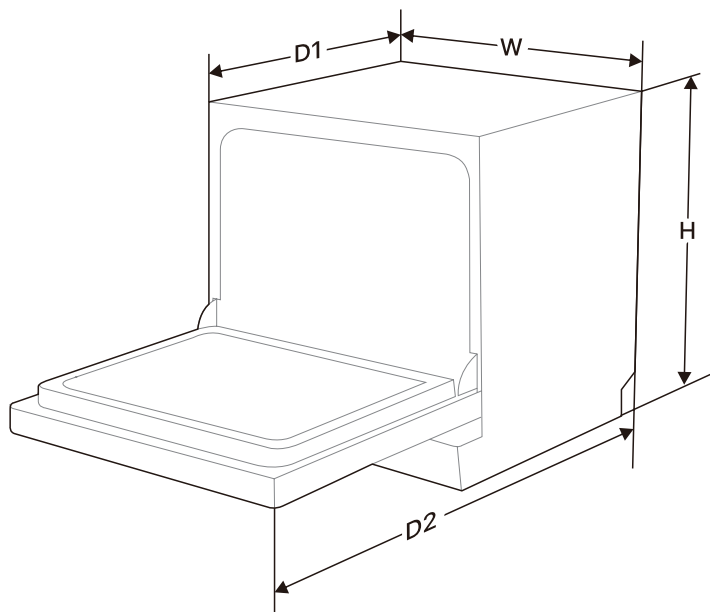

높이(H)	438 mm
너비(W)	550 mm
깊이(D1)	515 mm
깊이(D2)	812 mm(문이 90° 열려 있을 때)

각 부 명칭



각 부 명칭 및 구성품 안내

● **중요**


초기 사용 전 매뉴얼을 주의깊게 읽으십시오.

● **참고**

이미지는 참고용일 뿐이며, 모델에 따라 다를 수 있습니다.

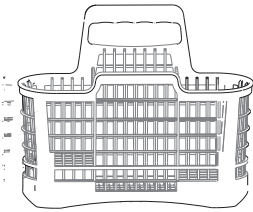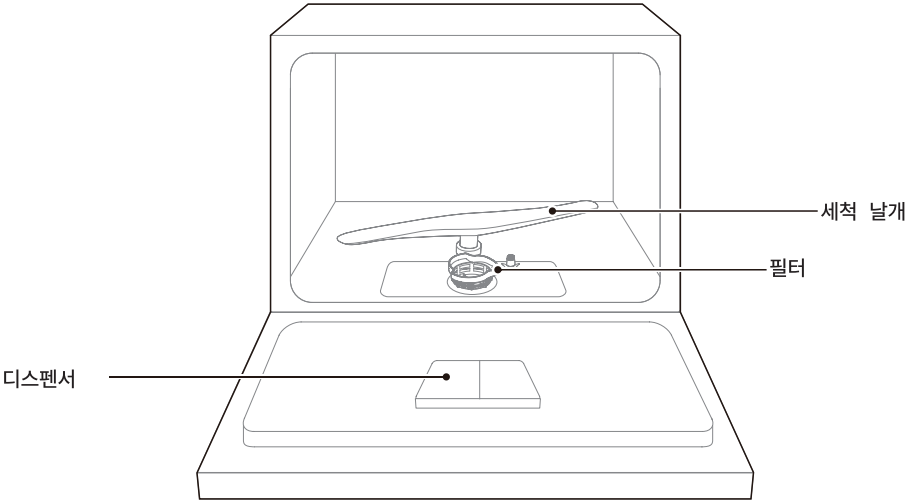

수저통

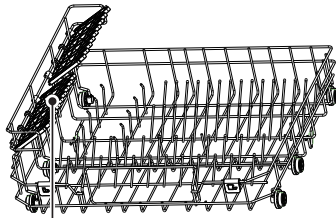

컵 랙

바스켓



흡착판*2



6mm 호스
(길이 3m)




피팅 안전 클립*8



L 어댑터 (6mm)*1



T 어댑터 (6mm)*1



급수 어댑터*1



급수구 젠더*1

⚠ 경고


위험할 수 있으니 반드시 사용 전 흡착판을 장착하십시오.

동봉되어 있는 모든 설치 자재는 본 식기세척기 설치 용도 외의 사용을 절대 금합니다.

퀵 사용 가이드

자세한 사용 방법은 매뉴얼 뒷 내용을 참고하십시오.


1. 식기세척기를 설치합니다

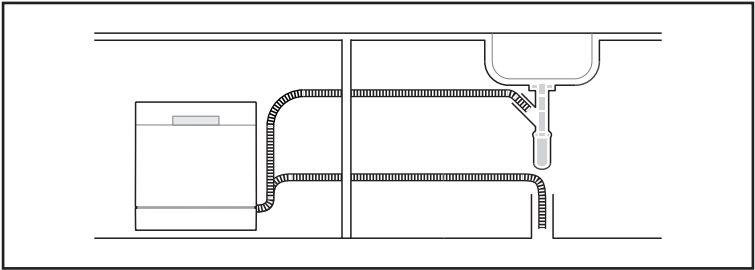


2. 접시에서 큰 잔여물을 제거합니다.
예비 세척을 하지 마십시오.




3. 바스켓에 식기를 장착하십시오.

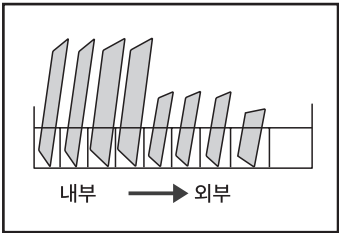

4. 디스펜서에 세제와 린스에이드를
추가하십시오.

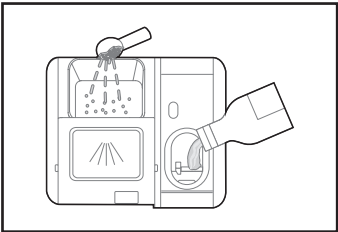

5. 원하는 세척 코스를 선택하고 식기
세척기를 시작합니다.

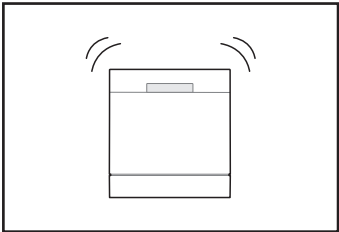

제품 설치

⚠ 경고



감전 위험

제품 설치 전 전원 코드를 콘센트에 연결하지 마십시오.
그렇지 않으면 사망 또는 감전사고가 발생할 수 있습니다.

⚠ 알림

제품 설치는 쿠팡 설치팀에서 설치할 예정입니다.

전원 관련

⚠ 경고

전원 코드를 뽑 때는 꼭 코드를 잡고 뽑으십시오. 젖은 손으로 조작하지 마십시오.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드를 콘센트에 확실히 연결한 후, 콘센트가 헐거울 때 사용하지 마십시오.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 비틀거나 잡아당기지 마십시오. 전원선이 파손될 수 있습니다.
누전이 발생할 수 있습니다.

전원 코드는 아래로 향하도록 연결하십시오. 선이 끊어져 화재 및 감전의 위험이 있습니다.


제품이 동작 중일 때는 절대로 전원 코드를 빼지 마십시오. 고장, 화재, 감전의 위험이 있습니다.

전원 코드 위에 무거운 물건을 올리거나 덮지 마십시오. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.


15A 이상의 전용 콘센트에만 사용하십시오. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

멀티콘센트를 사용할 경우 식기세척기만 꽂아 사용하십시오. 문어발식으로 연결하지 마십시오.

전원 코드에 먼지가 묻어 있는지 확인하고, 코드가 흔들리지 않도록 꽂아주십시오.
먼지가 묻어 있거나 접속이 불완전한 경우 화재의 위험이 있습니다.

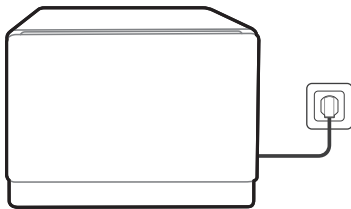

배수 호스를 기기 뒷면의 배수구와 고정합니다. 인터페이스는 클램프로 고정하고 드라이버로 조입니다.

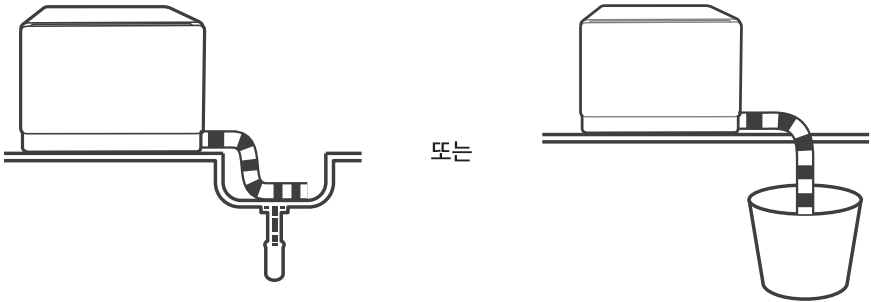

배수 호스 연결 방법: 배수 호스의 끝을 싱크대나 양동이에 넣습니다.

호스의 남은 물을 배수하는 방법


싱크대가 바닥보다 1,000mm 이상 높은 경우, 호스의 물을 직접 싱크대로 배수할 수 없습니다. 호스에 남은 물을 밖에 있는 그릇이나 적당한 용기로 배수해야 합니다. 용기는 싱크대보다 낮은 곳에 위치해야 합니다.

물 배출구

배수 호스를 연결하십시오. 배수 호스는 물이 새지 않도록 올바르게 설치해야 합니다. 배수 호스가 꼬이거나 눌리지 않도록 주의하십시오.

사용 방법

조작 패널

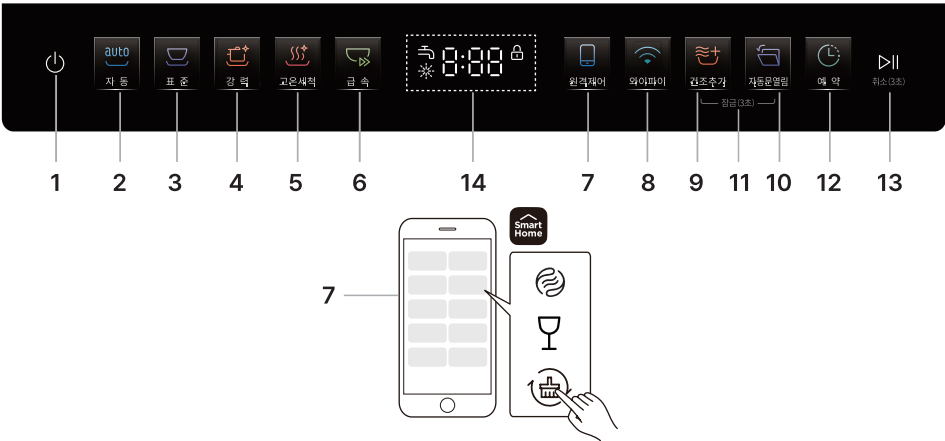

		설명
No.1	전원	이 버튼을 눌러 식기세척기의 전원을 켜고 끕니다.
No.2	자동	음식물 건조 여부에 관계없이 식기의 오염 여부를 자동 감지하여 그에 맞는 모드로 세척합니다.
No.3	표준	일반적인 식사 후 냄비, 접시, 유리잔 및 오염도가 심하지 않은 팬 등의 일반적인 세척물에 사용하십시오.
No.4	강력	오염 정도가 심한 식기나 조리도구, 팬, 냄비 등을 세척할 때 사용하십시오. 음식물이 건조된 경우에 사용하십시오.
No.5	고온세척	식기와 유리 제품을 소독하는 데 사용하십시오. 최고 수온은 72°C 입니다.
No.6	급속	건조가 필요 없는 오염 정도가 심하지 않은 식기류를 더 빠르게 세척할 수 있는 코스입니다.
No.7 원격 제어	원격 제어	- 초기 사용 시 이 버튼을 누르고 시작 버튼을 누르면 행균 건조기능이 시작되며, 이후 사용 시 마지막으로 선택했던 기능이 시작됩니다. - 이 버튼을 길게 눌러 (5초) 린스 출수량을 설정할 수 있습니다.
	행균건조	앱에서 “세척 코스” 우측 “더보기” 로 들어가 설정 가능합니다. (33분 행균 + 10분 건조 기능입니다.)
	글래스케어	앱에서 “세척 코스” 우측 “더보기” 로 들어가 설정 가능합니다. 이 기능은 오염이 심하지 않은 그릇과 유리 세척에 적합합니다.
	통세척	앱에서 “세척 코스” 우측 “더보기” 로 들어가 설정 가능합니다. 이 코스는 식기세척기 자체를 효과적으로 세척할 수 있습니다.

No.8	 와이파이	• 버튼을 3초 이상 눌러 제품을 앱에 연결하십시오. • 버튼이 삐 소리와 함께 천천히 깜빡이기 시작하면 앱과 연결 중임을 나타냅니다. • 버튼이 천천히 깜빡이면 제품이 연결 대기 중임을 나타냅니다. • 버튼이 빠르게 깜빡이면 제품이 연결 중임을 나타냅니다. • 버튼의 불빛이 켜져 있으면 제품이 무선 라우터에 연결됐음을 나타냅니다. • 무선 연결 해제 방법 : 제품의 전원이 꺼져 있을 때 이 버튼을 10초간 눌러 무선 기능을 끕니다. 동일한 방법으로 무선 기능을 켭니다. • 제품과 앱의 연결 해제 : 제품이 켜져 있을 때 이 버튼을 15초간 눌러 제품의 연결을 해제합니다.
No.9	 건조추가	• 코스 선택 후 이 버튼을 눌러 건조 시간을 10분 추가합니다. (강력, 표준, 글래스 케어 코스 선택 시에만 함께 사용할 수 있습니다.)
No.10	 자동문열림	• 초기 사용 시 이 버튼을 누르면 자동문열림 기능이 꺼집니다. • 재활성화하려면 코스 시작 전 이 버튼을 누르십시오. • 자동문열림 기능이 활성화 돼있을 때 문 앞을 막지 마십시오.
No.11	 잠금 (3초) 잠금 	• 건조추가 버튼과 자동문열림 버튼을 동시에 3초간 누르면 조작 패널이 잠금 모드로 진입합니다. (전원 버튼 제외) • 잠금을 해제하려면 이 버튼을 3초간 누르십시오.
No.12	 예약	• 이 버튼을 누르면 1시간 단위로 최대 24시간까지 세척 예약이 가능합니다. • 코스 선택 후 예약 버튼을 눌러 원하는 예약 시간을 설정 후 시작 버튼을 누르면 예약 설정이 완료됩니다.
No.13	 시작/ 일시 정지 취소 (3초)	• 코스 및 기능 선택 또는 예약 시간을 설정한 후 이 버튼을 누르면 세척을 시작하거나 일시 정지됩니다. • 세척 중 문을 열면 코스가 중단되며 이 버튼을 3초간 눌러 현재 코스 및 기능을 중단합니다.
No.14 디스플레이		• 세척 및 예약 잔여 시간을 시간:분 단위로 표시하며 여러 코드도 표시합니다.
	 수도꼭지	• '⛔' 표시등이 켜져 있으면 물 공급이 중단됐다는 것을 의미합니다.
	 린스 에이드	• '❄' 표시등이 켜져 있으면 린스에이드를 보충하십시오.

코스

아래 표는 음식물 잔여물 수준에 따라 가장 적합한 코스와 필요한 세제의 양을 안내하고 있습니다. 또한 코스에 대한 여러 정보를 제공합니다.

코스	코스 사이클	세제양 예비 세척 / 메인 세척	시간 (분)	에너지 (kWh)	물(L)	린스 에이드
 자동	예비 세척(45°C) 자동 세척(50-65°C) 헹굼 헹굼 헹굼(72°C) 건조	3/11g	85-130	0.81-1.22	8.5-10.5	●
 표준	세척(56°C) 헹굼 헹굼 헹굼(58°C) 건조	14g	70	0.593	10.5	●
 강력	예비 세척(45°C) 세척(65°C) 헹굼 헹굼 헹굼(72°C) 건조	3/11g	80	0.800	10.3	●
 고온세척	예비 세척(45°C) 세척(70°C) 헹굼 헹굼 헹굼(72°C) 건조	3/11g	86	0.850	10.3	●
 급속	세척(45°C) 헹굼 헹굼(55°C)	14g	35	0.480	6.3	●
 통세척	세척(45°C) 헹굼 헹굼(72°C)	14g	45	0.520	6.3	●
 글래스케어	세척(50°C) 헹굼 헹굼 헹굼(60°C) 건조	14g	62	0.515	7.5	●
 헹굼건조	헹굼(72°C) 건조	/	43	0.400	2.3	●

식기 준비 및 수납하기

식기세척기에 사용 가능한 식기만 사용하십시오.

- 식기 특성에 맞춰 특정 식기들은 저온 코스를 사용하셔야 합니다.
- 세척이 완료된 직후에 유리제 및 수저류를 바로 꺼내지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 식기 사용 시 식기세척기 사용 가능 마크를 확인하거나 식기 제조사에 문의하십시오.

식기세척기 사용에 적합하지 않은 식기

- 목재로 만들어진 식기 및 수저
- 구리, 은, 알루미늄, 플라스틱, 고무 등 열에 약한 식기 및 수저
- 녹슬기 쉬운 철 재질의 식기 및 수저
- 크리스탈 및 내열에 약한 유리 그릇
- 유약이 칠해져 벗겨지거나 변색이 될 수 있는 식기
- 트레이에 맞지 않아 이탈될 수 있는 작은 크기의 식기
- 손으로 잘 안닦이는 타서 눌러붙은 탄화된 오염물이 묻은 식기류
- 일부 유리 재질의 그릇 (코렐 및 코팅 그릇 등) 및 도자기류를 장기 사용 시 물때 등에 의해 누렇게 변색되거나

메탈 마크 등이 생길 수 있으므로 그릇 제조사에서 판매되는 얼룩 제거 세제로 정기적으로 세척하십시오.

- 얼룩이나 메탈 마크는 식기세척기에 의해 생기는 것이 아닙니다.

식기세척기 수납 권장 사항

큰 음식을 찌꺼기는 긁어내십시오. 냄비에 넣어붙은 음식을 찌꺼기는 부드럽게 하십시오.
그릇을 흐르는 물에 행굴 필요는 없습니다.

식기세척기의 최적 성능을 위해 다음 수납 지침을 따르십시오:

- 컵, 유리, 냄비, 팬 등은 반드시 아래로 향하게 놓으십시오.
- 굽거나 움푹 들어간 물건은 물이 잘 흘러내리도록 비스듬히 놓으십시오.
- 모든 식기류는 안전하게 쌓여 넘어지지 않도록 하십시오.
- 세척물의 일부가 바구니 밑부분을 뚫고 나와 세척 날개에 걸리지 않도록 하십시오.
- 컵, 유리, 팬 등 속이 빈 물건은 물이 고이지 않도록 개구부가 아래로 향하게 놓으십시오.
- 접시와 식기류는 서로 겹치지 않도록 하십시오.
- 손상을 방지하기 위해 유리잔은 서로 닿지 않도록 하십시오.
- 식기세척기를 너무 많이 채우지 마십시오. 이는 좋은 세척 결과와 적절한 에너지 소비를 위해 중요합니다.

참고

매우 작은 식기는 바구니에서 쉽게 빠질 수 있으므로 식기세척기로 세척하지 마십시오.


경고



코스 종료 직후 식기가 매우 뜨거우니 화상을 방지하기 위해 코스 종료 후 약 15분 동안은 유리 및 식기류를 식기세척기에서 꺼내지 마십시오.

바스켓 수납

- 식기 밑에 돌출된 부분이 있거나, 오목한 식기의 경우, 오목한 부분을 아래로 향하게 비스듬히 배열하십시오.
- 식기를 수납할 때는 물이 충분히 닿도록 식기 간 간격을 두십시오.
- 식기를 배열할 때는 충분한 간격을 두고, 열에 약하거나 쉽게 손상될 수 있는 그릇, 가벼운 그릇, 깨질 우려가 있거나 변질될 수 있는 식기는 사용하지 마십시오.
- 젓가락이나 가늘고 작은 물건이 식기 수납 바구니의 틈 사이로 빠져나가지 않도록 주의하십시오.

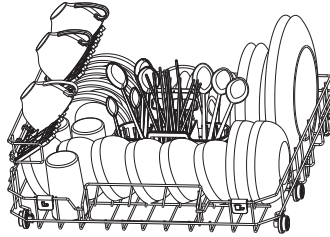

수저통 수납

수저는 서로 겹치지 않도록 수저통의 적절한 위치에 따로따로 배치해야 합니다. 수저가 겹치지 않도록 하여 세척 성능이 저하되지 않도록 주의하십시오.



※ 수저통은 1개만 동봉되어 있습니다.

린스 에이드 및 세제 안내

린스 에이드는 마지막 행굼 단계에서 물방울이 식기 표면에 맺히는 것을 방지하며 이로 인해 그릇에 얼룩과 줄무늬가 생기는 것을 막아줍니다. 또한, 물이 식기에서 잘 흘러내리게 하여 건조 성능을 향상시킵니다.
본 식기세척기는 액체 린스 에이드를 사용하도록 설계되었습니다.

경고

식기세척기 전용 브랜드의 린스 에이드만 사용하십시오. 린스 에이드 디스펜서에 다른 물질(예: 식기세척기 세정제, 액체 세제)을 절대 채우지 마십시오. 이는 기기에 손상을 줄 수 있습니다.

린스 에이드 추가 시기

- 린스 에이드 추가 주기는 세척 횟수와 사용하는 린스 에이드 설정에 따라 달라집니다.
- 린스 에이드 부족 시 린스 에이드 부족 표시등()에 불이 들어옵니다.
- 린스 에이드를 과도하게 채우지 마십시오.

세제의 기능

세제의 화학 성분은 식기세척기에서 모든 오염물을 제거하고 분해하며 배출하는 데 필요합니다. 대부분의 상업용 고품질 세제는 이 목적에 적합합니다.

경고

올바른 세제 사용


식기세척기 전용 세제만 사용하십시오. 세제를 신선하고 건조한 상태로 보관하십시오. 식기세척기를 작동시키기 직전에만 세제 디스펜서에 세제를 넣으십시오.




세제를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

린스 에이드 사용 방법


1. 하기의 린스 에이드 통 손잡이를 잡고 뚜껑을 여십시오.

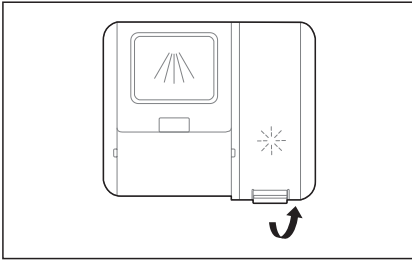

2. 과도하게 채우지 않도록 주의하면서 린스 에이드를 디스펜서에 붓습니다.

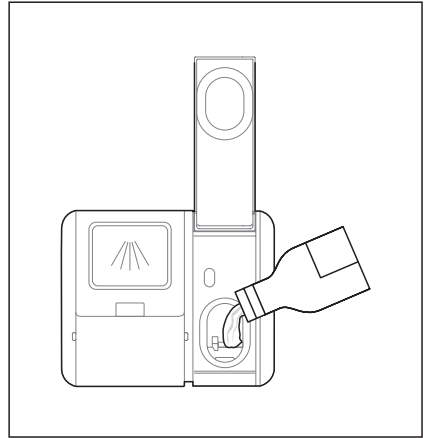

3. 마지막으로 뚜껑을 닫습니다.

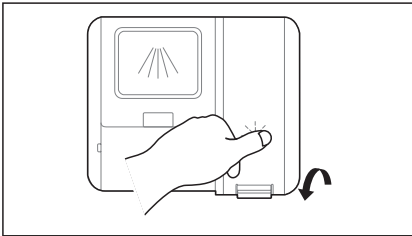

린스 에이드 투입량 설정하기

소량의 린스 에이드로 더 나은 건조 성능을 얻기 위해, 사용자가 직접 린스 에이드 투입량을 설정할 수 있습니다.

1. 문을 닫고 제품의 전원을 켜십시오.
2. 제품의 전원이 켜지고 60초 후에 원격 제어 버튼을 5초 이상 누르면 린스 에이드 불빛이 1초에 한 번씩 깜빡이며 투입량을 설정할 수 있는 상태가 됩니다. (초기 사용 시 d3 이 디스플레이에 표시됩니다.)
3. 원격 제어 버튼을 다시 눌러 원하는 투입량을 선택하십시오.
버튼을 누를 때마다 d3 → d4 → d5 → d1 → d2 → d3 순으로 변경되며, 숫자가 높을 수록 린스 에이드 설정 투입량량이 높아지는 것을 의미합니다.
(초기 사용 이후에는 마지막으로 설정했던 출수량부터 디스플레이에 표시됩니다.)
4. 5초간 조작을 하지 않거나 전원 버튼을 누르면 린스 에이드 사용량 설정이 완료됩니다.

[디스플레이별 린스 에이드 출수량]

d1 : 0.5 ~ 2.0 mL

d2 : 1.0 ~ 3.0 mL


d3 : 2.0 ~ 4.0 mL

d4 : 3.0 ~ 5.0 mL

d5 : 5.0 ~ 7.0 mL


세제 디스펜서 사용 방법

1. 하기 그림과 같이 버튼을 눌러 린스 에이드 통 뚜껑을 밀어 여십시오.

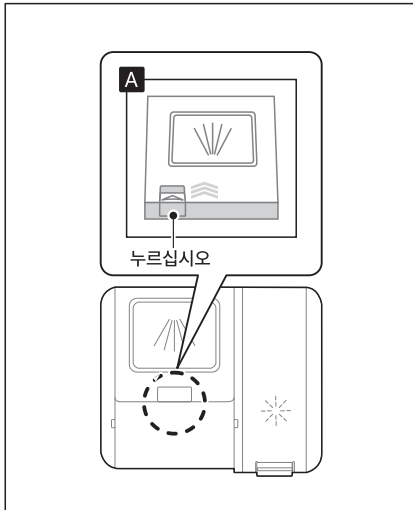


2. 하기 그림 (A)에 세제를 넣으십시오.

오염이 심한 식기의 경우 세제 디스펜서가 아닌 제품 문 안쪽에 세제를 도포하십시오.

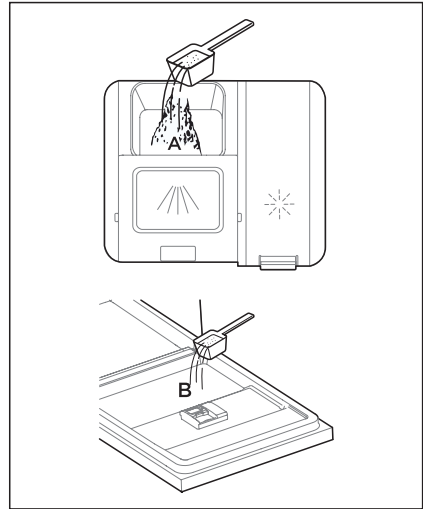

3. 덮개를 앞으로 밀어서 닫은 다음 아래로 눌러 닫습니다.

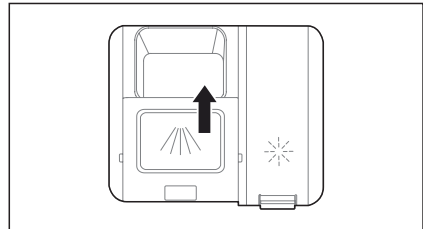

참고

세제 포장에 있는 제조업체의 권장 사항을 준수하십시오.

코스 시작 방법

1. 하단 바스켓을 꺼내어 식기를 수납한 후 다시 바스켓을 장착하십시오.
2. 세제를 넣으십시오.
3. 플러그를 콘센트에 연결하십시오. 수도가 최대로 열려 있는지 확인하십시오.
4. 문을 닫고 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.
5. 코스를 선택하면 선택한 코스 버튼의 불빛이 켜집니다. 그 다음 시작/일시 정지 버튼을 누르면 몇 초 후 식기세척기가 세척을 시작합니다.

세척 중 코스 변경 방법

세척 중 코스 변경 시 하기 안내를 따르십시오.

1. 시작/일시정지 버튼을 눌러 세척을 일시 정지합니다.
2. 시작/일시정지 버튼을 3초 이상 누르면 코스 선택 모드로 전환됩니다.
3. 원하는 코스 버튼을 눌러 선택합니다.
4. 시작/일시정지 버튼을 누르면 몇 초 후 세척이 시작됩니다.




* 코스가 시작되지 오래되면 세제 및 세제 포함 세척수가 이미 배출되었을 수 있기 때문에 기존 코스가 시작하지 얼마 되지 않았을 때만 코스 변경하는 것을 권장합니다.

세척 중 식기 추가 방법

세척 중 세제 디스펜서가 열리기 전 언제든지 식기를 추가할 수 있습니다. 하기 내용을 따르십시오.

1. 세척을 중지하려면 시작/일시정지 버튼을 누르십시오.
2. 세척 날개가 멈추면 문을 완전히 열 수 있습니다.
3. 식기세척기에 식기를 추가하십시오.
4. 식기세척기 문을 닫으십시오.
5. 시작/일시정지 버튼을 누르면 10초 후 다시 세척을 시작합니다.

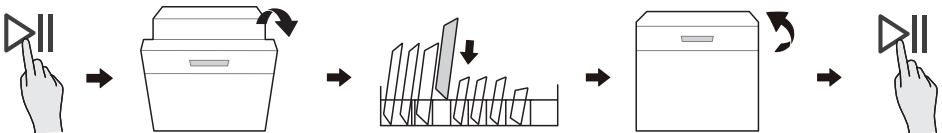

⚠ 경고

작동 중간에 문을 여는 것은 위험합니다.
뜨거운 증기로 인해 화상을 입을 수 있습니다.

자동 문 열림 기능

본 제품은 기본적인 세팅으로 자동 문 열림 기능이 활성화되어 있습니다.
본 매뉴얼 14페이지를 참고하십시오.



☀ 참고:

자동 문 열림 기능이 활성화되어 있는 경우, 문 앞을 막지 마십시오.
이로 인해 문 잠금 기능이 파괴될 수 있습니다.

앱 설정 및 사용 방법

SmartHome 앱에 연결하는 방법

제품을 앱에 연결하기 전, 하기 사항을 확인하십시오.

- 1. 휴대폰은 와이파이기에 연결되어 있어야 하며 연결된 와이파이의 비밀번호를 알고 있어야 합니다.
- 2. 사용자는 식기세척기 근처에 있어야 합니다.
- 3. 2.4GHz 대역 무선 신호가 무선 라우터에서 활성화되어 있어야 합니다.
- 4. 휴대폰이 제품을 인식할 수 있도록 휴대폰의 블루투스 기능은 켜져 있어야 합니다.

SmartHome 앱 다운로드

앱스토어, 구글 플레이스토어에서 "SmartHome"을 검색 후 앱을 다운로드하십시오.

하기 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드할 수도 있습니다.



회원가입 및 로그인

SmartHome 앱을 열어 회원가입 후 로그인하여 사용하십시오. (구글, 애플, 페이스북 계정으로 가입할 수도 있습니다.)
이미 계정이 있는 경우, 해당 계정으로 로그인하십시오.



제품을 SmartHome 앱에 연결

- 1. 휴대폰이 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
연결되어 있지 않은 경우, 휴대폰 설정에 들어가 무선 네트워크 및 블루투스를 켜십시오.
- 2. 식기세척기의 전원을 켜십시오.
- 3. 휴대폰에서 SmartHome 앱을 여십시오.

- 4. "주변의 장치를 탐색합니다. 아이콘을 탭하여 기기를 추가합니다." 라는 메시지가 뜨면 아래 제품의 아이콘을 클릭하여 추가하십시오.



- 5. 메시지가 뜨지 않으면 "+" 버튼을 눌러 "장치 추가하기"를 눌러 제품 목록에서 연결할 모델을 선택하십시오. 목록에 원하는 모델이 없는 경우, 제품 카테고리 및 제품 모델명을 검색하여 직접 수동으로 추가하십시오.

- 6. 앱의 안내에 따라 제품을 무선 네트워크에 연결하십시오.
연결에 실패할 경우 앱의 안내를 계속 따르십시오.



●참고

1. 제품의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
2. 제품의 무선 네트워크 연결 시 휴대폰을 제품 가까이 두십시오.
3. 휴대폰을 집 무선 네트워크에 연결하고 무선 네트워크의 비밀번호를 확인하십시오.
4. 무선 네트워크 라우터가 2.4 GHz 대역을 지원하는지 확인 후 전원을 켜십시오. 라우터 지원 대역이 확실하지 않은 경우 라우터 판매처에 문의하십시오.
5. 호텔, 식당 등 공공장소에서 사용하는 인증을 필요로 하는 무선 네트워크에는 연결할 수 없습니다.
인증이 필요 없는 무선 네트워크에 연결하십시오.
6. 제품을 무선 네트워크에 연결할 때 WLAN+(안드로이드) 혹은 WLAN Assistant(iOS) 기능을 비활성화하십시오.
7. 이전에 무선 네트워크에 연결했었으나 재연결이 필요할 시 앱의 메인 페이지 우측 상단의 "+"를 통해 "장치 추가하기"를 눌러 "식기세척기" -> "연결하려는 모델명"을 선택해 제품을 다시 추가하십시오.

청소 및 유지 관리

외부 관리

문
식기 수납 시 음식물과 음료 잔여물 이 식기세척기 문의 측면으로 떨어질 수 있습니다.
이 표면은 세척 캐비닛 외부에 있으며 세척 날개에서 나오는 물이 닿지 않습니다.
문을 닫기 전에 모든 잔여물을 닦아내야 합니다.



조작부
청소가 필요한 경우 제어판은 물기 있는 부드러운 천으로만 닦으십시오.

⚠ 경고
문 잠금장치와 전기 부품에 물이 스며드는 것을 방지하기 위해 어떤 종류의 스프레이 클리너도 사용하지 마십시오.
외부 표면에 스크래치가 생길 수 있으므로 연마제 클리너나 수세미를 사용하지 마십시오. 일부 종이 타월도 표면에 스크래치나 자국을 남길 수 있습니다.


내부 관리 (필터)

필터
필터는 세척 과정 중에 이물질, 이쑤시개나 유리 파편과 같은 이물체를 포함한 거친 찌꺼기를 걸러냅니다. 수집된 찌꺼기는 필터가 막히는 원인이 될 수 있습니다. 필터 상태를 정기적으로 확인하고, 이물체를 조심스럽게 제거하며 필요한 경우 물로 필터의 부품을 청소하십시오. 필터를 청소하려면 다음 단계를 따르십시오.


- ⚠ 경고**
그림은 참조용일 뿐이며, 필터와 세척 날개의 모델에 따라 다를 수 있습니다.
1. 필터의 튀어나온 큰 부분을 잡고 시계 반대 방향으로 돌린 후 위쪽으로 들어 올려 분리하십시오.
 2. 메인 필터에서 미세 필터를 시계 반대 방향으로 돌려 분리하십시오.

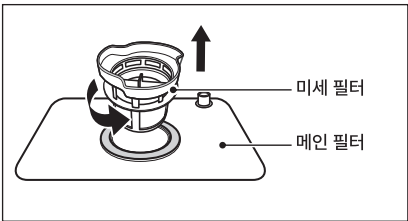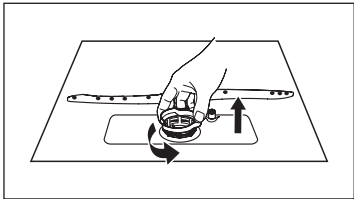

3. 큰 음식 찌꺼기는 필터를 흐르는 물에 행귀 제거할 수 있습니다. 더 꼼꼼한 청소를 위해서는 부드러운 청소 솔을 사용하십시오.

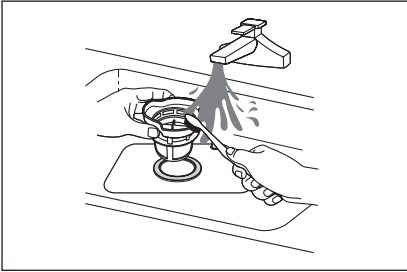

4. 필터를 분리한 역순으로 필터를 재조립하십시오. 조립한 필터를 시계 방향으로 돌려 화살표에 맞춰 장착하십시오.

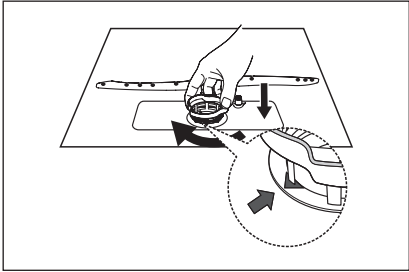

⚠ 경고



필터를 세게 조이지 마십시오. 필터를 순서대로 안전히 장착하지 않으면 이물질이 제품에 들어가 막힐 수 있습니다. 필터가 올바르게 장착된 상태에서는 절대로 식기세척기를 사용하지 마십시오. 필터를 잘못 장착하면 제품의 성능이 저하되거나 식기 및 조리 도구에 손상이 갈 수 있습니다.

내부 관리 (세척 날개)

세척 날개를 정기적으로 청소해야 합니다. 경수 화학 물질이 세척 날개의 분사구를 막을 수 있습니다.

세척 날개 청소 방법은 하기를 참고하십시오.

1. 세척 날개를 위로 당겨 분리하십시오.
2. 세척 날개를 비눗물과 따뜻한 물로 세척하고, 부드러운 청소 솔을 사용하여 분사구를 세척하십시오. 충분히 행군 후 재조립하십시오.

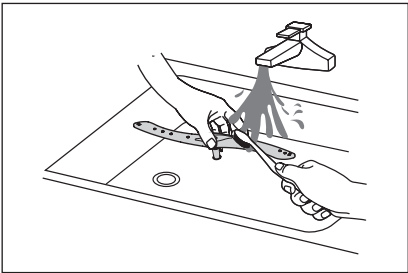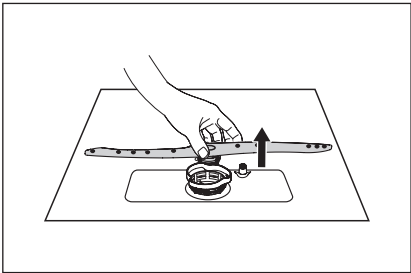

동결 방지

겨울철에는 식기세척기에 동결 방지 조치를 취하십시오. 코스 세척 완료 후에는 하기 내용을 따라하십시오.

1. 식기세척기의 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 분리하십시오.
2. 수도 공급을 차단하고, 수도 밸브에서 급수 호스를 분리합니다.
3. 급수 호스와 수도 밸브에서 물을 배수합니다. (배수된 물을 담기 위해 통을 준비하십시오.)
4. 급수 호스를 수도 밸브에 다시 연결합니다.
5. 필터를 분리하고 스펀지를 사용하여 식기세척기 내부의 물기를 닦아내십시오.

제품 세척 후

매 세척 후에는 기기의 수도 공급을 차단하고, 문을 조금 열어 두어 습기와 냄새가 내부에 갇히지 않도록 하십시오.

전원 플러그와 콘센트 연결 해제

청소하거나 유지 보수를 하기 전에 항상 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.

용제 또는 연마제 클리너 사용 금지

식기세척기의 외부 및 고무 부품을 청소할 때는 용제나 연마제 클리너를 사용하지 마십시오. 따뜻한 비눗물에 적신 천만 하십시오. 내부 표면의 얼룩이나 자국을 제거하려면 물과 약간의 식초를 섞은 천을 사용하거나, 식기세척기 전용 청소 제품을 하십시오.

장기간 미사용 시

식기세척기가 비어 있는 상태에서 급속 코스 외 아무 코스를 실행한 다음 전원 코드를 콘센트에서 분리하십시오. 수도 공급을 차단한 뒤, 식기세척기의 문을 조금 열어 두면 문 실링의 수명이 더 오래 지속되며 제품 내부에 냄새가 나는 것을 방지할 수 있습니다.

식기세척기 이동 시

식기세척기를 이동해야 하는 경우, 가능한 한 수직 상태를 유지하십시오. 절대적으로 필요한 경우에만 기기를 뒤로 눕혀서 이동할 수 있습니다.

문제 해결 방법

문제	가능한 이유	솔루션
식기세척기가 작동하지 않음	퓨즈가 끊어졌거나, 회로 차단기가 작동했습니다.	쿠팡 고객센터에 문의하십시오. 1577-2420
	전원이 들어오지 않았습니다.	식기세척기가 켜져 있고 문이 확실히 닫혀 있는지 확인하십시오. 전원 코드가 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오
	수압이 낮습니다.	수도 공급이 제대로 연결되어 있고 수도를 열어 놓았는지 확인하십시오.
	식기세척기 문이 제대로 닫히지 않았습니다.	문을 제대로 닫고 잠금 장치를 확실히 잠그십시오.
식기세척기에서 물이 배출되지 않음	배수 호스가 꼬이거나 어디에 끼었습니다.	배수 호스를 확인하십시오.
	필터가 막혔습니다	필터를 확인하십시오. (26페이지 참조)
	주방 싱크대가 막혔습니다.	주방 싱크대에서 물이 잘 빠지는지 확인하십시오. 배수가 되지 않는 주방 싱크대에 문제가 있는 경우 식기세척기 서비스 기사보다는 배관공이 필요할 수 있습니다.
통 안의 거품	잘못된 세제를 사용했습니다.	식기세척기 전용 세제만 사용하여 거품이 생기지 않도록 하십시오. 이 경우 식기세척기를 열고 거품이 증발하도록 두십시오. 식기세척기 바닥에 냉수 1리터를 넣고 식기세척기 문을 닫은 후, 아무 코스나 선택하십시오. 배수될 것입니다. 배수 단계가 완료된 후 문을 열고 거품이 사라졌는지 확인하십시오. 필요한 경우, 이 과정을 반복하십시오.
	린스 에이드를 흘렸습니다.	린스 에이드를 쏟으면 즉시 닦아내십시오.
얼룩진 통 내부	착색제가 포함된 세제가 사용되었을 수 있습니다.	착색제가 없는 세제를 사용하십시오.

문제	가능한 이유	솔루션
내부 표면에 하얀 필름	경수 미네랄	내부를 청소할 때는 젖은 부드러운 천에 식기세척기 세제를 묻혀 사용하고 고무 장갑을 착용하십시오. 비누 거품이 생길 위험이 있으므로 식기세척기 세제 이외의 다른 세제는 사용하지 마십시오.
식기류에 녹이 쓴 경우	식기가 부식 방지 처리가 되어 있지 않습니다.	부식 방지 처리가 되어 있지 않은 품목은 식기세척기에서 사용하지 마십시오.
	식기세척기 소금을 추가한 후 코스가 실행되지 않았습니다. 세척 중 소량의 소금이 들어갔습니다.	소금을 넣은 후에는 식기 없이 세척 코스를 실행하십시오. 식기세척기 소금을 넣은 후에는 강력 코스를 선택하십시오.
	린스에이드 통 뚜껑이 열렸습니다.	린스에이드 통 뚜껑이 잘 닫혔는지 확인하십시오.
식기세척기 내부에서 소음 발생	세척 날개가 바스켓 안의 식기와 부딪히고 있습니다.	코스를 중단하고 세척 날개를 방해하는 식기를 재배치하십시오.
식기세척기의 덜 거덕거리는 소음	식기류가 식기세척기 안에서 헐겁게 있습니다.	코스를 중단하고 식기류를 재배치하십시오.
수도관에서 소음 발생	이는 현장 설치 또는 배관의 단면 때문일 수 있습니다.	이는 식기세척기 기능에 영향을 미치지 않습니다. 확실하지 않은 경우 전문 배관공에게 문의하십시오.
식기가 깨끗하지 않음	식기가 제대로 적재되지 않았습니다.	'식기 준비 및 수납하기'를 참조하십시오.
	코스의 세척 강도가 충분하지 않았습니다.	더 강력한 코스를 선택하십시오.
	충분한 양의 세제가 사용되지 않았습니다.	더 많은 세제를 사용하거나 세제를 바꾸십시오.
	세척 날개의 움직임을 방해하는 물품이 있습니다.	세척 날개가 자유롭게 회전할 수 있도록 물품을 재배치하십시오.
	필터가 깨끗하지 않거나 세척 시 바닥에 올바르게 장착되지 않았습니다. 이로 인해 세척 날개가 막힐 수 있습니다.	필터를 올바르게 청소 혹은 장착합니다. 세척 날개를 청소합니다.
유리 제품에 생긴 얼룩	수돗물과 세제를 과다하게 섞었습니다	수돗물을 사용할 경우 세제의 양을 줄이고, 유리 제품을 깨끗하게 세척하기 위해 세척 사이클을 짧게 설정하십시오.

문제	가능한 이유	솔루션
접시에 검은색 또는 회색 자국	알루미늄 식기가 접시에 마찰된 경우입니다	순한 연마성 클리너를 사용하여 이러한 자국을 제거하십시오.
식기가 마르지 않음	식기를 제대로 수납하지 않았습니다.	세제 잔여물이 식기에 남아있을 경우, 피부 자극을 피하기 위해 장갑을 사용하십시오.
	식기를 너무 빨리 꺼냈습니다.	세척 직후 식기세척기를 비우지 마십시오. 스팀이 나올 수 있도록 문을 살짝 열어 주십시오. 내부 온도가 만질 수 있을 정도로 식을 때까지 식기를 꺼내지 마십시오. 상단 바스켓에서 물이 떨어질 수 있으니 하단 바스켓부터 비우십시오.
	잘못된 코스를 선택했습니다.	짧은 코스로는 세척 온도가 낮아져 세척 성능이 떨어집니다. 세척 시간이 긴 코스를 선택하십시오.
	코팅 품질이 좋지 않은 식기를 사용했습니다.	이러한 품목은 배수하기 더 어렵습니다. 이러한 유형의 식기나 식기류는 식기세척기에서 세척하기에 적합하지 않습니다.

경고

절대로 임의로 제품을 개조 및 분해하지 마십시오. 자가수리 및 쿠팡 고객센터 외의 인력으로 제품 수리를 절대 금합니다.

오류 코드

만약 기능에 이상이 있다면, 식기세척기는 오류 코드를 표시할 것입니다. 아래 표는 가능한 오류 코드와 그 원인들을 보여줍니다.

문제	의미	가능한 원인
E1	• 급수 시간이 너무 긴 경우	유량계, 배수 밸브 또는 펌프가 고장 난 경우이며 쿠팡 고객센터에 연락하십시오.
E3	• 필요한 온도에 도달하지 못하는 경우	가열 튜브 또는 써미스터가 이상한 경우이며 쿠팡 고객센터에 연락하십시오.
E4	• 누수	제품의 어떤 부분에서 누수가 발생한 경우이며 쿠팡 고객센터에 연락하십시오.
Ed	• 통신 이상	쿠팡 고객센터에 연락하십시오.

경고

- 누수 발생 시, 수도를 바로 잠그십시오.
- 물이 넘치거나 작은 누수로 인해 바닥 판에 물이 있는 경우, 식기세척기를 재시작하기 전에 물을 제거해야 합니다.

상표권, 저작권 및 법적 진술

 Midea, 로고, 워드마크, 상호, 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea가 상표, 저작권 및 기타 지적 재산권을 소유하고 있는 Midea Group 및/또는 계열사('Midea')의 귀중한 자산이며, Midea 상표의 일부를 사용함으로써 파생되는 모든 영업권입니다. Midea의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표 침해 또는 불공정 경쟁을 구성할 수 있습니다.

이 매뉴얼은 Midea에서 작성했으며 Midea는 모든 저작권을 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 Midea의 사전 서면 동의 없이 이 매뉴얼의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들 또는 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 매뉴얼을 인쇄할 당시의 최신 정보입니다. 다만, 기능 및 디자인 개선으로 인해 실제 제품과 다를 수 있습니다.

데이터 보호 고지

당사는 고객과 합의한 서비스 제공을 위해 고객에게 서비스가 제공될 합의된 국가에 따라 해당 데이터 보호법의 모든 규정과 해당되는 국가에 제한 없이 준수하는 데 동의합니다.

일반적으로 당사의 데이터 처리는 사용자와의 계약에 따른 의무를 이행하고 제품 안전상의 이유로 보증 및 제품 등록 질문과 관련하여 사용자의 권리를 보호하기 위한 것입니다. 경우에 따라 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에만 개인 데이터가 한국 경제 지역 외부에 위치한 수신자에게 전송될 수 있습니다.

추가 정보는 요청 시 제공됩니다. 데이터 보호 책임자 (MideaDPO@midea.com)에게 문의하실 수 있습니다. 직접 마케팅 목적으로 처리되는 개인 날짜에 대한 거부권 등 귀하의 권리를 행사하려면 MideaDPO@midea.com 으로 문의하시기 바랍니다. 자세한 정보를 확인하려면 QR 코드를 따라가세요.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.

무상 보증기간 : 제품 구매일로부터 24개월



make yourself at home



www.midea.com

MADE IN CHINA