


창문형 에어컨

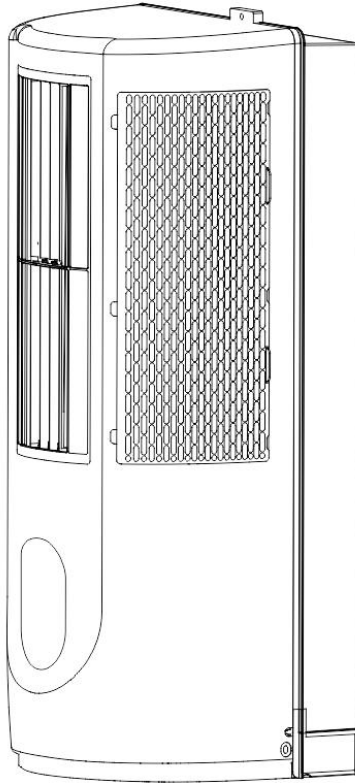

저희 고품격 가전제품을 선택해주셔서 감사합니다. 사용하기 전에 본 사용설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 질문이 있으시면 전문 서비스에 도움을 요청하십시오.

중요한 안전장치

- 서비스 중, 부품 교체 및 청소 시 제품을 전원에서 분리하십시오.
- 참고: 기기에 사용되는 냉매 가스 유형에 대한 명판을 확인하십시오.
- 냉매 가스가 있는 기기에 대한 특정 정보.

기기는 기계의 냉각 회로를 뚫지 않는 것이 좋습니다. 수명이 다한 제품은 폐기를 위해 특수 폐기물 수거 센터로 보내십시오.

GWP(지구 온난화 지수): R410A: 2088, R134a: 1430, R290: 3, R32: 675.

- 이 밀폐된 시스템에는 불소화된 온실 가스가 포함되어 있습니다.
- 환경 정보: 이 장치에는 교토 의정서에서 다루는 불소화 온실 가스가 포함되어 있습니다.
- 본 사용설명서에 기재된 기능 이외의 용도로 본 기기를 사용하지 마십시오.
- 플러그가 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 같은 콘센트에 다른 제품을 연결하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 및 전원 코드를 임의로 분해하거나 개조하지 마세요. 감전 및 화재의 위험이 있습니다. 다른 모든 서비스는 자격을 갖춘 기술자에게 의뢰해야 합니다.
- 전원 코드나 제품을 히터, 라디에이터 또는 기타 열원 근처에 두지 마십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 이 장치에는 접지된 핀 또는 접지 탭에 연결된 접지선이 있는 코드가 장착되어 있습니다. 플러그는 올바르게 설치되고 접지된 소켓에 꽂아야 합니다. 어떤 경우에도 이 플러그에서 접지된 핀 또는 접지 탭을 자르거나 제거하지 마십시오.
- 기기는 습기, 예를 들어 응결, 튀는 물 등으로부터 보호되는 방식으로 사용하거나 보관해야 합니다. 이러한 경우 즉시 기기의 플러그를 뽑으십시오.
- 제품을 사용하는 동안 항상 수직 위치로 운반하고 안정되고 평평한 표면에 놓으십시오. 장치를 옆으로 눕혀서 운반하는 경우 세워서 6 시간 동안 플러그를 뽑은 상태로 두어야 합니다.
- 기기의 전원을 끄 때는 항상 제어판이나 리모콘의 스위치를 사용하고 전

원 코드를 꽂거나 빼서 작동을 시작하거나 중지하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

- 젖은 손가락으로 제어판의 버튼을 만지지 마십시오.
- 유해 화학물질을 사용하여 장치를 청소하거나 접촉하지 마십시오. 표면 마감이 손상되지 않도록 부드러운 천만 사용하여 제품을 청소하십시오. 왁스, 시너, 강력세제를 사용하지 마세요. 알코올, 살충제, 휘발유 등과 같은 가연성 물질이나 증기가 있는 곳에서 장치를 사용하지 마십시오.
- 제품에서 이상한 소리가 나거나 연기가 나거나 이상한 냄새가 나면 즉시 플러그를 뽑으십시오.
- 본체를 물로 세척하지 마십시오. 물이 장치에 들어가 단열재를 손상시켜 감전 위험이 발생할 수 있습니다. 기기에 물이 들어간 경우 즉시 플러그를 뽑고 고객 서비스에 문의하십시오.
- 장치를 들어 올려 설치하려면 두 명 이상이 사용하십시오.
- 기기의 플러그를 꽂거나 뽑을 때는 항상 플러그를 잡으십시오. 코드를 잡아당겨 플러그를 뽑지 마십시오. 감전 및 손상의 위험이 있습니다.

EN 표준에 따르면:

- 이 기기는 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다
- 어린이는 제품을 가지고 놀지 마십시오.
- 감독 없이 어린이가 청소 및 사용자 유지보수를 해서는 안 됩니다.
- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 대리점 또는 유사한 자격을 갖춘 사람이 코드를 교체해야 합니다.
- 기기는 국가 배선 규정에 따라 설치해야 합니다.
- 퓨즈가 끊어졌거나 차단기가 작동되면 하우스 퓨즈/차단기 상자를 확인하고 퓨즈를 교체하거나 차단기를 재설정하십시오.
- 퓨즈의 종류 및 정격에 대한 세부사항 : T; 3.15A; 250VAC.

IEC 표준에 따르면:

- 이 기기는 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 대리점 또는 유사한 자격을 갖춘 사람이 코드를 교체해야 합니다.
- 기기는 국가 배선 규정에 따라 설치해야 합니다.

중요 - 접지 방법


이 제품은 3 구 접지 플러그가 있는 전원 공급 장치 코드가 공장에서 장착되어 있습니다. **National Electrical Code** 및 해당 지역 규정 및 조례에 따라 짝을 이루는 접지 유형 콘센트에 연결해야 합니다. 회로에 접지형 콘센트가 없는 경우, **National Electrical Code** 및 해당 지역 규정 및 조례에 따라 기존 콘센트를 교체하는 것은 고객의 책임과 의무입니다. 세 번째 접지 프롱은 어떤 경우에도 자르거나 제거해서는 안 됩니다. 손상된 흔적이 보이면 코드, 플러그 또는 기기를 사용하지 마십시오. 자격을 갖춘 전기 공급업체에서 확인 및 테스트를 거치지 않은 경우 연장 코드와 함께 기기를 사용하지 마십시오. 접지 플러그를 잘못 연결하면 화재, 감전 및/또는 기기와 관련된 사람이 부상을 입을 수 있습니다. 기기가 적절하게 접지되었는지 의심이 가는 경우 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 문의하십시오.

전기 연결

기기를 전원 소켓에 연결하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 주 전원 공급 장치는 기기 뒷면의 명판에 표시된 값과 일치합니다.
- 전원 소켓과 전기 회로가 제품에 적합합니다.
- 메인 소켓은 플러그와 일치합니다. 그렇지 않은 경우 플러그를 교체하십시오.
- 메인 소켓이 적절하게 접지되어 있습니다. 이 중요한 안전 지침을 따르지 않으면 제조업체는 모든 책임을 지지 않습니다.

설명

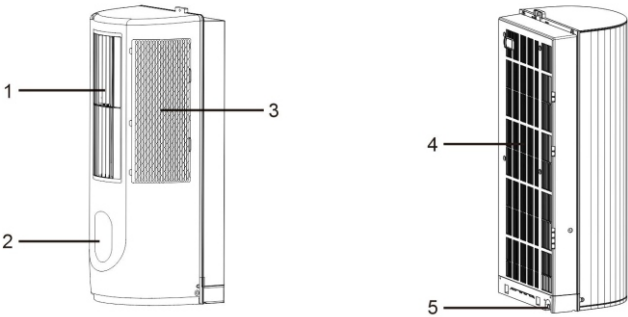

1. 에어 루버

2. 제어판

3. 공기 흡입구 그릴

4. 공기 흡입구 그릴

5. 배수 포트

부속품

부속	부품명	수량
	창 슬라이더 키트	1 세트
	리모콘 배터리	1 세트
	배수 호스	1 세트
	고정 나사	1 세트

	판 보호 (목재 창에도 고정 가능)	2 세트
	방수 매트	1 세트
	창문 사물함	1 세트
	절연 파이프	1 세트
	나사	6 개

참고: 이 설명서의 모든 그림은 설명을 위한 것입니다. 기기는 약간 다를 수 있습니다.

사용하기 전에 포장에서 모든 부속품을 제거했는지 확인하십시오.

메모:

기기를 설치하기 전에 먼저 설명서를 읽으십시오.

설치 후 실행하여 어플라이언스 이상 여부를 확인하시기 바랍니다.

필요한 경우 검토할 수 있도록 설명서를 보관하십시오.

기기를 사용하기 전에 기기 뒷면의 창을 열지 않으면 기기가 파손되거나 변형될 수 있습니다.



경고: (경고 위반 시 사망 또는 부상을 입을 수 있음)

제품의 전원은 접지 단자가 있는 별도의 전원을 사용하셔야 합니다. 하나의 소켓에 다른 제품을 연결하지 마세요. 초과 시 화재, 감전 등이 발생할 수 있습니다.

배선이 필요한 경우 전기 전문가와 상담하여 설치하십시오. 소켓의 용량.

제거 또는 수리가 필요한 경우 설치 지침을 따르십시오.

가연성 또는 부식성 가스가 발생하는 장소에 설치하지 마십시오.

주의: (지침을 위반하면 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.)

설치해야 하는 창문이 에어컨의 무게를 견딜 수 있을 만큼 충분히 튼튼한지 확인하세요.


설치 후 원도우 잠금장치 등을 이용하여 원도우를 잠그시기 바랍니다. 원도우 잠금장치는 시중에서 별도 구매 후 설치하셔야 합니다.

공기 흐름이 막히지 않는 곳에 에어컨을 설치하십시오. 후면 공기 흡입구와 전면 냉기 배출구를 막지 마십시오.

당사에서 제공하는 창틀을 사용하여 창호에 제품을 바르게 설치하시기 바랍니다.

■ 설치 전 확인 및 준비


창 슬라이더의 부품 이름

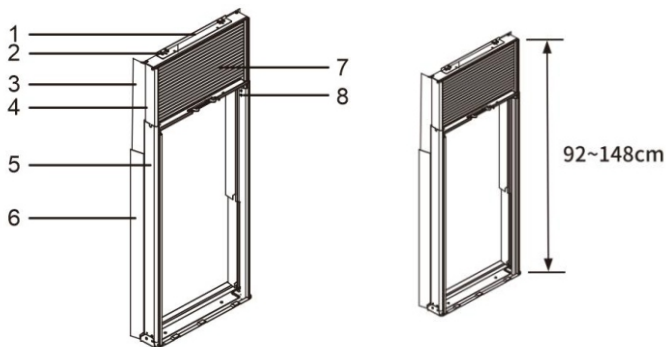

고정 막대	외부 배플
고정 볼트	외부 씰 스트립
인사이드 씰 스트립	텔레스코픽 커튼
내부 배플	고정 나사

허용 가능한 창


새시 창에만 설치할 수 있습니다. 설치 전 창의 한쪽 너비는 최소 **38cm** 이상이어야 합니다.

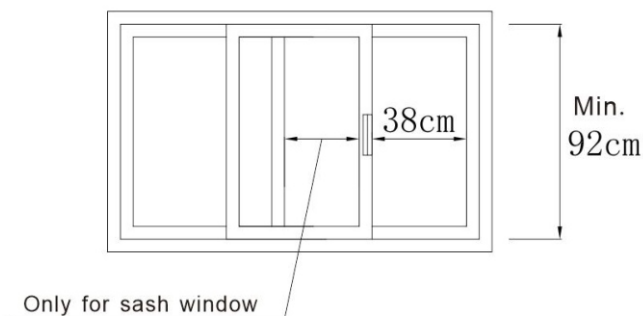

창 깊이 확인

창의 첫 번째 깊이에 따라 상부 커넥터의 방향을 확인하십시오. 상부 커넥터는 더 많은 두께의 창에 맞도록 **180°** 회전할 수 있습니다.


창의 깊이가 **1.1cm** 이상인 경우 커넥터를 풀고 돌려서 다시 설치한 다음 **2.3cm** 보다 작은 깊이에 맞춥니다.

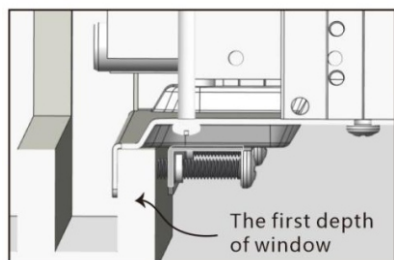

The standard status:
fit for the depth is
lower than 1.1cm




For more thickness
window: the depth is
fit 1.1cm ~ 2.3cm

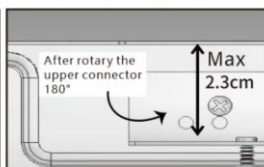

※ 비고: 목재 창호 준비

나무 창문인 경우 아래 그림에 따라 3 개의 나사를 사용하여 보호판을 창문에 고정하십시오.


그리고 같은 방법으로 창 슬라이더의 위쪽과 아래쪽에 막대를 고정합니다.

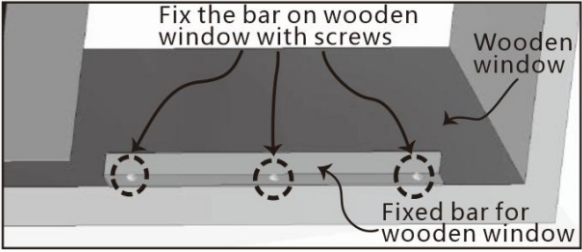

설치 도구

줄자	필립스 스크류 드라이버

설치 위치

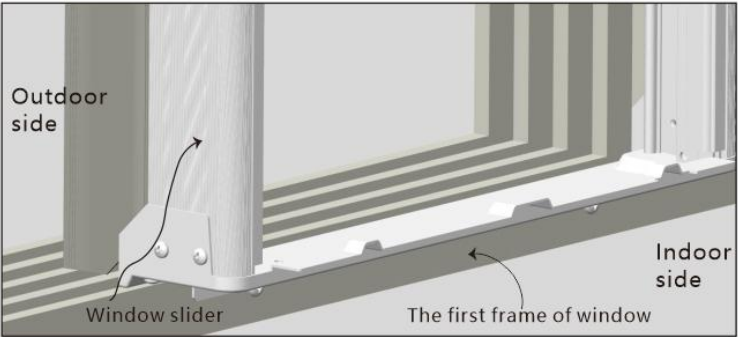

※ 설치 및 제거 시 제품이 넘어져 인명피해 및 기기파손의 원인이 되므로 주의하시기 바랍니다.

※ 운반 후에는 제품을 세우고 6 시간 동안 플러그를 뽑은 상태로 두어야

합니다. 이는 컴프레서를 보호하기 위한 필수 동작이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.


제거 주의 항목

- 배수로(왼쪽 그림)

제품을 제거하기 전에 장치의 뒷면 캡을 당겨 내부 응축수를 배출하십시오. 제거 후 약간의 물이 흘러나올 수 있습니다.

- 제거 방법(오른쪽 그림)

후크가 고정되었는지 확인하고 기기의 나사를 풉니다. 나사를 푼 후 후크를 왼쪽으로 밀어 제품을 후크에서 분리합니다.

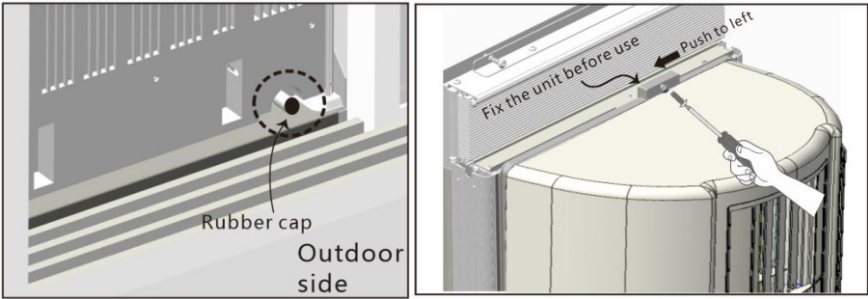


경고: 제품을 제거할 때 제품 이 떨어질 수 있으므로 제거하기 전에 제품이 안전한지 확인하십시오. 기가 가 넘어지면 사람이 다치거나 기가 손상될 수 있습니다.

■ 원도우 슬라이더 설치


창 슬라이더를 창 하단에 배치

- 창 슬라이더의 하단 막대를 창의 첫 번째 프레임에 고정하십시오.

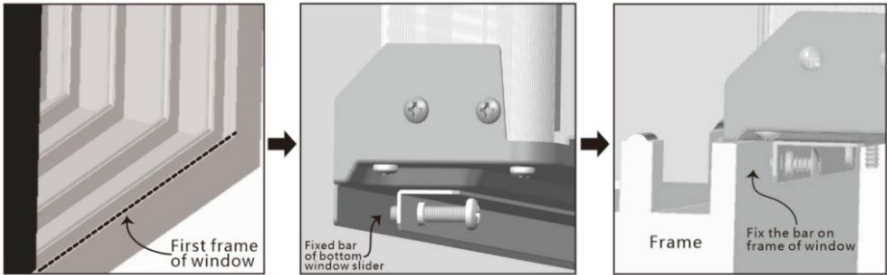


창 슬라이더 하단 수정

- 창 슬라이더를 창 측면에 가깝게 만듭니다.
- 2 개의 나사를 사용하여 창틀에 막대를 고정합니다.
- 동시에 보호판을 사용하여 나사로 인한 창 스크래치를 방지합니다.

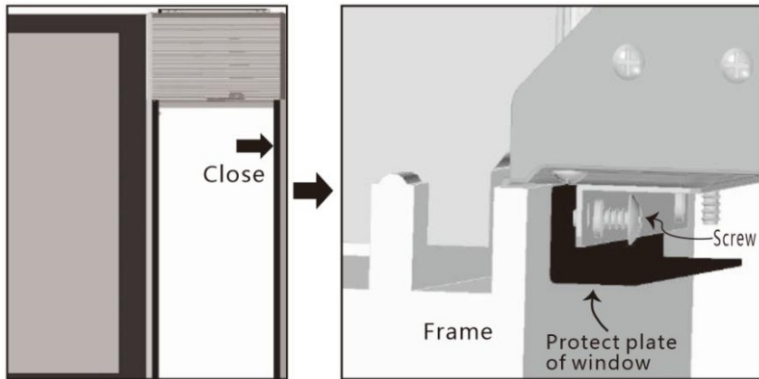


상단 윈도우 슬라이더 설치

- 텔레스코픽 커튼을 위로 눌러 창 상단에 닿도록 합니다.
- 창틀 상단 고정바를 고정합니다.

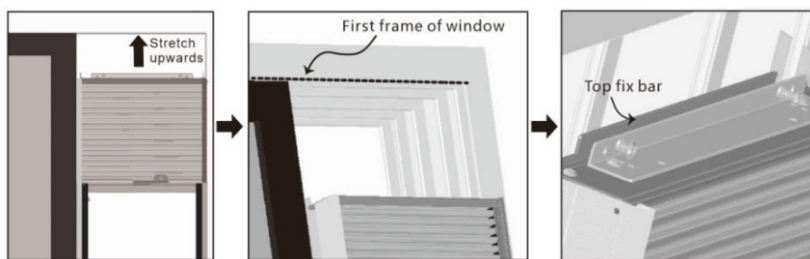


창 슬라이더 상단 고정

- 2 개의 나사를 사용하여 창틀에 막대를 고정합니다.
- 동시에 보호판을 사용하여 나사로 인한 창 스크래치를 방지합니다.

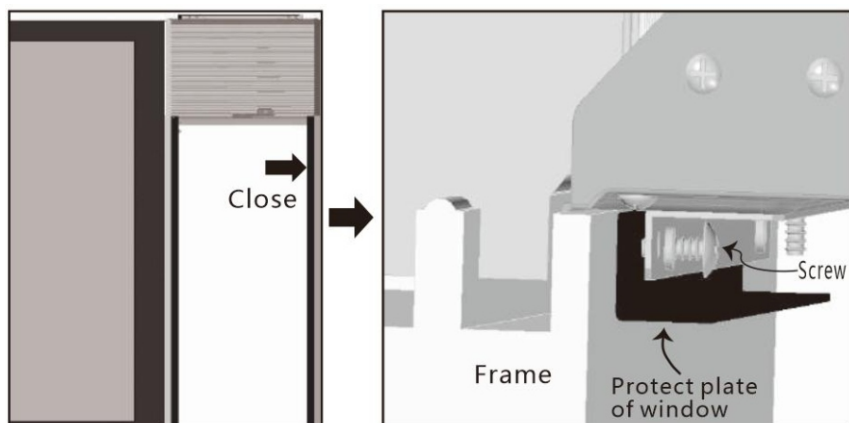


윈도우 슬라이더 좌우 나사 고정

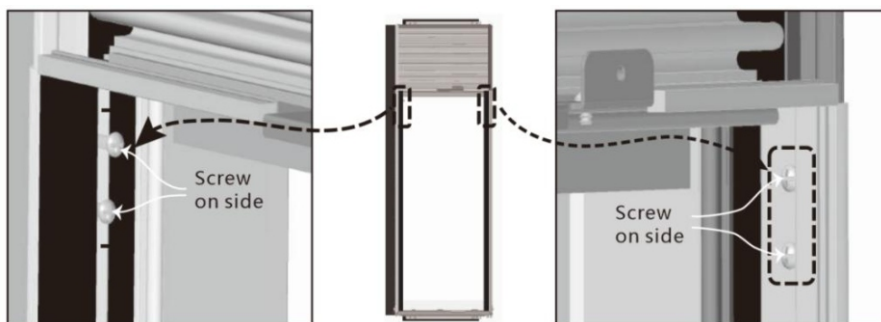


썰 스트립을 조정하고 창에 석고로 만듭니다.

- 썰 스트립을 조정하고 왼쪽 썰 스트립을 창에 미장하고 오른쪽 썰 스트립을 프레임에 미장합니다.
- 썰 스트립 석고를 확인하고 틈을 피하십시오.

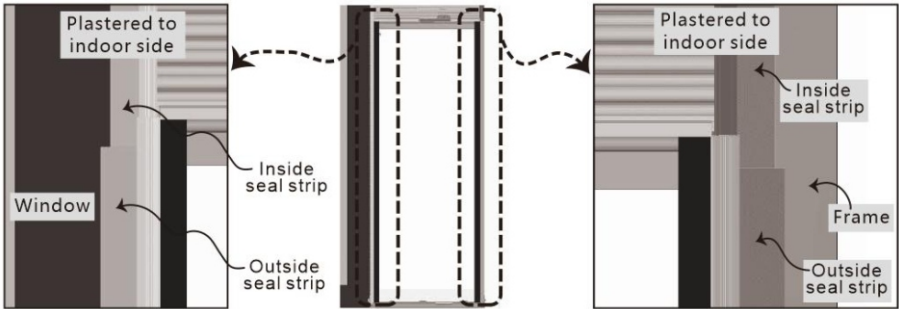


방수 매트를 붙입니다.

- 바닥 창 슬라이더의 실내측에 방수 매트를 붙여주세요.

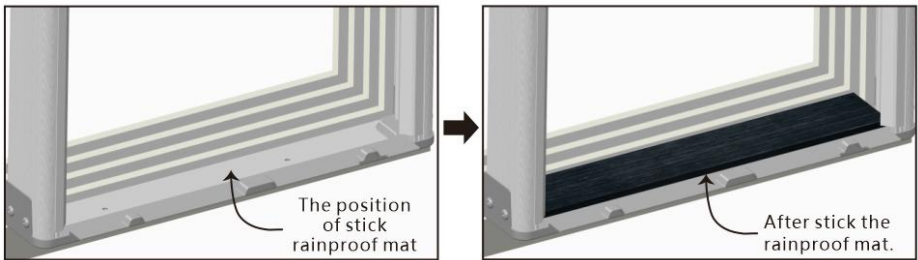

단열 파이프를 사용하여 창 사이의 간격을 메우십시오.



- 단열파이프를 사용하여 창과 창 사이의 틈을 메워 외부공기가 실내로 유입되는 것을 방지합니다.

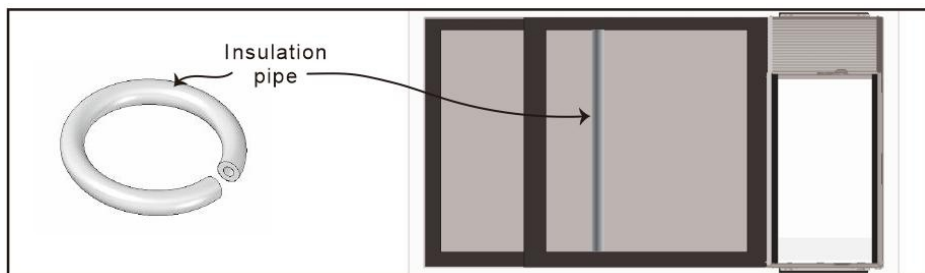

■ 에어컨 설치



창 슬라이더에 장치 설치

- 에어컨을 약 15 도 정도 기울여 창 슬라이더 하단에 아래쪽 절반을 놓고 장치 측면과 창 슬라이더 측면을 일치시킵니다.

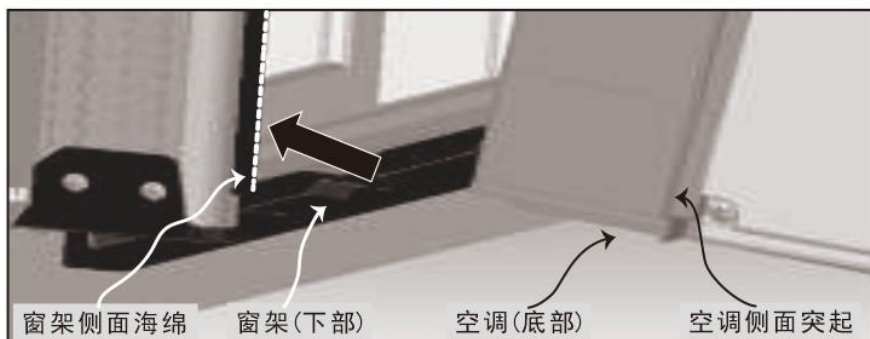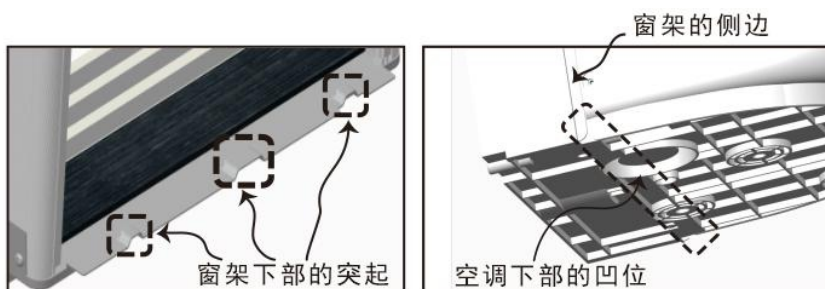

창 슬라이더에서 단위 고정

- 유닛의 윗부분을 누르고 후크가 유닛을 고정시키면서 "딸깍" 소리가 납니다.
- "딸깍" 소리가 나는지 확인한 후 나사를 이용하여 고정하면 안전합니다.

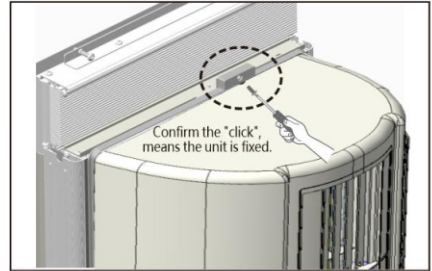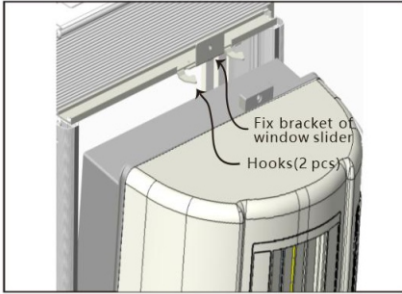

경고: 후크가 장치를 고정하지 않으면 떨어질 수 있습니다. 따라서 장치가 후크로 고정되어 있는지 확인하십시오. 나사가 유닛에 고정되지 않으면 창 슬라이더에서 풀릴 수 있으므로 나사가 설치되었는지 확인하십시오.

단위를 시작하기 전에 확인

- 유닛 뒤의 창문이 열려 있어야 합니다. 유닛을 시작하기 전에 이를 확인하십시오.






경고: 장치 뒤의 창이 열리지 않으면 장치 작동에서 발생하는 열로 인해 장치가 변형되고 손상될 수 있습니다.


원도우 락커를 설치

- 창문 잠금 장치를 사용하여 창문을 잠그면 창문을 열 수 없습니다.
- 제공되는 사물함은 완전무결한 방식이 아니므로 보다 안전한 도난방지장치나 도난방지창을 설치하여야 합니다.

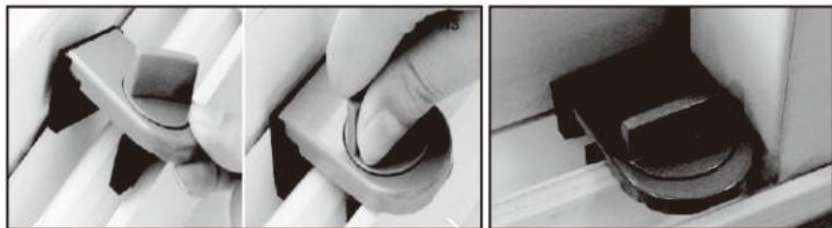

참고: 장치는 약 3도 뒤로 기울어져 설계되었으며 목적은 응축수 증발입니다.

디스플레이 화면 및 제어판에 대한 설명

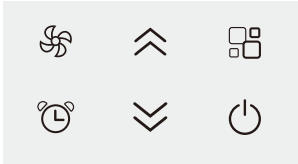		켜기/끄기 버튼
		증가 버튼
		감소 버튼
		모드 버튼
		팬 속도 버튼
		타이머 버튼

		온도 또는 타이머 값
		온도 단위 기호
		시간 기호
		와이파이 기호 (사용 불가)
		자물쇠 기호

	침묵의 상징		에코 기호 (사용 불가)
	자동 기호		타이머 기호
	쿨 심볼		낮은 팬 속도 기호
	DRY 기호		중간 팬 속도 기호
	팬 기호		높은 팬 속도 기호
	수면 기호		자동 팬 속도 기호

기기 켜기

메인 소켓에 연결하면 기기가 대기 상태가 됩니다.

눌러  기기를 켵니다. 꺼졌을 때 활성화된 마지막 기능이 나타납니다.

√ 주전원에서 플러그를 뽑아 에어컨을 끄지 마십시오. 항상

버튼을  누른 다음 몇 분 정도 기다렸다가 플러그를 뽑으십시오. 이를 통해 어플라이언스는 작동을 확인하기 위해 점검 주기를 수행할 수 있습니다.


쿨 모드

방을 식히고 제습해야 하는 덥고 무더운 날씨에 이상적입니다.

이 모드를 올바르게 설정하려면:

- 기호가 나타날  때까지 버튼을 여러 번 누릅니다 .
- 를 눌러 목표 온도 16°C-32°C를 선택합니다.  해당 값이 표시될 때까지 또는 버튼을 누르십시오. .
- 버튼을 눌러 필요한 팬 속도를 선택합니다 .
- 팬 속도 선택 가능: High, Med, Low, Auto

	고속
	중간 속도
	느린 속도
	자동 속도

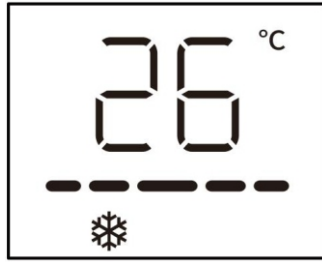


여름철 방에 가장 적합한 온도는 24 °C 에서 27 °C 까지 다양합니다 . 그러나 실외 온도보다 훨씬 낮은 온도로 설정하지 않는 것이 좋습니다. 팬 속도 차이는 기기가 **FAN** 모드에 있을 때 더 두드러지지만 **COOL** 모드에서는 눈에 띄지 않을 수 있습니다.

드라이 모드

실내 습도 감소에 이상적(봄과 가을, 습한 방 우기 등).

이 모드를 올바르게 설정하려면:

-  때까지 버튼을 여러 번 누릅니다.

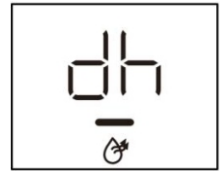


그만큼  기호가 나타납니다.

- 이 모드에서는 팬 속도가 자동으로 선택됩니다.
- 제품에 의해 수동으로 설정할 수 없습니다.

팬 모드

- 기호가 나타날  때까지 버튼을 여러 번 누릅니다

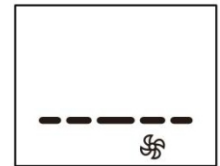

다 .

- 버튼을 눌러 필요한 팬 속도를 선택합니다 .
- 팬 속도는 높음, 중간, 낮음, 자동 중에서 선택할 수 있습니다.


자동 모드

이 모드를 올바르게 설정하려면:

- 기호가 나타날  때까지 버튼을 여러 번 누릅니다.

니다 .

- 버튼을 눌러 필요한 팬 속도를 선택합니다 .
- 팬 속도는 높음, 중간, 낮음, 자동 중에서 선택할 수 있습니다.

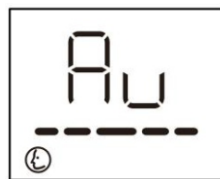

실내 온도가 낮아지면 실내 온도가 20 °C 미만이면 FAN 모드로 , 실내 온도가 20 °C 이상이면 COOL 모드로 작동합니다 .

실내 온도가 올라가면 실내 온도가 25 °C 미만이면 FAN 모드로 , 실내 온도가 25 °C 이상이면 COOL 모드로 작동합니다 .

라이트 기능

-  및  버튼을 약 3 초간 누르면 화면을 끌 수 있습니다.

- 기기의 상태를 확인해야 하는 경우 다른 버튼을 누르십시오 .

다른 버튼을 5 초간 누르면 다시 화면이 꺼집니다.

-  및  버튼을 다시 약 3 초간 누르면 화면을 다시 켤 수 있습니다.

차일드락 기능

아이들이 누르는 것을 방지하기 위해 사용하는 기능입니다.

제어판을 부주의하게 또는 실수로.

-  버튼을 3 초 이상 길게 누릅니다.

어린이 잠금 기능을 열거나 취소합니다.

- 차일드 락 아이콘이 켜져 있을 때 아무 버튼이나 누르면 제어판에서 유효하지 않습니다.



자가진단

기기에는 여러 가지 오작동을 식별하는 자가 진단 시스템이 있습니다.
기기 디스플레이에 오류 메시지가 표시됩니다.


표시되는 경우	오류 설명
E1	실내 실내 공기 온도 센서가 고장났습 니다.
E2	실내 배관 온도 센서 고장
EA	실외 실내 공기 온도 센서가 고장났습 니다.
에드	실내측 팬 모터 고장
EE	실외측 팬 모터 고장
E7	토출관 온도센서 고장

위의 코드는 일부 코드이며 화면에 코드가 보이면 서비스 센터에 문의하십
시오.

리모콘

		켜기/끄기 버튼
		모드 버튼
		터보 버튼
		증가 버튼
		감소 버튼
		팬 속도 버튼
		스윙 버튼
		ECO 버튼
		타이머 버튼 (3S 절전 버튼)

- √ 리모콘으로 기기의 수신기를 향하게 하십시오.
- √ 리모콘은 기기에서 7 미터 이상 떨어져서는 안 됩니다.
(리모콘과 수신기 사이의 장애물).
- √ 리모콘은 매우 주의해서 다루어야 합니다. 떨어뜨리거나 직사광선이나 열원에 노출시키지 마십시오. 리모콘이 작동하지 않으면 배터리를 뺐다가 다시 끼우십시오.

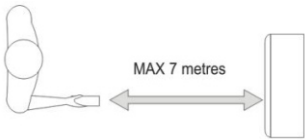

배터리 삽입 또는 교체

- 리모콘 뒷면의 덮개를 제거합니다.
- "AAA" 1.5V 배터리 2 개를 올바른 위치에 삽입합니다.
위치(배터리함 내부 지침 참조);
- 덮개를 교체하십시오.



메모:

- √ 리모콘을 교체하거나 폐기할 경우 배터리는 환경에 유해하므로 현행법에 따라 분리하여 폐기해야 합니다.
- √ 헌 건전지와 새 건전지를 혼용하지 마십시오. 알카라인, 표준(탄소-아연) 또는 충전식(니켈-카드뮴) 배터리를 함께 사용하지 마십시오 .
- √ 배터리를 불 속에 버리지 마십시오. 배터리가 폭발하거나 누출될 수 있습니다.
- √ 일정 시간 동안 리모콘을 사용하지 않으면 리모콘을 제거하십시오. 배터리.

쿨 모드

방을 식히고 제습해야 하는 무더운 날씨에 이상적입니다.

이 모드를 올바르게 설정하려면:

- 기호가 나타날 때까지 버튼을 여러 번 누릅니다  .

또는  를 눌러  목표 온도 16 °C -32 °C 를 선택합니다. 해당 값이 표시될 때까지 버튼을 누릅니다.

- 버튼을 눌러 필요한 팬 속도를 선택합니다 .
- 네 가지 속도를 사용할 수 있습니다: 높음/중간/낮음/자동.

팬 모드

-  표시될 때까지 버튼을 여러 번 누릅니다.  기호가 나타납니다.

- 버튼을 눌러 필요한 팬 속도를 선택합니다.  .
높음/중간/낮음의 세 가지 속도를 사용할 수 있습니다.

드라이 모드

이 모드를 올바르게 설정하려면:

-  기호가 나타날 때까지 버튼을 여러 번 누릅니다.  .
- 이 모드에서는 팬 속도가 제품에 의해 자동으로 선택되며 수동으로 설정할 수 없습니다.

무음 모드

이 모드를 올바르게 설정하려면:

-  버튼을 누르면 기호  가 나타납니다.
- 이 모드에서는 팬 속도가 저속이며 수동으로 설정할 수 없습니다.

슬립 기능

이 기능은 제품의 작동을 점차 줄여주므로 야간에 유용합니다.

이 기능을 올바르게 설정하려면:

- 위에서 설명한 대로 냉각 모드를 선택합니다.
- 버튼을  3 초 동안 누르고 있으면 기호  가 나타납니다.
그런 다음 화면 표시등이 어두워지고 약 1 분 후에 표시등이 꺼집니다.

스윙 기능

이 기능은 공기 공급의 스윙을 선택할 때 유용합니다.

이 기능을 올바르게 설정하려면:

- 위에서 설명한 대로 작동 모드(냉방, 건조, 팬)를 선택합니다.

-  버튼을 누르면 디플렉터가 좌우 스윙을 시작합니다.

-  버튼을 다시 누르면 디플렉터가 스윙을 멈춥니다.

타이머 설정

-이 타이머는 어플라이언스 시작 또는 종료를 지연하는 데 사용할 수 있으므로 낭비를 방지합니다.

운영 기간을 최적화하여 전기.

프로그래밍 시작

- 기기를 켜고 원하는 모드를 선택합니다(예: 시원함, 24 °C , 높은 팬 속도). 기기를 끕니다.

-   버튼을 두 번 누르면 화면에 시간,  기호 및 기호가 표시됩

니다.  기호가 깜박입니다.

-  또는  해당 시간이 표시될 때까지 버튼을 누릅니다.
- 해당 시간이 표시될 때까지 여러 번 누릅니다. 5 초 정도 기다리면 타이머가 활성화되고 "  " 기호가 화면에 표시됩니다.

-   버튼을 다시 누르거나  버튼을 누르면 타이머가 취소되고  기호가 화면에서 사라집니다.

프로그래밍 종료

- 기기가 실행 중일 때   버튼을 누르면 화면에 시간이 표시되고

 기호와 **H** 기호가 깜박입니다.

-  또는  해당 시간이 표시될 때까지 버튼을 누릅니다.
- 해당 시간이 표시될 때까지 여러 번 누릅니다. 5 초 정도 기다리면 타이머가 활성화되고 "

 " 기호가 화면에 표시됩니다.

-   버튼을 다시 누르거나  버튼을 누르면 타이머가 취소되고

 기호가 화면에서 사라집니다.

터보 기능

-  button  기호가 화면에 표시되어 기능이 작동 중임을 나타냅니다.

- 이 기능은 최단 시간에 저온에 도달하기 위해 설정 온도 16 °C 및 고속 팬 속도 로 제품을 COOL 모드로 직접 설정합니다 .

- 이 기능을 취소하려면  를 누르면 의 플래시  가 멈추고 화면에서 사라집니다.

- " 와 같은 다른 버튼을 누르십시오.  " 또는 "  " 또는 "  " 로도 이 기능을 취소할 수 있습니다.

청소

청소 또는 유지 보수 전에는 버튼을 눌러 기기를 끄십시오.  버튼을 제어판 또는 리모콘에서 몇 분 정도 기다린 후 전원 소켓에서 플러그를 뽑으십시오.

캐빈 ET 청소


약간 젖은 천으로 제품을 청소한 다음 마른 천으로 말려야 합니다. 물을 사용하여 제품을 씻을 수는 없습니다.

- 제품을 물로 세척하지 마십시오. 위험할 수 있습니다.
- 휘발유, 알코올 또는 솔벤트를 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
- 살충제 등을 뿌리지 마십시오.

공기 필터 청소

제품을 효율적으로 작동시키려면 매주 필터를 청소해야 합니다. 작업.

아래 그림을 따라 기기의 그리드를 연 다음 필터를 꺼냅니다.

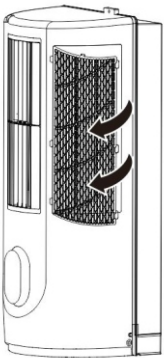

절단 가능성을 방지하려면 필터를 제거하거나 다시 설치할 때 제품의 금속 부분에 닿지 않도록 하십시오. 부상의 위험이 있습니다.


진공 청소기를 사용하여 필터에 쌓인 먼지를 제거하십시오. 많이 더러우면 미지근한 물에 담갔다가 여러 번 헹굽니다. 물은 절대 뜨겁지 않아야 합니다

40 °C (104 °F) 이하 세척 후 필터를 건조시킨 다음 흡기 그릴을 제품에 부착하십시오.

물 배수 방법

필요한 경우 아래 그림에 따라 배수관을 연결하십시오.

- 본체 뒷면의 플러그를 뽑습니다.
- 배수관을 연결하고 물을 아래로 배수합니다.

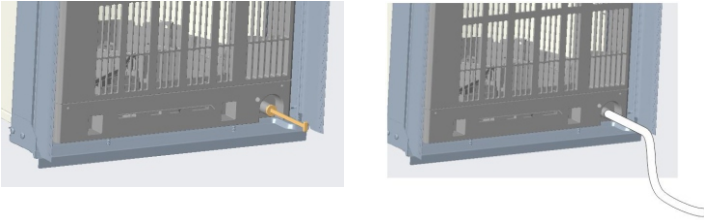

시작 - 시즌 운영 종료

시작 시즌 체크

- 전원 케이블과 플러그가 손상되지 않았는지 확인하고 지구 시스템은 효율적입니다.
- 윈도우 슬라이더와 에어컨을 설치하려면 설치 지침을 정확하게 따르십시오 .

시즌 운영 종료

- 절기 후나 동절기 전에는 내부 물을 비우십시오.
- 내부 회로의 물을 완전히 비우려면, 아래 그림에 따라 베이스 팬 아래의 캡을 제거합니다 .



- 대야에 남은 물을 모두 흘려보내십시오. 물이 다 차면 물기가 빠지면 캡을 다시 제자리에 놓으십시오.
- 필터를 청소하고 완전히 건조시킨 후 다시 넣으십시오.
- 에어컨과 창문 슬라이더를 분해하고 전원 코드를 안전하게 보관하십시오. 기기는 직사광선을 피하고 건조한 장소에 세워서 보관해야 합니다.

가장 엄격한 운영 환경:

실내측 : 16 °C -35 °C , 30%RH~90%RH

실외측: 10 °C -43 °C , 30%RH~90%RH

