


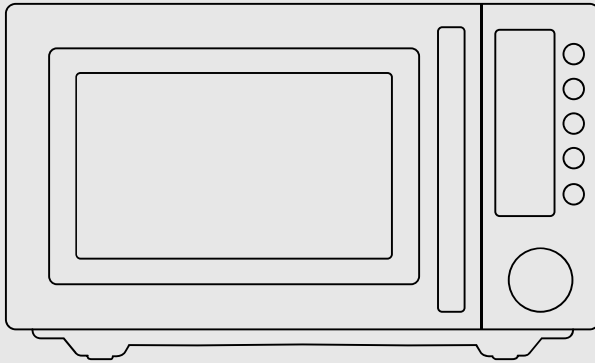

25L 플랫 광파오븐

사용자 매뉴얼

MMOP03F3B-ACSBBL

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 쿠팡 주식회사에 문의하십시오.
위의 도표는 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 새 Midea 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 새 제품이 제공하는 기능을 안전하게 작동하는 방법을 알고 있는지 확인하십시오.

목차

목차	01
안전 지침	02
사양	10
제품 개요	11
제품 설치	12
작동 지침	13
청소 및 유지 관리	18
문제 해결	19
상표권, 저작권 및 법적 진술	20
데이터 보호 고지	21

안전 지침

사용 목적

다음 안전 지침은 제품의 안전하지 않거나 잘못된 작동으로 인한 예기치 않은 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 안전한 작동을 위해 모든 것이 손상되지 않았는지 도착 시 포장과 장치를 확인하십시오. 파손된 부분이 있으면 판매점이나 판매점에 문의하십시오. 안전상의 이유로 장치를 개조하거나 개조하는 것은 허용되지 않습니다. 의도하지 않은 사용은 위험 및 보증 청구 손실을 유발할 수 있습니다.

기호 설명

	위험 이 기호는 매우 가연성 가스로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.
	전압 경고 이 기호는 전압으로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.
	경고 신호어는 피하지 않을 경우 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.
	주의 신호어는 피하지 않을 경우 경미하거나 중간 정도의 부상을 입을 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다.
	알림 신호어는 중요한 정보(예: 재산 피해)를 나타내지만 위험하지는 않습니다.
	지침 준수 이 기호는 서비스 기술자가 작동 지침에 따라서만 이 장치를 작동하고 유지 관리해야 함을 나타냅니다.

장치를 사용/시운전하기 전에 이 작동 지침을 주의 깊게 읽고 나중에 사용할 수 있도록 설치 장소나 장치 바로 근처에 보관하십시오!

과도한 전자레인지 에너지에 대한 노출 가능성을 피하기 위한 예방 조치

- a. 문이 열려있는 상태에서 전자레인지를 작동하지 마십시오.
유해한 전자레인지 에너지 노출이 발생할 수 있습니다.
안전 인터락을 파손하거나 조작하지 않는 것이 중요합니다.
- b. 전자레인지 전면과 문 사이에 물건을 놓거나 씰링 표면에 흙이나 세제 잔여물이 쌓이지 않도록 주의하십시오.
- c. 경고: 문 또는 문 의 밀봉이 손상된 경우에는 기술자에 의해 수리할 때까지는 전자 레인지를 사용하지 않아야 합니다.

부록

기기가 양호한 청결 상태를 유지하지 않을 경우 표면이 열화되어 기기의 수명에 영향을 주고 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

제품 사용 시 화재, 감전, 부상 또는 과도한 전자레인지 에너지 노출의 위험을 줄이려면 다음을 포함한 기본 예방 조치를 따르십시오.

- 아래 자세한 내용을 읽고 따르십시오. “과도한 전자레인지 에너지에 노출되지 않도록 위한 주의사항”을 참조해 주십시오.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 쿠팡 고객센터에 연락하여 전원 코들들 교체해야 합니다.
- 경고: 램프를 교체하기 전 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플라스틱이나 종이 용기에 음식을 데울 경우 발화 가능성이 있으므로 전자레인지를 잘 주시하십시오.
- 전자레인지에 사용 가능한 적합한 식기만 사용하십시오.
- 연기가 관찰되면 기기의 스위치를 끄거나 플러그를 뽑아서 불을 끄기 위해 문을 닫은 채로 두십시오.
- 과열 방지를 위해 장식용 도어 뒤에 기기를 설치해서는 안됩니다. (장식 도어가 있는 기기에는 해당되지 않습니다.)
- 전자레인지를 캐비닛에서 테스트하지 않은 경우 캐비닛에 배치해서는 안됩니다.
- 기기가 작동 중일 때 접근 가능한 표면의 온도가 높을 수 있으니 화상에 주의하십시오.

- 음료수를 전자레인지로 가열하면 급작스럽게 끓는 현상이 지연될 수도 있으므로 용기를 취급할 때 유의하여야 합니다.
- 젓병 및 유아 식품병의 내용물은 화상을 예방하기 위하여 먹이기 전에 젓거나 흔들고 온도를 점검해야 합니다.
- 껍데기가 있는 달걀 및 단단하게 삶은 달걀은 가열이 끝난 다음에도 폭발할 수 있기 때문에 전자레인지에서 가열해서는 안됩니다.
- 이 전자레인지에 권장된 온도 프로브만 사용해야 합니다. (온도 감지 프로브를 사용하는 기능이 있는 기기에 해당)
- 전자레인지는 주기적으로 청소해야 되고 음식 찌꺼기는 제거해야 합니다.
- 전자레인지를 항상 깨끗한 상태로 유지하지 않으면 표면이 악화될 수 있고 이는 기기의 수명에 영향을 줄 수 있으며 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.
- 기기는 별도의 리모컨이나 외부 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 빵에 불이 붙을 수 있으므로, 제품을 커튼과 같은 연소성 물질 근처 또는 그 아래에 놓고 사용하지 마십시오.
- 경고: 기술자 이외의 사람이 극초단파 에너지에 노출되는 것을 보호하는 덮개를 제거하는 것을 포함한 서비스 또는 수리를 하는 것은 위험합니다.
- 경고: 밀폐 용기에 넣은 액체 또는 다른 식품은 폭발할 수 있으므로 밀폐된 상태로 가열하여서는 안됩니다.
- 경고: 어린이가 전자레인지를 안전하게 사용하도록, 부적절한 사용에 대한 위험을 이해할 수 있도록 적절한 사용 설명서가 주어질 때만 감독 없이도 어린이가 전자레인지를 사용하는 것을 허용합니다.
- 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관하십시오.

- 전자레인지는 음식 및 음료를 가열하는 용도로, 음식과 의류 건조 또는 온열패드, 슬리퍼, 스폰지, 걸레, 찜질팩 및 이와 유사한 것들을 가열하면 부상, 발화 및 화재의 위험이 있습니다.
- 전자레인지 조리 과정에는 음식물을 담기 위한 금속 용기가 허용되지 않습니다.
- 기기 세척 시 증기를 이용해서는 안됩니다.
- 이 기기는 독립형으로 사용하도록 설계되었습니다.
- 기기의 후면은 벽에 기대어 놓아야 합니다
- 본 기기는 가정용 및 다음과 같은 유사 적용에 사용되어질 목적으로 고안되었습니다.
 상점, 사무실 및 기타 작업 환경 내에서 직원이 사용하는 주방영역
 농가
 호텔, 모텔 및 기타 숙박업소 환경에서의 고객에 의한 사용
 민박 형태의 환경(Bed and breakfast type environments)

접지 설치에 대한 부상 위험을 줄이려면

⚠ 위험

감전 위험

내부 부품 중 일부를 만지면 심한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 본 제품을 임의로 개조 및 분해하지 마십시오.

⚠ 경고

감전 위험

잘못된 접지는 감전을 초래할 수 있습니다. 기기를 올바르게 설치하고 접지하기 전에는 콘센트에 플러그를 연결하지 마십시오.

본 제품은 접지되어야 합니다. 전기 단락 시 접지는 전류용 탈출선을 제공하여 감전의 위험이 있습니다.

본 기기에는 접지 플러그가 있는 접지선이 있는 코드가 장착되어 있습니다. 플러그는 올바르게 설치되고 접지된 콘센트에 연결해야 합니다.

접지 설명을 완전히 이해하지 못하거나 기기가 올바르게 접지되었는지에 대한 의문이 있는 경우 쿠팡 고객센터에 문의하십시오.

연장 코드를 사용해야 하는 경우 3-와이어 연장 코드만 사용하십시오.

짧은 전원 공급 코드는 긴 코드에 얹히거나 걸려 넘어질 위험을 줄이기 위해 제공됩니다.

긴 코드 세트 또는 연장 코드를 사용하는 경우:

코드 세트 또는 연장 코드의 표시된 전기 정격은 적어도 본 제품의 전기 정격과 동일해야 합니다.

연장 코드는 접지형 3-와이어 코드여야 합니다.

긴 코드는 어린이가 끌거나 실수로 걸려 넘어질 수 있는 카운터 상단이나 테이블 상판 위로 늘어지지 않도록 배치해야 합니다.

⚠ 주의

부상 위험

전자레인지 에너지에 노출되지 않도록 보호하는 덮개를 분리하는 것은 쿠팡 고객센터 이외의 사람이 진행하는 것은 위험합니다.

“전자레인지에서 사용할 수 있거나 전자레인지에서 피해야 할 식기”에 대한 설명서를 참조하십시오. 전자레인지에 사용하기에 안전하지 않은 비금속 식기들이 있을 수 있습니다. 의심스러운 경우 아래 절차에 따라 해당 식기를 테스트할 수 있습니다.

식기 테스트:

- 해당 식기와 함께 냉수 (250ml) 1컵을 전자레인지 안전 용기에 넣습니다.
- 최대 전력으로 1분간 요리하십시오.
- 식기를 자세히 만져 보십시오. 만약 빈 그릇이 따뜻할 경우, 전자레인지 조리에 사용하지 마십시오.
- 조리 시간은 1분을 초과하지 마십시오.

전자레인지에서 사용할 수 있는 식기

식기	비고
식기	전자레인지 사용 가능한 식기만 사용 가능합니다. 제조업체의 설명서를 따르십시오. 금이 가거나 부서진 접시를 사용하지 마십시오.
유리 병	항상 뚜껑을 제거하십시오. 음식이 따뜻해 질 때까지 음식을 데울 때만 사용하십시오. 대부분의 유리병은 내열성이 없어 깨질 수 있습니다.
유리 제품	내열 전자레인지 유리 제품만 한정합니다. 금속 장식이 없는지 확인하십시오. 금이 가거나 부서진 접시를 사용하지 마십시오.
전자레인지 조리백	제조업체의 설명서를 따르십시오. 금속 묶음끈으로 닫지 마십시오. 증기가 빠져 나갈 수 있도록 구멍을 내주십시오.
종이접시 및 컵	단기간 조리/가열용으로만 사용하십시오. 요리하는 동안 전자레인지를 방치하지 마십시오.
종이 타월	재가열 및 지방 흡수를 위해 음식을 덮을 때 사용합니다. 단기간 조리 시에만 감독 하에 사용하십시오.
종이 호일	튀는 것을 방지하기 위한 덮개로 사용하거나 찜용 랩으로 사용하십시오.
플라스틱	전자레인지만 사용 가능합니다. 제조업체의 설명서 내용을 따르십시오. “전자레인지 사용 가능”이라는 라벨이 부착되어야 합니다. 일부 플라스틱 용기는 내부의 음식이 뜨거워지면 부드러워집니다. “끓는 봉지”와 단단히 닫혀 있는 비닐 봉지는 포장의 지시에 따라 잘게 찢거나 구멍을 뚫거나 환기시켜야 합니다.
플라스틱 랩	전자레인지만 사용 가능합니다. 수분을 유지하기 위해 요리하는 동안 음식을 덮을 때 사용합니다. 플라스틱 랩이 음식에 닿지 않도록 하십시오.
온도계	전자레인지만 사용 가능(고기 및 사탕 온도계).
왁스 페이퍼	튀는 것을 방지하고 수분을 유지하기 위해 덮개로 사용하십시오.

전자레인지에서 피해야 할 식기

밥그릇	비고
알루미늄 트레이	스파크가 발생할 수 있습니다. 전자레인지용 접시에 음식을 옮깁니다.
금속 손잡이가 있는 식품 상자	스파크가 발생할 수 있습니다. 전자레인지용 접시에 음식을 옮깁니다.
금속 또는 금속으로 장식된 식기	금속은 전자레인지 에너지로부터 식품을 보호합니다. 금속 트림은 아크를 유발할 수 있습니다.
금속 트위스트 타이	스파크가 발생할 수 있으며 전자레인지에 화재가 발생할 수 있습니다.
종이 봉투	전자레인지에 화재가 발생할 수 있습니다.
스티로폼	스티로폼은 고온에 노출되면 녹거나 내부의 액체를 오염시킬 수 있습니다.
목재	전자레인지에 사용하면 나무가 말라서 갈라지거나 갈라질 수 있습니다.

사양

모델	MMOP03F3B-ACSBBL
정격 전압	220 V, 60 Hz
정격 입력(전자레인지)	1450 W
정격 출력(전자레인지)	900 W
정격 입력(그릴)	1900 W
정격 입력(컨벡션)	1900 W

제품 개요


구성품 및 각 부 명칭

(제품과 본 설명서의 그림이 일치하지 않는 경우 제품이 우선합니다.)


제품 박스와 전자레인지 조리실에서 전자레인지와 모든 재료를 꺼냅니다. 전자레인지에는 다음 구성품들이 함께 제공 됩니다.




사용설명서

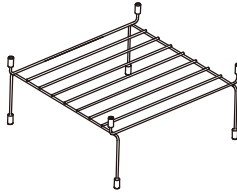

그릴 랙 (절대 전자레인지 기능에 사용
하지 마십시오.)



에어프라이 바스켓(전자레인지
겸용 불가, 에어프라이로만
사용 가능)

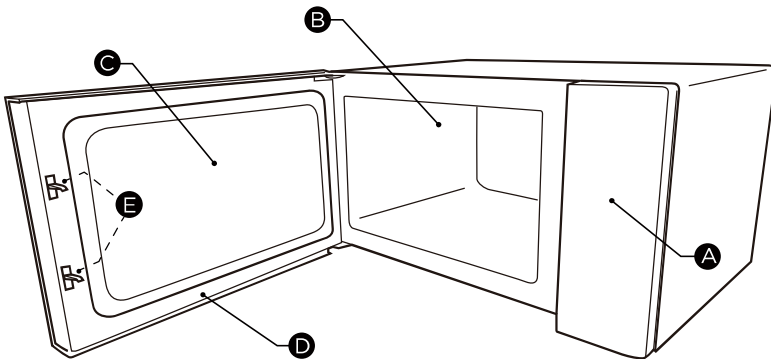

A) 조작판

B) 전자레인지 조리실

C) 도어 유리창

D) 도어

E) 안전 인터락 시스템

제품 설치


조리대 설치

모든 포장재와 구성품을 제거하십시오. 움푹 들어간 곳이나 깨진 도어와 같은 손상이 있는지 전자레인지의 상태를 검사하십시오. 전자레인지가 손상된 경우 설치하지 마십시오.

캐비닛: 전자레인지 캐비닛 표면에 있는 보호 필름을 제거하십시오. 마그네트론 보호를 위해 전자레인지 조리실에 부착된 도파관 커버를 제거하지 마십시오.

설치

1. 흡입구 및/또는 배출구를 위한 충분한 개방 공간을 제공하는 평평한 표면을 선택하십시오.

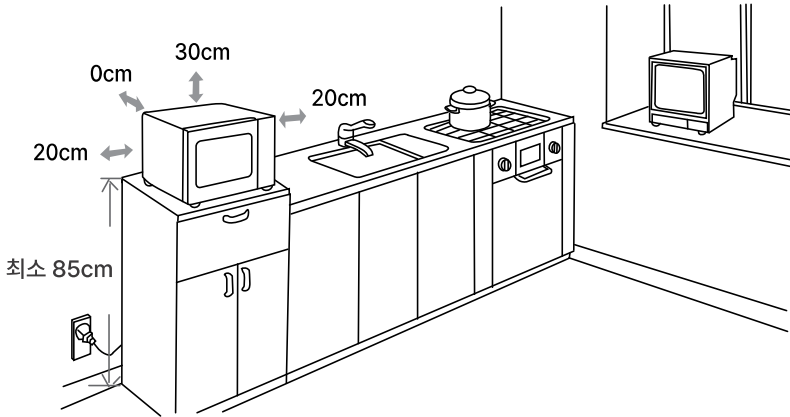

- 최소 설치 높이는 85cm입니다.
 - 기기의 후면은 벽에 기대어 놓아야 합니다.
전자레인지 위에 최소 30cm의 공간을 두고 오븐과 인접한 벽 사이에 최소 20cm의 공간이 필요합니다.
 - 전자레인지 바닥의 다리를 제거하지 마십시오.
 - 흡입구 및/또는 배출구 입구를 막으면 전자레인지가 손상될 수 있습니다.
 - 전자레인지를 라디오와 TV에서 가능한 멀리 거리를 두는 것이 좋습니다. 전자레인지를 작동하면 라디오나 TV 수신에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
2. 전자레인지를 표준 가정용 콘센트에 꽂습니다. 전압 및 주파수가 정격 라벨의 전압 및 주파수와 동일한지 확인하십시오.


⚠ 경고

전자레인지를 레인지 조리대 또는 기타 발열 기기 위에 설치하지 마십시오. 열원 근처 또는 위에 설치할 경우 전자레인지가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.

작동 중에는 접촉 가능한 표면이 뜨거울 수 있습니다.



작동 지침

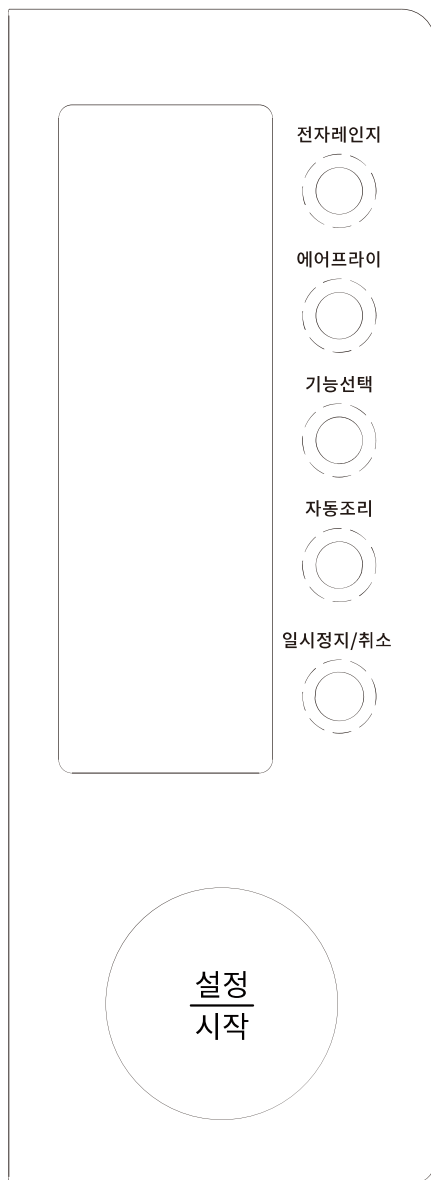

전자레인지 급속 가열

1. “전자레인지”를 누르면 “100”, “%” 및 “1m00s”가 표시됩니다.
2. 노브를 돌려 조리시간을 설정하십시오. 최대 시간 값은 “1h35m”입니다.
3. “ 설정 시작”를 눌러 조리를 시작합니다.

참고

- 작동 중에 오븐 도어를 열거나 “일시정지/취소”를 누르면 현재 모드가 중단됩니다.

에어프라이

에어프라이 조리 기능으로 다양한 종류의 튀김을 만들 수 있습니다.

1. “에어프라이”를 한 번 누르면 “180°C” 및 “30m00s”가 표시됩니다.
2. 노브를 돌려 온도를 설정합니다. 온도 범위는 100~240°C입니다.
3. “ 설정 시작”를 눌러 온도를 확인합니다.
4. 노브를 돌려 조리 시간을 설정합니다. 최대 시간 값은 “1h35m”입니다.
5. “ 설정 시작”를 눌러 조리를 시작합니다.

예열 기능

1. “기능선택”를 한 번 누르면 “150°C”가 표시됩니다.
2. 노브를 돌려 온도를 설정합니다. 온도 범위는 100~230°C입니다.
3. “ 설정 시작”를 눌러 예열을 시작합니다.
4. 예열이 완료되면 신호음이 울립니다. 도어를 열고 전자레인지에 음식을 넣습니다. 이어서 전자레인지 도어를 닫습니다.
5. 그릴 설정을 입력합니다. “기능선택” 또는 “에어프라이”를 눌러 다른 조리 모드를 선택할 수도 있습니다.

컨벡션 그릴 기능

1. “기능선택”를 두 번 누르면 “150°C”, “30m00s”가 표시됩니다.
2. 노브를 돌려 온도를 설정합니다. 온도 범위는 100~230°C입니다.
3. “ 설정 시작”를 눌러 온도를 확인합니다.
4. 노브를 돌려 조리 시간을 설정합니다. 최대 시간 값은 “1h35m”입니다.
5. “ 설정 시작”를 눌러 조리를 시작합니다.

참고

- 시간이 절반 지났을 때, 버저가 울려 음식을 뒤집으라고 안내합니다. 기타 동작이 없을 경우, 제품이 계속 작동됩니다.

레인지 그릴 기능

1. "기능선택"를 세 번 누르면 "30m00s"가 표시됩니다.
2. 노브를 돌려 조리 시간을 설정합니다. 최대 시간 값은 "1h35m"입니다.
3. "설정 시작"를 눌러 조리를 시작합니다.

참고

- 작동 중에 오븐 도어 를 열거나 "일시정지/취소"를 누르면 현재 모드가 중단됩니다.

전자레인지 기능

1. "기능선택"를 네 번 누르면 "100", "%", 및 "30s"이 표시됩니다.
2. 노브를 돌려 전력 레벨을 설정합니다. 100%, 80%, 50%, 30%, 10% 등 5가지 출력 등급을 사용할 수 있습니다. (100% 는 900 W입니다.)
3. "설정 시작"를 눌러 출력 등급 을 확인합니다.
4. 노브를 돌려 조리시간을 설정하십시오. 최대 시간 값은 "1h35m"입니다.
5. "설정 시작"를 눌러 조리를 시작합니다.

재튀김 기능 - 녹녹해진 튀김 요리를 다시 바삭하게 즐길 수 있습니다.

1. "기능선택"를 다섯 번 누르면 "230°C", "10m00s"가 표시됩니다.
2. 노브를 돌려 조리시간을 설정하십시오. 최대 시간 값은 "1h35m"입니다.
3. "설정 시작"를 눌러 조리를 시작합니다.

참고

1. 시간이 절반 지났을 때, 버저가 울려 음식을 뒤집으라고 안내합니다. 기타 동작이 없을 경우, 제품이 계속 작동 됩니다.
2. 작동 중에 오븐 도어를 열거나 "일시정지/취소"을 누르면 현재 모드가 중단됩니다.

자동 메뉴

메뉴 "01-25, 27, 30"에 대해:

1. "자동조리"를 한 번 누르면 "01"이 표시됩니다.
2. 노브를 돌려 원하는 메뉴를 선택합니다. 30개의 자동 메뉴를 사용할 수 있습니다.
3. "설정 시작"를 눌러 확인합니다.
4. "설정 시작"를 다시 눌러 조리를 시작합니다.

참고

1. " * "가 포함된 메뉴의 경우, 버저가 울려서 조리 중에 음식을 뒤집으라고 알려드릴 것입니다. 기타 동작이 없을 경우, 제품이 계속 작동됩니다.
2. 작동 중에 오븐 문을 열거나 "일시정지/취소"을 누르면 현재 모드가 중단됩니다.

자동 메뉴 차트

메뉴	디스플레이	무게	조리 모드
01 닭날개 구이*	500g	500g	에어프라이
02 군고구마*	1.0kg	1000g	에어프라이
03 대하 구이	400g	400g	에어프라이
04 소시지 구이*	400g	400g	에어프라이
05 양념 닭가슴살 구이*	250g	250g	에어프라이
06 감자튀김*	250g	250g	에어프라이
07 닭안심 튀김*	340g	340g	에어프라이
08 코코넛 토스트*	100g	100g	에어프라이
09 마늘 돼지 등갈비 구이*	500g	500g	에어프라이
10 돼지고기 튀김*	240g	240g	에어프라이
11 치킨너겟*	350g	350g	에어프라이
12 맛밤*	500g	500g	에어프라이
13 구운 땅콩*	200g	200g	에어프라이
14 오징어링 튀김*	240g	240g	에어프라이
15 치즈스틱*	320g	320g	에어프라이
16 에그타르트*	6	6	그릴
17 시폰 케이크	500g	8인치 (500g)	그릴
18 초콜릿 컵케이크	270g	6 (270g)	그릴
19 크랜베리 쿠키	400g	400g	그릴
20 통밀 식빵	600g	1 (600g)	그릴
21 마늘빵*	160g	160g	그릴
22 통닭구이*	1.3kg	1300g	전자레인지 조리 +에어프라이
23 양갈비구이*	500g	500g	전자레인지 조리 +에어프라이
24 소고기 육포*	300g	300g	전자레인지 조리 +에어프라이
25 냉동피자	340g	340g	조합 조리
26 해동	100g-2.0kg	100-2000g	전자레인지 조리
27 버터 연화	100g	100g	전자레인지 조리
28 발효	25-45°C	/	에어프라이
29 탈취	05s-1h35m	/	/
30 소독	3m00s	/	전자레인지 조리

해동

1. “자동조리”를 한 번 누르면 “01”이 표시됩니다.
2. 노브를 돌려 “26”이 표시될 때까지 메뉴를 선택합니다.
3. “ 설정
시작”를 눌러 확인합니다.
4. 노브를 돌려 음식의 무게를 설정합니다. 무게의 범위는 100g-2.0kg입니다.
5. “ 설정
시작”를 눌러 해동을 시작합니다.



참고

해동 중에 음식을 뒤집으라는 신호음이 울립니다.

기타 동작이 없을 경우, 전자레인지가 계속 작동됩니다.

발효

1. “자동조리”를 한 번 누르면 “01”이 표시됩니다.
2. 노브를 돌려 “28”이 표시될 때까지 메뉴를 선택합니다.
3. “ 설정
시작”를 눌러 확인합니다.
4. 노브를 돌려 온도를 설정합니다. 온도 범위는 25~45°C입니다.
5. “ 설정
시작”를 눌러 온도를 확인합니다.
6. 노브를 돌려 조리 시간을 설정합니다. 최대 시간 값은 12시간입니다.
7. “ 설정
시작”를 눌러 조리를 시작합니다.

탈취

1. “자동조리”를 한 번 누르면 “01”이 표시됩니다.
2. 노브를 돌려 “29”이 표시될 때까지 메뉴를 선택합니다.
3. “ 설정
시작”를 눌러 확인합니다.
4. 노브를 돌려 원하는 시간을 설정합니다. 최대 시간 값은 “1h35m”입니다.
5. “ 설정
시작”를 눌러 탈취를 시작합니다.

청소 및 유지 관리

제품 세척 및 보관 전 반드시 전원 공급 장치에서 제품의 플러그를 뽑아야 합니다.

- 사용 후에는 약간 젖은 천으로 조리실 내부를 세척하십시오.
- 부속품을 비눗물에 담가 일반적인 방법으로 세척합니다.
- 도어 프레임과 밀봉 및 인접부가 더러울 경우 젖은 천으로 조심스럽게 청소해야 합니다.
- 거친 연마제나 날카로운 금속 스크래퍼를 사용하여 전자레인지 도어 유리를 청소하지 마십시오. 표면이 긁힐 수 있으므로 유리가 깨질 위험이 있습니다.
- **세척 팁**
조리된 음식이 닿을 수 있는 조리실 내부 벽을 더 쉽게 세척하기 위해: 레몬 반 개를 그릇에 담고 300mL의 물을 넣고 100% 전자레인지 전력으로 10분간 가열하십시오. 부드럽고 마른 천을 사용하여 제품을 깨끗하게 닦습니다.

문제 해결

정상의 경우	
TV 수신을 방해하는 전자레인지	전자레인지 작동 시 라디오 및 TV 수신에 방해가 될 수 있습니다. 믹서, 청소기, 선풍기 등 소형 가전제품의 간섭과 유사하며 정상입니다.
희미한 전자레인지 조명	저전력 전자레인지 조리 시 전자레인지 조명이 어두워질 수 있습니다. 이러한 것은 정상입니다.
증기가 도어에 쌓이고, 환기구에서 뜨거운 공기가 배출됨	조리할 때, 음식에서 증기가 나올 수 있습니다. 대부분은 환기구에서 나올 것입니다. 하지만 일부는 전자레인지 도어와 같은 서늘한 곳에 쌓일 가능성도 있습니다. 이러한 것은 정상입니다.
음식이 들어가지 않은 상태에서 전자레인지는 예기치 않게 작동합니다.	전자레인지 내부에 음식물이 없는 상태에서 작동하는 것은 금지됩니다. 이것은 아주 위험합니다.

문제	가능한 원인	해결 방법
오븐을 시작할 수 없습니다.	• 전원 코드가 단단히 꽂혀 있지 않습니다.	• 플러그를 뽑습니다. 다음 10초 후에 다시 연결합니다.
	• 퓨즈가 끊어지거나 회로 차단기가 작동합니다.	• 쿠팡 고객센터에 연락하여 A/S 접수하십시오.
	• 콘센트에 문제가 있습니다.	• 다른 전기 제품과 함께 콘센트를 테스트하십시오.
전자레인지가 가열되지 않습니다.	• 도어가 잘 닫히지 않습니다.	• 도어를 잘 닫으십시오.

상표권, 저작권 및 법적 진술

 로고, 워드마크, 상호, 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea가 상표, 저작권 및 기타 지적 재산을 소유하고 있는 Midea Group 및/또는 계열사("Midea")의 귀중한 자산이며, Midea 상표의 일부를 사용함으로써 파생되는 모든 영업권입니다. Midea의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표 침해 또는 불공정 경쟁을 구성할 수 있습니다.

이 매뉴얼은 Midea에서 작성했으며 Midea는 모든 저작권을 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 Midea의 사전 서면 동의 없이 이 매뉴얼의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들 또는 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 매뉴얼을 인쇄할 당시의 최신 정보입니다. 다만, 개선된 기능 및 디자인으로 인해 실제 제품과 다를 수 있습니다.

데이터 보호 고지

당사는 고객과 합의한 서비스 제공을 위해 고객에게 서비스가 제공될 합의된 국가에 따라 해당 데이터 보호법의 모든 규정을 제한 없이 준수하는 데 동의합니다.

일반적으로 당사의 데이터 처리는 사용자와의 계약에 따른 의무를 이행하고 제품 안전상의 이유로 보증 및 제품 등록 질문과 관련하여 사용자의 권리를 보호하기 위한 것입니다. 경우에 따라 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에만 개인 데이터가 유럽 경제 지역 외부에 위치한 수신자에게 전송될 수 있습니다.

추가 정보는 요청 시 제공됩니다. 데이터 보호 책임자 (MideaDPO@midea.com)에게 문의하실 수 있습니다. 직접 마케팅 목적으로 처리되는 개인 날짜에 대한 거부권 등 귀하의 권리를 행사하려면 MideaDPO@midea.com 으로 문의하시기 바랍니다. 자세한 정보를 확인하려면 QR 코드를 따라가십시오.

서비스 안내



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved