


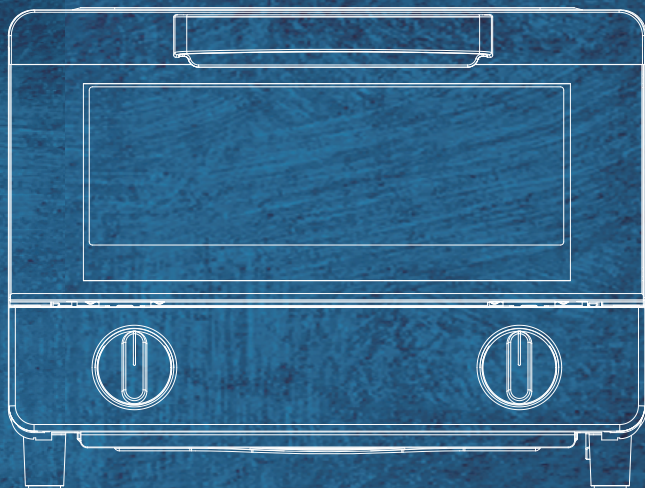

미니 오븐
QC-T08P(S)

사용 설명서 User Manual

전원 공급: 220 V~, 60 Hz
소비 전력: 1000 W



본 제품을 작동하기 전,
사용 설명서를 읽고
지침을 따라 제품을
사용하십시오.

참고를 위해 사용 설명서를
보관하십시오.

01

중요한 안전 수칙

※ 기기를 사용할 때는 사용 설명서에 기재된 기본적인 안전 수칙을 반드시 준수해야 합니다.

1. 이 기기는 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 불완전하거나 경험 및 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
2. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
3. 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조사, 지정 서비스 대리점 또는 이에 상응하는 자격을 갖춘 전문가가 교체할 수 있도록 하십시오.
4. 감전 가능성을 방지하기 위해 램프를 교체하기 전, 기기의 전원이 꺼져있는지 확인하십시오.
5. 이 기기는 외부의 타이머 또는 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되지 않습니다.
6. 기기가 작동 중이거나 작동 직후에는 기기 외부의 온도가 높을 수 있으니 손잡이와 다이얼을 제외한 기기의 외부를 만질 시 화상의 위험이 있습니다.
7. 사용 중 접근 가능한 부분이 뜨거워질 수 있습니다.
8. 어린아이들은 기기 가까이에 있어서는 안됩니다.
9. 기기를 사용하지 않을 때, 부품을 장착하거나 분리하기 전에는 콘센트에서 플러그를 먼저 분리하십시오.

10. 금속이나 유리가 아닌 다른 소재로 구성된 용기를 사용할 때는 각별한 주의를 기울여야 합니다.
11. 사용하지 않을 때는 제조사가 권장한 액세서리 이외의 어떤 물질도 오븐 안에 보관하지 마십시오.
12. 종이, 판지, 플라스틱 등의 재료를 오븐 안에 넣지 마십시오.
13. 제품 내부의 열을 발생시키는 부분을 절대 만지거나 닿지 마십시오.
14. 이 기기는 가정용이며 다음과 같은 유사한 상황에서 사용할 수 있습니다.
- 상점, 사무실 및 기타 작업 환경에서의 직원용 주방
 - 호텔, 모텔 및 기타 주거 형태의 환경에서의 고객
 - 농가
 - 민박시설 환경


※ 제품 외부의  표시는 제품의 표면이 뜨거워지므로 화상의 위험이 있음을 나타냅니다.

※ 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽은 후, 참고를 위해 보관하십시오.

1. 오븐을 작동하기 전에 모든 포장재를 제거하십시오.
2. 따뜻한 물에 세제를 풀어 랙 및 그릴 트레이를 세척하십시오.
3. 젖은 천이나 스펀지를 사용하여 오븐 내부를 닦으십시오.
4. 사용하기 전, 물기를 제거하고 기기에 물기가 남아있지 않도록 확인하십시오.
5. 평평한 조리대나, 흔들리지 않는 안정된 표면에 오븐을 놓으십시오.
6. 하나의 멀티탭으로 다른 기기와 함께 작동하지 마십시오.
7. 사용하기 전, 빵 부스러기 받침대가 제대로 장착되었는지 확인하십시오.
8. 제품 첫 작동 시, 토스트 기능을 설정하여 온도는 MAX, 타이머는 15분으로 설정해 가동하십시오. 이는 오븐에 남아있을 수 있는 잔류기름 등을 모두 제거하는 데에 도움을 줄 수 있습니다.


주의: 이 과정 중 오븐에서 연기와 냄새가 날 수 있습니다. 새 오븐에서는 지극히 정상적인 현상이며, 이후 사용 시 해당 현상이 발생하지 않습니다.

1. 하우징
2. 손잡이
3. 기능 조절 다이얼
4. 시간 조절 다이얼
5. 그릴 트레이
6. 빵 부스러기 받침대

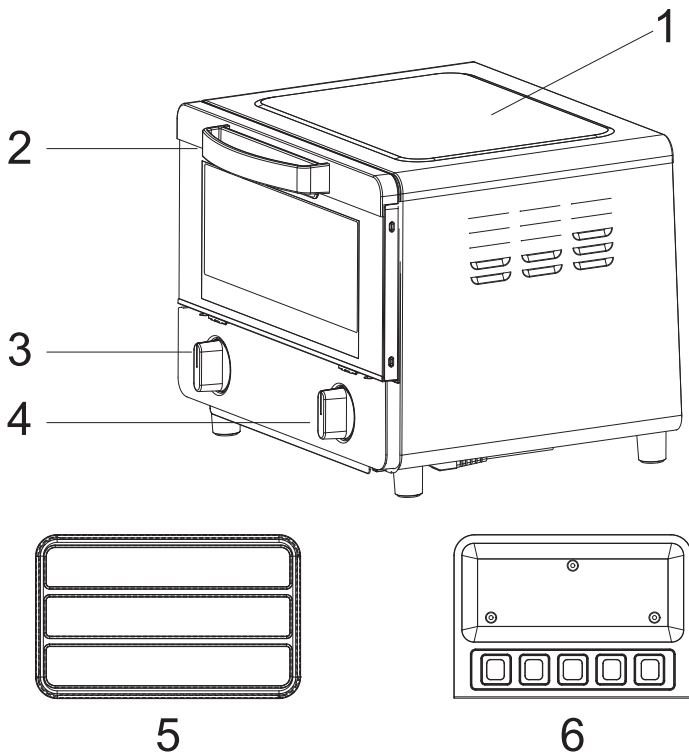

04

설정 방법

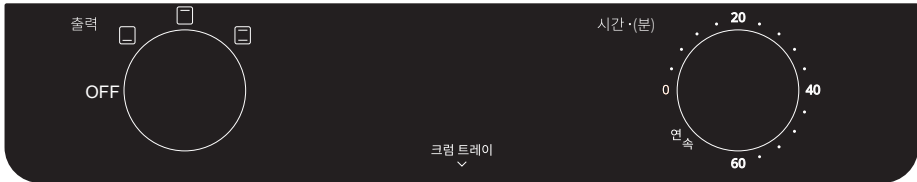

1. 시간 설정(0-60분)

- 최대 60 분까지 타이머를 설정할 수 있습니다.
- 오븐은 시간 조절 다이얼이 "0" 위치에 있으면 작동하지 않습니다.
- 시간을 설정하려면 시간 조절 다이얼을 시계방향으로 돌려 원하는 시간을 설정합니다.
- 타이머가 "0" 위치에 이르면 벨 소리가 남과 동시에 자동으로 전원 공급이 차단됩니다.

2. 시간 조정하기

- 요리 중 타이머를 조절할 수 있습니다. 시간 조절 다이얼을 원하는 시간에 맞춰 돌려놓으면 오븐은 계속 작동합니다.

주의: 요리 시간을 정확히 설정하려면, 먼저 타이머 조절 다이얼을 90 도 이상 돌린 후, 스위치를 원하는 시간으로 다시 맞추어 줍니다.

3. 연속 사용

- 시간을 조절하지 않고 토스터를 사용하려면, 시간 조절 다이얼을 "0"으로 돌려 주십시오. 이 경우, 시간 조절 다이얼을 직접 "0"으로 설정해야 작동이 멈춥니다.

주의: 요리 시간을 너무 길게 설정하면 음식에 불이 붙을 수 있습니다.

작동 중 철저한 감독이 필요하며, 너무 장시간 작동하지 않아야 합니다.

4. 기능 설정

본 제품은 설정을 통해 하나의 기기로 세 가지 서로 다른 기능을 지원하여 다양한 요리를 위한 기능을 제공합니다.

- 베이크  : 이 기능을 사용하면 하단 가열부가 작동합니다.
- 브로일  : 이 기능을 사용하면 상단 가열부가 작동합니다.
- 토스트  : 이 기능을 사용하면 상·하단 가열부가 동시에 작동합니다.

경고: 오븐을 사용한 후, 오븐 표면은 매우 뜨겁습니다.

일반지침

1. 하단 가열부에 음식 부스러기가 쌓이면서 발생하는 화재 위험을 피하기 위해 반드시 그릴 트레이 위에 음식을 놓으십시오.
2. 오븐에는 반드시 오븐용 용기를 사용하십시오. 플라스틱 또는 종이 용기를 사용하지 마십시오.
3. 주기적으로 상·하단 가열부를 청소하십시오.
4. 유리 또는 세라믹 재질의 용기 및 뚜껑을 절대 사용하지 마십시오.
5. 액체가 오븐 하단부에 닿지 않도록 하십시오.
6. 제품 사용 시, 반드시 빵 부스러기 받침대를 사용하십시오.
7. 조리 재료에 비해 지나치게 높은 온도가 긴 시간으로 조리하지 마십시오.
8. 문이 제대로 닫힌 것을 확인하고, 시간 조절 다이얼을 돌려 오븐을 작동합니다.
9. 조리가 끝나면 반드시 도구를 사용하여 음식을 꺼내 주십시오.
10. 사용을 마친 오븐은 시간 조절 다이얼을 "0"으로 맞춘 후 플러그를 뽑아 전원을 차단하십시오.

베이킹 기능 - 덜 부드러운 고기, 수프 및 스튜와 같은 음식

1. 음식을 담은 그릴 트레이를 원하는 높이에 맞춰 놓으십시오.
2. 기능 설정 다이얼을 ""로 맞추십시오.
3. 시간 조절 다이얼을 돌려 조리 시간을 선택하십시오.
4. 조리가 끝나면 음식의 온도를 확인하여 조리가 완료되었는지 확인하십시오.
5. 조리가 완료된 음식을 오븐에서 꺼낼 때는 반드시 도구를 사용하시고 항상 주의를 기울이십시오.

브로일 기능 - 생선, 쇠고기, 스테이크, 채소와 같은 음식

1. 음식을 담은 그릴 트레이를 원하는 높이에 놓으십시오.
2. 기능 설정 다이얼을 ""로 돌리십시오.
3. 시간 조절 다이얼을 돌려 조리 시간을 선택하십시오.
4. 조리가 끝나면 음식의 온도를 확인하여 조리가 완료되었는지 확인하십시오.
5. 조리가 완료된 음식을 오븐에서 꺼낼 때는 반드시 도구를 사용하시고 항상 주의를 기울이십시오.

토스트 기능 - 옥수수, 빵, 쿠키, 가열 식품과 같은 음식

1. 음식을 담은 그릴 트레이를 원하는 높이에 놓으십시오.
2. 기능 설정 다이얼을 ""로 돌리십시오.
3. 시간 조절 다이얼을 돌려 조리 시간을 선택하십시오.
4. 조리가 끝나면 음식의 온도를 확인하여 조리가 완료되었는지 확인하십시오.
5. 조리가 완료된 음식을 오븐에서 꺼낼 때는 반드시 도구를 사용하시고 항상 주의를 기울이십시오.

1. 청소하기 전, 반드시 오븐의 플러그를 뽑고 완전히 식혀줍니다.
2. 랙과 그릴 트레이를 포함한 모든 부착물을 세제를 푼 물로 부드럽게 씻어줍니다.
3. 그릴 트레이의 코팅이 손상될 위험이 있으므로, 세척 시 거친 솔로 문지르거나 연마제 성분이 포함된 세제를 사용하여 세척하지 마십시오.
4. 젖은 천을 사용하여 오븐 내부를 닦아주십시오.
5. 문을 청소하려면 세제를 적신 천을 사용하십시오.
6. 본 기기를 절대 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
7. 모든 서비스는 공식 서비스 대리점에서 받아야 합니다.

제품 정보 및 사양

모델	QC-TO8P(S)
정격 전압	220 V~, 60 Hz
전원	1000 W

품질보증서

구매자 성명	전화번호
상품	상품 색상
구입일자	구매처
구매자 주소	
품질보증 기간/ 구매일로부터 12개월간	

서비스 기준 및 품질 보증 안내

※ 공정거래위원회 소비자 분쟁 해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간 이내	
품질 보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	제품 구입 시 운송과정 중에 발생한 피해	제품 교환 또는 구입가 환불	
	구입 후 1개월 이내에 제품 불량으로 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리 또는 구입가 환불	
	수리한 날로부터 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 동일 부위 재고장 발생 시	무상 수리	
소비자의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능 한 경우	유상 수리 금액 징수 후 제품 교환	
	수리가 가능한 경우	유상 수리	

※ 품질 보증기간은 제품 수령일로부터 12개월입니다.

보증기간 상관없이 유상서비스

1. 제품 내 이물질을 투입하거나 사용 전원을 잘못 인가하여 제품 고장이 발생한 경우
2. 당사의 엔지니어가 아닌 다른 사람이 분해, 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
3. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우
4. 제품 설명서의 내용을 준수하지 않고 사용하거나, 고객의 과실로 인해 고장이 발생한 경우
5. 소모품을 교체하는 경우

※ 무상A/S시 왕복 택배비는 무료지만 제품 회수 후 검수 중 고객 과실 발견 시 수리비와 편도/왕복 택배비가 발생할 수 있습니다.

※ 유상A/S시 왕복 택배비가 발생합니다.

유상/무상서비스 불가능한 경우

1. 당사에서 직접 유통하지 않은 경로로 구입했거나 당사 고객센터에서 구매한 사실이 확인되지 않는 경우
2. 본 제품을 리퍼 사이트 및 중고 매물로 구매한 경우