


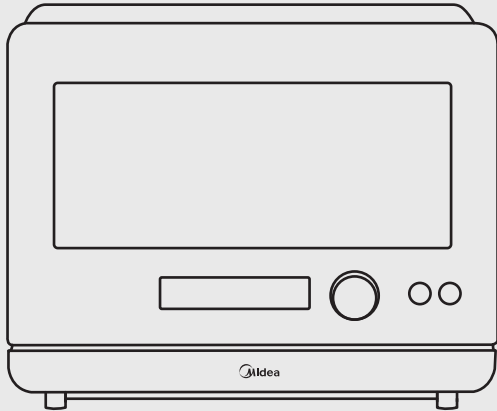

스팀 오븐

## 사용자 매뉴얼

PS20C1 / PS2001

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점 또는 제조업체에 문의하십시오.

위의 도표는 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

## 감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 새 Midea 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 새 제품이 제공하는 기능을 안전하게 작동하는 방법을 알고 있는지 확인하십시오.

## ▶ 목차

|                  |    |
|------------------|----|
| 안전 주의사항          | 2  |
| 사용 전 주의사항        | 5  |
| 제품 명칭            | 6  |
| 구성품              | 6  |
| 조절부 설명           | 7  |
| 사용 방법            | 8  |
| 자동메뉴 조리 표        | 12 |
| 문제 해결            | 14 |
| 오류 코드            | 15 |
| 청소 및 유지 보수       | 16 |
| 제품 사양            | 17 |
| 상표권, 저작권 및 법적 진술 | 18 |

## ▶ 안전주의사항

\* 본 사용설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다.  
이를 준수하지 않아 발생하는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

\* 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.  
권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수 있습니다.  
권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)

|                                                                                        |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  경고 | 이 표시는 금지 사항을 의미하고, 관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다.<br>이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다. |
|  주의 | 이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다.<br>적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.     |

|                                                                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>경고! [화재/ 인화성 물질의 위험성]</b><br>화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



주의 : 표면이 뜨거우니 화상에 주의하십시오.



주의 : 화재의 위험이 있으니 주의하십시오.

## ▶ 안전주의사항

- 이 기기는 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 불완전하거나 경험 및 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 감전, 화재 또는 부상을 방지하기 위해 제품을 사용하기 전 설명서를 주의 깊게 읽고 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.
- 이 제품은 가정용으로 전원은 220V~ / 60Hz / 정격 10A 이상의 접지단자가 있는 콘센트에 단독으로 사용하십시오. 그리고 절대 전원 선을 임의로 연장하지 마십시오.
- 전압, 주파수, 정격 전류 조건이 다르면, 감전 및 화재의 원인이 되므로 반드시 확인 후 사용하십시오.
- 바닥이 평평한 곳에서 사용하고, 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선에 제품을 노출시키지 마십시오.
- 모든 화재 및 열원 가까이에서 절대 사용하지 마십시오.  
(폭발성, 인화성 물질, 가연성 가스, 먼지가 많은 곳 등)
- 제품을 가스레인지 또는 뜨거운 열원 근처에 설치하지 마십시오.
- 제품이 흔들리는 것을 방지하기 위해, 전원 선을 잘 정리하십시오.
- 제품 위에 물건을 올려두거나 콘센트 바로 아래에서 사용하지 마십시오.
- 제품 사용 시 전기 감전을 방지하기 위해 제품에 물이 닿지 않도록 하십시오.
- 제품에 충격을 주거나 임의로 부품을 절대 변경하지 마십시오.
- 금속, 막대기 등을 제품에 넣지 마십시오. 고장 및 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 사용 시 이상한 소리가 나거나 냄새가 나면 즉시 전원을 끄고, 전원코드를 콘센트에서 빼주십시오.
- 본 제품은 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.

## ▶ 안전주의사항

- 다른 전원 선으로 연결하여 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 전원 선을 접거나 무거운 물체를 올려놓지 마십시오.
- 제품을 벽면 가까이 두지 마십시오. 제품의 전후좌우로 10cm 이상 간격을 두고 사용하십시오.
- 제품을 사용하지 않을 경우에는 전원 코드를 콘센트에서 빼주십시오.
- 전원 코드를 분리하기 전 전원이 꺼져있는지 확인하십시오.
- 젖은 손으로 전원 코드를 만지거나, 콘센트에 연결하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 전원 선을 잡아당겨 전원 코드를 빼지 마십시오.
- 전원 코드가 테이블 모서리에 걸려있거나 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 제품이 손상된 경우, 즉시 제품 사용을 중지하고, 반드시 서비스센터로 문의하여 주십시오.  
(직접 수리 불가)
- 전원 선이 손상된 경우, 위험을 피할 수 있도록 반드시 서비스센터 또는 공인된 기술자에 의해 교체하십시오.
- 전원 코드 및 플러그가 훼손되었을 경우에 제품 사용을 즉시 중단하고 서비스센터 또는 공인된 기술자에 의해 교체하십시오.
- 제품을 청소하기 전 반드시 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 빼주십시오.
- 물이나 다른 액체에 제품을 담그지 마십시오.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우에 제품과 함께 제공된 구성품만 제품 내부에 보관하십시오.

### ⚠ 경고



- 화재를 방지하기 위해 물건이나 의류, 가연성 재료를 가까이 두지 마십시오.
- 제품의 일부가 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.
- 접근 가능한 부분이 사용 중에 뜨거워질 수 있으니 아이들이 접근하지 않도록 하십시오.


## ▶ 사용 전 주의사항

- 제품 내부에 포장된 모든 액세서리와 포장지를 제거하십시오.
- 따뜻한 비눗물로 구성품을 세척하고, 젖은 걸레나 스펀지로 제품 내부를 닦아주십시오.  
세척 후 물기를 종이 타월로 닦아서 건조해 주십시오.
- 제품 내부 세척 시 절대 물 및 다른 액체를 사용하여 세척하지 마십시오. 걸레나 스펀지 등에 약간의 물을 묻혀 세척하십시오.
- 사용 전 부스리기 받침대가 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오.
- 골판지, 종이 또는 플라스틱 물체를 제품 안에 넣고 사용하지 마십시오.
- 유리 및 세라믹 팬 또는 뚜껑을 사용하지 마십시오.
- 오븐 용기 외에 다른 용기를 사용하지 마십시오.
- 음식 조리 시 팽창 및 폭발할 수 있으므로 밀폐 용기를 사용하지 마십시오.
- 제품 내부 사이즈보다 큰 식품이나 금속 기구는 제품 내부에 넣지 마십시오.
- 제품 사용 시 구성품을 금속 호일 로 감싸서 사용하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 제품이 작동 중일 때 제품 표면을 만지지 마십시오. 제품 표면의 온도가 높아 화상의 위험이 있습니다.
- 뜨거운 부품을 제거하거나 만질 때는 오븐 장갑을 사용하십시오.
- 열선에 음식물이 떨어 화재가 발생하는 것을 방지하기 위해, 반드시 제공된 팬을 사용해 조리하십시오.
- 조리 시 생기는 액체(기름, 양념 등)가 오븐 바닥으로 흐르지 않도록 주의하십시오.
- 조리 시 "오븐 팬" 또는 "스팀 팬" 을 반드시 사용하십시오.
- 기름이 쌓이면 화재가 발생할 수 있으므로 제품을 정기적으로 청소하십시오.
- 온도계 사용 시 반드시 오븐 용 탐침 온도계를 사용하십시오.
- 스팀 클리너를 사용하지 마십시오.
- 물통 또는 물이 부족한 상태로 제품을 사용하지 마십시오.


### 📌 참고!

오븐 내부 금속 구성요소에 보호코팅 처리가 되어있어 처음 사용 시 냄새가 날 수 있습니다.  
사용 전 제품 내부에 모든 구성품을 제거하고 내부 세척 기능을 작동 시켜 냄새와  
오븐에 남아있는 오일을 제거 후 사용할 것을 권장합니다. (\* 자동메뉴 조리 표 참고)

## ▶ 제품 명칭

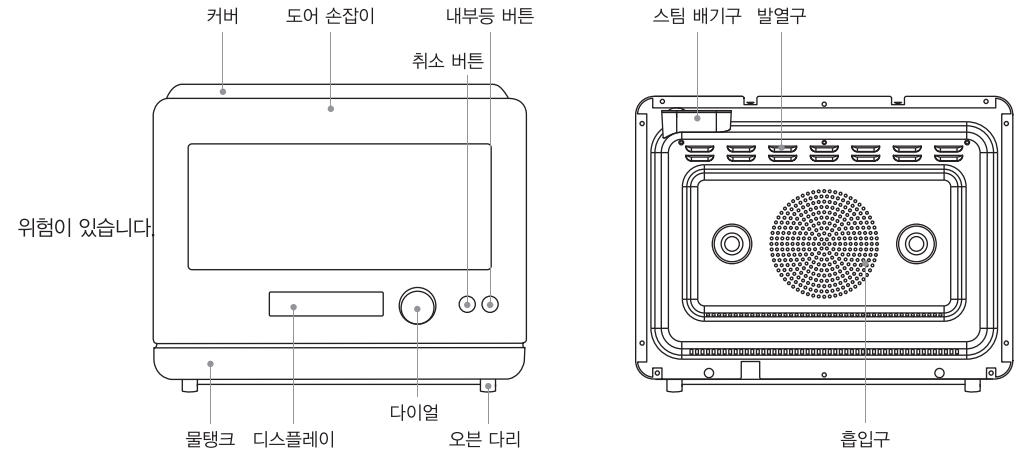

## ▶ 구성품

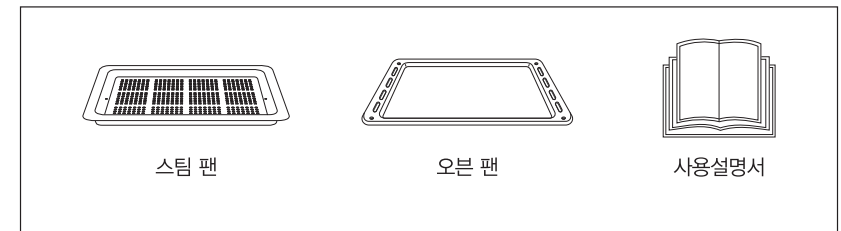

※ 본 그림은 참고용으로 실제와 다를 수 있습니다.

## ▶ 조절부 설명



- 다이얼을 돌려 기능, 시간, 온도를 선택 후 “확인 / 시작” 버튼을 눌러 설정하십시오.  
설정 순서는 기능 → 시간 → 온도 순입니다.

## ▶ 사용 방법

- 기능 설정** - 전원이 켜지면 다이얼을 돌려 원하는 기능을 선택하고 “확인 / 시작” 버튼을 눌러 해당 기능을 설정하십시오.

| 스팀 M   |            | 스팀 H      |                   | 스팀 L        |           |
|--------|------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| 시간     | 온도         | 시간        | 온도                | 시간          | 온도        |
| 1분~2시간 | 35~100 °C  | 1분~1시간    | 100 °C            | 1분~5시간      | 35~100 °C |
| 표시     | M Steam    | 표시        | H Steam           | 표시          | L Steam   |
| 오븐     |            | 오븐 (예열)   |                   | 발효          |           |
| 시간     | 온도         | 시간        | 온도                | 시간          | 온도        |
| 1분~2시간 | 100~230 °C | 1분~2시간    | 100~230 °C        | 1분~24시간     | 35~45 °C  |
| 표시     | Convect    | 표시        | Convect / Preheat | 표시          | Ferment   |
| 스팀오븐   |            | 스팀오븐 (예열) |                   | 자동메뉴        |           |
| 시간     | 온도         | 시간        | 온도                | No.         |           |
| 1분~2시간 | 190~230 °C | 1분~2시간    | 190~230 °C        | A:01 ~ A:40 |           |
| 표시     | Combi      | 표시        | Combi / Preheat   | 표시          | Menu      |

## ▶ 사용 방법

### ● 스팀 기능

물탱크의 물을 증발시켜 수증기로 음식을 조리하는 기능입니다.

스팀 M : 최대 2시간까지 설정이 가능하며, 35°C ~ 100°C까지 온도 설정이 가능합니다.

스팀 H : 최대 1시간까지 설정이 가능하며, 100°C 외 다른 온도 설정은 불가능합니다.

스팀 L : 최대 5시간까지 설정이 가능하며, 35°C ~ 100°C까지 온도 설정이 가능합니다.

### ● 오븐 기능

오븐 : 오븐 내부의 팬이 작동하여 뜨거운 바람으로 조리하는 기능입니다.

최대 2시간까지 설정이 가능하며, 100°C ~ 230°C까지 온도 설정이 가능합니다.

오븐 (예열) : 예열 기능이 포함된 기능입니다. 최대 2시간까지 설정이 가능하며, 100°C ~ 230°C까지 온도 설정이 가능합니다. 예열이 끝나면 알람음이 울립니다. 도어를 열어 음식을 넣은 뒤 다이얼을 돌려 원하는 시간을 설정하고 “확인/시작” 버튼을 눌러 조리를 시작하십시오.

### ● 스팀 오븐 기능

스팀 오븐 : 스팀 기능과 오븐 기능이 동시에 실행됩니다. 최대 2시간까지

설정 가능하며, 100°C ~ 230°C까지 온도 설정이 가능합니다.

스팀 오븐 (예열) : 예열 기능이 포함된 기능입니다. 최대 2시간까지 설정이 가능하며, 100°C ~ 230°C까지 온도 설정이 가능합니다. 예열이 끝나면 알람음이 울립니다. 도어를 열어 음식을 넣은 뒤 다이얼을 돌려 원하는 시간을 설정하고 “확인/시작” 버튼을 눌러 조리를 시작하십시오.

### ● 발효 기능

반죽 또는 요거트를 발효하는 기능입니다. 최대 24시간까지 설정 가능하며, 35°C ~ 45°C까지 온도 설정이 가능합니다.

### ● 자동메뉴 기능

다이얼을 돌려 37가지의 메뉴를 선택할 수 있습니다.

자동 메뉴 A01 ~ A10을 제외한 다른 메뉴는 시간을 조정할 수 없습니다.

원하는 자동메뉴를 설정 후 “확인/시작” 버튼을 눌러 조리를 시작하십시오.

## ▶ 사용 방법

### ● 시간 설정

기능을 설정한 뒤 다이얼을 왼쪽으로 돌리면 시간이 줄어들고, 오른쪽으로 돌리면 시간이 늘어납니다. 원하는 시간을 선택한 뒤 "확인/시작" 버튼을 눌러 시간을 설정합니다.

\* 참고

0 ~ 10분 범위는 30초 단위로 시간을 조절할 수 있습니다.

10 ~ 60분 범위는 1분 단위로 시간을 조절할 수 있습니다.

1 ~ 24시간 범위는 5분 단위로 조절할 수 있습니다.

### ● 온도 설정

시간을 설정한 뒤 다이얼을 왼쪽으로 돌리면 온도가 줄어들고, 오른쪽으로 돌리면 온도가 늘어납니다. 원하는 온도를 선택한 뒤 "확인/시작" 버튼을 눌러 온도를 설정합니다.

### ● 대기모드

1. 초기 전원을 켤 때 알림음이 1회 울립니다.
2. 기능 설정 또는 정지 상태에서 10분간 오븐이 작동하지 않을 시 대기모드로 전환되며 디스플레이에 0 ' 이 표시됩니다.

### ● 요리 종료 안내

조리가 끝나면 알림음이 울린 뒤, 대기모드로 전환되며 디스플레이에 0 ' 이 표시됩니다.

### ● 내부등

- 1) 아무 기능에서 "확인/시작" 버튼을 누르거나 내부등 버튼 ( ) 을 눌러 내부등을 켜거나 끌 수 있습니다. 내부등은 5분 뒤 자동으로 꺼집니다.
- 2) 대기 모드가 아닌 문이 닫혀 있는 상태에서 내부등 버튼 ( ) 을 눌러 내부등을 켜거나 끌 수 있습니다. 내부등은 5분 뒤 자동으로 꺼집니다.
- 3) 오븐 도어를 열면 자동으로 내부등이 켜졌다가 5분 후에 다시 꺼집니다.
- 4) 대기모드 중 오븐 도어를 열었다가 닫으면 내부등이 켜졌다가 1분 후에 꺼집니다.

\* 참고 : 조리 중 내부등 버튼을 누르면 조리 중인 음식의 상태를 볼 수 있습니다.


## ▶ 사용 방법

### ● 세척 탈취 기능

1. 식기 스팀세척 기능 : 130°C 이상의 고온 스팀으로 식기를 세척합니다.  
(자동메뉴 A38) 반드시 열에 강한 식기만 세척해야 합니다.  
  
물탱크에 물이 가득 차 있어야 하며 물탱크가 오븐에 제대로 장착되어 있어야 합니다. 화상의 위험이 있을 수 있으므로 열을 완전히 식힌 후 오븐 도어를 여십시오.

2. 내부 세척 기능 : 100°C의 고온 스팀으로 내부에 묻은 기름, 음식물을 청소합니다.  
(자동메뉴 A39) 기능이 끝나면 열을 완전히 식힌 후 젖은 천으로 잔여 물기를 닦아 청소해 주십시오.

3. 내부 탈취 기능 : 팬이 작동하여 뜨거운 바람으로 오븐 내부의 잔류 냄새를 탈취합니다.  
(자동메뉴 A40)

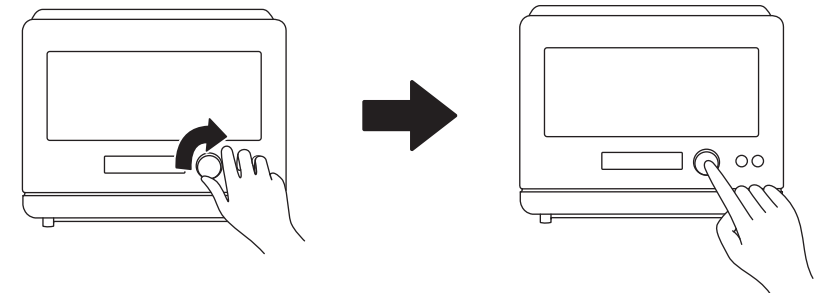

자동메뉴 A38 ~ A40 중  
원하는 기능을 설정합니다.

"확인/시작" 버튼을 눌러  
기능을 시작합니다.

## ▶ 사용방법


### ● 물통 사용 방법

1. 물통의 고무마개를 열고 깨끗한 물을 투명한 물통에 채워 주십시오.
2. 조리가 끝난 후에는 반드시 물통의 남은 물을 모두 버리고 깨끗이 닦아주십시오.

#### ※ 참고


물통에 물이 부족하면 알림음이 울립니다. 물통에 물을 가득 채워주십시오. 물이 부족한 상태에서 계속해서 조리를 진행할 시 작동이 멈춘 후 알림음이 30초 동안 지속되며, 디스플레이에 물 부족 표시 “”가 뜹니다.

### 1. 물통 분리, 조립방법

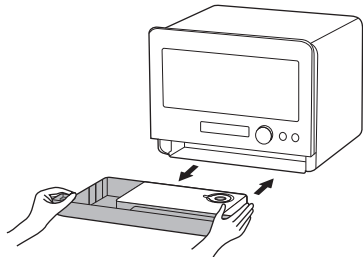


물통을 분리한 뒤 다시 조립할 경우 딸깍 소리가 날 때까지 완전히 장착해 주시기 바랍니다.

### 2. 물통 크 설명

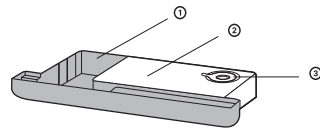


- ① 물통 : 조리 중 증발된 물이 이곳에 담깁니다.
- ② 물통 : 깨끗한 물을 담아 증기에 사용됩니다.
- ③ 물 투입구 : 물통에 물을 채우는 구멍입니다.

### 3. 물 보충 방법

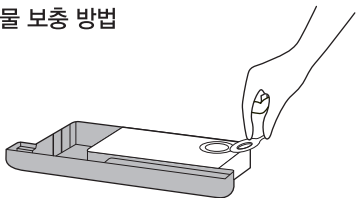

물 투입구의 고무마개를 빼고 구멍으로 물을 충분히(MAX) 채운 뒤 다시 고무마개를 덮어 주십시오.

### 4. 물통 청소방법

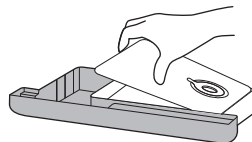

조리가 끝나고 오븐이 완전히 식은 뒤 물통의 뚜껑을 열어 남은 물을 버리고 잔여 물기를 마른 천으로 닦아 주십시오.

## ▶ 자동메뉴 조리 표

### ! 참고!

- A01 - A10 메뉴의 경우 조리시간을 조절할 수 있습니다.
- 조리시간은 재료의 용량, 종류에 따라 달라질 수 있습니다.
- 조리 중 균일하게 굽기 위하여 오븐 팬을 돌리거나 음식을 한번 저어주면 골고루 가열됩니다.
- 가능하면 식품끼리 겹치지 않도록 제공된 팬에 골고루 퍼 담아 주십시오.
- 조리가 끝나면 자동 메뉴의 내부 세척 기능(A39)을 실행한 뒤 오븐을 완전히 식힌 다음 도어를 열어 제품 내부의 증기를 모두 빼고 부드러운 천으로 흐르는 물기를 닦아 주십시오.

| 번호  | 메뉴         | 용량   | 권장용기        | 트레이위치 | 시간(분)   | 예열 |
|-----|------------|------|-------------|-------|---------|----|
| A01 | 찐 옥수수      | 4개   | 스팀 팬        | 하단    | 35분     | X  |
| A02 | 미트볼        | 300g | 접시, 스팀 팬    | 하단    | 22분     | X  |
| A03 | 꽃게찜        | 2마리  | 스팀 팬        | 하단    | 15분     | X  |
| A04 | 새우찜        | 400g | 접시, 스팀 팬    | 하단    | 7분 30초  | X  |
| A05 | 모듬 해물찜     | 700g | 접시, 스팀 팬    | 하단    | 10분     | X  |
| A06 | 흰 살 생선찜    | 400g | 접시, 스팀 팬    | 하단    | 8분 30초  | X  |
| A07 | 찜닭         | 1마리  | 내열용기, 스팀 팬  | 하단    | 90분     | X  |
| A08 | 계란찜        | 250g | 내열용기, 스팀 팬  | 하단    | 18분     | X  |
| A09 | 찐 밤        | 500g | 접시, 스팀 팬    | 하단    | 40분     | X  |
| A10 | 찜쌀떡        | 100g | 접시, 스팀 팬    | 하단    | 10분     | X  |
| A11 | 채소찜        | 400g | 깊은 접시, 스팀 팬 | 하단    | 15분     | X  |
| A12 | 찐 감자       | 1kg  | 접시, 스팀 팬    | 하단    | 25분     | X  |
| A13 | 닭 가슴살찜     | 600g | 접시, 스팀 팬    | 하단    | 15분     | X  |
| A14 | 생선찜        | 600g | 접시, 스팀 팬    | 하단    | 15분 40초 | X  |
| A15 | 당근 익히기     | 400g | 접시, 스팀 팬    | 하단    | 14분     | X  |
| A16 | 아스파라거스 익히기 | 500g | 접시, 스팀 팬    | 하단    | 10분     | X  |
| A17 | 공치 구이      | 3마리  | 오븐 팬        | 하단    | 15분     | O  |

## ▶ 자동메뉴 조리 표

| 번호   | 메뉴           | 용량   | 권장용기        | 트레이위치 | 시간(분) | 예열 |
|------|--------------|------|-------------|-------|-------|----|
| A:18 | 닭 가슴살 채소 구이  | 1조각  | 오븐 팬        | 하단    | 30분   | O  |
| A:19 | 양 갈비 구이      | 500g | 오븐 팬        | 하단    | 30분   | O  |
| A:20 | 스테이크         | 250g | 오븐 팬        | 하단    | 12분   | O  |
| A:21 | 돼지고기 바비큐     | 500g | 오븐 팬        | 하단    | 45분   | O  |
| A:22 | 닭 날개 구이      | 600g | 오븐 팬        | 하단    | 20분   | O  |
| A:23 | 베이컨 치즈 감자 구이 | 4개   | 오븐 팬        | 하단    | 13분   | O  |
| A:24 | 치즈 피자        | 1개   | 오븐 팬        | 하단    | 15분   | O  |
| A:25 | 바닐라 쿠키 슈     | 12조각 | 오븐 팬        | 하단    | 27분   | O  |
| A:26 | 건조 과일 칩      |      | 스팀 팬        | 상단    | 6시간   | X  |
| A:27 | 냉동 감자튀김      | 300g | 오븐 팬        | 하단    | 30분   | X  |
| A:28 | 냉동 크로켓       | 350g | 오븐 팬        | 하단    | 18분   | X  |
| A:29 | 냉동 오징어 버터구이  | 250g | 오븐 팬        | 하단    | 13분   | X  |
| A:30 | 냉동 어니언 링     | 250g | 오븐 팬        | 하단    | 18분   | X  |
| A:31 | 냉동 치킨너겟      | 400g | 오븐 팬        | 하단    | 24분   | X  |
| A:32 | 냉동 돈까스       | 250g | 오븐 팬        | 하단    | 24분   | X  |
| A:33 | 냉동 새우 구이     | 250g | 오븐 팬        | 하단    | 18분   | X  |
| A:34 | 채소 구이        | 500g | 오븐 팬        | 하단    | 18분   | X  |
| A:35 | 냉동 스프링 롤     | 250g | 오븐 팬        | 하단    | 16분   | X  |
| A:36 | 소고기찜         | 300g | 깊은 접시, 스팀 팬 | 하단    | 2시간   | X  |
| A:37 | 연어찜          | 300g | 깊은 접시, 스팀 팬 | 하단    | 2시간   | X  |
| A:38 | 식기 스팀세척      |      |             |       | 30분   | X  |
| A:39 | 내부 세척        |      |             |       | 10분   | X  |
| A:40 | 내부 탈취        |      |             |       | 5분    | X  |

## ▶ 문제 해결

스팀오븐 사용 중 설명서의 지시를 따르지 않았거나 사용자의 실수로 발생할 수 있는 많은 오작동 및 결함이 쉽게 발생할 수 있습니다. 서비스센터에 연락하기 전 다음 내용을 확인해 주십시오.  
다음 가이드는 오작동의 원인을 찾아 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

| 증상                 | 원인                                          | 해결방법                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 오븐에 전원이 들어오지 않습니다. | 퓨즈 또는 차단기가 고장일 경우.                          | 퓨즈 교체 또는 차단기를 점검해 주십시오.<br>또는 다른 전자제품의 전원을 끄고, 본 제품만 단독으로 전원을 연결해서 확인해 주십시오. |
|                    | 전원이 연결되지 않음.                                | 전원코드가 콘센트에 잘 꽂혀 있는지 확인해 주십시오.                                                |
| 오븐 작동 중 소음이 납니다.   | 열을 고르게 분배하기 위해 팬에서 소음이 발생합니다.               | 고장이 아닙니다,                                                                    |
| 오븐을 작동시킬 수 없습니다.   | 전원 코드가 콘센트에 연결되지 않았습니다.                     | 전원코드가 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.                                              |
|                    | 퓨즈에 문제가 있거나 회로 차단기가 작동합니다.                  | 서비스 센터로 문의하십시오.                                                              |
|                    | 콘센트 문제                                      | 문제가 없는 콘센트에 전원을 연결합니다.                                                       |
| 오븐이 가열되지 않습니다.     | 도어가 닫히지 않았습니다.                              | 도어를 확실히 닫아 주십시오.                                                             |
| 도어에 증기가 맺힙니다.      | 음식에서 나오는 증기가 오븐 문에 닿아 생기는 현상입니다. 이것은 정상입니다. |                                                                              |



## ▶ 오류 코드

| 코드 | 문제원인                                      | 해결방법                     |
|----|-------------------------------------------|--------------------------|
| E1 | 오븐 내부 온도가 100°C 이상에서 스팀 H, 스팀 L 기능이 시작될 때 | 오븐 내부 온도를 식힌 뒤 다시 시작합니다. |
|    | 오븐 내부 온도가 60°C 이상에서 발효 기능이 시작될 때          |                          |

## ⊘ 경고

- 본사에서 지정한 서비스센터 및 수리기사만 제품을 수리할 수 있습니다.
- 제품 보증 기간이라도 사용자의 부주의로 인한 문제 시 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
- 문제를 해결하지 못 할때 [전원] 버튼을 눌러 반드시 전원을 꺼주십시오.
- 전원 플러그를 뽑고 서비스센터로 문의해 주십시오.

## ▶ 청소 및 유지 보수

1. 제품 사용 후 내부를 청소해 주십시오.
2. 청소하기 전에 코드를 뽑고 제품을 완전히 식히십시오.
3. 오븐 팬을 순한 세제로 깨끗이 닦아줍니다.
4. 젖은 천을 사용하여 오븐 내부를 닦으십시오.
5. 순한 세제를 적신 젖은 천으로 도어를 청소하십시오.
6. 주기적으로 내부 세척 기능을 사용할 것을 권장합니다.

- 오븐 문 유리 세척 시 거친 연마용의 청소도구나 날카로운 금속제 끌개를 사용하지 마십시오.  
표면에 흠집이 날 수 있으며 유리가 깨질 위험이 있습니다.

- 제품 세척 시 증기청소기를 사용하지 마십시오.

## ⚠ 주의

- 제품 청소 시 연마 세제, 세척 브러시 및 화학 세제를 사용하지 마십시오.  
제품 코팅이 손상될 수 있습니다.
- 음식물과 직접 접촉하는 구성품들은 여러 종류의 음식물과 교차 오염을 막기 위해 정기적으로 중성세제와 뜨거운 물을 사용하여 세척해 주십시오.
- 절대 제품 본체를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
- 스팀 요리 후에 스팀 배기구 근처에 하얀 자국이 남을 수 있습니다.  
젖은 천으로 닦아 주십시오.

## ▶제품 사양

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 모 델 명 | PS20C1 / PS2001        |
| 컨벡션입력 | 1300W                  |
| 용량    | 20L                    |
| 제품사이즈 | (W)420×(D)410×(H)340mm |
| 제품무게  | 12.5kg                 |

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

## 상표권 , 저작권 및 법적 진술

 로고, 워드 마크, 상호, 트레이드 드레스 및 그 모든 버전은 Midea 그룹 및/또는 그 계열사("Midea")의 귀중한 자산이며 Midea는 상표, 저작권 및 기타 지적 재산을 소유하고 있으며 Midea 상표의 모든 부분. Midea의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표 침해 또는 불공정 경쟁을 구성할 수 있습니다.

이 매뉴얼은 Midea에서 작성했으며 Midea는 모든 저작권을 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 Midea의 사전 서면 동의 없이 이 매뉴얼의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들 또는 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 매뉴얼을 인쇄할 당시의 최신 정보입니다. 다만, 개선된 기능 및 디자인으로 인해 실제 제품과 다를 수 있습니다.

쿠팡 A/S 전담 서비스센터  
1577-2420

MADE IN CHINA



*make yourself at home*