


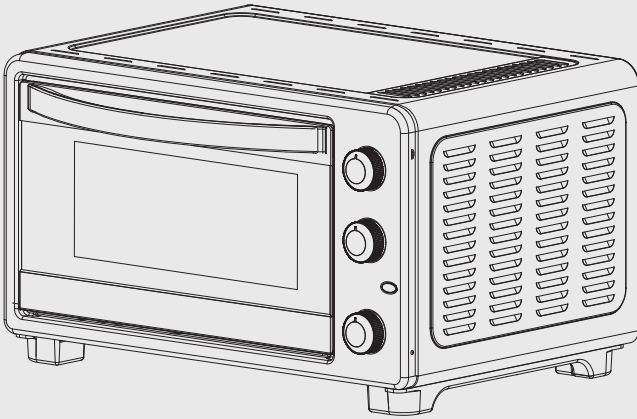

전기오븐기기

사용자 매뉴얼

MG25CHB-000ZB

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점 또는 제조업체에 문의하십시오.

위의 도표는 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

▶ 목차

미디어의 제품을 이용해 주셔서 감사합니다.

본 제품을 올바르게 사용하기 위하여 본 제품을 설치 및 사용하기 전에 본 설명서를 잘 읽으신 후 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관하여 주십시오.

주의사항	2
제품 명칭	4
사용 방법	5
응용 조리표	8
청소 및 유지 보수	9
제품 사양	9
상표권, 저작권 및 법적 진술	10

▶ 주의사항

⊘【금지】를 표시하는 내용

- 본 제품은 가정용으로만 사용되며, 전기오븐을 음식 조리 이외의 용도에 사용하는 것을 금지합니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 화재 방지를 위해 작동 중인 전기 오븐 위에 어떤 물건도 올려 놓아서는 안됩니다.
- 오븐 안에 종이, 플라스틱 등 가연성 물질을 넣거나, 기타 물건을 보관하는 것은 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 밀폐된 용기를 전기 오븐에 넣어 가열하는 것은 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드를 당겨서는 안되며 오븐을 이동하기 전에 전원 플러그를 뽑아 주세요. 감전을 방지하기 위하여 전원 코드, 플러그 및 전기 오븐을 물 혹은 기타 액체에 담그는 것을 금지합니다.
- 이 기기는 가정용이며 다음과 같은 유사한 상황에서 사용할 수 있습니다.
 - 상점, 사무실 및 기타 작업 환경에서의 직원용 주방
 - 호텔, 모텔 및 기타 주거 형태의 환경에서의 고객
 - 농가
 - 민박시설 환경

! 【강제】내용 표시

- 사용 후 또는 오븐을 장기간 사용하지 않을 경우, 오븐 전원을 끄고 플러그를 뽑아 두세요.
- 기기는 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 본 제품을 사용할 때 회로에 과부하가 걸리면 전기오븐이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 전기오븐은 별도의 회로를 사용하여야 합니다.
- 구울 때 오븐의 온도가 높으므로 화재나 부상을 방지하기 위해 내고온 부품과 틀을 사용하세요. 음식을 가열할 때 액체가 끓어 넘쳐나지 않도록 용기에 충분한 공간을 확보해두세요. 위험이나 화상을 방지하기 위해 유리 또는 금속 용기를 사용할 때 각별한 주의가 필요합니다.
- 오븐을 이동하거나 청소할 때는 먼저 전원 코드 플러그를 뽑고 오븐이 냉각된 후에 진행해주세요. 잔여 기름에 불이 붙지 않도록 정기적으로 오븐을 청소해주세요.
- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 피하기 위해 제조업체 보수 부서 또는 이와 유사한 부서의 전문가에 의뢰하여 교체해야 합니다.

⚠ 경장 또는 재산상의 손해를 입을 수 있는 [주의] 사항을 표시합니다.

- 주의: 고온 표면  작업 중이거나 방금 사용한 후 전기 오븐의 외부 표면 온도가 비교적 높으므로 절대 만지지 마세요.
- 전기오븐은 사용 중 발열하므로 오븐의 발열체를 만지지 않도록 주의하세요.

※제품 외부의  표시는 제품의 표면이 뜨거워지므로 화상의 위험이 있음을 나타냅니다.

▶ 주의사항

- 경고: 접근 가능한 부품은 사용 중에 뜨거워질 수 있으므로 어린이는 멀리해야 합니다. 기기 작동 중 일부 표면의 온도는 아주 높습니다. “고온 표면” 표지가 붙은 표면은 사용 중에 뜨거워집니다. 작업 상태 종료 후 일정 시간 동안 외부 표면의 온도가 아주 높을 수 있으므로 임의로 만지거나 이동하지 마세요.

! 주의

- 유리제품의 지속적인 업그레이드로 인해 실물과 아래 그림 사이에 차이가 존재할 경우, 실물을 기준으로 확인해주세요.
- 오븐을 단열 평면에서 사용하고, 오븐과의 거리를 10~15cm 이상 유지하세요.
- 전기오븐을 건조한 환경에 놓아 주세요. 실외에서는 본 제품을 사용하지 마세요.
- 제품 작동 중 유증기가 가구를 오염시키거나 열이 나서 화재를 일으키는 것을 피하기 위해 벽, 천장과 일정한 거리를 유지해야 합니다.
- 전기오븐을 인화성 물질이나 열원 부근에 놓아 사용하지 마시고, 커튼이나 유사한 물품을 멀리하여 화재를 방지해야 합니다.

⊘ 경고



- 화재를 방지하기 위해 물건이나 의류, 가연성 재료를 가까이 두지 마십시오.
- 제품의 일부분이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

※ 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.

권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수 있습니다.
권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)



경고

이 표시는 금지 사항을 의미하고, 관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다.
이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다.
적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



경고! [화재 / 인화성 물질의 위험성]

화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.




주의 : 표면이 뜨거우니 화상에 주의하십시오.




주의 : 화재의 위험이 있으니 주의하십시오.

▶ 제품 명칭

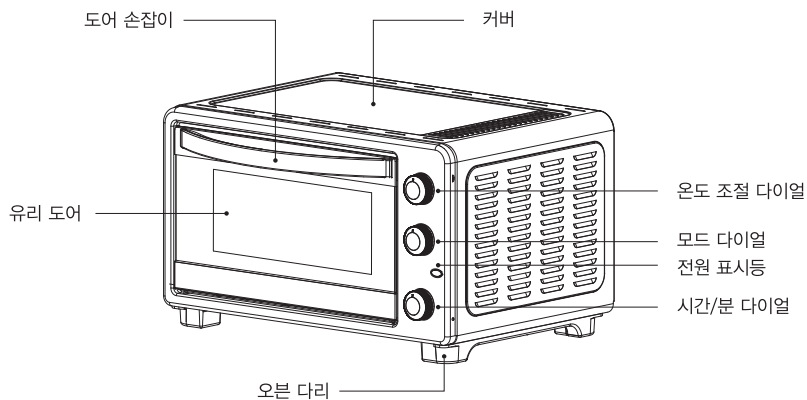

▶ 구성품

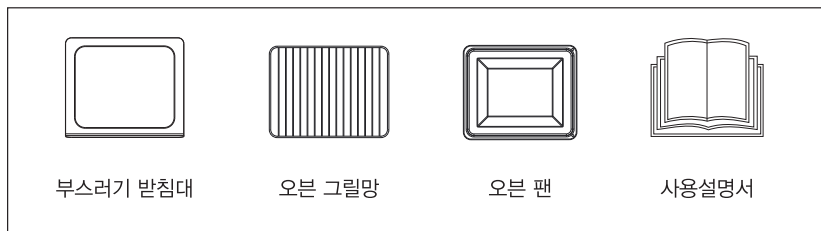


※ 본 그림은 참고용으로 실제와 다를 수 있습니다.

▶ 사용 방법

• 온도 설정

“온도” 조절 다이얼을 시계방향으로 돌려 원하는 온도를 설정합니다.

온도는 70℃~230℃ 까지 설정할 수 있습니다.

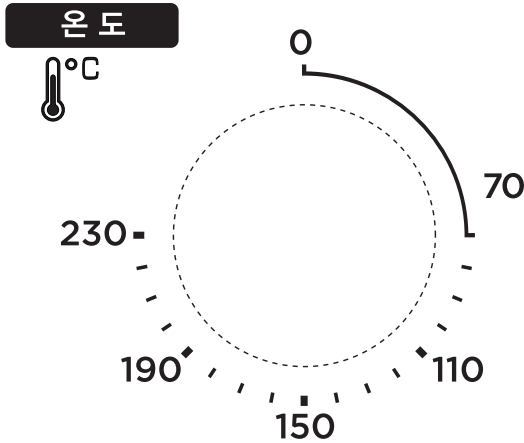

• 모드 설정

본 제품은 세가지 기능을 제공합니다.



하부 열선이 작동합니다.




상부 열선이 작동합니다.



상부와 하부 열선이 작동합니다.

모드

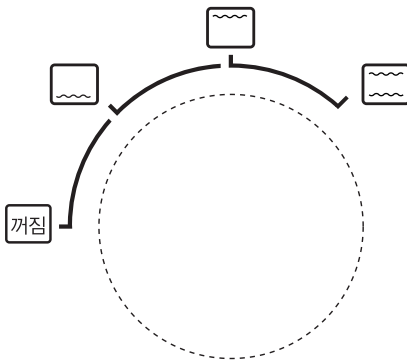

📌 참고!

- 처음 사용 시 비어있는 오븐을 “온도” 조절 다이얼을 230℃로 설정하고 “시간/분” 설정을 10분으로 맞추고 작동시키십시오. 오븐에 남아있는 오일이 연소됩니다. 이 과정에서 오븐에 연기가 날 수 있습니다. 이것은 정상이며 10~15분 이상 지속되지 않습니다.

▶ 사용 방법

● 하부열선 모드

하부열선 모드는 육류, 수프, 스튜 등 부드러운 음식에 사용에 적합합니다.

1. “오븐 그릴망”을 원하는 높이에 놓아주십시오.
2. “모드” 다이얼을 “”로 설정하십시오.
3. “시간/분” 다이얼을 돌려 조리시간을 설정합니다.
4. “온도” 조절 다이얼을 시계방향으로 돌려 원하는 온도를 설정하십시오.
5. 원하는 시간 동안 조리를 하십시오.
6. 음식 온도를 점검하여 적절한 내부 온도에 도달했는지 확인하십시오.
7. 조리 완료 시 항상 오븐 장갑을 사용하십시오. 음식과 오븐이 매우 뜨겁습니다.

● 상부열선 모드

상부열선 모드는 생선, 쇠고기, 스테이크, 야채 조리 사용에 적합합니다.

1. “오븐 그릴망”을 원하는 높이에 놓아주십시오.
2. “모드” 다이얼을 “”로 설정하십시오.
3. “시간/분” 다이얼을 돌려 조리시간을 설정합니다.
4. “온도” 조절 다이얼을 시계방향으로 돌려 원하는 온도를 설정하십시오.
5. 원하는 시간 동안 조리를 하십시오.
6. 음식 온도를 점검하여 적절한 내부 온도에 도달했는지 확인하십시오.
7. 조리 완료 시 항상 오븐 장갑을 사용하십시오. 음식과 오븐이 매우 뜨겁습니다.

● 상/하부열선 모드

상/하부열선 기능은 옥수수, 빵, 쿠키 및 가열식품과 같은 조리 사용에 적합합니다.

1. “오븐 그릴망”을 원하는 높이에 놓아주십시오.
2. “모드” 다이얼을 “”로 설정하십시오.
3. “시간/분” 다이얼을 돌려 조리시간을 설정합니다.
4. “온도” 조절 다이얼을 시계방향으로 돌려 원하는 온도를 설정하십시오.
5. 원하는 시간 동안 조리를 하십시오.
6. 음식 온도를 점검하여 적절한 내부 온도에 도달했는지 확인하십시오.
7. 조리 완료 시 항상 오븐 장갑을 사용하십시오. 음식과 오븐이 매우 뜨겁습니다.

▶ 사용 방법

• 시간 설정


0-60분 : 시간을 최대 60분으로 설정할 수 있습니다.

시간을 설정하지 않거나, “시간/분” 다이얼이 “꺼짐” 위치에 있으면 오븐이 작동하지 않습니다.

시간을 설정하려면 “시간/분” 다이얼을 시계방향으로 돌려 원하는 조리 시간으로 설정하십시오.

“시간/분” 다이얼이 “꺼짐” 위치에 도달하면 알람음이 울리고 전원이 자동으로 차단됩니다.

※ 전원 표시등은 시간이 설정된 경우에만 켜집니다.

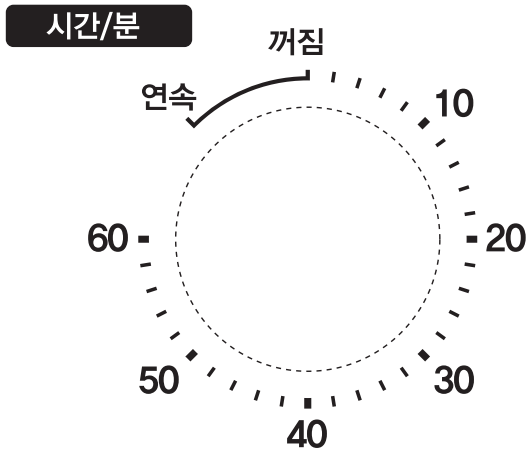

시간 조정 : 제품 조리 중 시간을 변경할 수 있습니다. “시간/분” 다이얼을 원하는 시간으로 돌리고 조리를 계속하십시오.

📌 참고!

- 시간 설정 다이얼은 시계 방향으로 30분까지 돌리면 더 이상 돌아가지 않습니다. 시계 반대 방향으로 돌린 후 다시 원하는 시간을 설정하셔야 합니다. 조리중 제품을 끄고 싶을 경우에도 시계 반대 방향으로 돌려 “꺼짐” 위치로 돌리면 작동이 멈춥니다.

• 연속 기능

“시간/분” 다이얼을 “연속” 위치에 돌려 설정하면 “꺼짐” 으로 돌리기 전까지 멈추지 않고 조리가 계속됩니다.

⚠ 주의

“연속” 조리기능 사용 시 부주의나 과도한 조리 시간으로 인해 음식이 타거나 불이 날 수 있습니다. “연속” 기능 사용 시 자리를 비우지 마시고 주의를 기울여 주십시오.

▶ 응용조리표

※ 참고 : 사용 전 예열을 하면 조리시간이 단축됩니다.

요리명	온도(℃)	기능	시간(분)	조리방법
육류	210	 상,하부 열선	70	오븐 팬 사용, 균일하게 굽기 위해 오븐 팬을 돌리고 35분 뒤에 음식물을 뒤집으십시오.
쿠키(베이킹)	230	 상,하부 열선	20	오븐 팬 사용, 균일하게 굽기 위해 중간에 오븐 팬을 돌리십시오.
피자	230	 상,하부 열선	17	오븐 팬 사용, 균일하게 굽기 위해 오븐 팬을 돌리십시오.
토스트	230	 상,하부 열선	3~5	오븐 그릴망 사용.
스파게티	200	 상,하부 열선	10	오븐 그릴망에 오븐용기 올려서 사용.
새우구이	220	 상,하부 열선	20	오븐 팬 사용.
생선구이	230	 상부 열선	30	오븐 팬 사용.
에그타르트	180	 하부 열선	30	오븐 팬 사용.
스테이크	230	 상부 열선	18	오븐 팬 사용.
군고구마	200	 상,하부 열선	40~50	오븐 팬 사용, 균일하게 굽기 위해 오븐 팬을 돌리고 20분 뒤에 음식물을 뒤집으십시오.

참고!

- 조리 시간은 재료의 용량, 종류에 따라 달라질 수 있습니다.
- 조리 중 균일하게 굽기 위하여 오븐 팬을 돌리거나 음식을 한번 저어주면
골고루 가열됩니다.
- 가능하면 식품끼리 겹치지 않도록 골고루 퍼담아 주십시오.

▶ 청소 및 유지보수

1. 청소하기 전에 제품의 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑은 뒤 제품을 완전히 식히십시오.
2. 오븐 팬을 순한 세제로 깨끗이 닦아줍니다.
3. 젖은 천을 사용하여 오븐 내부를 닦으십시오.
4. 순한 세제를 적신 젖은 천으로 도어를 청소하십시오.

주의

- 제품 세척 시 연마 세제, 세척 브러쉬 및 화학 세제를 사용하지 마십시오.
제품 코팅이 손상될 수 있습니다.
- 음식물과 직접 접촉하는 구성품들은 여러 종류의 음식물과 교차 오염을 막기 위해 정기적으로 중성세제와 뜨거운 물을 사용하여 세척해 주십시오.
- 절대 제품 본체를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.

▶ 제품 사양

모 델 명	MG25CHB-000ZB
정격전압	220V~, 60Hz
소비전력	1500W (상단800W / 하단700W)
온도범위	70~230℃
용량	25L
제품사이즈	(W)482×(D)384×(H)275mm
제품무게	6.14kg

▶ 상표권, 저작권 및 법적 진술

Midea 로고, 워드 마크, 상호, 트레이드 드레스 및 그 모든 버전은 Midea 그룹 및/또는 그 계열사("Midea")의 귀중한 자산이며 Midea는 상표, 저작권 및 기타 지적 재산을 소유하고 있으며 Midea 상표의 모든 부분. Midea의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표 침해 또는 불공정 경쟁을 구성할 수 있습니다.

이 매뉴얼은 Midea에서 작성했으며 Midea는 모든 저작권을 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 Midea의 사전 서면 동의 없이 이 매뉴얼의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들 또는 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 매뉴얼을 인쇄할 당시의 최신 정보입니다. 다만, 개선된 기능 및 디자인으로 인해 실제 제품과 다를 수 있습니다.

서비스 안내



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved