


Midea

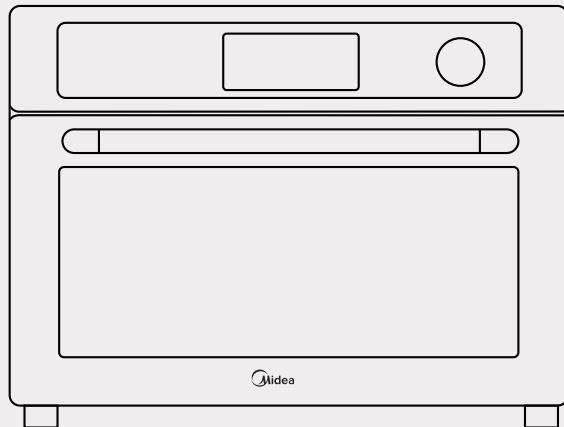

전기오븐기기

사용자 매뉴얼

MTO25GSZA-ACZBWH

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점 또는 제조업체에 문의하십시오.
위의 도표는 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 새 Midea 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 새 제품이 제공하는 기능을 안전하게 작동하는 방법을 알고 있는지 확인하십시오.

목차

감사 편지	02
주의사항	03
제품 소개	05
제어판	06
초기 사용 전 안내사항	06
요리	07
요리 지침	08
세척 및 관리	08
제품 규격	08
문제 해결 및 FAQ	09

주의 깊게 읽고
나중에 참조할 수 있도록 보관하세요.

▶ 주의사항

🚫【금지】를 표시하는 내용

- 본 제품은 가정용으로만 사용되며, 전기오븐을 음식 조리 이외의 용도에 사용하는 것을 금지합니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 화재 방지를 위해 작동 중인 전기 오븐 위에 어떤 물건도 올려 놓아서는 안됩니다.
- 오븐 안에 종이, 플라스틱 등 가연성 물질을 넣거나, 기타 물건을 보관하는 것은 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 밀폐된 용기를 전기 오븐에 넣어 가열하는 것은 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드를 당겨서는 안되며 오븐을 이동하기 전에 전원 플러그를 뽑아 주세요. 감전을 방지하기 위하여 전원 코드, 플러그 및 전기 오븐을 물 혹은 기타 액체에 담그는 것을 금지합니다.
- 이 기기는 가정용이며 다음과 같은 유사한 상황에서 사용할 수 있습니다.
 - 상점, 사무실 및 기타 작업 환경에서의 직원용 주방
 - 호텔, 모텔 및 기타 주거 형태의 환경에서의 고객
 - 농가
 - 민박시설 환경

❗【강제】내용 표시

- 사용 후 또는 오븐을 장기간 사용하지 않을 경우, 오븐 전원을 끄고 플러그를 뽑아 두세요.
- 기기는 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 본 제품을 사용할 때 회로에 과부하가 걸리면 전기오븐이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 전기오븐은 별도의 회로를 사용하여야 합니다.
- 구울 때 오븐의 온도가 높으므로 화재나 부상을 방지하기 위해 내고온 부품과 틀을 사용하세요. 음식을 가열할 때 액체가 끓어 넘쳐나지 않도록 용기에 충분한 공간을 확보해주세요. 위험이나
- 화상을 방지하기 위해 유리 또는 금속 용기를 사용할 때 각별한 주의가 필요합니다.
- 오븐을 이동하거나 청소할 때는 먼저 전원 코드 플러그를 뽑고 오븐이 냉각된 후에 진행해주세요. 잔여 기름에 불이 붙지 않도록 정기적으로 오븐을 청소해주세요.
- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 피하기 위해 제조업체 보수 부서 또는 이와 유사한 부서의 전문가에 의뢰하여 교체해야 합니다.

⚠ 경상 또는 재산상의 손해를 입을 수 있는 [주의] 사항을 표시합니다.

- 주의: 고온 표면 ⚫ 작업 종이거나 방금 사용한 후 전기 오븐의 외부 표면 온도가 비교적 높으므로 절대 만지지 마세요.
 - 전기오븐은 사용 중 발열하므로 오븐의 발열체를 만지지 않도록 주의하세요.
- ※제품 외부의 ⚫ 표시는 제품의 표면이 뜨거워지므로 화상의 위험이 있음을 나타냅니다.

▶ 주의사항

- 경고: 접근 가능한 부품은 사용 중에 뜨거워질 수 있으므로 어린이는 멀리해야 합니다. 기기 작동 중 일부 표면의 온도는 아주 높습니다. “고온 표면” 표지가 붙은 표면은 사용 중에 뜨거워집니다. 작업 상태 종료 후 일정 시간 동안 외부 표면의 온도가 아주 높을 수 있으므로 임의로 만지거나 이동하지 마세요.

⚠ 주의

- 유리제품의 지속적인 업그레이드로 인해 실물과 아래 그림사이에 차이가 존재할 경우, 실물을 기준으로 확인해주세요.
- 오븐을 단열 평면에서 사용하고, 오븐과의 거리를 10-15cm 이상 유지하세요.
- 전기오븐을 건조한 환경에 놓아 주세요. 실외에서는 본 제품을 사용하지 마세요.
- 제품 작동 중 유증기가 가구를 오염시키거나 열이 나서 화재를 일으키는 것을 피하기 위해 벽, 천장과 일정한 거리를 유지해야 합니다.
- 전기오븐을 인화성 물질이나 열원 부근에 놓아 사용하지 마시고, 커튼이나 유사한 물품을 멀리하여 화재를 방지해야 합니다.

🚫 경고



- 화재를 방지하기 위해 물건이나 의류, 가연성 재료를 가까이 두지 마십시오.
- 제품의 일부분이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

※ 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.

권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생될 수 있습니다.

권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)

	경고	이 표시는 금지 사항을 의미하고, 관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다. 이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.
	주의	이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다. 적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



경고! [화재 / 인화성 물질의 위험성]

화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.



주의 : 표면이 뜨거우니 화상에 주의하십시오.




주의 : 화재의 위험이 있으니 주의하십시오.

제품 소개

⚠ 참고


- 제품과 본 설명서의 그림이 일치하지 않는 경우 제품을 참고하십시오.
- 제품을 사용할 때는 단열된 표면에 올려놓으십시오.
- 본 제품을 사용하는 환경은 건조해야 합니다. 본 제품을 실외에서 사용하지 마십시오.
- 오븐을 벽과 캐비닛으로부터 10~15cm 거리를 유지하십시오. 기기에서 방출되는 열로 인해 주변 물체에 불이 붙거나 그을음이 생길 수 있습니다.
- 오븐 상단과 그 위에 있는 물체 또는 벽 사이에 20cm의 빈 공간을 유지하십시오.

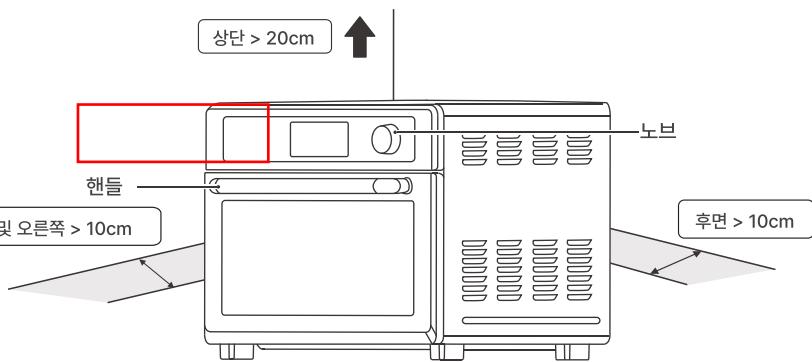


부스러기 트레이



베이킹 트레이

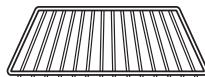


베이킹 랙

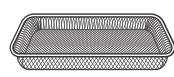

에어 프라이 바구니

제어판

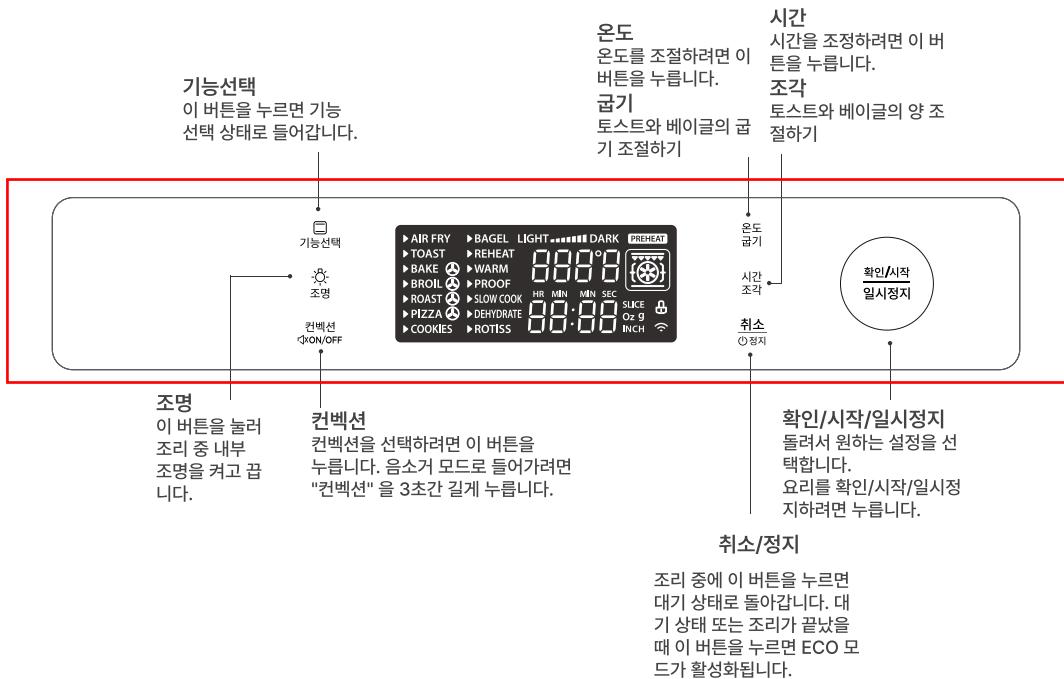

초기 사용 전

1. 오븐의 모든 부속품과 포장재 깨냅니다.
2. 세제와 미지근한 물로 오븐 부속품을 가볍게 문질러 씻어주세요. 사용하기 전에 종이 타월이나 마른 천으로 제품과 오븐 부속품을 닦아 물기를 제거하세요.
3. 오븐을 평평한 카운터나 기타 안정된 표면에 놓습니다. 다른 가전 제품과 같은 회로에서 작동하지 마십시오.
4. 작업하기 전에 빵 부스러기 트레이를 바닥 발열체 아래에 놓습니다.
5. 오븐을 사용하기 전에 빵 부스러기 트레이가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
6. 오븐을 요리에 사용하기 전에 오븐에 남아있는 기름을 모두 태워버리세요. 이렇게 하려면 기능 버튼을 사용하여 베이킹을 선택한 다음 "온도/굽기" 버튼을 누르고 온도 노브를 230°C로 돌립니다. 그런 다음 시간/조작 버튼을 누르고 노브를 돌려 시간을 15분 단위로 조정합니다. 이렇게 하면 오븐에 남아 있는 기름이 모두 태워집니다. (참고: 이 과정에서 오븐 내부에서 연기가 날 수 있습니다. 이는 10~15분 이상 지속되지 않으며 새 오븐의 경우 일반적으로 발생합니다.)

요리

설정

요리 기능	기본 설정	설정 범위	컨벡션용 팬	예열
에어 프라이	200°C 15분	95~200°C 1분~2시간	ON	아니요
토스트	4 조각 4Darkness	1-6 조각 1-7 굽기	OFF	아니요
굽기	175°C 30분	70~230°C 1분~2시간	선택 사항 (기본값: 꺼짐)	예
구이	230°C 10분	200~230°C 1분~2시간	선택 사항 (기본값: 꺼짐)	아니요
로스트	200°C 1시간	60~230°C 1분~2시간	선택 사항 (기본값: 꺼짐)	아니요
피자	230°C 11분	70~230°C 1분~30분	OFF	예
쿠키	190°C 10분	70~230°C 1분~2시간	OFF	예
베이글	4 조각 4 굽기	2, 4, 6조각 1-7 굽기	OFF	아니요
재가열	175°C 3분	60~230°C 1분~20분	선택 사항 (기본값: 꺼짐)	아니요
데우기	80°C 1시간	60~150°C 1분~4시간	OFF	아니요
발효	40°C 50분	30~45°C 1분~9시간	OFF	아니요
슬로우 쿡	100°C 1시간	40~110°C 1분~8시간	ON	아니요
건조 기능	60°C 4시간	40~100°C 1분~24시간	ON	아니요

기능 작동

참고

- 부저는 오븐이 콘센트에 꽂혀 있을 때만 한 번만 울립니다.
- 조리 중에 "취소/정지"를 눌러 조리를 취소할 수 있습니다.
- 조리가 완료되면 부저가 세 번 울리고 "End" (종료)가 표시됩니다.
- 항상 오븐 장갑을 착용한 상태로 음식을 꺼내십시오. 음식과 오븐이 매우 뜨겁습니다.

음소거 모드

음소거 모드에서는 아무 버튼이나 눌러도 소리가 나지 않습니다. 디풀트 모드는 오븐이 콘센트에 꽂혀 있고 대기 모드일 때 소리가 커져 있습니다.

음소거 모드를 활성화하려면 다음과 같이 하세요:

대기 상태에서 "컨벡션" 버튼을 3초간 길게 누르면 부저가 한 번 울립니다.

음소거 모드를 비활성화하려면 다음과 같이 하세요:

음소거 상태에서 "컨벡션" 버튼을 3초간 길게 누르면 부저가 한 번 울립니다.

에코 모드

오븐이 콘센트에 꽂혀 있고 대기 모드에 있으면 디풀트 모드가 ECO 모드로 전환되지 않습니다.

ECO 모드 시작:

1. 3분 후에도 활동이 감지되지 않으면 대기 모드 또는 요리가 끝나면 화면이 꺼집니다.
2. 대기 상태에서 "취소/정지"를 누르면 화면이 꺼집니다.

ECO 모드를 취소하려면:

ECO 모드에서는 아무 버튼이나 누르거나 도어를 열어 취소할 수 있습니다.

예열하는 방법

예열 없이도 모든 기능을 빠르게 조리할 수 있습니다. 그러나 베이킹, 피자, 쿠키 등 이러한 기능을 사용하면 더 나은 조리 결과를 얻을 수 있으므로 예열하는 것이 좋습니다.

1. "기능선택" 버튼을 눌러 기능을 선택합니다.
2. "시간/조각" 버튼을 누른 다음 노브를 돌려 조리 시간을 선택합니다.
3. 예열을 시작하려면 "확인/시작/일시정지" 버튼을 누르세요. 예열 온도가 도달하면 부저가 5회 울립니다. 음식을 오븐에 넣고 문을 닫으면 오븐이 자동으로 조리를 시작합니다.

에어프라이어, 구이, 로스트, 슬로우쿡, 데우기, 재가열, 건조 기능 사용하기

1. "기능선택" 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택합니다.
2. "시간/조각" 버튼을 누른 다음 노브를 돌려 조리 시간을 선택합니다.
3. "온도/굽기" 버튼을 누른 다음 노브를 돌려 온도를 선택합니다.
4. "확인/시작/일시정지" 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.

토스트 기능 사용

1. "기능선택" 버튼을 눌러 "TOAST" (토스트)를 선택합니다.
2. "시간/조각" 버튼을 누르고 노브를 돌려 원하는 빵 조각을 선택합니다(1~6조각). (1~6조각)
3. "온도/굽기" 버튼을 누른 다음 노브를 돌려 어두운 정도를 선택합니다.
4. "확인/시작/일시정지" 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.

베이글 기능 사용

1. "기능선택" 버튼을 눌러 "BAGEL" (베이글)을 선택합니다.
2. "시간/조각" 버튼을 누르고 노브를 돌려 원하는 빵 조각 개수를 선택합니다
(2, 4, 6 조각).
3. "온도/굽기" 버튼을 누른 다음 노브를 돌려 굽기 정도를 선택합니다.
4. "확인/시작/일시정지" 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.

발효 기능 사용

1. "기능선택" 버튼을 눌러 "PROOF" (발효)를 선택합니다.
2. "시간/조각" 버튼을 누른 다음 노브를 돌려 조리 시간을 선택합니다.
3. "온도/굽기" 버튼을 누른 다음 노브를 돌려 온도를 선택합니다.
4. "확인/시작/일시정지" 버튼을 눌러 조리를 시작하세요.

참고: 오븐에 "HOT" 이 표시되면 오븐 온도가 설정한 온도보다 높다는 뜻입니다. 작동하기 전에 오븐 도어를 열어 열을 낮춰주세요.

세팅 저장 기능

조리가 완료되면 세팅이 자동적으로 저장됩니다. 다음에 동일한 기능을 선택한 후 "확인/시작/일시정지" 버튼을 눌러 조리를 시작하면 기존 세팅과 동일하게 조리됩니다.

데이터 리셋 기능

오븐의 전원 코드가 콘센트에 꽂혀있는 상태로 "기능선택" 버튼과 "확인/시작/일시정지" 버튼을 동시에 3초간 누르면 1분 안에 기존 데이터가 삭제됩니다. 성공적으로 삭제되면 디스플레이에 "1"이 뜨며 3초 후에 대기 모드로 전환됩니다. 데이터 삭제가 실패하면 디스플레이에 "0"이 뜨며 3초 후에 대기 모드로 전환됩니다.

요리 지침

- 베이킹 트레이와 선반을 음식이 조리될 수 있는 높이에 놓습니다.
- 가열 파이프에 음식물 찌꺼기가 쌓여 화재가 발생하는 것을 방지하려면 음식물을 베이킹 시트에 옮겨 놓아야 합니다.
- 오븐에 플라스틱이나 판지 용기를 사용하지 말고 오븐용 용기만 사용하세요.
- 난방 파이프를 주기적으로 청소하세요.
- 유리 또는 세라믹 팬이나 뚜껑을 사용하지 마세요.
- 음식에서 나온 기름이나 기타 액체가 오븐 바닥으로 떨어지지 않도록 하세요.
- 레시피에서 제안하는대로 또는 원하는대로 온도를 설정합니다.
- 문을 단단히 닫고 조리 시간을 설정하여 조리를 시작합니다.

세척 및 관리

올바른 유지 관리와 청소를 통해 기기의 외관을 유지하고 오랫동안 완벽하게 작동할 수 있습니다. 여기에서는 기기를 올바르게 유지 관리하고 청소하는 방법에 대해 설명합니다. 유리 세정제나 금속/유리 스크레이퍼를 사용하여 청소하지 마세요.

- 청소하기 전에 오븐의 플러그를 뽑고 완전히 식히세요.
- 베이킹 랙과 베이킹 트레이를 포함한 모든 액세서리를 순한 비누물로 세척하세요.
- 연마성 세제, 수세미, 화학 세정제는 베이킹 트레이의 논스틱 코팅을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마세요.
- 젖은 천으로 오븐 내부를 닦습니다.
- 세제나 비누를 적신 젖은 천을 사용하여 도어를 청소합니다.
- 오븐을 물이나 기타 액체에 담그지 마세요. 제품을 식기세척기로 세척하지 마세요.
- 기타 모든 서비스는 공인 서비스 담당자가 수행해야 합니다.

제품 규격

모델	MTO25GSZA-ACZBWH
정격 전압	220 V~ 60 Hz
전력	1500 W

문제 해결 및 FAQ

FAQ

오븐이 켜지지 않는 이유는 무엇인가요?

- 전원 코드가 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지 확인합니다.
- 전원 코드를 다른 콘센트에 꽂습니다.
- 필요한 경우 회로 차단기를 재설정합니다.
- 전원 버튼을 누릅니다.

음식이 덜 익었거나 너무 익은 이유

- 오븐 권장 예열 시간이 완료되면 음식을 추가하지 마세요. 최상의 결과를 얻으려면 조리하는 동안 진행 상황을 확인하고 원하는 수준의 굽기가 되면 음식을 제거합니다. 너무 익는 것을 방지하려면 조리 시간이 끝나면 바로 오븐에서 음식을 꺼내세요.
- 이 오븐은 기존 오븐보다 빠르게 조리합니다. 요리하는 동안 항상 음식을 주시하세요.

발열체가 켜졌다 꺼지는 것처럼 보이는 이유는 무엇인가요?

- 이는 정상입니다. 오븐은 발열체의 전력 레벨을 조절하여 모든 기능에 맞게 온도를 정밀하게 제어하도록 설계되었습니다.

오븐 문에서 증기가 나오는 이유는 무엇인가요?

- 이는 정상입니다. 문에는 수분이 많은 음식에서 발생하는 증기를 배출하는 통풍구가 있습니다.

문 아래에서 카운터로 물이 떨어지는 이유는 무엇인가요?

- 이는 정상입니다. 냉동 빵과 같이 수분 함량이 높은 식품은 카운터와 문 안쪽으로 떨어지는 결로 현상이 발생할 수 있습니다.

제어판이나 오븐 뒷면에서 소음이 나는 이유는 무엇인가요?

- 오븐이 뜨거우면 팬이 켜져 제어판을 식혀줍니다.

전원이 꺼져 있는데도 오븐이 계속 작동하는 것처럼 들리는 이유는 무엇인가요?

- 오븐이 꺼진 후에도 냉각 팬이 계속 작동할 수 있습니다.
이는 정상적인 기능이며 걱정할 필요가 없습니다.



서비스 안내



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.