



ELECTRIC OVEN
PT3540(LA)

사용설명서

모델명 : PT3540(LA)
정격전원 : 220 V~, 60 Hz
소비전력 : 1500 W

제품을 사용 전, 본 사용설명서를 반드시 읽고 숙지한 후 사용설명서의 내용을 따라주십시오.
참조를 위해 사용설명서를 보관하십시오.

목록

미데아의 제품을 이용해 주셔서 감사합니다.

본 제품을 올바르게 사용하기 위하여 본 제품을 설치 및 사용하기 전에 본 설명서를 잘 읽으신 후 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관하여 주십시오.

제품 안내	주의사항	04
	구성품 소개	05
	조작 인터페이스 안내	06
	히터 모드	07
	첫 사용 시 조작법	08
	조작 절차	09-10
	권장 사용 레시피	11

제품 관리	세척 방법	12-13
-------	-------	-------

서비스 안내	비고장 자가 점검	14
	제품규격	15

주의사항

⊘【금지】를 표시하는 내용

- 본 제품은 가정용으로만 사용되며, 전기오븐을 음식 조리 이외의 용도에 사용하는 것을 금지합니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 화재 방지를 위해 작동 중인 전기 오븐 위에 어떤 물건도 올려 놓아서는 안됩니다.
- 오븐 안에 종이, 플라스틱 등 가연성 물질을 넣거나, 기타 물건을 보관하는 것은 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 밀폐된 용기를 전기 오븐에 넣어 가열하는 것은 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드를 당겨서는 안되며 오븐을 이동하기 전에 전원 플러그를 뽑아 주세요. 감전을 방지하기 위하여 전원 코드, 플러그 및 전기 오븐을 물 혹은 기타 액체에 담그는 것을 금지합니다.
- 이 기기는 가정용이며 다음과 같은 유사한 상황에서 사용할 수 있습니다.
 - 상점, 사무실 및 기타 작업 환경에서의 직원용 주방
 - 호텔, 모텔 및 기타 주거 형태의 환경에서의 고객
 - 농가
 - 민박시설 환경

!【강제】내용 표시

- 사용 후 또는 오븐을 장기간 사용하지 않을 경우, 오븐 전원을 끄고 플러그를 뽑아 두세요.
- 기기는 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 본 제품을 사용할 때 회로에 과부하가 걸리면 전기오븐이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 전기오븐은 별도의 회로를 사용하여야 합니다.
- 구울 때 오븐의 온도가 높으므로 화재나 부상을 방지하기 위해 내오온 부품과 틀을 사용하세요. 음식을 가열할 때 액체가 끓어 넘쳐나지 않도록 용기에 충분한 공간을 확보해주세요. 위험이나 화상을 방지하기 위해 유리 또는 금속 용기를 사용할 때 각별한 주의가 필요합니다.
- 오븐을 이동하거나 청소할 때는 먼저 전원 코드 플러그를 뽑고 오븐이 냉각된 후에 진행해주세요. 잔여 기름에 불이 붙지 않도록 정기적으로 오븐을 청소해주세요.
- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 피하기 위해 제조업체 보수 부서 또는 이와 유사한 부서의 전문가에 의뢰하여 교체해야 합니다.

⚠ 경상 또는 재산상의 손해를 입을 수 있는 [주의] 사항을 표시합니다.


- 주의: 고온 표면  작업 중이거나 방금 사용한 후 전기 오븐의 외부 표면 온도가 비교적 높으므로 절대 만지지 마세요.
 - 전기오븐은 사용 중 발열하므로 오븐의 발열체를 만지지 않도록 주의하세요.
- ※제품 외부의  표시는 제품의 표면이 뜨거워지므로 화상의 위험이 있음을 나타냅니다.

- 경고: 접근 가능한 부품은 사용 중에 뜨거워질 수 있으므로 어린이는 멀리해야 합니다. 기기 작동 중 일부 표면의 온도는 아주 높습니다. “고온 표면” 표지가 붙은 표면은 사용 중에 뜨거워집니다. 작업 상태 종료 후 일정 시간 동안 외부 표면의 온도가 아주 높을 수 있으므로 임의로 만지거나 이동하지 마세요.

구성품 소개

⚠ 주의

- 유리제품의 지속적인 업그레이드로 인해 실물과 아래 그림사이에 차이가 존재할 경우, 실물을 기준으로 확인해주세요.
- 오븐을 단열 평면에서 사용하고, 오븐과의 거리를 10-15cm 이상 유지하세요.
- 전기오븐을 건조한 환경에 놓아 주세요. 실외에서는 본 제품을 사용하지 마세요.
- 제품 작동 중 유증기가 가구를 오염시키거나 열이 나서 화재를 일으키는 것을 피하기 위해 벽, 천장과 일정한 거리를 유지해야 합니다.
- 전기오븐을 인화성 물질이나 열원 부근에 놓아 사용하지 마시고, 커튼이나 유사한 물품을 멀리하여 화재를 방지해야 합니다.

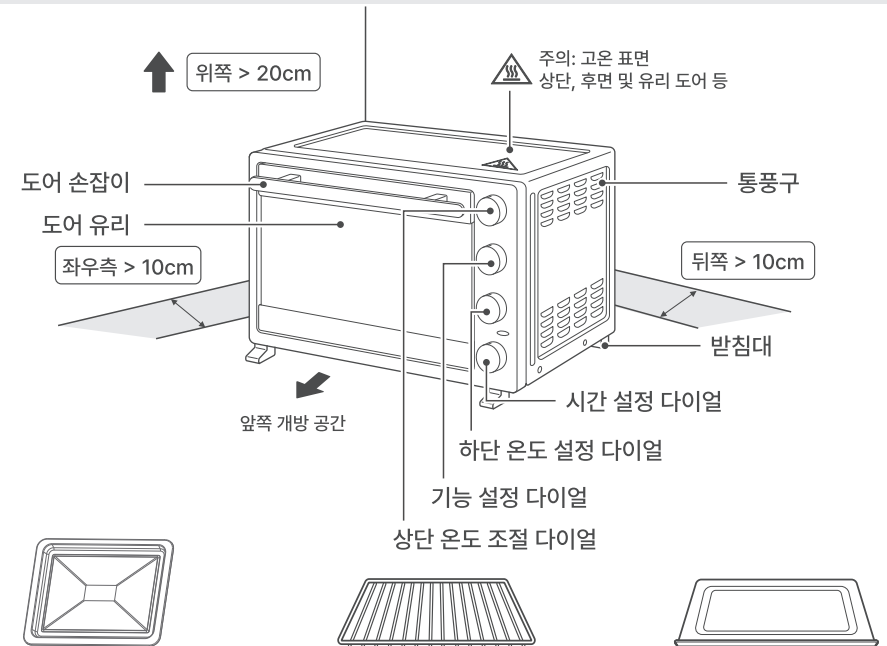

오븐 팬 X 1

입자가 작거나 수분 또는 기름이 떨어지기 쉬운 음식을 조리할 때 사용합니다.
예: 과자, 육류 등

굽기 전에 알루미늄 호일이나 유산지를 깔면 오븐 팬 세척이 훨씬 쉬워질 수 있습니다

그릴 X 1

부피가 크거나 기름기가 없는 음식을 구울 때 사용합니다.
예: 토스트, 틀이 있는 케이크 등

그릴을 사용하여 기름이 떨어지는 음식을 구울 경우, 그릴 아래에 오븐 팬을 놓고 떨어지는 기름을 받으십시오.

부스리기 받침대 X 1

음식물을 굽는 과정에 떨어지는 소량의 기름과 부스러기를 받는데 사용됩니다.


부스리기 받침대는 하부 히터 아래에 놓으세요. 단, 오븐 팬으로 사용하지 마십시오.

조작 인터페이스 안내

1 상단 온도 조절 다이얼

설정 범위: 70-230°C

오븐이 작동하려면 온도가 70°C 이상이어야 합니다.

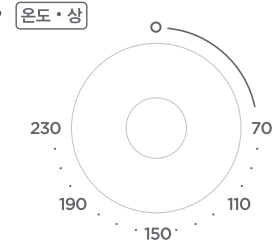


2 기능 설정 다이얼

☐ 하단 열선

☐ 상단 열선


☐ 상하단 열선 동시 작동

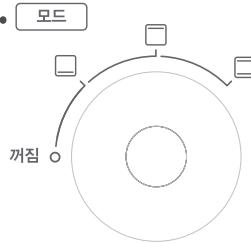

3 하단 온도 조절 다이얼

설정 범위: 70-230°C

오븐이 작동하려면 온도가 70°C 이상이어야 합니다.

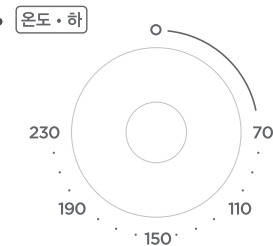

전원표시등

사용 중에는 전원표시등이 항상 켜져 있고 작업이 끝나면 표시등이 꺼집니다.



4 시간 설정 다이얼

설정 범위: 0-60분

시간을 10분 이상으로 설정해야 작동합니다.


설정하고자 하는 시간이 10분 미만일 경우 10분 이상의 위치로 회전한 후 되돌려야 합니다.

연속: 이 위치로 돌릴 경우, 오븐은 수동으로 끄기 전까지 계속 작동합니다.

열선 모드

⚠ 주의 오븐 사용 시 아래 상황은 정상적인 현상입니다.

- 열선이 계속 밝아지지 않을 경우: 선택한 온도가 너무 낮아서 발생하는 현상입니다. 금속 열선의 표면 온도가 600°C 이상에 도달할때 뚜렷한 암홍색을 나타냅니다. 만약 열선이 밝아지지 않아도 정상적인 현상이며 사용에 영향을 주지 않습니다.
- 열선이 밝아졌다 어두워졌다 할 경우: 정상적인 현상입니다. 오븐은 간헐식 가열 원리로 본체 내부의 온도를 제어합니다. 즉, 열선은 설정 온도에 도달한 후 잠시 동안 작동을 멈춥니다.
- 상하단 열선이 밝아지지 않는 경우: 상단 / 하단 단독 가열 모드가 선택되었습니다. 상하단 열선이 동시에 작동하려면 상하단 동시 가열 모드를 사용하십시오.
- 유산지나 알루미늄 호일을 사용할 경우, 연기와 불이 나지 않도록 열선에 닿지 않게 하십시오.

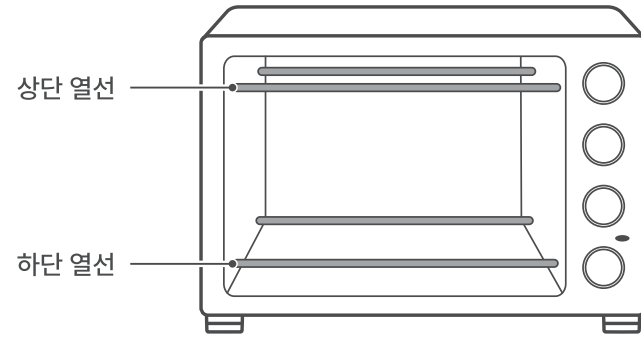

하단 열선 가열

바닥이 두꺼운 음식을 구울 때나 바삭한 음식을 원할 때 적합합니다.
예: 피자, 파이 등



상단 열선 가열

음식의 뒷면에 색을 내기에 적합합니다.
예: 빵, 치즈 등




상하단 열선 동시 가열

대부분의 음식을 굽기에 적합합니다.
예: 과자, 케이크, 빵 등

첫 사용 시 조작법

⚠ 주의

- 처음 사용하실 때에는 오븐에서 냄새가 나거나 연기가 날 수 있는데 이는 오븐의 코팅이 열을 받아 휘발하여 발생하는 것으로 정상적인 현상입니다.

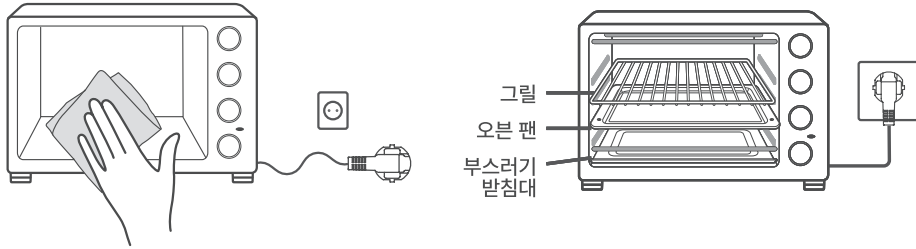


1. 전원을 끈 상태에서 오븐을 열고 모든 구성품을 꺼내고 젖은 항겢으로 오븐 내부를 닦습니다.

2. 오븐 팬, 그릴, 부스러기 받침대를 넣으세요.
주의: 부스러기 받침대는 하단 열선 아래에 놓아야 합니다.



3. 전원을 연결하고 오븐을 상하단 동시 가열 모드, 온도 230°C, 15분으로 설정합니다.

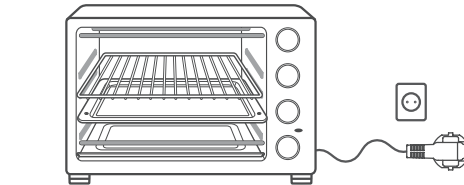

4. 공회전이 끝나면 완전히 식힌 후 오븐을 정상적으로 사용할 수 있습니다.


조작 절차

⚠ 주의

- 오븐 내부에 4개의 홈이 있어 필요에 따라 오븐 팬/그릴을 놓을 층을 선택할 수 있습니다. 상단 열선을 사용할 경우, 오븐 팬/그릴을 높은 층에 놓을 것을 권장합니다.
- 음식을 열선에서 적어도 3cm 이상 떨어진 곳에 놓으십시오.
상하 동시 가열 모드로 설정할 경우, 상단 및 하단 열선 온도를 모두 설정해야 합니다.

예열 없이 사용할 시

- 1 220V AC 전원을 연결하세요.

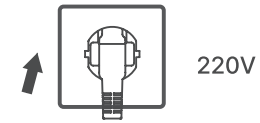


- 2 조리:

1. 조리할 음식을 오븐에 넣으세요.
2. 가열 모드를 선택하세요.
3. 온도를 설정하세요.
4. 시간을 설정하고 요리를 시작하세요.



- 3 조리가 끝나면 오븐 장갑을 끼고 음식을 꺼내세요.

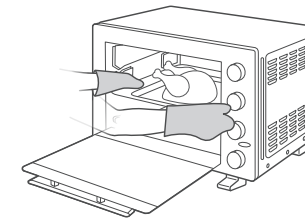


조작 절차

예열 후 사용 시

예열은 음식을 넣기 전에 일정한 시간 동안 빈 오븐을 가열하여 음식을 넣었을 때 일정한 온도에 도달하도록 하는 것을 말합니다.

1 220V AC 전원을 연결하세요.

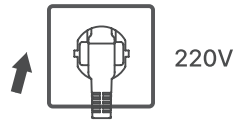

- 2 예열:
- 1. 가열 모드를 선택하세요.
 - 2. 온도를 설정하세요.
 - 3. 시간을 설정하고 예열을 시작합니다.




상하 동시 가열 모드 사용 권장
예열10~15분
먼저 10분 이상 돌렸다가 다시 되돌리기

- 3 조리:
- 예열 후 오븐에 음식을 넣고 2 단계 조작을 반복하세요.



- 4 베이킹이 끝나면 오븐 장갑을 끼고 음식을 꺼내세요.

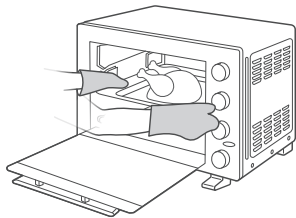

권장 사용 레시피


음식별 권장 가열 시간 (개인 취향에 따라 시간 조절 가능)

번호	음식	가열 모드	오븐 온도	작동 시간
1	버터 쿠키	상하단 열선	160℃	25-30min
2	컵 케이크	상하단 열선	150℃	35-40min
3	에그 타르트	상하단 열선	220℃	15-20min
4	피자	상하단 열선	200℃	15-20min
5	생선구이	상하단 열선	230℃	25-30min
6	닭 날개	상하단 열선	230℃	20-25min
7	스테이크	상하단 열선	230℃	10-15min
8	고구마	상하단 열선	230℃	55-60min


제품 관리

⚠ 주의


- 매번 사용 후 제때에 오븐을 청소하면 냄새와 먼지가 쌓이는 것을 방지할 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우에는 오븐 팬/그릴을 세척하여 건조시킨 후 오븐에 넣어 보관하고 습한 환경을 피해야 합니다.
- 제품 본체 및 부속품 손상을 방지하기 위해 날카로운 청소 도구, 경모 브러시, 와이어 브러시 및 부식성 청소 용품을 사용하지 마십시오.

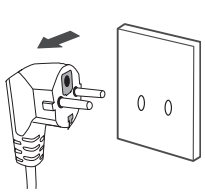


1. 플러그를 뽑고 오븐이 완전히 냉각될 때까지 기다리세요.

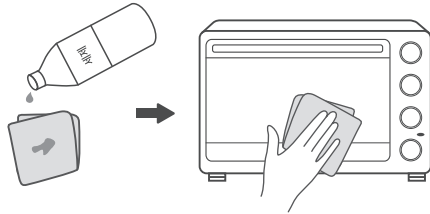


2. 중성세제를 묻힌 젖은 천으로 오븐 표면을 닦아 주세요.

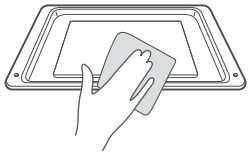

3. 중성세제를 묻힌 젖은 헝겊으로 오븐 팬이나 그릴을 닦고 깨끗한 물로 헹군 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하세요.

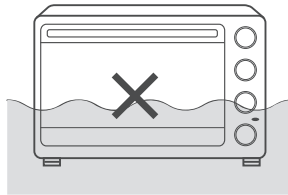

4. 오븐을 물 또는 기타 액체에 담그지 마세요.

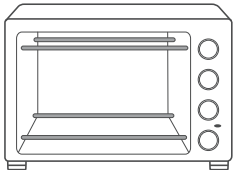

5. 전원을 끄고 열선이 냉각된 후 열선 표면에 남아있는 얼룩을 닦아주세요.

오븐 내부에 기름때가 생길 경우 다음과 같은 방법으로 청소를 해 볼 수 있습니다.


식초 사용




1. 내산·내열 그릇을 준비하고 식초와 물을 1:1 비율로 섞으세요.



3. 가열 완료 후 오븐이 식은 뒤 오븐을 열고 식초물을 꺼냅니다.

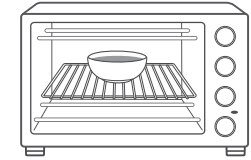

2. 오븐 중간 층에 그릴을 놓고 식초물을 그릴에 올린 후 상하단 가열 모드를 150°C로 설정하고 15분간 가열합니다.

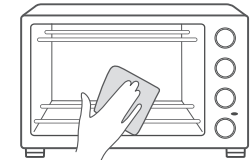


4. 걸레로 본체 내부를 깨끗이 닦아냅니다.


베이킹 소다 사용




1. 작은 그릇에 베이킹 소다 30g과 물 15g을 넣고 걸쭉해질 때까지 섞습니다.

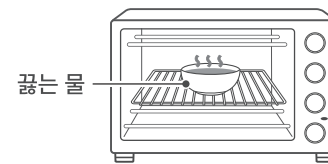

3. 오븐에 끓는 물을 담은 그릇을 넣고 오븐 도어를 닫습니다.

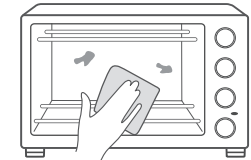

2. 베이킹 소다를 걸레나 스펀지로 오븐 내부에 골고루 도포합니다.

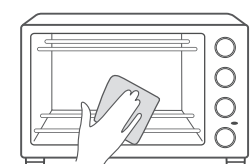

4. 걸레로 본체 내부를 깨끗이 닦아냅니다.

서비스 안내

비고장 자가 점검 (수리를 의뢰하기 전, 다음 상황은 고장이 아님을 알아두세요)

현상	원인	처리 방법
표시등이 켜지지 않음	• 시간 설정 다이얼을 돌리지 않았습니다.	• 기능 및 온도를 선택한 후 시간 설정 다이얼을 돌려 작동을 시작하세요.
	• 플러그가 제대로 꽂히지 않았거나 콘센트에 전원이 공급되지 않습니다.	• 콘센트를 바꿔 보세요.
열선이 밝아졌다 어두워졌다 함	• 오븐은 간헐식 발열 원리를 채택합니다. 즉, 오븐은 설정 온도에 도달한 후 잠시 작업을 멈추고, 온도가 내려가면 다시 작업을 계속해서 오븐 안의 온도를 설정 범위로 유지할 수 있습니다.	• 정상적인 상황으로 별다른 조치가 필요하지 않습니다.
열선이 줄곧 밝아지지 않음	• 열선은 금속 재질로 표면 온도가 600°C 이상이 되어야 뚜껑한 압축력을 나타냅니다.	• 정상적인 상황입니다. 이때 오븐의 온도는 당신이 선택한 온도로 올라갈 것입니다. 열선이 밝아지길 원하신다면 온도를 높이세요.
상하단 열선이 밝아지지 않음	• 상단 하단 열선이 선택되었습니다.	• 상단 하단 열선이 동시에 작동하려면 상단 하단 동시 가열 모드를 사용하십시오
도어가 제대로 닫히지 않음	• 오븐 도어의 일정한 틈은 음식의 수분이 더 잘 분산되도록 하기 위한 것으로 조리에 영향을 미치지 않습니다.	• 정상적인 상황으로 별다른 조치가 필요하지 않습니다.
연기가 남	• 오븐 내부에 음식을 찌꺼기가 있습니다.	• 매번 사용한 후 음식을 찌꺼기를 청소하여 주십시오.
	• 음식을 찌꺼기가 열선에 떨어졌습니다.	• 사용 전 오븐 팬, 그릴에 유산지/알루미늄 호일을 깔아 주세요.
탄 냄새가 남	• 최초 사용 시 열선 보호유는 열을 받아 휘발됩니다	• 08 페이지【첫 사용 시 조작법】을 참조하세요.
	• 열선과 오븐 내부에 음식물 찌꺼기가 있습니다.	• 12~13페이지【제품 관리】를 참조하세요.
작업 중에 “똑딱” 소리가 남	• 시간을 제어하는 타이머가 내는 소리	• 정상적인 상황으로 별다른 조치가 필요하지 않습니다.
정전기가 일어남	• 콘센트가 접지되지 않음	• 콘센트에 접지선이 있는지 확인하세요.
스스로 온도를 측정하여 실제 온도와 설정한 온도가 일치하지 않음	• 오븐 제어 온도는 본체 중심 온도입니다.	• 정상적인 상황이므로 처리 할 필요가 없으며 실제 온도에 따라 스스로 미세 조정할 수 있습니다.
	• 온도계에 일정한 오차가 존재합니다.	
	• 실제 온도는 음식의 양에 영향을 받습니다.	
다이얼이 잘 돌아가지 않음	• 측정된 온도는 온도계 위치 영향을 받습니다.	• 정상적인 상황으로 별다른 조치가 필요하지 않습니다.
	• 시간 설정 다이얼과 온도 설정 다이얼의 내부구조가 다르기 때문에 다이얼을 돌리는데 더 많은 힘이 필요합니다.	
다이얼이 움직이지 않음/작동하지 않음	• 오작동을 방지하기 위해 시간 설정 다이얼을 돌릴 때 더 많은 힘이 필요합니다.	• 정상적인 상황으로 별다른 조치가 필요하지 않습니다.
	• 선택한 시간이 10분 미만으로 설정되어 있습니다.	
다이얼이 움직이지 않음/작동하지 않음	• 선택한 시간이 10분 미만으로 설정되어 있습니다.	• 시간 설정 다이얼을 10분 이상 돌렸다가 다시 되돌리세요.

제품규격

제품 모델	PT3540(LA)
용적	35L
정격 전압/주파수	220V~ 60Hz
정격 출력	1500W
제품 사이즈 (너비 x 깊이 x 높이)	502x380x325mm

1. 제품 사이즈의 순서는 너비×깊이×높이 순이며, 외형의 깊이는 손잡이와 뒷판 인장 길이를 포함하고, 높이 값은 오븐 받침대를 포함합니다. 제품의 개선으로 인해 사이즈 매개 변수와 표시된 데이터에 차이가 있을 수 있으며 편차 값은 ±5% 입니다
2. 오븐 내부의 크기는 인장 길이를 포함하고 너비, 깊이 및 높이의 곱으로 용적을 산출합니다. 제품의 개선으로 인해 용적 매개 변수와 표시된 데이터에 차이가 있을 수 있으며 편차 범위는 12% 입니다
3. 제품의 지속적인 개선으로 인해 실제 매개 변수는 표시된 것과 다를 수 있습니다. 구체적인 매개 변수는 실물을 참조하십시오

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

쿠팡 A/S 전담 서비스센터
1577-2420