

오븐형 에어프라이어 15L

사용자 매뉴얼

MTO10F23A-MCZBYL

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 쿠팡 주식회사에 문의하십시오.
위의 도표는 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 새 Midea 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 새 제품이 제공하는 기능을 안전하게 작동하는 방법을 알고 있는지 확인하십시오.

목차

목차	01
안전 지침	02
사양	05
제품 개요	06
제품 사용 방법	07
청소 및 유지 관리 방법	11
문제 해결 방법	12
상표권, 저작권 및 법적 진술	13
데이터 보호 고지	14

안전 지침

사용 목적

다음 안전 지침은 제품의 안전하지 않거나 잘못된 작동으로 인한 예기치 않은 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 안전한 작동을 위해 모든 것이 손상되지 않았는지 도착 시 포장과 장치를 확인하십시오. 파손된 부분이 있으면 판매점이나 판매점에 문의하십시오. 안전상의 이유로 장치를 개조하거나 개조하는 것은 허용되지 않습니다. 의도하지 않은 사용은 위험 및 보증 청구 손실을 유발할 수 있습니다.

기호 설명



위험

이 기호는 매우 가연성 가스로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.



전압 경고

이 기호는 전압으로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.



경고

신호어는 피하지 않을 경우 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.



주의

신호어는 피하지 않을 경우 경미하거나 중간 정도의 부상을 입을 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다.



알림

신호어는 중요한 정보(예: 재산 피해)를 나타내지만 위험하지는 않습니다.



지침 준수

이 기호는 서비스 기술자가 작동 지침에 따라서만 이 장치를 작동하고 유지 관리해야 함을 나타냅니다.

장치를 사용/시운전하기 전에 이 작동 지침을 주의 깊게 읽고 나중에 사용할 수 있도록 설치 장소나 장치 바로 근처에 보관하십시오!

중요 안전 지침

전기 제품을 사용할 때는 항상 다음과 같은 기본 안전 수칙을 준수해야 합니다.

1. 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
2. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하십시오.
3. 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 쿠팡 고객센터에 연락하여 전원 코드를 교체해야 합니다.
4. 경고: 램프를 교체하기 전 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 감전의 위험이 있습니다.
5. 본 제품은 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
6. 기기가 작동 중일 때 접근 가능한 표면의 온도가 높을 수 있으니 화상에 주의하십시오.
7. 사용 중 접촉 가능 부분이 뜨거워질 수 있으니 어린이를 감독하십시오.
8. 이 기기는 독립형으로 사용하도록 설계되었습니다.
9. 제품 보관 시 혹은 제품 세척 전 반드시 제품의 파워 코드를 콘센트에서 분리하십시오.
10. 기타 금속 또는 유리로 만들어진 용기를 사용할 때는 각별한 주의를 기울여야 합니다.
11. 사용하지 않을 때는 제조업체에서 권장하는 액세서리 외에 다른 것을 오븐에 보관하지 마십시오.
12. 종이, 판지, 플라스틱 등의 재료를 오븐에 넣지 마십시오.

13. 본 기기는 가정 및 다음과 같은 유사 적용에 사용되어질 목적으로 고 되었습니다.

- 상점, 사무실 및 기타 작업 환경 내에서 직원이 사용하는 주방영역
- 호텔, 모텔 및 기타 숙박업소 환경에서의 고객에 의한 사용
- 농가
- 민박 형태의 환경(Bed and breakfast type environments)



제품 표면의 온도가 높으니 화상에 주의하십시오.

본 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관하십시오.



사양

모델명	MTO10F23A-MCZBYL
정격	220-240 V~, 50/60 Hz, 1250 W

제품 개요

⚠ 참고


- 제품과 본 설명서의 그림이 일치하지 않는 경우 제품이 우선합니다.
- 제품을 사용할 때는 단열된 표면에 올려놓으십시오.
- 이 오븐을 사용하는 공간은 건조해야 합니다. 오븐은 실외에서 사용해서는 안 됩니다.
- 오븐을 벽과 캐비닛으로부터 10~15cm 거리를 유지하십시오. 기기에서 방출되는 열로 인해 주변 물체에 불이 붙거나 그을음으로 덮일 수 있습니다.
- 오븐 상단과 그 위에 있는 물체 또는 벽 사이에 20cm의 빈 공간을 유지합니다.

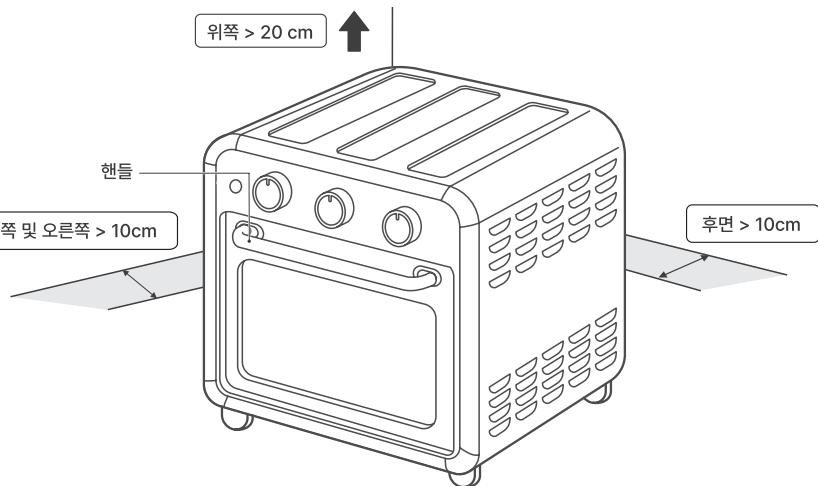

오븐 팬
(재질 : 법랑도포)



그릴 랙
(재질 : 철(크롬도금)제)



부스러기 트레이
(재질 : 철(아연도금)제)



에어프라이 바스켓
(재질 : 철(크롬도금)제)


제품 사용 방법

초기 사용 전

1. 제품 박스에서 모든 포장재, 부속품, 오븐을 꺼내십시오.
2. 세제와 미지근한 물로 오븐 구성품을 가볍게 문질러 세척하십시오. 사용 전 키친 타월이나 마른 천으로 제품과 구성품을 닦아 물기를 제거하십시오.
3. 오븐을 평평한 카운터나 기타 안정된 표면에 놓습니다. 다른 가전제품과 같은 회로에서 작동하지 마십시오.
4. 제품 작동 전 부스러기 트레이를 제품 하단부에 위치시키십시오.
5. 제품 사용 전 부스러기 트레이가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.
6. 음식 조리 전에 오븐에 남아있는 기름을 모두 태워버리십시오.
기능 노브를 돌려 “그릴”을 선택하고 온도 노브를 돌려 230°C로 설정 후 시간 노브를 돌려 15분으로 설정하십시오. 이 방법을 통해 오븐에 남아있는 기름을 모두 태울 수 있습니다.

(참고: 이 과정에서 오븐 내부에서 연기가 날 수 있습니다. 이는 10~15분 이상 지속되지 않으며 새 오븐의 경우 일반적으로 발생합니다).

조작부

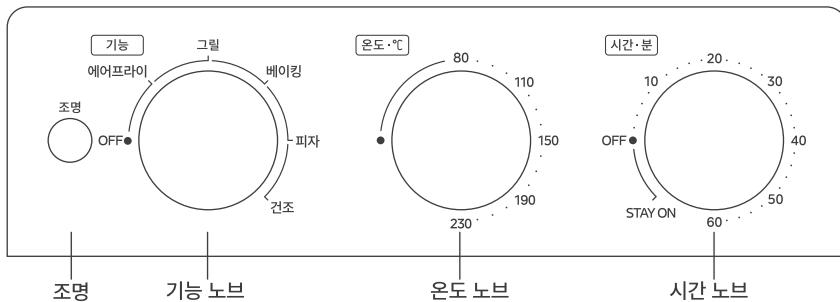

온도 설정

온도 노브를 시계 방향에 따라 원하는 온도로 돌립니다. 온도는 80°C에서 230°C까지 설정할 수 있습니다.

시간 설정

시간은 최대 60분까지 설정할 수 있습니다. 시간을 설정하지 않으면 오븐이 작동되지 않습니다. 시간 노브가 "OFF" 위치를 선택하면 오븐이 작동하지 않습니다. 시간을 설정하려면 시간 노브를 시계 방향에 따라 원하는 시간으로 돌립니다.

시간 조정

조리 중에도 시간 변경 및 조절이 가능합니다. 시간 노브를 새로 원하는 시간으로 돌려 오븐이 계속 요리되도록 하면 됩니다.

참고: 조리 시간이 10분 미만으로 설정하려면 시간 노브를 10분 이상으로 돌린 후 원하는 시간 위치로 돌려주면 됩니다.

계속

시간 조절 없이 오븐을 사용하려면 시간 노브를 "STAY ON" 위치로 돌리면 됩니다. 이 경우 시간 노브가 "OFF" 위치로 설정될 때까지 오븐이 작동합니다.

참고: 조리 시간이 너무 길어지면 음식에 불이 날 수 있으니 조리 중에는 시간 노브를 너무 길게 설정하지 않도록 세심한 관리가 필요합니다.

요리 지침

- 구성품을 음식이 조리될 수 있는 높이에 놓습니다.
- 발열부에 음식물 찌꺼기가 쌓여 화재가 발생하는 것을 방지하려면 음식물을 구성품 위에 올려 놓아야 합니다.
- 오븐에 플라스틱이나 판지 용기를 사용하지 말고 오븐용 용기만 사용하십시오.
- 발열부를 주기적으로 청소하십시오.
- 유리 또는 세라믹 팬이나 뚜껑을 사용하지 마십시오.
- 음식에서 나온 기름이나 기타 액체가 오븐 바닥으로 떨어지지 않도록 하십시오.
- 레시피에서 제안하는 대로 또는 원하는 대로 온도를 설정합니다.
- 도어를 단단히 닫고 조리 시간을 설정하여 조리를 시작합니다.

에어프라이 기능

1. 기능 노브를 돌려 “에어프라이”를 선택합니다.
2. 온도 노브를 돌려 조리 온도를 조절합니다.
3. 시간 노브를 돌려 조리 시간을 조절합니다.
4. 오븐이 자동으로 조리되기 시작합니다.

그릴 기능

1. 기능 노브를 돌려 “그릴”을 선택합니다.
2. 온도 노브를 돌려 조리 온도를 조절합니다.
3. 시간 노브를 돌려 조리 시간을 조절합니다.
4. 오븐이 자동으로 조리되기 시작합니다.

베이킹 기능

1. 기능 노브를 돌려 “베이킹”을 선택합니다.
2. 온도 노브를 돌려 조리 온도를 조절합니다.
3. 시간 노브를 돌려 조리 시간을 조절합니다.
4. 오븐이 자동으로 조리되기 시작합니다.

피자 기능

1. 기능 노브를 돌려 “피자”를 선택합니다.
2. 온도 노브를 돌려 조리 온도를 조절합니다.
3. 시간 노브를 돌려 조리 시간을 조절합니다.
4. 오븐이 자동으로 조리되기 시작합니다.

건조 기능

1. 기능 노브를 돌려 “건조”를 선택합니다.
2. 온도 노브를 돌려 조리 온도를 조절합니다.
3. 시간 노브를 돌려 조리 시간을 조절합니다.
4. 오븐이 자동으로 조리되기 시작합니다.

예열이 필요한 경우

1. 기능 노브를 돌려 원하는 기능을 선택합니다.
2. 온도 노브를 돌려 예열 온도를 조절합니다.
3. 시간 노브를 돌려 예열 시간을 조절합니다. (권장 예열 시간은 10분입니다.)
4. 오븐이 예열되기 시작합니다.
5. 예열 후 오븐에 음식을 넣고 문을 닫습니다.
6. 시간 노브를 돌려 조리 시간을 조절합니다.
7. 오븐이 자동으로 조리되기 시작합니다.

팁: 음식을 오븐에 넣기 전에 오븐을 적절한 온도로 예열하는 것이 좋습니다. 음식을 더 맛있게 만들 것입니다.

예열이 필요 없는 경우

1. 기능 노브를 돌려 원하는 기능을 선택합니다.
2. 온도 노브를 돌려 조리 온도를 조절합니다.
3. 시간 노브를 돌려 조리 시간을 조절합니다.
4. 오븐이 자동으로 조리되기 시작합니다.

청소 및 유지 관리 방법

올바른 유지 관리와 청소를 통해 기기의 외관을 유지하고 오랫동안 완벽하게 작동할 수 있습니다. 여기에서는 기기를 올바르게 유지 관리하고 세척하는 방법에 대해 설명합니다. 유리 세정제나 금속/유리 스크레이퍼를 사용하여 세척하지 마십시오.

- 세척 전 반드시 제품의 파워 코드를 콘센트에서 분리한 후 제품을 완전히 식혀야 합니다.
- 오븐 팬과 그릴 랙을 포함한 모든 구성품을 주방 세제를 희석하여 세척하십시오.
- 연마성 세제, 수세미, 화학 세정제는 오븐 팬의 논스틱 코팅을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 젖은 천으로 오븐 내부를 닦습니다.
- 세제나 비누를 적신 젖은 천을 사용하여 문을 세척하십시오.
- 오븐을 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 제품을 식기세척기로 세척하지 마십시오.
- 기타 모든 서비스는 쿠팡 고객센터에 연락하여 처리하십시오.

문제 해결 방법

문제 해결 및 FAQ

FAQ

오븐이 켜지지 않는 이유는 무엇인가요?

- 전원 코드가 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지 확인합니다.
- 전원 코드를 다른 콘센트에 꽂습니다.
- 쿠팡 고객센터에 연락하십시오.
- 전원 버튼을 누릅니다.

음식이 덜 익었거나 너무 익었을 경우

- 오븐 권장 예열 시간이 완료되면 음식물을 추가하지 마십시오. 최상의 결과를 얻으려면 조리하는 동안 진행 상황을 확인하고 원하는 수준의 갈색이 되면 음식을 제거합니다. 너무 익는 것을 방지하려면 조리 시간이 끝나면 바로 오븐에서 음식을 꺼내십시오.
- 이 오븐은 타 오븐보다 빠르게 조리합니다. 요리하는 동안 항상 음식을 주시하십시오.

발열부가 켜졌다 꺼지는 것처럼 보이는 이유는 무엇인가요?

- 이는 정상입니다. 오븐은 발열부의 전력 레벨을 조절하여 모든 기능에 맞게 온도를 정밀하게 제어하도록 설계되었습니다.

오븐 문에서 증기가 나오는 이유는 무엇인가요?

- 이는 정상입니다. 문에는 수분이 많은 음식에서 발생하는 증기를 배출하는 통풍구가 있습니다.

문 아래에서 물이 떨어지는 이유는 무엇인가요?

- 이는 정상입니다. 냉동 빵과 같이 수분 함량이 높은 식품은 문 안쪽으로 떨어지는 결로 현상이 발생할 수 있습니다.

조작부나 오븐 뒷면에서 소음이 나는 이유는 무엇인가요?

- 오븐이 뜨거우면 팬이 켜져 조작부를 식혀줍니다.

전원이 꺼져 있는데도 오븐이 계속 작동하는 것처럼 들리는 이유는 무엇인가요?

- 오븐이 꺼진 후에도 냉각 팬이 계속 작동할 수 있습니다.
이는 정상적인 기능이며 걱정할 필요가 없습니다.

상표권, 저작권 및 법적 진술

 Midea, 로고, 워드마크, 상호, 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea가 상표, 저작권 및 기타 지적 재산권을 소유하고 있는 Midea Group 및/또는 계열사("Midea")의 귀중한 자산이며, Midea 상표의 일부를 사용함으로써 파생되는 모든 영업권입니다. Midea의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표 침해 또는 불공정 경쟁을 구성할 수 있습니다.

이 매뉴얼은 Midea에서 작성했으며 Midea는 모든 저작권을 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 Midea의 사전 서면 동의 없이 이 매뉴얼의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들 또는 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 매뉴얼을 인쇄할 당시의 최신 정보입니다. 다만, 개선된 기능 및 디자인으로 인해 실제 제품과 다를 수 있습니다.

데이터 보호 고지

당사는 고객과 합의한 서비스 제공을 위해 고객에게 서비스가 제공될 합의된 국가에 따라 해당 데이터 보호법의 모든 규정을 제한 없이 준수하는 데 동의합니다.

일반적으로 당사의 데이터 처리는 사용자와의 계약에 따른 의무를 이행하고 제품 안전상의 이유로 보증 및 제품 등록 질문과 관련하여 사용자의 권리를 보호하기 위한 것입니다. 경우에 따라 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에만 개인 데이터가 유럽 경제 지역 외부에 위치한 수신자에게 전송될 수 있습니다.

추가 정보는 요청 시 제공됩니다. 데이터 보호 책임자 (MideaDPO@midea.com)에게 문의하실 수 있습니다. 직접 마케팅 목적으로 처리되는 개인 날짜에 대한 거부권 등 귀하의 권리를 행사하려면 MideaDPO@midea.com 으로 문의하시기 바랍니다. 자세한 정보를 확인하려면 QR 코드를 따라가십시오.

서비스 안내



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.

무상 보증기간: 제품 구매일로 부터 24 개월



www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved