


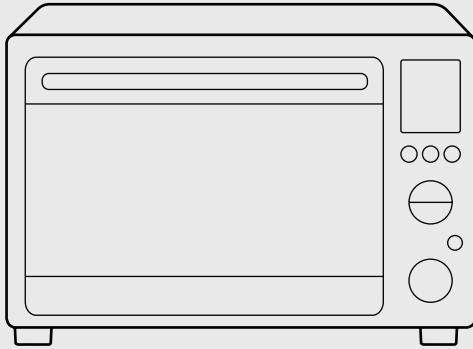

전기오븐기기

사용자 매뉴얼

MTO32ARMA-ACZBYL

알림: 제품 사용 전 이 설명서를 반드시 자세히 읽고, 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관해 주세요. 제품의 디자인과 사양은 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매점 또는 제조사에 문의하세요. 제품 사진은 참고용이며 실제 제품과 다를 수 있습니다.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다!

새로운 Midea 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 자세히 읽고, 제품의 다양한 기능을 안전하게 이용해주세요.

목차

감사 편지	02
주의사항	03
제품 소개	05
패널 제어	06
처음 사용하기 전에	06
작동 지침	07
자동 메뉴	10
요리 지침	11
세척 및 관리	11
제품 규격	11
상표권, 저작권 및 법적 진술	12
데이터 보호 고지	13

주의 깊게 읽고
나중에 참조할 수 있도록 보관하세요.

▶ 주의사항

⊘【금지】를 표시하는 내용

- 이 제품은 가정용이며, 음식 조리 외에는 사용할 수 없습니다.
- 이 제품은 신체, 감각 또는 정신 기능에 장애가 있거나, 경험이나 지식이 부족하여 안전하게 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)은 사용하지 마십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의해야 합니다.
- 화재 위험이 있으므로, 작동 중인 오븐 위에 물건을 올려놓지 마십시오.
- 오븐 안에 종이, 플라스틱 등 불에 잘 타는 물질을 넣거나 다른 물건을 보관하지 마십시오.
- 밀폐된 용기를 오븐에 넣고 가열하면 폭발할 수 있으므로 주의하십시오.
- 전원 코드를 함부로 잡아당기지 마시고, 오븐을 이동하기 전에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 감전의 위험이 있으므로, 전원 코드, 플러그 및 오븐 본체에 물이나 다른 액체가 닿지 않도록 주의하십시오.
- 이 제품은 주로 가정에서 사용하지만, 직원 식당, 호텔 등과 같은 집단 식사 시설에서도 사용할 수 있습니다.

!【강제】내용 표시

- 오븐 사용 후 또는 장기간 사용하지 않을 경우, 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주세요.
- 외부 타이머나 원격 제어 장치를 사용하여 이 제품을 작동시키지 마세요.
- 과부하를 방지하기 위해 이 제품은 단독 콘센트를 사용하는 것이 좋습니다.
- 오븐 사용 중에는 내부 온도가 매우 높아 화재나 화상의 위험이 있으므로 가까이 가지 마세요.
- 유리나 금속 용기를 사용할 때는 화상을 입을 수 있으니 주의하세요.
- 오븐을 이동하거나 청소하기 전에는 반드시 전원 플러그를 뽑고 완전히 식힌 후에 작업하세요.
- 오븐 내부에 음식물 찌꺼기가 남아 있으면 화재의 위험이 있으므로, 정기적으로 청소해주세요.
- 전원 코드가 손상된 경우에는 반드시 제조사 서비스 센터에 문의하여 교체하세요.

⚠ 경장 또는 재산상의 손해를 입을 수 있는 [주의] 사항을 표시합니다.

- 주의: 고온 표면  작업 중이거나 방금 사용한 후 전기 오븐의 외부 표면 온도가 비교적 높으므로 절대 만지지 마세요.
- 전기오븐은 사용 중 발열하므로 오븐의 발열체를 만지지 않도록 주의하세요.

※제품 외부의  표시는 제품의 표면이 뜨거워지므로 화상의 위험이 있음을 나타냅니다.

▶ 주의사항

- 경고: 접근 가능한 부품은 사용 중에 뜨거워질 수 있으므로 어린이는 멀리해야 합니다. 기기 작동 중 일부 표면의 온도는 아주 높습니다. “고온 표면” 표지가 붙은 표면은 사용 중에 뜨거워집니다. 작업 상태 종료 후 일정 시간 동안 외부 표면의 온도가 아주 높을 수 있으므로 임의로 만지거나 이동하지 마세요.

⚠ 주의

- 유리제품의 지속적인 업그레이드로 인해 실물과 아래 그림 사이에 차이가 존재할 경우, 실물을 기준으로 확인해주세요.
- 오븐을 단열 평면에서 사용하고, 오븐과의 거리를 10-15cm 이상 유지하세요.
- 전기오븐을 건조한 환경에 놓아 주세요. 실외에서는 본 제품을 사용하지 마세요.
- 제품 작동 중 유증기가 가구를 오염시키거나 열이 나서 화재를 일으키는 것을 피하기 위해 벽, 천장과 일정한 거리를 유지해야 합니다.
- 전기오븐을 인화성 물질이나 열원 부근에 놓아 사용하지 마시고, 커튼이나 유사한 물품을 멀리하여 화재를 방지해야 합니다.

⊘ 경고



- 화재를 방지하기 위해 물건이나 의류, 가연성 재료를 가까이 두지 마십시오.
- 제품의 일부부분이 매우 뜨거우니 화상에 주의하십시오.

※ 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.

권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수 있습니다.
권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)

	경고 이 표시는 금지 사항을 의미하고, 관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다. 이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.
	주의 이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다. 적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



경고! [화재 / 인화성 물질의 위험성]

화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.



주의 : 표면이 뜨거우니 화상에 주의하십시오.




주의 : 화재의 위험이 있으니 주의하십시오.

제품 소개


⚠ 참고

- 이 제품은 품질 향상을 위해 지속적으로 업그레이드될 수 있으므로 실제 제품과 사진이 다를 수 있습니다.
- 이 제품은 절연 처리된 평평한 표면에서 사용해야 합니다.
- 이 제품은 건조한 환경에서 사용하는 것이 좋으며, 실외에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 이 제품을 설치할 때는 주변에 10~15cm 이상의 공간을 확보하고, 위쪽으로는 20cm 이상의 공간을 확보해야 합니다.
- 이 제품을 불이 잘 붙는 물질이나 열원 근처, 커튼 등 쉽게 타는 물건 가까이에서 사용하지 마세요.

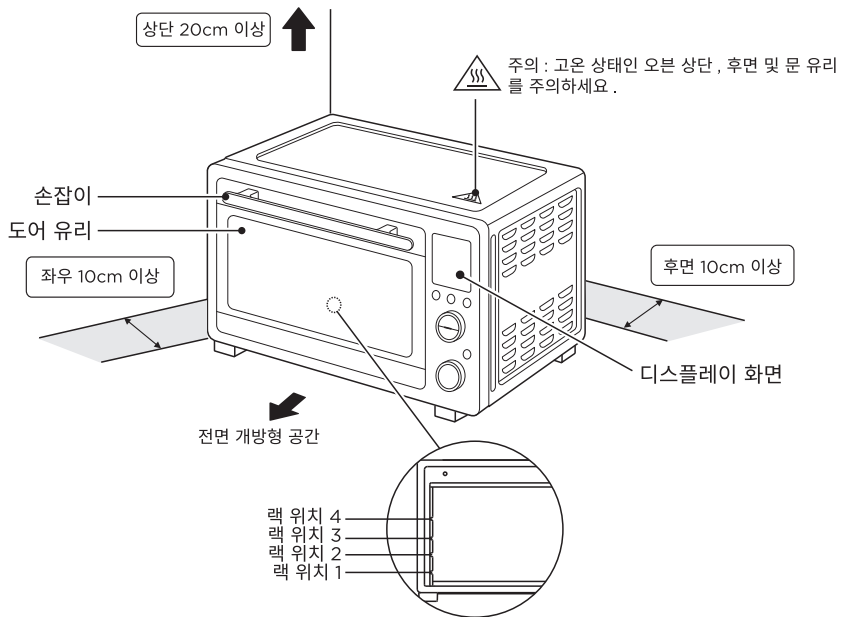

베이킹 트레이

베이킹 트레이는 4 개의 랙 위치 중 하나에 놓을 수 있습니다.



베이킹 랙


베이킹 랙은 4 개의 랙 위치 중 하나에 놓고 사용할 수 있습니다.



부스러기 받침대

오븐 사용 전 부스러기 받침대를 바닥에 놓고 사용해주세요.

패널 제어

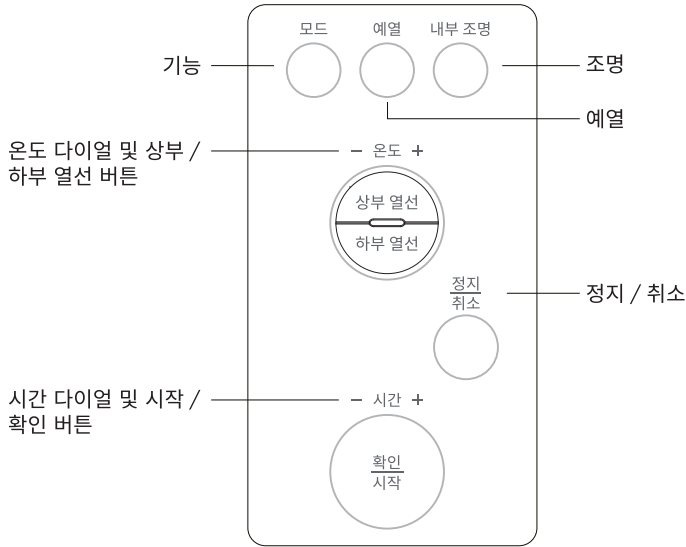

처음 사용하기 전에

1. 제품 박스를 열어 모든 포장재를 제거하고, 베이킹 랙과 베이킹 트레이를 따뜻한 물에 중성세제를 풀어 깨끗하게 씻어주세요.
2. 부드러운 행주에 중성세제를 묻혀 오븐 내부를 닦아주세요.
3. 제품을 평평하고 안정적인 곳에 놓고, 단독 콘센트에 연결하여 사용하세요.
4. 사용 전, 바닥 가열 파이프 아래에 부스러기 받침대를 설치해주세요.
5. 첫 사용 시, 모드 버튼을 눌러 토스트 기능을 선택하고, 온도를 230°C, 시간을 15분으로 설정하세요. 이렇게 하면 오븐 내부에 남아 있는 기름기를 제거할 수 있습니다.
6. 첫 사용 시, 오븐에서 약간의 연기(수증기)가 발생할 수 있습니다. 이는 새 제품에서 자연스럽게 나타나는 현상이며, 약 15분 정도 지속될 수 있습니다.

작동 지침

제품 설정

조리 기능	기본 온도	온도 범위	기본 시간	시간 범위	예열
상하	180° C	70° C-230° C	30 분	1 분 -2 시간	✓
상열선	160° C	70° C-180° C	20 분	1 분 -2 시간	✓
하열선	160° C	70° C-180° C	20 분	1 분 -2 시간	✓
컨벡션	160° C	70° C-230° C	30 분	1 분 -2 시간	✓
발효	35° C	25° C ~ 45° C	1 시간	1 분 -12 시간	×

기능 작동

참고

1. 토스트 또는 컨벡션 기능이 작동하는 동안, 상부 또는 하부 버튼을 누르고 온도 다이얼을 돌려서 상부 또는 하부의 온도를 조절할 수 있습니다.
2. 예열 후 예열 온도가 20 분 동안 유지되고 제품이 4 회 경고음을 울린 후 대기 모드로 들어갑니다.
3. 조리가 끝나면 제품이 3 회 경고음을 울리고 "End" 가 표시됩니다.

빠른 예열 기능

1. 대기 상태에서 예열 버튼을 누릅니다.
2. 온도 다이얼을 돌려 예열 온도를 설정합니다.
3. 예열을 시작하려면 시작 / 확인을 누르십시오.
4. 예열이 끝나면 제품이 5 회 경고음을 울리며, "End and arrival temperature" 가 표시됩니다. (예열 온도는 20 분 동안 유지되며, 제품은 4 회 경고음을 울리고 대기 모드로 들어갑니다).

상하 열선 기능

1. 대기 상태에서 기능 버튼을 눌러 '상하' 을 선택합니다 .
(예열이 필요한 경우 예열 버튼을 한 번 누르십시오).
2. 온도 다이얼을 돌려서 조리 온도를 조절합니다 .
3. 시간 다이얼을 돌려서 조리 시간을 조절합니다 .
4. 요리를 시작하려면 시작 / 확인을 누릅니다 . (예열이 설정된 경우 시작 / 확인을 눌러 예열을 시작합니다 . 예열 후 음식을 조리 기계에 넣고 문을 닫습니다 . 요리를 시작하려면 시작 / 확인을 누릅니다 .)

상열선 기능

1. 대기 상태에서 기능 버튼을 눌러 '상열선' 을 선택합니다 .
(예열이 필요한 경우 예열 버튼을 한 번 누르십시오).
2. 온도 다이얼을 돌려서 조리 온도를 조절합니다 .
3. 시간 다이얼을 돌려서 조리 시간을 조절합니다 .
4. 요리를 시작하려면 시작 / 확인을 누르십시오 . (예열이 설정된 경우 시작 / 확인을 눌러 예열을 시작합니다 . 예열 후 음식을 조리 기계에 넣고 문을 닫습니다 . 요리를 시작하려면 시작 / 확인을 누릅니다 .)

하열선 기능

1. 대기 상태에서 기능 버튼을 눌러 '하열선' 을 선택합니다 .
(예열이 필요한 경우 예열 버튼을 한 번 누르십시오).
2. 온도 다이얼을 돌려서 조리 온도를 조절합니다 .
3. 시간 다이얼을 돌려서 조리 시간을 조절합니다 .
4. 요리를 시작하려면 시작 / 확인을 누릅니다 . (예열이 설정된 경우 시작 / 확인을 눌러 예열을 시작합니다 . 예열 후 예열 온도가 20 분 동안 유지됩니다 . 음식을 기계 내부에 넣고 문을 닫습니다 . 요리를 시작하려면 시작 / 확인을 누릅니다 .)

컨벡션 기능

1. 대기 상태에서 기능 버튼을 눌러 '컨벡션' 을 선택합니다 .
(예열이 필요한 경우 예열 버튼을 한 번 누르십시오).
2. 온도 다이얼을 돌려서 조리 온도를 조절합니다 .
3. 시간 다이얼을 돌려서 조리 시간을 조절합니다 .
4. 요리를 시작하려면 시작 / 확인을 누릅니다 . (예열이 설정된 경우 시작 / 확인을 눌러 예열을 시작합니다 . 예열 후 예열 온도가 20 분 동안 유지됩니다 . 음식을 기계 내부에 넣고 문을 닫습니다 . 요리를 시작하려면 시작 / 확인을 누릅니다 .)

발효 기능

1. 대기 상태에서 기능 버튼을 눌러 '발효' 을 선택합니다 .
2. 온도 다이얼을 돌려서 조리 온도를 조절합니다 .
3. 시간 다이얼을 돌려서 조리 시간을 조절합니다 .
4. 발효를 시작하려면 시작 / 확인을 누릅니다 .

에코 기능:

에코 모드 진입 방법:

대기 모드에서 "정지/취소"를 한 번 누르거나 10분 동안 아무런 조작이 없으면 화면이 꺼집니다.

에코 모드 취소 방법:

에코 모드에서 아무 키를 누르거나 아무 노브를 돌리면 에코 모드가 취소됩니다.

자동 메뉴

1. 대기 상태에서 "모드" 버튼을 6번 눌러 자동 메뉴 기능을 선택합니다.
2. "온도"노브를 돌려 원하는 자동 메뉴 선택이 가능합니다, 기본 01 메뉴를 선택합니다
3. "시간"노브를 돌려 조리 시간을 조정합니다.(조리 시간을 설정할 필요가 없는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.)
4. 예열을 시작하려면 " 시작 / 확인을 " 누릅니다. 예열이 끝나면 예열 온도가 20분 동안 유지되고 음식 물을 캐비트에 넣고 문을 닫습니다.("03"번 자동메뉴는 이 절차 필요 없습니다)
5. " 시작 / 확인을 "버튼을 누릅니다.

메뉴 번호	자동 메뉴	온도	시간	예열 여부
01	에그타르트	상부 열선: 190°C하부 열선: 180°C	20분	✓
02	(올리언스) 치킨윙	상부 열선: 230°C하부 열선: 200°C	15분	✓
03	삼겹살	상부 열선: 230°C하부 열선: 230°C	16분	×
04	스테이크	상부 열선: 230°C하부 열선: 230°C	10분	✓
05	구운 고구마 치즈	상부 열선: 200°C하부 열선: 200°C	10분	✓
06	크루아상	상부 열선: 180°C하부 열선: 150°C	12분	✓
07	요구르트 멜트	상부 열선: 100°C하부 열선: 100°C	54분	✓
08	쉬폰 케이크	상부 열선: 130°C하부 열선: 150°C	1시간	✓
09	크랜베리 쿠키	상부 열선: 160°C하부 열선: 130°C	18분	✓
10	실판자	상부 열선: 210°C하부 열선: 210°C	12분	✓
11	콩치 소금구이	상부 열선: 180°C하부 열선: 160°C	16분	✓
12	애플파이	상부 열선: 180°C하부 열선: 180°C	30분	✓
13	슈크림	상부 열선: 180°C하부 열선: 140°C	38분	✓
14	구운 감자튀김	상부 열선: 230°C하부 열선: 200°C	18분	✓
15	뉴욕 치즈케이크	상부 열선: 150°C하부 열선: 150°C	48분	✓
16	딸기 머핀	상부 열선: 180°C하부 열선: 180°C	23분	✓

요리 지침

- 베이킹 트레이와 선반을 음식이 조리될 수 있는 높이에 놓습니다.
- 가열 파이프에 음식물 찌꺼기가 쌓여 화재가 발생하는 것을 방지하려면 음식물을 베이킹 시트에 올려 놓아야 합니다.
- 오븐에 플라스틱이나 판지 용기를 사용하지 말고 오븐용 용기만 사용하세요.
- 난방 파이프를 주기적으로 청소하세요.
- 유리 또는 세라믹 팬이나 뚜껑을 사용하지 마세요.
- 음식에서 나온 기름이나 기타 액체가 오븐 바닥으로 떨어지지 않도록 하세요.
- 레시피에서 제안하는 대로 또는 원하는 대로 온도를 설정합니다.
- 문을 단단히 닫고 조리 시간을 설정하여 조리를 시작합니다.

세척 및 관리

올바른 유지 관리와 청소를 통해 기기의 외관을 유지하고 오랫동안 완벽하게 작동할 수 있습니다. 여기에서는 기기를 올바르게 유지 관리하고 청소하는 방법에 대해 설명합니다. 유리 세정제나 금속/유리 스크레이퍼를 사용하여 청소하지 마세요.

- 청소하기 전에 오븐의 플러그를 뽑고 완전히 식히세요.
- 베이킹 랙과 베이킹 트레이를 포함한 모든 액세서리를 순한 비눗물로 세척하세요.
- 연마성 세제, 수세미, 화학 세정제는 베이킹 트레이의 논스틱 코팅을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마세요.
- 젖은 천으로 오븐 내부를 닦습니다.
- 세제나 비누를 적신 젖은 천을 사용하여 도어를 청소합니다.
- 오븐을 물이나 기타 액체에 담그지 마세요. 제품을 식기세척기로 세척하지 마세요.
- 기타 모든 서비스는 공인 서비스 담당자가 수행해야 합니다.

제품 규격

모 델 명

MTO32ARMA-ACZBYL

정 격

220 V~, 60 Hz, 1500 W

상표권, 저작권 및 법적 진술

 로고, 워드마크, 상호, 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea 가 상표, 저작권 및 기타 지적 재산을 소유하고 있는 Midea Group 및 / 또는 계열사 ("Midea") 의 귀중한 자산이며, Midea 상표의 일부를 사용함으로써 파생되는 모든 영업권입니다. Midea 의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표 침해 또는 불공정 경쟁을 구성할 수 있습니다.

이 매뉴얼은 Midea 에서 작성했으며 Midea 는 모든 저작권을 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 Midea 의 사전 서면 동의 없이 이 매뉴얼의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들 또는 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 매뉴얼을 인쇄할 당시의 최신 정보입니다. 다만, 개선된 기능 및 디자인으로 인해 실제 제품과 다를 수 있습니다.

데이터 보호 고지

당사는 고객과 합의한 서비스 제공을 위해 고객에게 서비스가 제공될 합의된 국가에 따라 해당 데이터 보호법의 모든 규정을 제한 없이 준수하는 데 동의합니다.

일반적으로 당사의 데이터 처리는 사용자와의 계약에 따른 의무를 이행하고 제품 안전상의 이유로 보증 및 제품 등록 질문과 관련하여 사용자의 권리를 보호하기 위한 것입니다. 경우에 따라 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에만 개인 데이터가 유럽 경제 지역 외부에 위치한 수신자에게 전송될 수 있습니다.

추가 정보는 요청 시 제공됩니다. 데이터 보호 책임자 (MideaDPO@midea.com) 에게 문의하실 수 있습니다. 직접 마케팅 목적으로 처리되는 개인 날짜에 대한 거부권 등 귀하의 권리를 행사하려면 MideaDPO@midea.com 으로 문의하시기 바랍니다. 자세한 정보를 확인하려면 QR 코드를 따라가십시오.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.
무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



www.midea.com
© Midea 2024 all rights reserved

MADE IN CHINA