


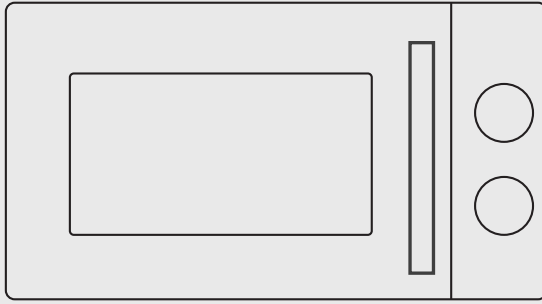

전자레인지

사용자 매뉴얼

MMO20C2AQC-MMPBWH

경고 알림 : 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오 .
디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다 . 자세한 내용은 대리점 또는 제조업체에 문의하십시오 .
위의 도표는 참고용일 뿐입니다 . 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오 .

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 새 Midea 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 새 제품이 제공하는 기능을 안전하게 작동하는 방법을 알고 있는지 확인하십시오.

목차

감사 편지	01
안전 지침	02
사양	11
제품 설치	13
제품 개요	14
작동 지침	15
청소 및 유지 관리	16
문제 해결	17
상표권, 저작권 및 법적 진술	18
데이터 보호 고지	19

안전 지침

사용 목적

다음 안전 지침은 제품의 안전하지 않거나 잘못된 작동으로 인한 예기치 않은 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 안전한 작동을 위해 모든 것이 손상되지 않았는지 도착 시 포장과 장치를 확인하십시오. 파손된 부분이 있으면 판매점이나 제조사에 문의하십시오. 안전상의 이유로 장치를 개조하거나 개조하는 것은 허용되지 않습니다. 의도하지 않은 사용은 위험 및 보증 청구 손실을 유발할 수 있습니다.

기호 설명



위험

이 기호는 유독 가연성 가스로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.



전압 경고

이 기호는 전압으로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.



경고

이 기호는 피하지 않을 경우 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.



주의

이 기호는 피하지 않을 경우 경미하거나 중간 정도의 부상을 입을 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다.



알림

이 기호는 중요한 정보 (예: 재산 피해)를 나타내지만 위험하지는 않습니다.



지침 준수

이 기호는 서비스 기술자가 작동 지침에 따라서만 이 장치를 작동하고 유지 관리해야 함을 나타냅니다.

장치를 사용 / 시운전하기 전에 이 작동 지침을 주의 깊게 읽고 나중에 사용할 수 있도록 설치 장소나 장치 바로 근처에 보관하십시오!

과도한 전자레인지 에너지에 노출되지 않도록 위한 예방 조치

- a. 도어가 열려있는 상태에서 전자레인지를 작동하지
마십시오 . 도어를 여는 조작으로 유해한 에너지 노출이 발
생할 수 있습니다.
안전 인터락을 파괴하거나 조작하지 않는 것이 중요합니
다 .
- b. 전자레인지 전면과 도어 사이에 물건을 놓거나 씰링
표면에 흙이나 세제 잔여물이 쌓이지 않도록 주의하십시
오 .
- c. 도어 또는 도어 씰이 손상된 경우 유자격자가 수리할 때까
지 작동해서는 안 됩니다 .

부록

기기가 양호한 청결 상태를 유지하지 않을 경우 표면이
열화되어 기기의 수명에 영향을 주고 위험한 상황이 발생할 수
있습니다 .

중요 안전 지침

제품 사용 시 화재, 감전, 부상 또는 과도한 전자레인지 에너지 노출의 위험을 줄이려면 다음을 포함한 기본 예방 조치를 따르십시오.

▲ 경고

- 구체적인 내용을 읽고 따르십시오 : “과도한 전자레인지 에너지에 노출되지 않도록 위한 예방 조치”.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋다.
- 경고 : 문 또는 문의 밀봉이 손상된 경우에는 기술자에 의해 수리할 때까지는 전자 레인지를 사용하지 않아야 합니다.

- 경고 : 기술자 이외의 사람이 극초단파 에너지에 노출되는 것을 보호하는 덮개를 제거하는 것을 포함한 서비스 또는 수리를 하는 것은 위험합니다.

경고 : 밀폐 용기에 넣은 액체 또는 다른 식품은 폭발할 수 있으므로 밀폐된 상태로 가열하여서는 안 됩니다.

- 공급 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 에이전트 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 유자격자가 공급 코드를 교체해야 합니다.
- 경고 : 감전 가능성을 방지하기 위해 램프를 교체하기 전 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 플라스틱이나 종이 용기에 음식을 데울 경우 발화 가능성이 있으므로 전자레인지를 잘 주시해 주시기 바랍니다.
- 전자레인지에 사용 가능한 그릇만 사용하십시오.
- 연기가 날 경우 기기의 전원을 끄거나 플러그를 뽑고 도어를 닫아 불꽃을 꺼주세요.

- 음료수를 전자 레인지로 가열하면 급작스럽게 끓는 현상이 자연될 수도 있으므로 용기를 취급할 때 유의하여야 합니다.
- 젓병 및 유아식품병의 내용물은 화상을 예방하기 위하여 먹이기 전에 젓거나 흔들고 온도를 점검하여야 합니다.
- 컵데기가 있는 달걀 및 단단하게 삶은 달걀은 가열이 끝난 다음에도 폭발할 수 있기 때문에 전자레인지에서 가열해서는 안 됩니다.
전자 레인지는 주기적으로 청소해야 하고 음식 찌꺼기는 제거해야 합니다.
- 전자 레인지를 항상 깨끗한 상태로 유지하지 않으면 표면이 악화될 수 있고 이는 기기의 수명에 영향을 줄 수 있으며 위험한 상황을 초래할 수도 있습니다.
- 이 전자 레인지에 권장된 온도 프로브만 사용해야 합니다(온도 감지 프로브를 사용하는 기능이 있는 기기에 해당).
- 전자 레인지는 캐비닛에서 시험하지 않는 한 캐비닛 안에 두어서는 안 됩니다.
- 전자 레인지는 장식용 문이 열린 채로 작동해서는 안됩니다.
(별도의 장식용 문이 있는 전자 레인지 그리고 캐비닛에서 사용하도록 만들어진 전자 레인지의 경우)
- 과열 방지를 위해 장식용 도어 뒤에 기기를 설치해서는 안 됩니다. (장식 도어가 있는 기기에는 해당되지 않습니다.)
- 이 기기는 다음과 같은 가정용 및 장소에 사용하도록 설계되었습니다.
 - 상점 , 사무실 및 기타 작업 환경의 직원 주방 구역 .
 - 호텔 , 모텔 및 기타 주거 환경의 고객이 사용하는 경우 .
 - 농가 .
 - 숙식 및 조식 환경 .

- 전자레인지의 목적은 음식과 음료를 데우는 것입니다.
식품이나 의류를 건조시키고 보온 패드, 슬리퍼, 스펀지, 젖은 천 등을 가열하면 부상 또는 화재의 위험이 있습니다.
- 전자레인지 조리 과정에는 음식물을 담기 위한 금속 용기가 허용되지 않습니다.
- 기기 청소에 스팀 클리너를 사용하여서는 안 됩니다.
- 이 기기는 독립형으로 사용하도록 설계되었습니다.
- 기기의 후면은 벽에 기대어 놓아야 합니다.
- 경고 : 어린이가 전자 레인지를 안전하게 사용하도록, 부적절한 사용에 대한 위험을 이해할 수 있도록 적절한 사용 설명서가 주어질 때만 감독 없이도 어린이가 전자 레인지를 사용하는 것을 허용한다.

인명 부상 위험을 줄이기 위해 접지 설치

⚠ 위험

감전 위험 :

내부 부품 중 일부를 만지면 심한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다 . 기기를 분해하지 마십시오 .

⚠ 경고

감전 위험 :

잘못된 접지는 감전을 초래할 수 있습니다 . 기기를 올바르게 설치하고 접지하기 전에는 콘센트에 플러그를 꽂지 마십시오 .

이 기기는 접지되어야 합니다 . 전기 단락 시 접지는 전류용 탈출선을 제공하여 감전의 위험이 있습니다 .

이 기기에는 접지 플러그가 있는 접지선이 있는 코드가 장착되어 있습니다 . 플러그는 올바르게 설치되고 접지된 콘센트에 꽂아야 합니다 .

접지 설명을 완전히 이해하지 못하거나 기기가 올바르게 접지되었는지에 대한 의문이 있는 경우 자격을 갖춘 전기 기술자 또는 서비스 기술자에게 문의하십시오 .

연장 코드를 사용해야 하는 경우 3- 와이어 연장 코드만 사용하십시오 .

1. 짧은 전원 공급 코드는 긴 코드에 얹히거나 걸려 넘어질 위험을 줄이기 위해 제공됩니다 .

2. 긴 코드 세트 또는 연장 코드를 사용하는 경우 :
- 1) 코드 세트 또는 연장 코드의 표시된 전기 정격은 적어도 어플라이언스의 전기 정격과 동일해야 합니다 .
 - 2) 연장 코드는 접지형 3- 와이어 코드여야 합니다 .
 - 3) 긴 코드는 어린이가 끌거나 실수로 걸려 넘어질 수 있는 카운터 상단이나 테이블 상판 위로 늘어지지 않도록 배치해야 합니다 .

식기 사용 가이드

⚠ 주의

부상 위험 :

전자레인지 에너지에 노출되지 않도록 보호하는 덮개를 분리하는 서비스 또는 수리 작업은 유자격자 이외의 사람이 진행하는 것은 위험합니다 .

“전자레인지에서 사용할 수 있거나 전자레인지에서 피해야 할 재료”에 대한 설명서를 참조하십시오 . 전자레인지에 사용하기에 안전하지 않은 비금속 식기들이 있을 수 있습니다 . 의심스러운 경우 아래 절차에 따라 해당 식기를 테스트할 수 있습니다 .

식기 테스트 :

- 해당 식기와 함께 냉수 (250ml) 1 컵을 전자레인지 안전 용기에 넣습니다 .
- 최대 출력으로 1 분간 요리하십시오 .
- 식기를 자세히 만져 보십시오 . 만약 빈 그릇이 따뜻할 경우 , 전자레인지 조리에 사용하지 마십시오 .
- 조리 시간은 1 분을 초과하지 마십시오 .

전자레인지에서 사용할 수 있는 식기

식기	비고
브라우닝 접시	제조업체의 설명서를 따르십시오 . 브라우닝 접시의 바닥은 텀테이블에서 최소 5mm(3/16 인치) 위에 있어야 합니다 . 잘못 사용하면 텀테이블이 파손될 수 있습니다 .
식기류	전자레인지만 사용 가능합니다 . 제조업체의 설명서를 따르십시오 . 금이 가거나 부서진 접시를 사용하지 마십시오 .
유리 병	항상 뚜껑을 제거하십시오 . 음식이 따뜻해 질 때까지 음식을 데울 때만 사용하십시오 . 대부분의 유리병은 내열성이 없어 깨질 수 있습니다 .
유리 제품	내열 전자레인지 유리 제품만 한정합니다 . 금속 트림이 없는지 확인하십시오 . 금이 가거나 부서진 접시를 사용하지 마십시오 .
전자레인지 조리백	제조업체의 설명서를 따르십시오 . 금속 타이로 닫지 마십시오 . 증기가 빠져나갈 수 있도록 구멍을 내주십시오 .
종이접시 및 컵	단기간 조리 / 가열용으로만 사용하십시오 . 요리하는 동안 전자레인지를 방치하지 마십시오 .
종이타월	재가열 및 지방 흡수를 위해 음식을 덮을 때 사용합니다 . 단기간 조리 시에만 감독 하에 사용하십시오 .
황산지	튀는 것을 방지하기 위한 덮개로 사용하거나 찜용 랍으로 사용하십시오 .
플라스틱	전자레인지만 사용 가능합니다 . 제조업체의 설명서 내용을 따르십시오 . “전자레인지 안전”이라는 라벨이 부착되어야 합니다 . 일부 플라스틱 용기는 내부의 음식이 뜨거워지면 부드러워집니다 . “끓는 봉지”와 단단히 닫혀 있는 비닐 봉지는 포장의 지시에 따라 잘게 찢거나 구멍을 뚫거나 환기시켜야 합니다 .
플라스틱 랍	전자레인지만 사용 가능합니다 . 수분을 유지하기 위해 요리하는 동안 음식을 덮을 때 사용합니다 . 플라스틱 랍이 음식에 닿지 않도록 하십시오 .
온도계	전자레인지만 사용 가능 (고기 및 사탕 온도계) .
왁스 페이퍼	튀는 것을 방지하고 수분을 유지하기 위해 덮개로 사용하십시오 .

전자레인지에서 피해야 할 식기

식기	비고
알루미늄 트레이	스파크가 발생할 수 있습니다 . 전자레인지용 접시에 음식을 옮깁니다 .
금속 손잡이가 있는 식품 상자	스파크가 발생할 수 있습니다 . 전자레인지용 접시에 음식을 옮깁니다 .
금속 또는 금속으로 장식된 식기	금속은 전자레인지 에너지로부터 식품을 보호합니다 . 금속 트림은 스파크를 유발할 수 있습니다 .
금속 트위스트 타이	스파크를 유발할 수 있습니다 . 전자레인지에 화재가 발생할 수 있습니다 .
종이 봉투	전자레인지에 화재가 발생할 수 있습니다 .
플라스틱 폼	플라스틱 폼은 고온에 노출되면 녹거나 내부의 액체를 오염시킬 수 있습니다 .
목재	전자레인지에 사용하면 나무가 말라서 갈라지거나 갈라질 수 있습니다 .

사양

모델	MMO20C2AQC-MMPBWH
정격 전압	220 V ~, 60 Hz
전자레인지 입력	1050 W
전자레인지 출력	700 W

전자레인지 부품 및 액세서리의 이름

제품과 이 설명서의 그림이 다를 경우, 제품이 우선합니다.

⚠ 경고


사용하기 전에 PET 도어의 투명 보호 필름을 벗겨내십시오.

상자와 전자레인지 내부의 모든 부품을 꺼냅니다.

전자레인지는 다음 액세서리가 함께 제공됩니다.

유리 트레이	1
턴테이블 링 어셈블리	1
사용설명서	1


(제품과 이 설명서의 그림이 다를 경우, 제품이 우선합니다.)

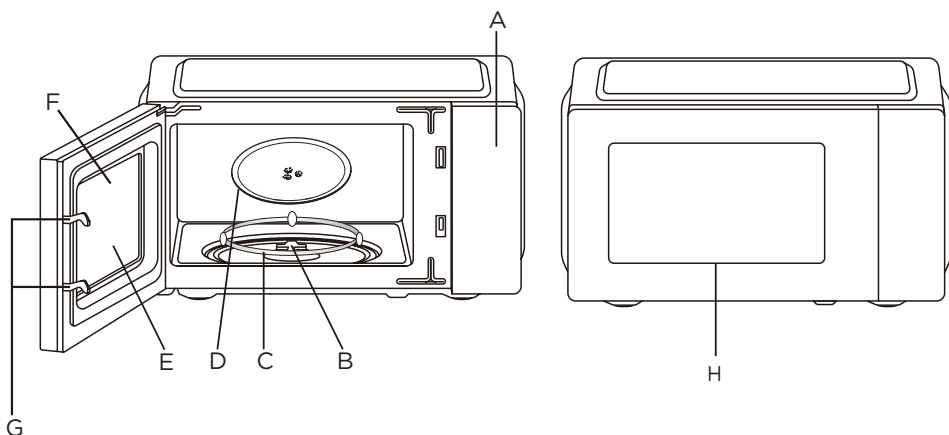

A) 제어판
B) 턴테이블 샤프트
C) 턴테이블 링 어셈블리
D) 유리 트레이

E) 관찰 창
F) 도어 어셈블리
G) 안전 인터록 시스템
H) PET 도어

턴테이블 설치

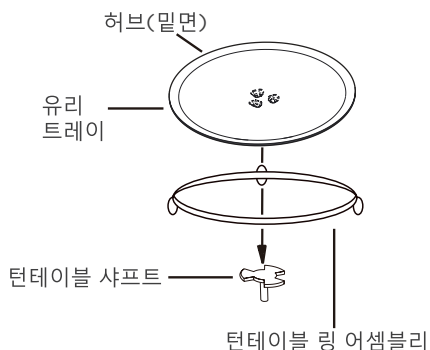

- 유리 트레이를 거꾸로 두지 마십시오. 유리 트레이는 항상 올바르게 조립된 상태로 작동되어야 합니다.
- 조리 중에는 항상 유리 트레이와 턴테이블 링 어셈블리를 모두 사용해야 합니다.
- 모든 음식과 음식 용기는 요리를 위해 항상 유리 트레이에 놓여있어야 합니다.
- 유리 트레이 또는 턴테이블 링 어셈블리에 금이 가거나 깨지면 공식 고객 센터로 문의하세요.

제품 설치


조리대 설치

모든 포장재와 부속품을 제거하십시오. 움푹 들어간 곳이나 깨진 문과 같은 손상이 있는지 전자레인지의 상태를 검사하십시오. 전자레인지가 손상된 경우 설치하지 마십시오.

캐비닛: 전자레인지 캐비닛 표면에 있는 보호 필름을 제거하세요. 마그네트론 보호를 위해 전자레인지 캐비닛에 부착된 도파관 덮개를 제거하지 마십시오.

설치

1. 흡입구 및/또는 배출구를 위한 충분한 개방 공간을 제공하는 평평한 표면을 선택하십시오.

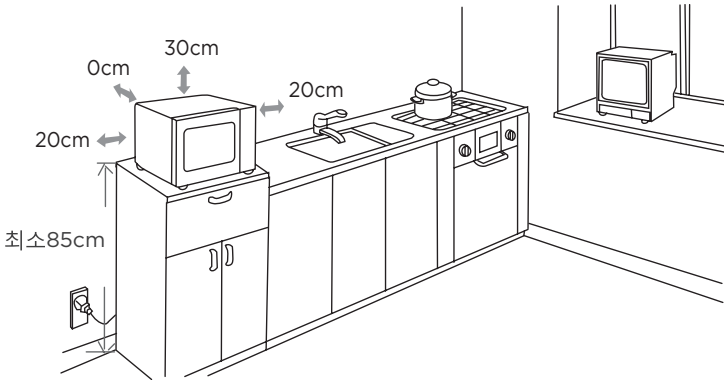

- 최소 설치 높이는 85cm입니다.
 - 기기의 후면은 벽에 기대어 놓아야 합니다.
전자레인지 위에 최소 30cm의 공간을 두고 전자레인지와 인접한 벽 사이에 최소 20cm의 공간이 필요합니다.
 - 전자레인지 바닥의 다리를 제거하지 마세요.
 - 흡입구 및/또는 배출구 입구를 막으면 전자레인지가 손상될 수 있습니다.
 - 전자레인지를 라디오와 TV에서 가능한 멀리 거리를 두는 것이 좋습니다. 전자레인지를 작동하면 라디오나 TV 수신에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
2. 전자레인지를 표준 가정용 콘센트에 꽂습니다. 전압 및 주파수가 정격 라벨의 전압 및 주파수와 동일한지 확인하십시오.

경고


전자레인지를 레인지 조리대 또는 기타 발열 기구 위에 설치하지 마십시오. 열원 근처 또는 위에 설치할 경우 전자레인지가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.

작동 중에는 접근 가능한 표면이 뜨거울 수 있습니다.



제품 개요

제어 패널 및 기능

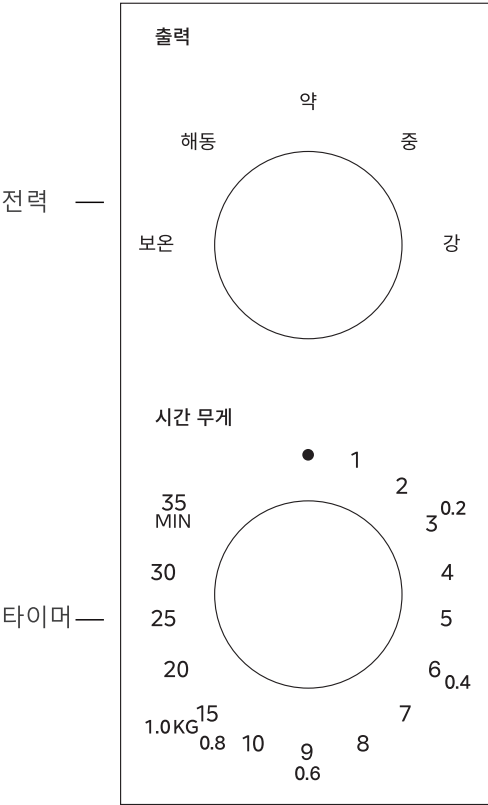

작동 지침

작동

- 1. 전원 버튼을 원하는 수준으로 돌려 조리 강도를 설정합니다.
- 2. 타이머 노브를 음식 요리 가이드에 따라 원하는 시간으로 돌려 요리 시간을 설정합니다.
- 3. 전원 레벨과 시간이 설정되면 전자레인지가 자동으로 조리를 시작합니다.
- 4. 조리 시간이 다 되면 "동" 소리가 나서 정지합니다.
- 5. 제품을 사용하지 않을 때는 항상 시간을 초기 위치로 설정하십시오.

Function (기능)/ Power (전원)	출력	애플리케이션
보온	17%마이크로.	아이스크림을 부드럽게
해동	33% 마이크로.	수프 스투, 버터 연화 또는 해동
약	55% 마이크로.	스튜, 생선
중	77% 마이크로.	쌀, 생선, 닭고기, 다진 고기
강	100% 마이크로.	재가열, 우유, 끓는 물, 야채, 음료

주의

전자레인지에서 음식을 꺼낼 때 타이머 스위치를 초기 위치로 돌려 전자레인지 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.

전자레인지에 음식을 넣지 않고 작동하면 과열되어 마그네트론이 손상될 수 있습니다.

청소 및 유지 관리

전원 공급 장치에서 기기의 플러그를 뽑아야 합니다.

- 사용 후에는 약간 젖은 천으로 전자레인지의 구멍을 청소하십시오.
- 부속품을 비눗물에 담가 일반적인 방법으로 세척합니다.
- 도어 프레임과 씰 및 주변 부품이 더러울 경우 젖은 천으로 조심스럽게 청소해야 합니다.
- 거친 연마제나 날카로운 금속 스크래퍼를 사용하여 전자레인지 도어 유리를 청소하지 마십시오. 표면이 긁힐 수 있으므로 유리가 깨질 위험이 있습니다.
- 세척 팁 --- 조리된 음식이 만질 수 있는 캐비티 벽을 더 쉽게 세척하기 위해: 레몬 반 개를 그릇에 담고 300ml (1/2 파인 트) 의 물을 넣고 100% 전자레인지 출력으로 10 분간 가열하십시오 . 부드럽고 마른 천을 사용하여 전자레인지를 깨끗하게 닦습니다 .

문제 해결

정상 경우	
TV 수신을 방해하는 전자레인지	전자레인지 작동 시 라디오 및 TV 수신에 방해가 될 수 있습니다. 믹서, 청소기, 선풍기 등 소형 가전제품의 간섭과 비슷합니다. 이러한 것은 정상입니다.
희미한 전자레인지 조명	저출력 전자레인지 조리 시 전자레인지 조명이 어두워질 수 있습니다. 이러한 것은 정상입니다.
증기가 도어에 쌓이고, 환기구에서 뜨거운 공기가 배출됨	조리할 때, 음식에서 증기가 나올 수 있습니다. 대부분은 환기구에서 나올 것입니다. 하지만 일부는 전자레인지 도어와 같은 서늘한 곳에 쌓일 가능성도 있습니다. 이러한 것은 정상입니다.
음식이 들어가지 않은 상태에서 전자레인지는 예기치 않게 작동함.	전자레인지 내부에 음식물이 없는 상태에서 작동하는 것은 금지됩니다. 이것은 아주 위험합니다.

문제	가능한 원인	해결 방법
전자레인지가 시작될 수 없습니다.	(1) 전원 코드가 단단히 꽂혀 있지 않습니다.	플러그를 뽑습니다. 10 초 후에 다시 연결합니다.
	(2) 퓨즈가 끊어지거나 차단기가 작동합니다.	퓨즈 교체 또는 차단기 리셋 (당사 전문 인력 수리)
	(3) 콘센트에 문제가 있습니다.	다른 전기 제품으로 콘센트를 테스트하십시오.
전자레인지가 가열되지 않습니다.	문이 잘 닫히지 않습니다.	도어를 잘 닫으십시오.



WEEE(전기 및 전자 장비 폐기물) 지침에 따라 WEEE는 별도로 수거하여 처리해야 합니다. 향후 본 제품을 폐기해야 하는 경우 본 제품을 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 가능한 경우 이 제품을 WEEE 수집 지점으로 보내주십시오.

상표권 , 저작권 및 법적 진술

 Midea 로고, 워드마크, 상호, 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea 가 상표, 저작권 및 기타 지적 재산권을 소유하고 있는 Midea Group 및 / 또는 계열사 ("Midea") 의 귀중한 자산이며, Midea 상표의 일부를 사용함으로써 파생되는 모든 영업권입니다. Midea 의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표 침해 또는 불공정 경쟁을 구성할 수 있습니다.

이 매뉴얼은 Midea 에서 작성했으며 Midea 는 모든 저작권을 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 Midea 의 사전 서면 동의 없이 이 매뉴얼의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들 또는 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 매뉴얼을 인쇄할 당시의 최신 정보입니다. 다만, 기능 및 디자인 개선으로 인해 실제 제품과 다를 수 있습니다.

데이터 보호 고지

당사는 고객과 합의한 서비스 제공을 위해 고객에게 서비스가 제공될 합의된 국가에 따라 해당 데이터 보호법의 모든 규정을 제한 없이 준수하는 데 동의합니다.

일반적으로 당사의 데이터 처리는 사용자와의 계약에 따른 의무를 이행하고 제품 안전상의 이유로 보증 및 제품 등록 질문과 관련하여 사용자의 권리를 보호하기 위한 것입니다. 경우에 따라 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에만 개인 데이터가 유럽 경제 지역 외부에 위치한 수신자에게 전송될 수 있습니다.

추가 정보는 요청 시 제공됩니다. 데이터 보호 책임자 (MideaDPO@midea.com) 에게 문의하실 수 있습니다. 직접 마케팅 목적으로 처리되는 개인 날짜에 대한 거부권 등 귀하의 권리를 행사하려면 MideaDPO@midea.com 으로 문의하시기 바랍니다. 자세한 정보를 확인하려면 QR 코드를 팔로우 하십시오.

서비스 안내



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다.

무상 보증기간: 제품 구매일로 부터 24 개월



www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved

MADE IN CHINA