




전자레인지 설명서

MICROWAVE

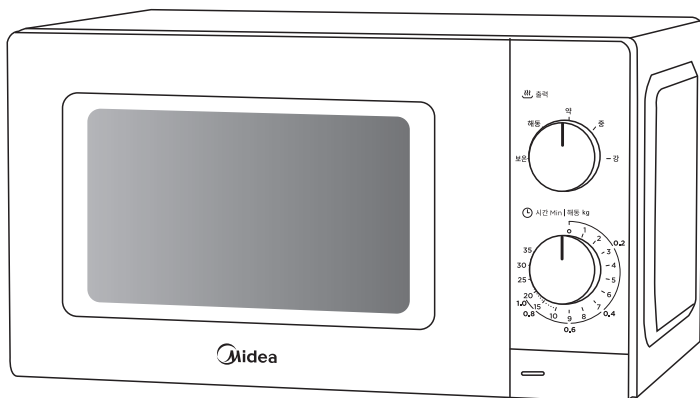

품질보증서 포함


사용하시기 전에 본 설명서를 반드시 읽어 보시고
안전을 위한 주의사항은 꼭 지켜주시기 바랍니다.

주의 : 이제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다.
전압, 주파수(Hz)가 다른 국외에서는 사용할 수 없
으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

MODEL No.
MW3400GR

제품 설치 방법

전자레인지 설치 방법

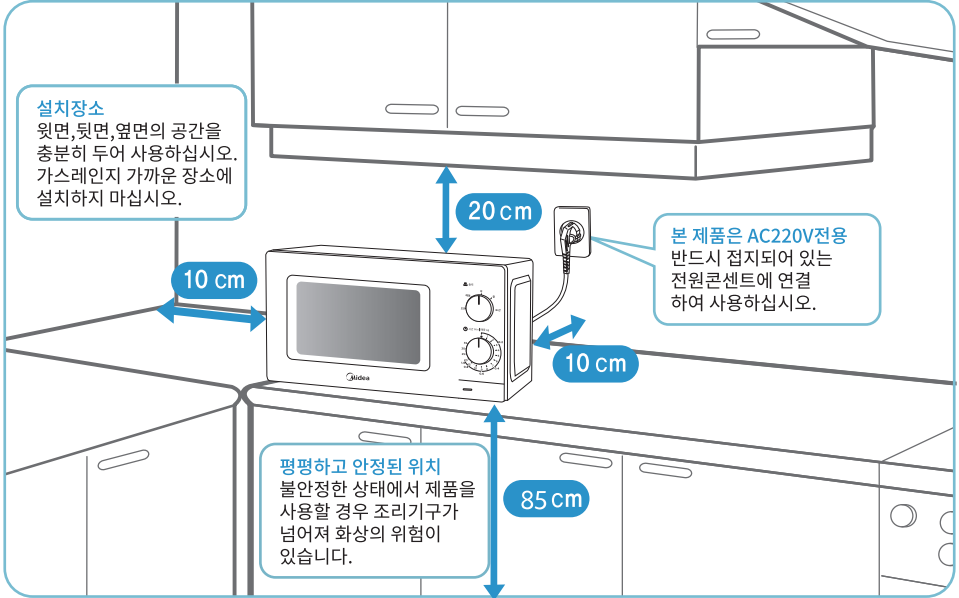

⚠ 주의 설치시 반드시 참고하여 주십시오.

- 전자레인지의 소비전력은 1050W급의 고열량이므로 용량에 맞는 전용 배선이 되어 있는 콘센트에 연결하여 사용하십시오.
- 제품의 뒷면은 벽과의 거리를 최소 10Cm이상 떨어뜨려 놓고 사용하십시오.
- 싱크대 바로 옆이나 습기가 많은 욕실등의 장소에서는 가급적 피하여 사용하십시오. 본체로 물이 들어가 누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 바닥이 고르지 않거나 울퉁불퉁한 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 주변에 인화성이 강한 헤어스프레이, 신나, 벤젠 등이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

안전을 위한 주의사항

연기가 관찰되면 기기의 스위치를 끄거나 플러그를 뽑아서 불을 끄기 위해 문을 닫은채로 두십시오.

음료수를 전자레인지로 가열하면 급작스럽게 끓는 현상이 발생할 수도 있으므로 용기를 취급할 때 주의하십시오.

젖병 및 유아 식품병의 내용물은 화상을 예방하기 위하여 먹이기 전에 젖거나 흔들고 온도를 점검하십시오.

컵데기가 있는 달걀 및 단단하게 삶은 달걀은 가열이 끝난 다음에도 폭발할 수 있기 때문에 전자레인지에서 가열하지 마십시오.

전자레인지는 주기적으로 청소하고 음식 찌꺼기는 제거해 주십시오.

전자레인지를 항상 깨끗한 상태로 유지하지 않으면 표면이 악화될 수 있고 이는 기기의 수명에 영향을 줄 수 있으며 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

본 기기에 권장된 온도 프로브만 사용하십시오.(온도 감지 프로브를 사용하는 기능이 있는 기기에 해당)

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

경고 !

문 또는 문의 밀봉이 손상된 경우에는 기술자에 의해 수리할 때까지는 전자 레인지를 사용하지 마십시오.

기술자 이외의 사람이 극초단파 에너지에 노출되는 것을 보호하는 덮개를 제거하는 것을 포함한 서비스 또는 수리를 하는 것은 위험합니다.

밀폐 용기에 넣은 액체 또는 다른 식품은 폭발할 수 있으므로 밀폐된 상태로 가열하지 마십시오.

어린이가 전자레인지를 안전하게 사용하도록, 부적절한 사용에 대한 위험을 이해할 수 있도록 적절한 사용설명서가 주어질 때만 감독 없이도 어린이가 전자 레인지를 사용하도록 하십시오.

안전을 위한 주의사항

- ▶ 다음의 '안전을 위한 주의사항' 들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 사고나 위험을 사전에 방지하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- ▶ 안전을 위한 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

! 경고 : 위반할 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황

! 주의 : 위반할 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황


⚠ 경고

! 경고



코드부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

! 경고

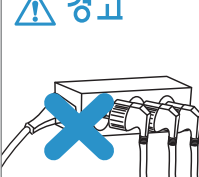

하나의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 사용하지 마십시오. 콘센트의 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

! 경고




본 제품은 220V 전용입니다. 반드시 접지되어 있는 전원 콘센트에 연결하십시오.

220V 전용 콘센트

220V 전용 플러그

! 경고

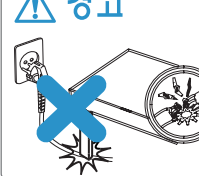

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러망가지지 않도록 하십시오. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

! 경고



전원 코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오. 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다. 전원 코드 파손시 구입처 및 서비스 센터에 문의하십시오.

! 경고




전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

! 경고



조리실이 비어 있는 상태에서 동작시키지 마십시오. 화재 또는 제품고장의 원인이 됩니다.

! 경고

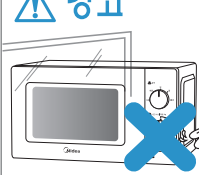

기름, 연기, 습기, 먼지 많은 곳 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마십시오. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.


안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

⚠ 경고



플라스틱 또는 종이용기에 담은 식품을 가열할때, 과다한 시간으로 가열하면 화재의 위험이 있습니다.



⚠ 경고



어린이나 노약자 오사용이나 부적절한 사용시 위험할 수 있으므로 보호자 허락없이 사용을 예방하여 주십시오.




⚠ 경고



타기 쉬운 물건을 제품 옆에 두지 마십시오. 음식물 가열시 고온이 발생하므로 옆에 약한 물건이 있으면 인화되어 화재의 우려가 있습니다.


⚠ 경고



절대 조리 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.



⚠ 경고

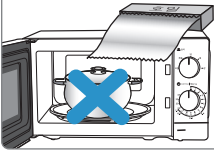


금속성 용기나 알루미늄 호일은 고주파를 반사하는 역할을 하여 내부의 재료를 가열하지 못하여 조리되지 않습니다. 금속성의 용기는 사용을 금해 주십시오.

⚠ 경고



껍질이 있는 열매나 뚜껑이 있는 병(예:생화탕)은 절대로 사용하지 마십시오. 내부 팽창에 의해 터지면 부상의 위험이 있습니다.

⚠ 경고



플라스틱 또는 종이 용기에 넣은 식품은 사용하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 경고



조리가 끝나자마자 음식물이나 부속품을 잡지 마십시오. 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있으므로 조리용 장갑을 사용하십시오.


⚠ 주의

- 주변의 다른 열기구와 가까이 사용하지 마십시오.
- 플라스틱이 녹아 화재의 위험이 있습니다.
- 본체를 물속에 넣고 세척하지 마십시오.
- 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 찜질방이나 목욕탕 같은 습한 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 감전사고의 위험이 있습니다.
- 전원플러그는 반드시 누전차단기가 연결된 전원 콘센트에 꽂아 사용하십시오.

- 가정용으로만 사용하시고 제품의 사용 용도 이외에는 사용하지 마십시오.
- 실외나 영업용으로 사용하지 마십시오.
- 가연성 스프레이나 물을 직접 뿌리지 마십시오.
- 폭발 또는 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 장기간 외출시 전원 콘센트에서 플러그를 뽑아 주십시오.


조리 시 주의사항

전자레인지 사용 기본사항

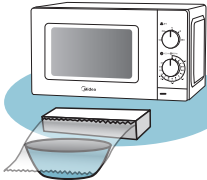

전자레인지는 식품내 수분을 고주파로 이용하여 가열하므로 뚜껑이나 랩을 사용하십시오.

▶ 랩 사용시 식품과 닿게 되면 녹을 수가 있으므로 주의하여 주십시오.

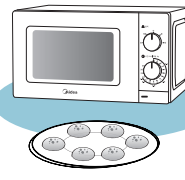

조리시 재료를 일정하게 배열하여(원형모양) 조리 해 주십시오.


▶ 고주파는 중앙부분 보다 가장자리로 가열이 잘 되어 재료를 원형으로 배치하면 효과적입니다.




용기에 재료를 1/2~2/3로 채워 사용하십시오.

▶ 재료를 용기에 가득 채워 조리시에 끓어 넘치게 됩니다.


1/2-2/3

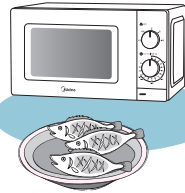

생선등 겹질이 터질 수 있는 재료는 조리하기 전에 미리 갈집을 내 주십시오.

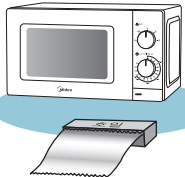


전자레인지는 고주파를 사용하므로 알루미늄 호일을 사용할 경우 고주파를 반사하여 조리가 되지 않습니다.

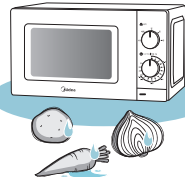


야채를 데칠 때에는 물기를 빼지 말고 조리해 주십시오.

▶ 고주파는 재료내 수분을 이용하여 조리하므로 재료내 수분이 없으면 타는 경우가 있으므로 주의하십시오.

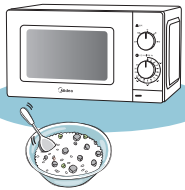

재료의 양이 많거나, 두께가 두꺼운 재료는 조리 중간에 섞어주거나 뒤집어 조리해 주십시오.



조리전 전자레인지 내부에 전용 유리 접시를 펼쳐 이용하여 조리해 주십시오.

▶ 회전 유리 접시가 회전하여 재료를 골고루 가열해줍니다.

랩/비닐봉지 사용방법

랩 : 데우기(냉동식품, 찌개)


- ▶ 수분 손실을 막기 위해 뚜껑 대신 사용할 수 있습니다.
- ▶ '전자레인지 사용 가능'이라고 표시되어 있는 것을 사용해 주십시오.
- ▶ 사용 시 부풀어 오르거나 음식에 달라 붙는 것을 막기 위해 구멍을 뚫어 주십시오.

비닐봉지 : 데치기

- ▶ 짧은 시간에 데칠 때 사용하면 효과적입니다.
- ▶ 데칠 때는 부풀어 오르지 않도록 구멍을 뚫어 주십시오.


각 부분의 명칭

각부명칭

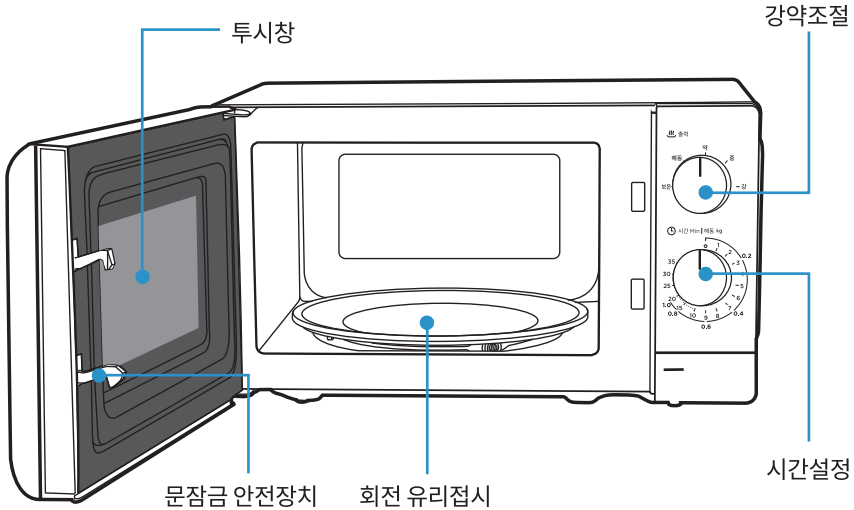


부속품 설치방법


조리실 가운데에 회전반침을 넣고 회전축에 잘 맞춰 회전 유리접시를 올려 놓으십시오.

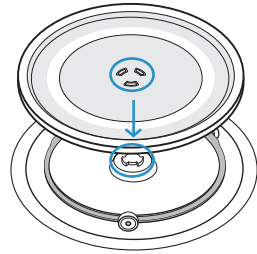

부속품

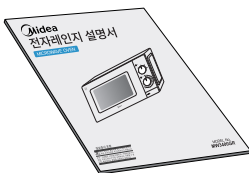

사용설명서

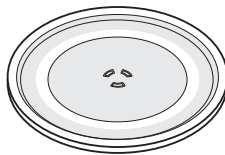

회전 유리접시



회전 반침

사용그릇 알아 보기

○ 사용 가능한 그릇

내열성 유리 불에 직접 올려놓을 수 있는 유리그릇을 사용하십시오.	내열성 플라스틱 120°C 열에 견디는 그릇을 사용하십시오.	도기, 자기 그릇 보통 사용하는 도자기류의 그릇을 사용하십시오.
		

△ 주의하여 사용할 수 있는 그릇

일반 유리 물, 우유 등을 간단히 데울때만 사용하십시오.	일반 플라스틱 차가운 음식을 데울때만 사용하십시오.	나무, 종이 재질 그릇 물을 간단히 데울때만 사용하십시오.
		

✕ 사용할 수 없는 그릇

금속 그릇 금속 제품은 전자파를 반사시켜 불꽃을 일으키므로 사용하지 마십시오.	금선/금속 첨가 그릇 도자기류 그릇중 테두리 장식으로 금선 등의 금속성 재질 첨가된 용기
	

조작부 사용방법

조작부


강약조절 스위치

다이얼식 스위치를 조절하여 출력을 5단계로 설정할 수 있습니다.




시간설정 스위치

다이얼식 스위치를 조절하여 조리시간을 최대 35분까지 설정할 수 있습니다.

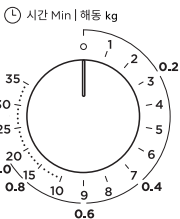


조작방법

- 1** 문열림 버튼을 이용하여 전자레인지 문을 열고 조리할 재료를 용기에 담고 넣어 주십시오.

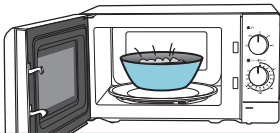

- 2** 전자레인지 문을 닫아 주십시오.

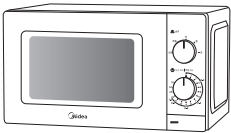

- 3** 강약조절 스위치를 조절하여 원하는 출력을 설정하여 주십시오.



- 4** 시간설정 스위치를 원하는 시간에 맞추면 조리가 시작 됩니다.



조리 방법

해동기능

· 조리중에 냉동된 재료를 뒤집어 주어야 해동이 잘 됩니다. · 랩을 씌우면 익는 부위가 생길 수 있으므로 랩을 씌우지 마시고 해동하십시오. · 너무 많은 양을 해동할 경우 잘 안되므로 적당한 양을 나누어 해동 해 주십시오. · 조리가 완료된 후에 10분 정도 그대로 두면 해동 상태가 더 좋아집니다.	중량	냉동 고기류 해동	
		조리출력	700W
	300g	ML(해동)	2~3분
	600g	ML(해동)	5~7분

데침기능

· 야채를 씻은 다음 물기가 있는 상태로 그릇에 담고 랩이나 비닐봉지에 담아 여러 군데 구멍을 뚫어준 후 가열해주십시오. · 많은 양을 데칠 때는 200g씩 나누어 담은 후 데쳐 주십시오. · 재료 자체의 수분함량이나 크기에 따라 조리물의 상태나 시간 차이가 있을 수 있습니다.	중량	야채류 (시금치, 파, 호박, 당근)	
		조리출력	700W
	100g	H(강)	1분
	200g	H(강)	1~2분
	400g	H(강)	3~4분

데움기능

중량	밥류 (쌀밥, 콩밥, 김밥 등)	
	조리출력	700W
1인분(200g)	H(강)	1~2분
2인분(400g)	H(강)	2~3분
3인분(600g)	H(강)	3~4분

중량	국 및 찌개류	
	조리출력	700W
1인분(200g)	H(강)	1~2분
2인분(400g)	H(강)	2~3분
3인분(600g)	H(강)	3~4분

- 내열 그릇에 담아 랩 또는 뚜껑을 덮어 데우십시오.
 - 물을 약간 뿌려 데우면 더욱 맛있게 데워집니다.
- 많은 양을 데울때는 추가로 가열시간을 조절하여 데워 주십시오.

중량	전류 (전, 구이류, 튀김류)	
	조리출력	700W
1인분(200g)	H(강)	1~2분
2인분(400g)	H(강)	2~3분
3인분(600g)	H(강)	3~4분



중량	음료 (우유, 한약)	
	조리출력	700W
우유	1컵	H(강) 50초
	2컵	H(강) 1분30초~2분
한약 1봉지	H(강)	20~30초

- 내열 접시에 담아 뚜껑을 덮지 않고 데우면 더욱 맛있게 데워집니다.
- 우유는 내열컵에 뚜껑을 덮지 말고 데우십시오.
 - 한약은 비닐 포장에 부풀어 오를 경우 정지하여 주십시오.

청소방법 및 점검

청소방법

1. 청소를 할 경우 전원 플러그를 뽑고 제품이 완전히 식은 후 청소를 하십시오.
2. 조리실 내부를 깨끗이 닦아 주십시오. 조리후 벽이나 천정에 묻은 찌꺼기는 중성세제를 묻혀 행주로 깨끗이 닦아 주십시오.
3. 부품은 따뜻한 물로 청소하시고 찌꺼기는 중성세제를 이용하여 청소해 주십시오.
4. 도어 유리창은 중성세제와 젖은 행주로 닦은 후 마른 천으로 물기를 닦아 주십시오.
5. 전자레인지 사용하기 전에 본체와 모든 부속품을 반드시 물기를 건조시킨 후 사용하십시오.

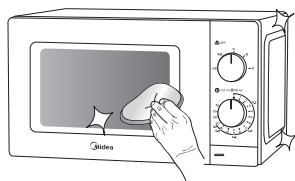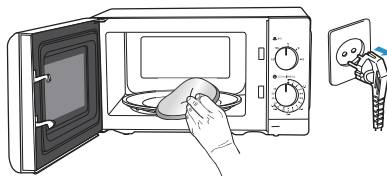

주의

금속성 수세미를 사용하지 마십시오. (본체의 코팅이 상할 수 있습니다.)
본체 외관 청소시 수세미를 사용하지 마시고 젖은 행주를 이용하여 청소하십시오. (본체 외관에 손상을 줄 수 있습니다.)


고장이라고 생각하시기 전에

증상	확인사항	조치사항
• 작동이 되지 않을 때	콘센트에 플러그가 바르게 꽂혀 있나요? 문이 닫혀 있습니까?	콘센트에 플러그를 바르게 꽂아 주십시오. 문을 확실히 닫아 주십시오.
• 동작시 불꽃이 될 때	조리실 벽면과 금속 재질의 그릇등이 닿지 않았습니까?	금속성 그릇 및 금선, 은선으로 장식된 그릇은 사용하지 마십시오.
• 요리가 잘 되지 않을 때	조리 순서, 시간등 사용 방법을 잘 선택 하셨나요?	해당 조리 방법을 참고 하십시오.
• 회전 접시가 잘 돌지 않을 때	회전 접시와 회전링이 바르게 놓여 있습니까?	회전 접시를 바르게 놓고 사용해 주십 시오.

사용중 제품에 이상이나 고장이 났을 경우 임시로 제품을 분해하거나 무자격자에 의한 제품 수리는 화재 및 사고의 원인이 될 가능성이 큼니다. 고장 발생시 반드시 A/S 상담실로 문의 하여 주십시오.

제품규격

제품사이즈

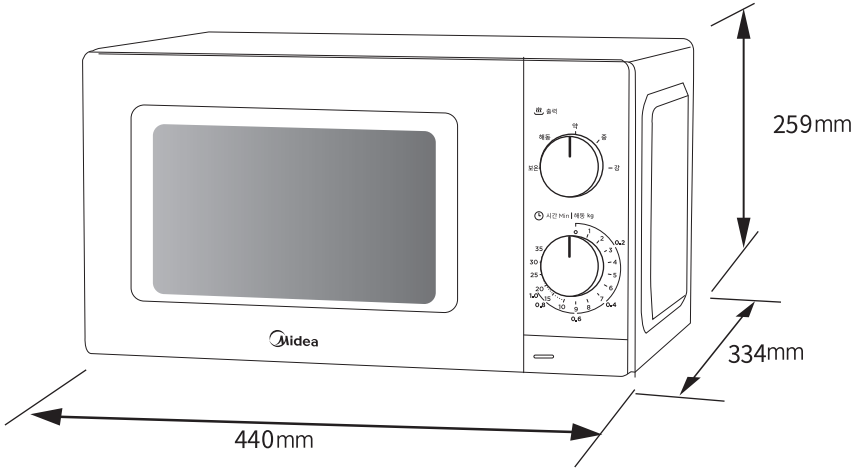

제품규격

제품명	전자레인지
모델명	MW3400GR
정격전압	220 V~ , 60 Hz
소비전력	1050 W
정격출력	700 W
발진주파수	2450 MHz
용량	20 L
외형치수(mm)	440 x 334 x 259 mm
제품중량	9.64 kg

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.



쿠팡 A/S 전담 서비스센터
1577-2420



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved
PN: 16170000A94349

MADE IN CHINA