


전자레인지 사용설명서

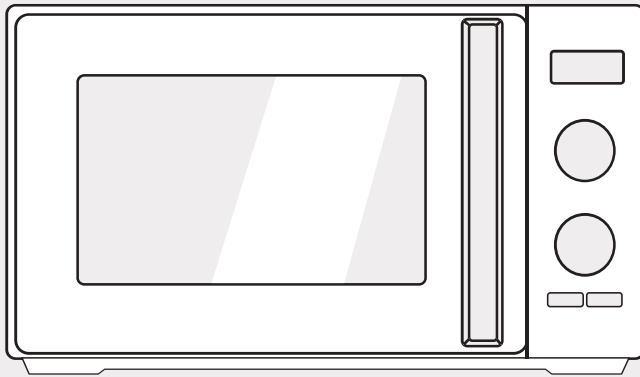

MW7000

경고 알람: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점 또는 제조업체에
문의하십시오.
위의 도표는 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 사진은 예시일 뿐입니다. 실제
제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

목차

SAFETY INSTRUCTIONS (안전 지침) -----	02
SPECIFICATION (사양) -----	09
PRODUCT OVERVIEW (제품 개요) -----	10
PRODUCT INSTALLATION (제품 설치) -----	11
OPERATION INSTRUCTIONS (작동 지침) -----	12
CLEANING AND MAINTENANCE (청소 및 유지 관리) -----	17
TROUBLE SHOOTING (문제 해결) -----	18
TRADEMARKS (상표권) , COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT (저작권 및 법적 진술) -----	19
서비스 안내 -----	20

SAFETY INSTRUCTIONS (안전 지침)

사용 목적

다음 안전 지침은 제품의 안전하지 않거나 잘못된 작동으로 인한 예기치 않은 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 안전한 작동을 위해 모든 것이 손상되지 않았는지 도착 시 포장과 제품을 확인하십시오. 파손된 부분이 있으면 판매점이나 판매점에 문의하십시오. 안전상의 이유로 제품을 분해하거나 개조하는 것은 허용되지 않습니다. 본래 의도된 사용방법이 아닌 방법으로 제품을 사용 시 위험 및 보증 청구 대상에서 제외될 수 있습니다.

기호 설명

	위험 이 기호는 가연성 가스로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.
	전기 경고 이 기호는 전기적 위험으로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.
	경고 이 기호는 피하지 않을 경우 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.
	주의 이 기호는 피하지 않을 경우 경미하거나 중간 정도의 부상을 입을 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다.
	주목 이 기호는 중요한 정보(예: 재산 피해)를 나타내지만 위험하지는 않습니다.
	지침 준수 이 기호는 서비스 기술자가 작동 지침에 따라서만 이 제품을 작동하고 유지 관리해야 함을 나타냅니다.

제품을 사용/시운전하기 전에 이 작동 지침을 주의 깊게 읽고 나중에 사용할 수 있도록 설치 장소나 장치 바로 근처에 보관하십시오!

과도한 전자파에 대한 노출을 피하기 위한 예방 조치

- a. 문이 열려 있는 상태에서 전자레인지를 작동하지 마십시오.
유해한 전자파 노출이 발생할 수 있습니다. 안전 인터락을
파손하거나 임의로 조작하지 마십시오.
- b. 전자레인지 전면과 도어 사이에 물건을 놓거나 씰링 표면에
흙이나 세제 잔여물이 쌓이지 않도록 주의하십시오.
- c. 경고 : 문 또는 문의 밀봉이 손상된 경우 기술자가 수리할
때까지 전자레인지를 작동해서는 안 됩니다.

부록

청결상태가 양호하지 않을 경우 표면이 열화되어 기기의 수명에
영향을 주고 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

▲ 경고

제품 사용 시 화재, 감전, 부상 또는 과도한 전자파 노출의 위험을 줄이려면 다음을 포함한 기본 예방 조치를 따르십시오.

- 구체적인 내용을 읽고 따르십시오: "과도한 전자파에 대한 노출을 피하기 위한 주의사항"
- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았으니 주의해 주십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 공급 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 대리점 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 유자격자가 공급 코드를 교체해야 합니다.
- 경고: 감전 가능성을 방지하기 위해 램프를 교체하기 전 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 경고: 극초단파 에너지에 노출되지 않도록 보호하는 덮개를 분리하는 서비스 또는 수리 작업을 기술자 이외의 사람이 진행하는 것은 위험합니다.
- 경고: 액체 및 기타 식품은 폭발하기 쉬우므로 밀폐된 용기에 넣어 가열해서는 안 됩니다.
- 플라스틱이나 종이 용기에 음식을 데울 경우 발화 가능성이 있으므로 전자레인지에 잘 주시해 주시기 바랍니다.
- 전자레인지에 사용 가능한 적합한 식기만 사용하십시오.
- 연기가 날 경우 기기의 전원을 끄거나 플러그를 뽑고 도어를 닫아 화재를 예방하십시오.

- 전자파 가열은 액체가 끓는 현상을 지연시킬 수 있으므로 가열을 마친 액체를 담은 용기를 다룰 때에는 각별히 조심하십시오.
- 젓병 및 이유식 용기는 화상을 입지 않도록 내용물을 흔들어 섞고 섭취 전 온도를 확인하여야 합니다.
- 전자레인지 가열이 끝난 후에도 폭발할 수 있기 때문에 껍데기가 있는 계란과 완숙된 계란은 전자레인지에 넣고 가열해서는 안 됩니다.
- 전자레인지를 정기적으로 청소하고 음식물 찌꺼기를 제거해야 합니다.
- 전자레인지를 깨끗한 상태로 유지하지 않으면 표면이 열화되어 기기의 수명에 영향을 미치고 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.
- 과열 방지를 위해 장식용 도어 뒤에 기기를 설치해서는 안 됩니다. (장식 도어가 있는 기기에는 해당되지 않습니다.)
- 이 전자레인지에 권장되는 온도 프로브만 사용하십시오. (온도 조절 탐침을 사용할 수 있는 설비와 함께 제공된 전자레인지의 경우)
- 전자레인지를 캐비닛에서 테스트 않은 경우 캐비닛에 배치해서는 안 됩니다.
- 전자레인지는 반드시 장식문을 연 상태에서 작동해야 합니다. (장식 문이 있는 전자레인지의 경우)
- 이 기기는 다음과 같은 가정용 및 장소에 사용하도록 설계되었습니다.
 - 상점, 사무실 및 기타 작업 환경의 직원 주방 구역
 - 호텔, 모텔 및 기타 주거 유형 에 해당되는 고객
 - 농가
 - 숙식 및 조식 환경

- 어린이가 전자레인지로 안전하게 사용하도록, 부적절한 사용에 대한 위험을 이해할 수 있도록 적절한 사용 설명서가 주어질 때만 감독 없이도 어린이가 전자레인지를 사용하는 것을 허용합니다.
- 전자레인지의 용도는 음식과 음료를 데우는 것입니다. 식품이나 의류를 건조시키고 보온 패드, 슬리퍼, 스펀지, 젖은 천 등을 가열하면 부상, 점화 또는 화재의 위험이 있습니다.
- 전자레인지 조리 시 금속용기 사용을 금합니다.
- 기기 청소용 스팀 클리너를 사용하여서는 안 됩니다.
- 이 기기는 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작 되도록 의도되지 않았습니다.
- 기기의 후면은 벽에 기대어 놓아야 합니다.

자세히 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오.

⚠ 주의

부상위험

전자파에 노출되지 않도록 보호하는 덮개를 분리하는 서비스 또는 수리 작업은 유자격자 이외의 사람이 진행하는 것은 위험합니다.

"전자레인지에서 사용할 수 있거나 전자레인지에서 피해야할 재료"에 대한 설명서를 참조하십시오. 전자레인지에 사용하기에 안전하지 않은 비금속 식기들이 있을 수 있습니다. 의심스러운 경우 아래 절차에 따라 해당 식기를 테스트할 수 있습니다.

식기 테스트:

- 해당 식기와 함께 냉수(250ml) 1컵을 전자레인지 안전 용기에 넣습니다.
- 최대 전력으로 1분간 요리하세요.
- 식기를 자세히 만져 보십시오. 만약 빈 그릇이 따뜻할 경우, 전자레인지 조리에 사용하지 마세요.
- 조리 시간은 1분을 초과하지 마세요.

전자레인지에서 사용할 수 있는 재료

식기류	비고
브라운닝 접시	제조업체의 설명서를 따르십시오. 브라운닝 접시의 바닥은 턴테이블에서 최소 5mm(3/16인치) 위에 있어야 합니다. 잘못 사용하면 턴테이블이 파손될 수 있습니다.
식기류	전자레인지 기능만 사용 가능합니다. 제조업체의 설명서를 따르십시오. 금이 가거나 부서진 접시를 사용하지 마십시오.
유리 병	대부분의 유리병은 내열성이 없어 깨질 수 있습니다.
유리 제품	전자레인지용 내열 유리 제품만 사용 가능합니다. 금속 트림이 없는지 확인하십시오. 금이 가거나 부서진 접시를 사용하지 마십시오.
전자레인지 쿠킹백	제조업체의 설명서를 따르십시오. 금속 타이로 닫지 마십시오. 증기가 빠져 나갈 수 있도록 구멍을 내주세요.
종이접시 및 컵	단기간 조리/가열용으로만 사용하십시오. 요리하는 동안 전자레인지를 방지하지 마십시오.
종이타월	재가열 및 지방 흡수를 위해 음식을 덮을 때 사용합니다. 단기간 조리 시에만 감독 하에 사용하십시오. 장시간 사용하지 마십시오.
황산지	튀는 것을 방지하기 위한 덮개로 사용하거나 찜용 랍으로 사용하십시오.
플라스틱	전자레인지 기능만 사용 가능합니다. 제조업체의 설명서 내용을 따르십시오. "전자레인지 사용 가능"이라는 라벨이 부착되어야 합니다. 일부 플라스틱 용기는 내부의 음식이 뜨거워지면 부드러워집니다. "끓는 봉지"와 단단히 닫혀 있는 비닐 봉지는 포장의 지시에 따라 잘게 찢거나 구멍을 뚫거나 환기시켜야 합니다.
플라스틱 랍	전자레인지 기능만 사용 가능합니다. 수분을 유지하기 위해 요리하는 동안 음식을 덮을 때 사용합니다. 플라스틱 랍이 음식에 닿지 않도록 하십시오.
온도계	전자레인지만 사용 가능(고기 및 사탕 온도계).
왁스 페이퍼	튀는 것을 방지하고 수분을 유지하기 위해 덮개로 사용하십시오.

전자레인지에서 피해야 할 재료


식기류	비고
알루미늄 트레이	스파크가 발생할 수 있습니다. 전자레인지용 접시에 음식을 옮깁니다.
금속 손잡이가 있는 식품 상자	스파크가 발생할 수 있습니다. 전자레인지용 접시에 음식을 옮깁니다.
금속 또는 금속으로 장식된 식기	금속은 전자파로부터 식품을 보호합니다. 금속 트림은 아크를 유발할 수 있습니다.
금속타이	스파크가 발생할 수 있으며 전자레인지에 화재가 발생할 수 있습니다.
종이 봉투	전자레인지에 화재가 발생할 수 있습니다.
플라스틱 폼	플라스틱 폼은 고온에 노출되면 녹거나 내부의 액체를 오염시킬 수 있습니다.
목재	전자레인지에 사용하면 나무가 말라서 갈라지거나 갈라질 수 있습니다.

사양

모델	MW7000
정격 전압	220 V~ 60 Hz
정격 입력 전력(전자레인지):	1250W
정격 출력 전력(전자레인지):	800W


PRODUCT OVERVIEW (제품 개요)

각부명칭

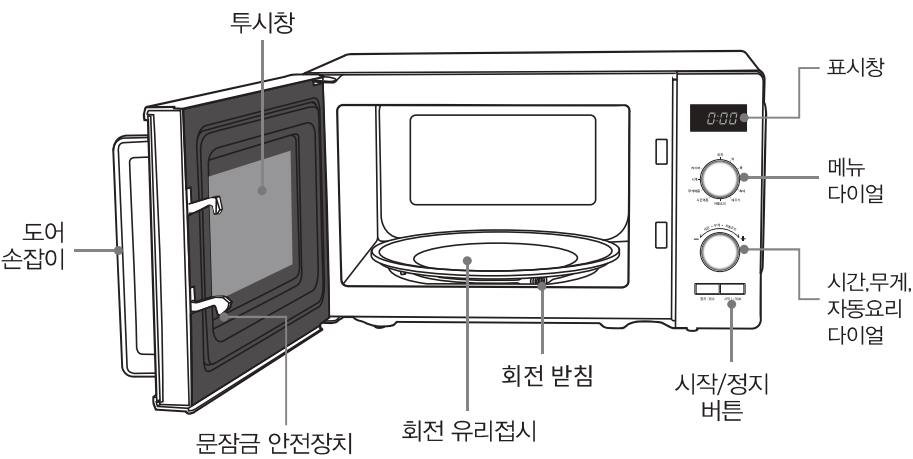


부속품 설치방법

조리실 가운데 회전받침을 넣고 회전축에 잘 맞춰 회전 유리접시를 올려 놓으십시오.

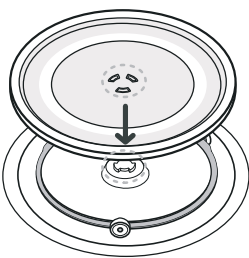

부속품

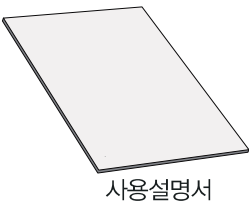

PRODUCT INSTALLATION(제품 설치)


조리대 설치

모든 포장재와 부속품을 탈거하십시오. 움푹 들어간 곳이나 깨진 문과 같은 손상이 있는지 전자 레인지를 검사하십시오. 전자레인지가 손상된 경우 설치하지 마십시오.

캐비닛: 전자레인지 캐비닛 표면에 있는 보호 필름을 제거하세요. 마그네트론 보호를 위해 전자 레인지 내부에 부착된 도파관 덮개를 제거하지 마십시오.

설치

1. 흡입구 및 배출구를 위한 충분한 개방 공간을 제공하는 평평한 표면을 선택하십시오.

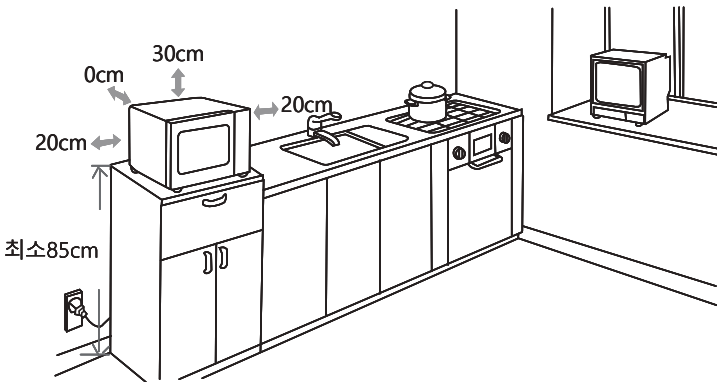

- 최소 설치 높이는 85cm입니다.
 - 기기의 후면은 벽에 기대어 놓아야 합니다.
전자레인지 위에 최소 30cm의 공간을 두고 전자레인지와 인접한 벽 사이에 최소 20cm의 공간이 필요합니다.
 - 전자레인지 바닥의 다리를 제거하지 마세요.
 - 흡입구 및/또는 배출구 입구를 막으면 전자레인지가 손상될 수 있습니다.
 - 전자레인지를 라디오와 TV에서 가능한 멀리 거리를 두는것이 좋습니다. 전자레인지를 작동하면 라디오파나 TV 수신에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
2. 전자레인지를 표준 가정용 콘센트에 꽂습니다. 전압 및 주파수가 정격 라벨의 전압 및 주파수와 동일한 지 확인하십시오.

⚠ 경고

전자레인지를 레인지 조리대 또는 기타 발열 기구 위에 설치하지 마십시오. 열원 근처 또는 위에 설치할 경우 전자레인지가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다.


작동 중에는 접근 가능한 표면이 뜨거울 수 있습니다.



OPERATION INSTRUCTIONS

(작동 지침)


제어 패널 및 기능

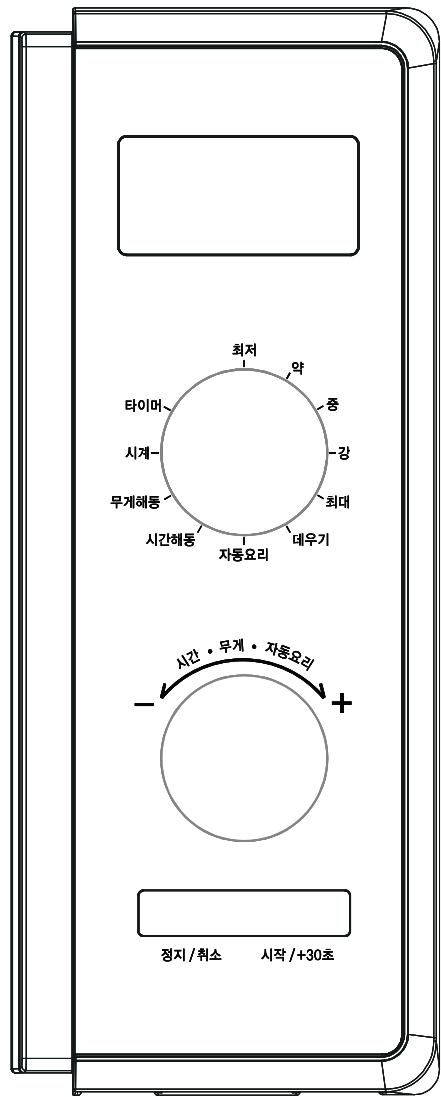

사용 방법

자동 요리

1. 상단 “메뉴” 다이얼  을 [자동요리]에 맞고 하단 “시간·무게·자동요리” 다이얼  을 이용하여 피자, 고기, 야채, 파스타, 감자 등 원하는 조리설정 메뉴(A-1~A-8)에 맞춥니다.
(조리설정표 참고)
2. 조리설정 메뉴(A-1~A-8)에 맞춘 후 “시작/+30초” 버튼을 눌러 선택해 주십시오.
3. 메뉴를 선택한 후 하단 “시간·무게·자동요리” 다이얼  을 돌려 원하는 용량에 맞춘 후 “시작/+30초” 버튼을 누르면 동작 됩니다.

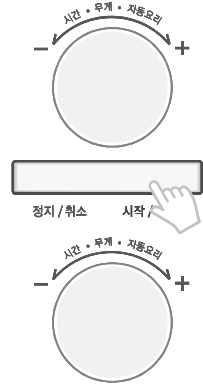


조리 설정표

조리메뉴	용 량	표시창
A-1 피자	200 g	200
	400 g	400
A-2 고기(육류)	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 야채	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 파스타	50 g (물 450 g)	50
	100 g (물 800 g)	100
A-5 감자	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 생선	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 음료	1 컵(120 ml)	1
	2 컵(240 ml)	2
	3 컵(360ml)	3
A-8 팝콘	50 g	50
	85 g	85
	100 g	100


간편 사용방법

1. “시작/+30초” 버튼을 누르면 간편하게 사용할 수 있으며 버튼을 누를때 마다 30초씩 최대 95분까지 시간 설정이 됩니다.
2. 동작중 “정지/취소” 버튼을 한번 누르면 조리가 일시 중지 되며 버튼 두번 누르면 완전 정지가 됩니다.




시간 설정방법

1. 하단 “시간·무게·자동요리” 다이얼  을 왼쪽 방향으로 돌리면 95분부터 시간 설정이 됩니다.
2. 표시창에는 (분) 0:05~95:00까지 표시되며 최대 95분부터 최소 5초까지 시간 설정이 가능합니다.
3. 원하는 시간에 맞춘 후 “시작/+30초” 을 누르면 동작 됩니다.
4. 조리중 “정지/취소” 버튼을 한번 누르면 일시정지되며 두번 누르면 취소가 됩니다.


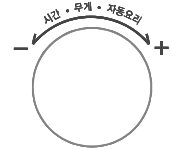


POWER (전원) 및 시간 설정방법

1. 상단 “메뉴” 다이얼  을 “최저(P10), 약(P30), 중(P50), 강(P80), 최대(P100)” 에 맞추면 POWER 설정이 가능합니다.



2. 원하는 POWER에 맞추고 “시작/+30초” 버튼을 눌러 설정 후 하단 “시간·무게·자동 요리” 다이얼  을 돌려 원하는 시간 설정을 맞춘 후 “시작/+30초” 버튼을 누르면 동작 됩니다.

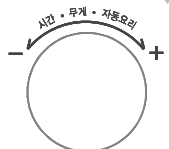


3. 조리중 “정지/취소” 버튼을 한번 누르면 일시정지되며 두번 누르면 취소가 됩니다.




무게 해동 설정방법

1. 상단 “메뉴” 다이얼  을 “무게해동” 에 맞추면 표시창에 “dEF1” 이 표시됩니다.
2. 하단 “시간·무게·자동요리” 다이얼  을 돌리면 100g~2000g 까지 중량이 표시됩니다.
3. 원하는 중량에 맞춘 후 “시작/+30초” 버튼을 누르면 무게 해동이 시작됩니다.

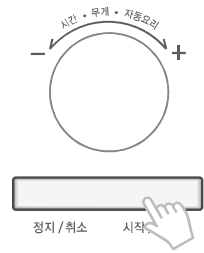


시간 해동 설정방법

1. 상단 “메뉴” 다이얼  을 “시간해동” 에 맞추면 표시창에 “dEF2”이 표시됩니다.
2. 하단 “시간·무게·자동요리” 다이얼  을 돌리면 00:05~95분까지 시간이 표시 됩니다.
3. 원하는 중량에 맞춘 후 “시작/+30초” 버튼을 누르면 무게 해동이 시작됩니다.

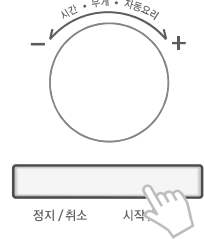

시간 설정방법

1. 하단 시간·무게·자동요리 다이얼을 돌리면 시간이 깜빡입니다.
다이얼을 돌려 시간 단위 수치를 0-23 사이로 맞추어 주십시오.
2. 확인을 위해 시작/+30초 버튼을 누르면 분단위 수치가 깜빡입니다.
3. 다이얼을 돌려 분 단위 수치를 0-59 사이로 맞추어 주십시오.
4. 시간 설정을 완료하시려면 시작/+30초 버튼을 눌러주십시오. “:” 이 깜빡입니다.

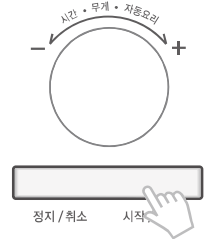

참고


- 1) 시간이 설정되지 않으면 작동하지 않습니다.
- 2) 시간 설정 과정에서 “시작/+30초” 버튼을 눌러 분 단위까지 시간을 설정하지 않으면 자동으로 이전 상태로 돌아갑니다.

타이머 설정방법

주목


시간을 먼저 설정해 주십시오. 시간이 먼저 설정이 되어 있지 않으면 작동하지 않습니다.

1. 상단 “메뉴” 다이얼  을 “타이머”에 맞추면 표시창에 과 함께 타이머가 깜빡입니다.
2. 하단 “시간·무게·자동요리” 다이얼  을 돌려 예약 타이머를 맞추어 주십시오. 최대 시간은 95분입니다.
3. 원하는 타이머에 맞추어 “시간/+30초” 버튼을 누르면 시간 설정이 완료됩니다.

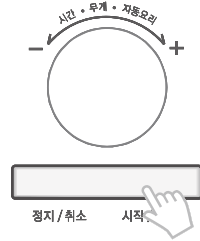

데우기 설정방법

1. 상단 “메뉴” 다이얼  을 “데우기”에 맞추면 표시창에 숫자 200과 함께  가 표시 됩니다.
2. 하단 “시간·무게·자동요리” 다이얼  을 돌려 요리할 재료의 무게(200g, 400g, 600g) 단위로 설정 가능합니다.
3. 원하는 무게에 맞추어 “시간/+30초” 버튼을 누르면 동작 시간이 자동으로 설정되며 데우기 조리가 시작됩니다.

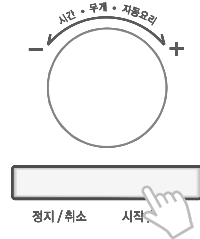

잠금 기능

1. 대기 상태에서 “정지/취소” 버튼을 3초간 누르면 동작상태 표시창에 잠금표시가 나타나며 잠금 기능이 설정됩니다.
2. 잠금 기능 설정 시 긴 알림음이 울리고 모든 조작이 잠기게 됩니다.
3. “정지/취소” 버튼을 다시 3초간 누르면 잠금 기능이 해제됩니다.

절전 기능

1. 대기 상태에서 “정지/취소” 버튼을 1번 빠르게 누르면 동작상태 표시창에 “ECO”표시가 나타나며 절전 기능이 설정됩니다.
2. 절전 기능 설정 시 대기 상태에서 1분간 아무런 조작이 없을 경우 동작상태 표시창이 꺼집니다.
3. “정지/취소” 버튼을 빠르게 1번 다시 누르면 동작상태 표시창에 “OFF”가 3초간 나타나며 절전 기능이 해제됩니다.

CLEANING AND MAINTENANCE

(청소 및 유지 관리)

청소 및 유지관리를 위해 먼저 전원 공급 장치에서 기기의 플러그를 뽑아야 합니다.

- 사용 후에는 약간 젖은 천으로 전자레인지의 내부를 청소하십시오.
- 부속품을 비눗물에 담가 일반적인 방법으로 세척합니다.
- 도어 프레임과 실 및 주변 부품이 더러울 경우 젖은 천으로 조심스럽게 청소해야 합니다.
- 거친 연마제나 날카로운 금속 스크래퍼를 사용하여 전자레인지 도어 유리를 청소하지 마십시오. 표면이 긁힐 수 있으므로 유리가 깨질 위험이 있습니다.
- 세척 팁 : 조리된 음식이 묻을 수 있는 내부를 더 쉽게 세척하기 위해 레몬 반 개를 그릇에 담아 300ml(1/2 파인트)의 물을 넣고 100% 전자레인지 전력으로 10분간 가열 작동하십시오. 부드럽고 마른 천을 사용하여 전자레인지를 깨끗하게 닦아 주십시오.

TROUBLE SHOOTING (문제 해결)

	정상
전자레인지가 TV 수신을 방해함	전자레인지 작동 시 라디오 및 TV 수신에 방해가 될 수 있습니다. 믹서, 청소기, 선풍기 등 소형 가전제품의 간섭과 유사하며 정상입니다.
희미한 전자레인지 조명	저전력 전자레인지 조리 시 전자레인지 조명이 어두워질 수 있습니다. 이런 현상은 정상적인 현상입니다.
도어에 증기가 맺힘 / 뜨거운 공기가 배출된	요리할 때, 음식에서 증기가 나올 수 있습니다. 대부분은 환기구에서 배출되지만 일부는 전자레인지 문과 같은 서늘한 곳에 맺힐 가능성도 있습니다. 이런 현상은 정상적인 현상입니다.
음식이 들어가지 않은 상태에서 전자레인지가 작동함	전자레인지 내부에 음식물이 없는 상태에서 작동하는 것은 금지됩니다. 이것은 아주 위험합니다.

문제	가능한 원인	진단
전자레인지에 전원이 들어오지 않음	• 전원 코드가 제대로 꽂혀있지 않습니다.	• 플러그를 뽑습니다. 다음 10초 후에 다시 연결합니다.
	• 퓨즈가 끊어졌거나 회로 차단기가 작동합니다.	• 퓨즈 교체 또는 차단기 리셋(당사 전문 인력 수리)
	• 배출구에 문제가 있습니다.	• 다른 전기 제품과 함께 콘센트를 테스트하십시오.
전자레인지가 작동하지 않음	• 도어가 잘 닫히지 않습니다.	• 문이 제대로 닫혔는지 확인해보십시오.

TRADEMARKS (상표권) , COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT (저작권 및 법적 진술)

Midea 로고, 워드 마크, 상호, 트레이드 드레스 및 그 모든 버전은 Midea 그룹 및/또는 그 계열사("Midea")의 귀중한 자산이며 Midea는 상표, 저작권 및 기타 지적 재산권을 소유하고 있으며 Midea 상표의 모든 부분. Midea의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표 침해 또는 불공정 경쟁을 구성할 수 있습니다.

이 매뉴얼은 Midea에서 작성했으며 Midea는 모든 저작권을 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 Midea의 사전 서면 동의 없이 이 매뉴얼의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들 또는 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 매뉴얼을 인쇄할 당시의 최신 정보입니다. 다만, 개선된 기능 및 디자인으로 인해 실제 제품과 다를 수 있습니다.

서비스 안내



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved