


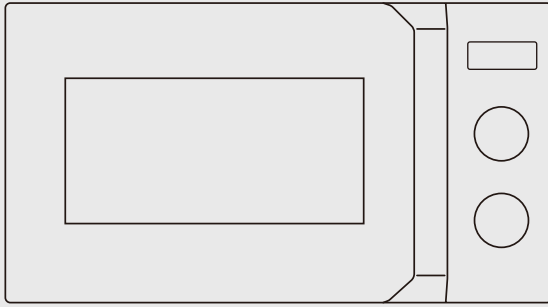

23L 플랫 전자레인지

사용자 매뉴얼

MWO-FL2300WH

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.
디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 쿠팡 주식회사에 문의하십시오.
위의 도표는 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 새 Midea 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 새 제품이 제공하는 기능을 안전하게 작동하는 방법을 알고 있는지 확인하십시오.

목차

목차	01
안전 지침	02
사양	09
제품 개요	10
제품 설치	11
작동 지침	13
청소 및 유지 관리	17
문제 해결	18
상표권, 저작권 및 법적 진술	19
데이터 보호 고지	20

안전 지침

사용 목적

다음 안전 지침은 제품의 안전하지 않거나 잘못된 작동으로 인한 예기치 않은 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 안전한 작동을 위해 모든 것이 손상되지 않았는지 도착 시 포장과 장치를 확인하십시오. 파손된 부분이 있으면 판매점이나 판매점에 문의하십시오. 안전상의 이유로 장치를 개조하거나 개조하는 것은 허용되지 않습니다. 의도하지 않은 사용은 위험 및 보증 청구 손실을 유발할 수 있습니다.

기호 설명

	위험 이 기호는 매우 가연성 가스로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.
	전압 경고 이 기호는 전압으로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.
	경고 신호어는 피하지 않을 경우 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.
	주의 신호어는 피하지 않을 경우 경미하거나 중간 정도의 부상을 입을 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다.
	알림 신호어는 중요한 정보 (예 : 재산 피해) 를 나타내지만 위험하지는 않습니다.
	지침 준수 이 기호는 서비스 기술자가 작동 지침에 따라서만 이 장치를 작동하고 유지 관리해야 함을 나타냅니다.

장치를 사용 / 시운전하기 전에 이 작동 지침을 주의 깊게 읽고 나중에 사용할 수 있도록 설치 장소나 장치 바로 근처에 보관하십시오 !

과도한 전자레인지 에너지에 노출되지 않도록 위한 예방 조치

- a. 도어를 열어 있는 상태에서 전자레인지를 작동하지 마십시오 . 도어를 여는 조작이 유해한 전자레인지 에너지 노출이 발생할 수 있습니다 .
안전 인터락을 파괴하거나 조작하지 않는 것이 중요합니다 .
- b. 전자레인지 전면과 도어 사이에 물건을 놓거나 씰링 표면에 흙이나 세제 잔여물이 쌓이지 않도록 주의하십시오 .
- c. 전자레인지이 손상된 경우에는 작동하지 마십시오 . 전자 레인지 도어가 제대로 닫히고 다음 부품이 손상되지 않도록 하는 것이 특히 중요합니다 .
 - 도어 (구부러짐)
 - 경첩 및 래치 (파손되거나 느슨해짐)
 - 도어 씰 및 씰링 표면
- d. 쿠팡 고객센터 외에는 누구도 전자레인지를 분해하거나 개조, 수리해서는 안됩니다.

부록

기기가 양호한 청결 상태를 유지하지 않을 경우 표면이 열화되어 기기의 수명에 영향을 주고 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

중요 안전 지침

제품 사용 시 화재, 감전, 부상 또는 과도한 전자레인지 에너지 노출의 위험을 줄이려면 다음을 포함한 기본 예방 조치를 따르십시오.

▲ 경고

- 아래 자세한 내용을 읽고 따르십시오. “과도한 전자레인지 에너지에 노출되지 않도록 위한 주의사항”을 참조해 주십시오.
- 어린이를 포함하여 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람이 안전을 책임지는 사람이 장치 사용에 관한 감독이나 지시를 받지 않는 한 장치를 사용하도록 제작되지 않았습니다.
- 어린이가 장치를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 쿠팡 고객센터에 연락하여 전원 코드를 교체해야 합니다.
- 경고: 램프를 교체하기 전 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 경고: 기술자 이외의 사람이 극초단파 에너지에 노출되는 것을 보호하는 덮개를 제거하는 것을 포함한 서비스 또는 수리를 하는 것은 위험합니다.
- 경고: 밀폐 용기에 넣은 액체 또는 다른 식품은 폭발할 수 있으므로 밀폐된 상태로 가열하여서는 안됩니다.
- 플라스틱이나 종이 용기에 담긴 음식을 가열할 경우 불이 붙지 않도록 전자레인지에 주의하십시오.
- 연기가 날 경우 기기의 전원을 끄거나 플러그를 뽑고 도어를 닫아 불꽃을 끄십시오.

**자세히 읽고 나중에 참조할 수 있도록
보관하십시오.**

- 음료수를 전자레인지로 가열하면 급작스럽게 끓는 현상이 지연될 수도 있으므로 용기를 취급할 때 유의하여야 합니다.
- 젓병 및 유아 식품병의 내용물은 화상을 예방하기 위하여 먹이기 전에 젓거나 흔들고 온도를 점검해야 합니다.
- 껍데기가 있는 달걀 및 단단하게 삶은 달걀은 가열이 끝난 다음에도 폭발할 수 있기 때문에 전자레인지에서 가열해서는 안됩니다.
- 이 전자레인지에 권장된 온도 프로브만 사용해야 합니다. (온도 감지 프로브를 사용하는 기능이 있는 기기에 해당)
- 전자레인지를 항상 깨끗한 상태로 유지하지 않으면 표면이 악화될 수 있고 이는 기기의 수명에 영향을 줄 수 있으며 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.
- 경고: 어린이가 전자레인지를 안전하게 사용하도록, 부적절한 사용에 대한 위험을 이해할 수 있도록 적절한 사용 설명서가 주어질 때만 감독 없이도 어린이가 전자레인지를 사용하는 것을 허용합니다.
- 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서 잘 보관하십시오.
- 전자레인지는 음식 및 음료를 가열하는 용도로, 음식과 의류 건조 또는 온열패드, 슬리퍼, 스폰지, 걸레, 찜질팩 및 이와 유사한 것들을 가열하면 부상, 발화 및 화재의 위험이 있습니다.
- 전자레인지 조리 과정에는 음식물을 담기 위한 금속 용기가 허용되지 않습니다.
- 기기 세척 시 증기를 이용해서는 안됩니다.
- 이 기기는 독립형으로 사용하도록 설계되었습니다.
- 기기의 후면은 벽에 기대어 놓아야 합니다
- 본 기기는 가정용 및 다음과 같은 유사 적용에 사용되어질 목적으로 고안되었습니다.
 - 상점, 사무실 및 기타 작업 환경 내에서 직원이 사용하는 주방영역
 - 농가
 - 호텔, 모텔 및 기타 숙박업소 환경에서의 고객에 의한 사용
 - 민박 형태의 환경(Bed and breakfast type environments)

인명 부상 위험을 줄이기 위해 접지 설치

⚠ 위험

감전 위험

내부 부품 중 일부를 만지면 심한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.
본 제품을 임의로 개조 및 분해하지 마십시오.

⚠ 경고

감전 위험

잘못된 접지는 감전을 초래할 수 있습니다. 기기를 올바르게 설치하고 접지하기 전에는 콘센트에 플러그를 연결하지 마십시오.

본 제품은 접지되어야 합니다. 전기 단락 시 접지는 전류용 탈출선을 제공하여 감전의 위험이 있습니다.

본 기기에는 접지 플러그가 있는 접지선이 있는 코드가 장착되어 있습니다. 플러그는 올바르게 설치되고 접지된 콘센트에 연결해야 합니다.

접지 설명을 완전히 이해하지 못하거나 기기가 올바르게 접지되었는지에 대한 의문이 있는 경우 쿠팡 고객센터에 문의하십시오.

연장 코드를 사용해야 하는 경우 3-와이어 연장 코드만 사용하십시오.

짧은 전원 공급 코드는 긴 코드에 얹히거나 걸려 넘어질 위험을 줄이기 위해 제공됩니다.

긴 코드 세트 또는 연장 코드를 사용하는 경우:

- 코드 세트 또는 연장 코드의 표시된 전기 정격은 적어도 본 제품의 전기 정격과 동일해야 합니다.
- 연장 코드는 접지형 3-와이어 코드여야 합니다.
- 긴 코드는 어린이가 끌거나 실수로 걸려 넘어질 수 있는 카운터 상단이나 테이블 상판 위로 늘어지지 않도록 배치해야 합니다.

⚠ 주의

부상 위험

전자레인지 에너지에 노출되지 않도록 보호하는 덮개를 분리하는 것은 쿠팡 고객센터 이외의 사람이 진행하는 것은 위험합니다.

“전자레인지에서 사용할 수 있거나 전자레인지에서 피해야 할 식기”에 대한 설명서를 참조하십시오. 전자레인지에 사용하기에 안전하지 않은 비금속 식기들이 있을 수 있습니다. 의심스러운 경우 아래 절차에 따라 해당 식기를 테스트할 수 있습니다.

식기 테스트:

- 해당 식기와 함께 냉수 (250ml) 1컵을 전자레인지 안전 용기에 넣습니다.
- 최대 전력으로 1분간 요리하십시오.
- 식기를 자세히 만져 보십시오. 만약 빈 그릇이 따뜻할 경우, 전자레인지 조리에 사용하지 마십시오.
- 조리 시간은 1분을 초과하지 마십시오.

전자레인지에서 사용할 수 있는 식기

식기	비고
브라우닝 접시	제조업체의 설명서를 따르십시오. 브라우닝 접시의 바닥은 턴테이블에서 최소 5mm 위에 있어야 합니다. 잘못 사용하면 턴테이블이 파손될 수 있습니다.
식기	전자레인지 사용 가능한 식기만 사용 가능합니다. 제조업체의 설명서를 따르십시오. 금이 가거나 부서진 접시를 사용하지 마십시오.
유리 병	항상 뚜껑을 제거하십시오. 음식이 따뜻해 질 때까지 음식을 데울 때만 사용하십시오. 대부분의 유리병은 내열성이 없어 깨질 수 있습니다.
유리 제품	내열 전자레인지 유리 제품만 한정합니다. 금속 장식이 없는지 확인하십시오. 금이 가거나 부서진 접시를 사용하지 마십시오.
전자레인지 조리백	제조업체의 설명서를 따르십시오. 금속 묶음끈으로 닫지 마십시오. 증기가 빠져 나갈 수 있도록 구멍을 내주십시오.
종이접시 및 컵	단기간 조리/가열용으로만 사용하십시오. 요리하는 동안 전자레인지를 방치하지 마십시오.
종이 타월	재가열 및 지방 흡수를 위해 음식을 덮을 때 사용합니다. 단기간 조리 시에만 감독 하에 사용하십시오.
종이 호일	튀는 것을 방지하기 위한 덮개로 사용하거나 찜용 랍으로 사용하십시오.
플라스틱	전자레인지만 사용 가능합니다. 제조업체의 설명서 내용을 따르십시오. “전자레인지 사용 가능”이라는 라벨이 부착되어야 합니다. 일부 플라스틱 용기는 내부의 음식이 뜨거워지면 부드러워집니다. “끓는 봉지”와 단단히 닫혀 있는 비닐 봉지는 포장의 지시에 따라 잘게 찢거나 구멍을 뚫거나 환기시켜야 합니다.
플라스틱 랍	전자레인지만 사용 가능합니다. 수분을 유지하기 위해 요리하는 동안 음식을 덮을 때 사용합니다. 플라스틱 랍이 음식에 닿지 않도록 하십시오.
온도계	전자레인지만 사용 가능(고기 및 사탕 온도계).
웍스 페이퍼	튀는 것을 방지하고 수분을 유지하기 위해 덮개로 사용하십시오.

전자레인지에서 피해야 할 식기

밥그릇	비고
알루미늄 트레이	스파크가 발생할 수 있습니다. 전자레인지용 접시에 음식을 옮깁니다.
금속 손잡이가 있는 식품 상자	스파크가 발생할 수 있습니다. 전자레인지용 접시에 음식을 옮깁니다.
금속 또는 금속으로 장식된 식기	금속은 전자레인지 에너지로부터 식품을 보호합니다. 금속 트림은 아크를 유발할 수 있습니다.
금속 트위스트 타이	스파크가 발생할 수 있으며 전자레인지에 화재가 발생할 수 있습니다.
종이 봉투	전자레인지에 화재가 발생할 수 있습니다.
스티로폼	스티로폼은 고온에 노출되면 녹거나 내부의 액체를 오염시킬 수 있습니다.
목재	전자레인지에 사용하면 나무가 말라서 갈라지거나 갈라질 수 있습니다.


사양

모델	MWO-FL2300WH
정격 전압	220 V~, 60 Hz
전자레인지 입력	1250 W
전자레인지 출력	800 W

제품 개요

구성품 및 각 부 명칭

제품과 본 설명서의 그림이 일치하지 않는 경우 제품이 우선합니다 .
제품 박스와 전자레인지 조리실에서 전자레인지와 모든 재료를 꺼냅니다. 전자레인지에는 다음 구성품들이 함께 제공 됩니다.

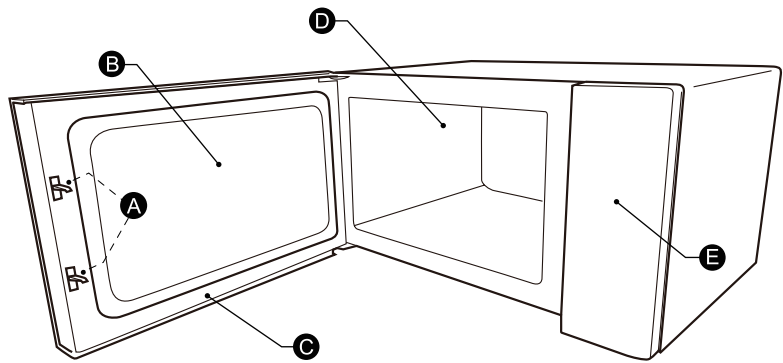

- | | |
|---------------|--------------|
| A) 안전 인터락 시스템 | D) 전자레인지 조리실 |
| B) 도어 유리창 | E) 조작판 |
| C) 도어 | |

제품 설치


조리대 설치

모든 포장재와 부속품을 제거하십시오 . 움푹 들어간 곳이나 깨진 도어와 같은 손상이 있는지 전자레인지를 검사하십시오 . 전자레인지가 손상된 경우 설치하지 마십시오 .

캐비닛 : 전자레인지 캐비닛 표면에 있는 보호 필름을 제거하십시오 . 마그네트론 보호를 위해 전자레인지 캐비닛에 부착된 도파관 커버를 제거하지 마십시오 .

설치

1. 흡입구 및 / 또는 배출구를 위한 충분한 개방 공간을 제공하는 평평한 표면을 선택하십시오 .
 - 최소 설치 높이는 85cm 입니다 .
 - 기기의 후면은 벽에 기대어 놓아야 합니다 . 전자레인지 위에 최소 30cm 의 간격을 두십시오 . 전자레인지와 인접한 벽 사이에는 최소 20cm 의 간격이 필요합니다 .
 - 전자레인지 바닥의 다리를 제거하지 마십시오 .
 - 흡입구 및 / 또는 배출구 입구를 막으면 전자레인지가 손상될 수 있습니다 .
 - 전자레인지를 라디오와 TV 에서 가능한 멀리 거리를 두는것이 좋습니다 . 전자레인지를 작동하면 라디오파나 TV 수신에 간섭을 일으킬 수 있습니다 .

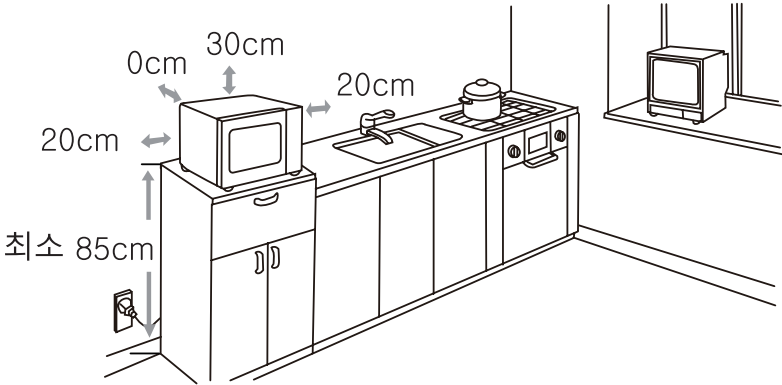

2. 전자레인지를 표준 가정용 콘센트에 꽂습니다 .

전압 및 주파수가 정격 라벨의 전압 및 주파수와 동일한지 확인하십시오 .


⚠ 경고

전자레인지를 레인지 조리대 또는 기타 발열 기기 위에 설치하지 마십시오 . 열원 근처 또는 위에 설치할 경우 전자레인지가 손상될 수 있으며 보증이 무효화됩니다 .



**작동 중에는 접촉 가능한 표면이
뜨거울 수 있습니다 .**

작동 지침

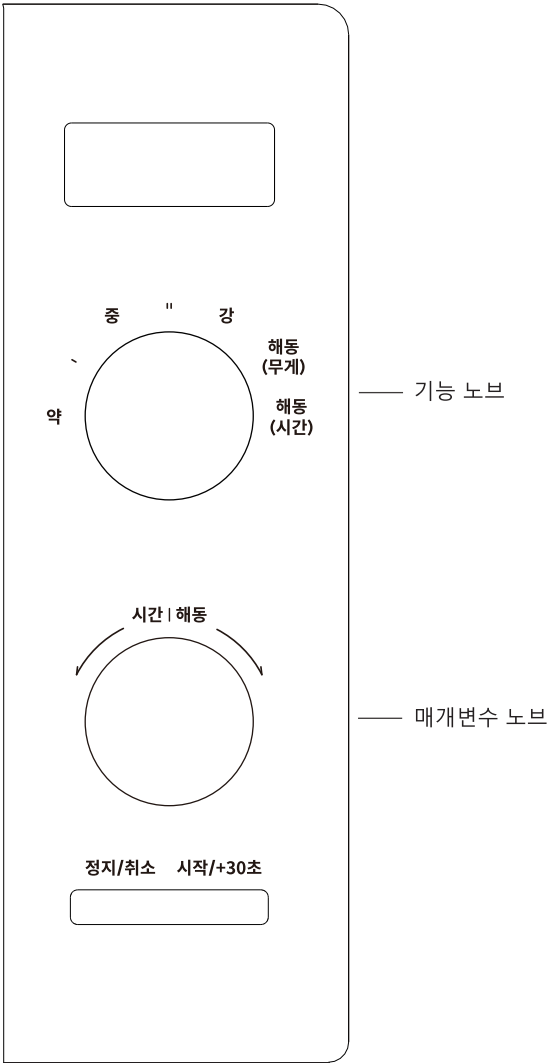

1. 전자레인지 조리

전자레인지에 전원을 연결하면 디스플레이에 “0:00” 이 표시됩니다 . 버저가 울립니다 .

5 가지 출력 수준을 사용할 수 있습니다 .

아이콘	강	〃	중	약	약
출력	100%	80%	50%	30%	10%
표시	P100	P80	P50	P30	P10

(1) 기능 노브를 “약” “、” “중” “〃” “강” 로 돌려 출력 수준을 선택합니다 .

(2) 매개변수 노브를 돌려 조리 시간을 설정합니다 . 최대 시간 값은 “95:00” 입니다 .

(3) “ 시작/+30초 ” 을 눌러 조리를 시작합니다 .

● 참고

(1) 작동 중에 전자레인지 도어를 열거나 “정지/취소” 을 누르면 현재 모드가 중단됩니다 .

(2) 전자레인지 조리 상태에서 “ 시작/+30초 ” 버튼을 누르면 조리 시간을 늘릴 수 있습니다 .

(3) 코딩 스위치의 조정 시간에 대한 단계 수량은 다음과 같습니다 .

0---1	분	: 5 초
1---5	분	: 10 초
5---10	분	: 30 초
10---30	분	: 1분
30---95	분	: 5 분

2. 껌속 조리

대기 모드에서 “ 시작/+30초 ” 을 누르면 30 초 동안 100% 출력으로 음식을 조리합니다 . 동일한 키를 누를 때마다 30 초씩 증가할 수 있으며 최대 시간 값은 95 분입니다 .

3. 무게별 해동

- (1) 기능 노브를 “ **해동**
(무게) ” 로 돌리면 화면에 “dEF1”이 표시됩니다 .
- (2) 매개변수 노브를 돌려 음식의 무게를 설정합니다 . 무게 범위는 100~2000g 입니다 .
- (3) “ **시작/+30초** ” 를 눌러 해동을 시작합니다 .
- (4) 해동 작업이 완료되면 버저가 울립니다 .

● 참고

음식을 뒤집으라고 상기시키는 버저 소리가 울릴 것입니다 . 기타 동작이 없을 경우 , 전자레인지가 계속 작동됩니다 .

4. 시간별 해동

- (1) 기능 노브를 “ **해동**
(시간) ” 로 돌리면 화면에 “dEF2” 이 표시됩니다 .
- (2) 매개변수 노브를 돌려 원하는 해동 시간을 설정합니다 . 최대 해동 시간 값은 “95:00” 입니다 .
- (3) “ **시작/+30초** ” 를 눌러 해동을 시작합니다 .
- (4) 해동 작업이 완료되면 버저가 울립니다 .

● 참고

- (1) 기본 출력 수준은 P30 입니다 .
- (2) 시간별 해동 상태에서 “ **시작/+30초** ” 를 누르면 조리 시간을 늘릴 수 있습니다 .

5. 어린이를 위한 잠금 기능

이 기능을 사용하여 어린이가 실수로 전자레인지를 켜는 것을 방지할 수 있습니다 .

잠금기능을 활성화하려면 :

대기 모드에서 “ **정지/취소** ” 을 3 초 길게 누릅니다 . 긴 비프음이 울리고 잠금 아이콘이 표시됩니다 .

잠금을 해제하려면 :

잠금 상태에서 “ **정지/취소** ” 을 3 초 길게 누릅니다 . 긴 비프음이 울립니다 .

6. ECO 기능

ECO 모드 시작 :

대기 모드에서 “**정지/취소**”를 한 번 누르면 화면이 꺼집니다 .

ECO 모드를 취소하려면 :

ECO 모드에서는 아무 키나 누르거나 아무 노브나 돌리면 취소됩니다 .

청소 및 유지 관리

제품 세척 및 보관 전 반드시 전원 공급 장치에서 제품의 플러그를 뽑아야 합니다.

- 사용 후에는 약간 젖은 천으로 조리실 내부를 세척하십시오.
- 부속품을 비눗물에 담가 일반적인 방법으로 세척합니다.
- 도어 프레임과 밀봉 및 인접부가 더러울 경우 젖은 천으로 조심스럽게 청소해야 합니다.
- 거친 연마제나 날카로운 금속 스크래퍼를 사용하여 전자레인지 도어 유리를 청소하지 마십시오. 표면이 긁힐 수 있으므로 유리가 깨질 위험이 있습니다.
- **세척 팁**
조리된 음식이 닿을 수 있는 조리실 내부 벽을 더 쉽게 세척하기 위해: 레몬 반 개를 그릇에 담고 300mL의 물을 넣고 100% 전자레인지 전력으로 10분간 가열하십시오. 부드럽고 마른 천을 사용하여 제품을 깨끗하게 닦습니다.

문제 해결

정상 경우	
TV 수신을 방해하는 전자레인지	전자레인지 작동 시 라디오 및 TV 수신에 방해가 될 수 있습니다 . 믹서 , 청소기 , 선풍기 등 소형 가전제품의 간섭과 비슷합니다 . 이러한 것은 정상입니다 .
희미한 전자레인지 조명	저출력 전자레인지 조리 시 전자레인지 조명이 어두워질 수 있습니다 . 이러한 것은 정상입니다 .
증기가 도어에 쌓이고 , 환기구에서 뜨거운 공기가 배출됨	조리할 때 , 음식에서 증기가 나올 수 있습니다 . 대부분은 환기구에서 나올 것입니다 . 하지만 일부는 전자레인지 도어와 같은 서늘한 곳에 쌓일 가능성도 있습니다 . 이러한 것은 정상입니다 .
음식이 들어가지 않은 상태에서 전자레인지는 예기치 않게 작동함	전자레인지 내부에 음식물이 없는 상태에서 작동하는 것은 금지됩니다 . 이것은 아주 위험합니다 .

문제	가능한 원인	해결 방법
제품이 작동하지 않습니다.	(1) 전원 코드가 단단히 꽂혀 있지 않습니다 .	플러그를 뽑습니다 . 10초 후에 다시 연결합니다 .
	(2)퓨즈가 끊어지거나 회로 차단기가 작동합니다 .	쿠팡 고객센터에 연락하여 A/S 접수하십시오.
	(3) 콘센트에 문제가 있습니다 .	다른 전기 제품으로 콘센트를 테스트하십시오 .
제품이 가열되지 않습니다.	(4) 문이 잘 닫히지 않습니다 .	도어를 잘 닫으십시오 .

상표권 , 저작권 및 법적 진술

 Midea 로고, 워드마크, 상호, 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea 가 상표, 저작권 및 기타 지적 재산권을 소유하고 있는 Midea Group 및 / 또는 계열사 ("Midea") 의 귀중한 자산이며, Midea 상표의 일부를 사용함으로써 파생되는 모든 영업권입니다. Midea 의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표 침해 또는 불공정 경쟁을 구성할 수 있습니다.

이 매뉴얼은 Midea 에서 작성했으며 Midea 는 모든 저작권을 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 Midea 의 사전 서면 동의 없이 이 매뉴얼의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들 또는 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 매뉴얼을 인쇄할 당시의 최신 정보입니다. 다만, 기능 및 디자인 개선으로 인해 실제 제품과 다를 수 있습니다.

데이터 보호 고지

당사는 고객과 합의한 서비스 제공을 위해 고객에게 서비스가 제공될 합의된 국가에 따라 해당 데이터 보호법의 모든 규정을 제한 없이 준수하는 데 동의합니다 .

일반적으로 당사의 데이터 처리는 사용자와의 계약에 따른 의무를 이행하고 제품 안전상의 이유로 보증 및 제품 등록 질문과 관련하여 사용자의 권리를 보호하기 위한 것입니다 . 경우에 따라 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에만 개인 데이터가 유럽 경제 지역 외부에 위치한 수신자에게 전송될 수 있습니다 .

추가 정보는 요청 시 제공됩니다 . 데이터 보호 책임자 (MideaDPO@midea.com) 에게 문의하실 수 있습니다 . 직접 마케팅 목적으로 처리되는 개인 날짜에 대한 거부권 등 귀하의 권리를 행사하려면 MideaDPO@midea.com 으로 문의하시기 바랍니다 . 자세한 정보를 확인하려면 QR 코드를 팔로우 하십시오 .

서비스 안내



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2023 all rights reserved