



# 홈플래닛 디지털 전자레인지 23L

MWO-23BL

MWO-23WH

## 사용설명서

사용 전에 본 사용설명서를 주의 깊게 읽어 주시고, 추후에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.  
제품을 안전하고 고장 없이 사용할 수 있도록 주의사항을 잘 지켜주십시오.

# 목차

## 1) 사용시 주의사항

- a. 안전지침
- b. 규격
- c. 작동 원리

## 2) 제품 설치

- a. 설치 전
- b. 설치
- c. 전기 연결
- d. 사용 용기
- e. 제품 설명
- f. 조작부
- g. 회전판 설치

## 3) 제품 사용

- a. 작동 지침
- b. 자동조리 메뉴 차트

## 4) 제품 관리 및 청소

## 5) 문제 해결

## 1) 사용시 주의사항



사용설명서를 제품과 함께 보관하십시오.  
제품을 다른 사람에게 중고로 판매하는 경우, 새 소유자에게 사용설명서를 제공해야 합니다.  
제품을 설치 및 사용하기 전에 사용설명서를 읽으십시오.  
본 사용설명서는 사용자 및 다른 사람들의 안전을 위해 작성되었습니다.

### a. 안전지침

#### 일반 정보

※ 중요 안전지침을 주의 깊게 읽고, 향후 사용할 수 있도록 본 사용설명서를 잘 보관하십시오.

- 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없습니다. 보호자가 없는 상태에서 어린이가 기기를 사용하는 것을 허용하지 않습니다. 제품을 안전하게 사용하는 방법에 관한 지침을 읽고, 사용할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 반드시 인지시켜 주십시오. 어린이가 제품을 장난감처럼 가지고 놀지 못하도록 주의해 주십시오.
- 제품과 전원 코드에 어린이 손이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- 본제품은 가정용으로 다음과 같은 용도로 사용 가능합니다.
  - 매장, 사무실, 작업 환경에 위치한 직원 주방
  - 호텔, 모텔, 콘도 및 기타 주거 유형 환경
  - 농장
  - 민박(아침 식사 제공)

#### 설치

- 사용설명서에 제시된 설치 지침을 엄격히 준수하여 전자레인지지를 설치하십시오. 사용설명서의 "제품 설치" 챕터를 참조하십시오.
- 본 제품은 외부 타이머나 별도의 원격제어시스템을 사용하여 작동하도록 설계되지 않았습니다.
- 본 제품은 주방용 가구의 빌트인 전자레인지로 설계되지 않았습니다.
- 전자레인지 상부에 최소 30cm의 여유 공간을 확보하십시오.
- 제품의 통풍구를 막지 마십시오.
- 제품이 커튼 및 이와 유사한 품목을 포함한 가연성 물질로 덮여 있거나 접촉할 경우, 작동 시 화재 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 뜨거운 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 제품 및 전원 코드를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

#### 사용

※ 제품 및 제품의 접근 가능한 부분은 사용 중에 뜨거워집니다.

※ 액체 및 기타 식품은 폭발할 수 있으므로 밀봉된 용기에 넣어 가열하지 마십시오.

※ 제품이 작동 중일 때 접근 가능한 표면의 온도가 높을 수 있습니다.

- 지속적인 감독을 받는 경우가 아니라면, 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 작동 중일 때는 제품 위에 아무것도 올려 놓지 마십시오.
- 제품 손상을 방지하려면, 식품을 넣지 않은 상태 또는 회전판이 없는 상태에서 제품을 작동시키지 마십시오.
- 전자레인지용 용기만 사용하십시오.
- 전자레인지에 금속 용기를 넣지 마십시오.
- 전자레인지에서 용기를 깨낼 때는 항상 내열 장갑을 사용하십시오.
- 양이 적을 경우, 식품 옆에 물 한 컵을 놓아 하중을 높여주십시오.
- 마이크로파를 사용하여 음료를 가열하면, 끓는 액체가 갑자기 또는 뒤늦게 솟구칠 수 있습니다. 따라서 용기를 취급할 때 예방 조치를 취해야 합니다.
- 화상을 방지하기 위해, 젖병 및 이유식 용기의 내용을 저어주거나 훈들어주어야 하며, 먹기 전 반드시 온도를 확인해야 합니다.
- 전자레인지로 생달걀을 껍질 채 가열하거나 삶은 달걀을 데우지 마십시오. 조리 중에는 물론이고, 심지어 조리가 끝난 후에도 폭발할 수 있습니다.
- 식품을 조리용 알루미늄 호일로 덮지 마십시오. 전자레인지의 어떤 부분도 알루미늄 호일로 덮지 마십시오.
- 플라스틱 또는 종이 용기에 담긴 음식을 데울 경우, 불이 붙을 수 있으므로 주의해야 합니다.
- 제품에서 연기가 나오는 경우, 작동을 멈추고 전원을 분리해야 하며, 불꽃이 꺼지도록 전자레인지 문을 닫아 두십시오.

## 1) 사용시 주의사항

### 청소

※ 전자레인지를 깨끗한 상태로 유지하지 않으면, 표면이 손상되어 제품 수명에 악영향을 미치며 위험을 초래할 수 있습니다.  
※ 청소하기 전에 제품을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.

※본 제품은 극초단파를 생성하며, 고전압 회로가 포함되어 있습니다. 케이스를 제거하지 마십시오.  
무자격자가 제품을 유지보수 또는 수리하는 것은 위험합니다.

- 전자레인지를 정기적으로 청소하고 음식 찌꺼기를 제거하십시오.
- 제품은 정기적으로 청소해야 하며, 음식물 찌꺼기는 반드시 제거해야 합니다.
- 연마용 스폰지나 금속 철수세미로 제품을 청소하지 마십시오.
- 본 제품은 증기 세척할 수 없습니다.
- 전자레인지의 문 및 프레임이 손상되지 않았는지 정기적으로 검사해야 합니다. 손상된 경우, 제품 사용을 중단하고 전문기술자에게 점검을 받으십시오.
- 전원을 분리할 때는 코드를 당기지 말고 플러그를 잡아 뽑으십시오.
- 전자레인지 전구를 교체해야 하는 경우, 전문기술자에게 연락하십시오.
- 제품의 보호 케이스를 제거하면 전자파에 노출될 수 있습니다.
- 제품에서 보호 케이스를 분리하면, 전원이 분리된 상태라 하더라도 고전압 회로와 접촉하여 감전사고가 발생할 수 있습니다.

### 부적절한 사용

- 제조업체는 안전지침을 준수하지 않은 부적절한 사용에 대해 책임지지 않습니다. 이 챕터에 제시된 사용 및 안전지침을 준수하십시오.
- 제품 제조업체가 권장하지 않는 부속품을 사용하면 위험한 상황이나 부상을 초래할 수 있습니다.
- 전자레인지는 식품과 음료를 데우기 위한 제품입니다. 사용설명서에 제시된 용도로만 제품을 사용하십시오.
- 본 제품은 식재료 또는 세탁물을 건조시키거나 슬리퍼, 난방 패드, 스폰지, 젖은 린넨 및 기타 유사한 물품을 데우기 위한 용도로 제작되지 않았습니다. 이러한 사용은 화상, 발화 또는 화재 위험을 초래할 수 있습니다. 또한 살균 용도로도 제작되지 않았습니다.
- 물품 보관 용도로 전자레인지 조리실을 사용하지 마십시오.
- 빵, 비스킷 등과 같은 식품은 전자레인지에 넣지 마십시오.

### b. 규격

정격	220 V, 60 Hz, 1250 W
공칭 주파수	2450 MHz
용량	23 L
회전판 직경	27 cm
외형 치수 (L x W x H)	485 x 410 x 293 mm
순중량	11.5 kg

## 1) 사용시 주의사항

### C. 작동 원리

조리에 사용되는 극초단파는 전자기파입니다.

일반적으로 전파, 빛 또는 적외선의 형태로 주변 환경에서 흔히 발견됩니다.


주파수는 2450 MHz입니다.

#### 작동 특성

- 금속에 의해 반사됨
- 기타 모든 재질은 침투함
- 물, 지방 및 설탕 분자에 의해 흡수됨

식품이 극초단파에 노출되면, 분자들이 빠르게 움직이기 시작하여 열이 발생합니다.

극초단파의 식품 침투 깊이는 약 2.5cm이며, 보다 두꺼운 식품의 경우 중심부는 전통 조리 방식과 마찬가지로 전도에 의해 조리됩니다.

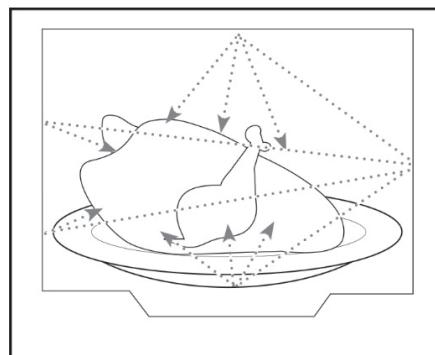

## 2) 제품 설치

### a. 설치 전

#### ※주의:

운송 중 제품이 손상되지 않았는지 확인하십시오 (문 또는 문 씰 뒤틀림 등).  
손상된 부분이 확인된 경우 제품을 설치하지 말고 소비자 상담실에 연락하십시오.  
포장을 제거하고 부속품을 따로 보관하십시오.

**조작부:** 조작부 표면의 보호 필름을 제거하십시오.  
마그네트론을 보호하기 위해 조리실 안의 구멍에 설치된 밝은 갈색의 미카 코팅은 제거하지 마십시오.

### b. 설치

#### 1. 본 제품은 빌트인 타입이 아닙니다.

전자레인지의 상부에 최소 30cm, 측면에 20cm의 여유 공간을 확보하십시오  
(그림 1 참조).

조기 손상 위험을 방지하기 위해 통풍구가 막히지 않도록 하십시오.

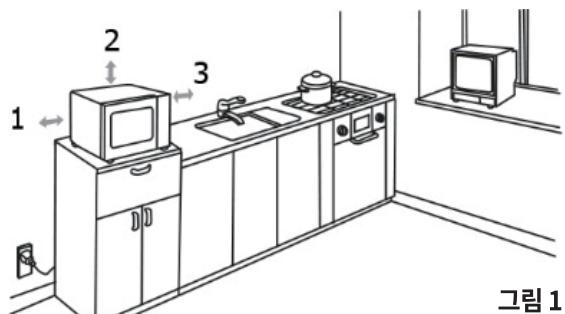


그림 1

### c. 전기 연결

- 현행 안전기준에 따라 접지 단자에 연결된 콘센트를 사용해야 합니다.
- 전기 설비의 일부분으로 제품을 주전원과 분리하기 위해 사용자가 접근할 수 있는 장치를 제공하십시오. 이 장치의 접촉 개구부는 모든 극에서 최소 3mm이어야 합니다.
- 제공된 전원 코드가 손상된 경우, 위험의 발생을 피할 수 있도록 반드시 서비스 기사나 그와 동일한 자격을 가진 자에 의해 교체되어야 합니다. 소비자 상담실에 문의해 주십시오.

다음 사항을 확인하십시오.

- 설치 출력이 충분하다.
- 전원선이 양호한 상태이다.
- 전선 직경이 설치 규칙을 준수한다.
- 16 암페어 열보호기능이 장착되어 있다.

확실하지 않은 경우 전기기술자에게 문의하십시오.

#### ※제품을 최종 위치에 놓기 전에 전기 연결을 실시해야 합니다.

올바른 연결을 통해 전기 안전을 보장해야 합니다. 유지보수 작업을 하는 동안에는 제품을 주전원에서 분리하고 퓨즈를 차단하거나 제거해야 합니다.

본 제품은 표준화된  $1.5 \text{ mm}^2$  3선(활선 1개 + 중성선 1개 + 접지선 1개) 전원케이블로 연결해야 하며, 전원 케이블은 현행 설치 규칙에 따라 핀 2개와 접지 1개가 있는 표준화된 전기 소켓 CEI 60083이 있는 220-240V 50Hz 단상 주전원에 연결해야 합니다.

접지선(녹색/노란색)은 제품 단자에 연결하며, 전기 설비의 접지와 연결되어 있어야 합니다.

중성선(파란색)은 전원 중성선에 연결해야 합니다.

활선(빨간색, 검은색 또는 갈색)은 전원 활선에 연결해야 합니다.

플러그 또는 기타 전기차단장치는 비상 정지를 위해 즉시 접근할 수 있어야 합니다.

또한 전기 설비의 일부분으로 제품을 주전원과 분리하기 위해 사용자가 접근할 수 있는 장치를 제공하십시오. 이 장치의 접촉 개구부는 모든 극에서 최소 3mm이어야 합니다.

전자레인지에 손상이 발생한 경우 플러그를 뽑거나 주전원에서 분리하십시오.

**주의:** 접지 연결을 하지 않은 경우 또는 접지선 손상이나 잘못된 연결로 발생한 사고에 대해서는 책임지지 않습니다.

## 2) 제품 설치

### d. 사용 용기

“전자레인지 사용 가능 용기 및 전자레인지 사용 불가 용기”에 관한 설명을 참조하십시오. 비금속 용기류라도 전자레인지에 사용하기에 안전하지 않은 경우가 있습니다. 확실하지 않은 경우, 아래 절차에 따라 해당 용기를 테스트할 수 있습니다.

#### 용기 테스트:

- 전자레인지 사용 가능 용기에 1컵(250ml)의 냉수와 테스트 대상 용기를 준비하십시오.
- 1분간 최강 모드로 조리하십시오.
- 테스트 대상 용기를 조심스럽게 만져 보십시오. 비어 있는 용기가 따뜻한 경우, 전자레인지 사용에 적합한 용기가 아닙니다.
- 조리시간은 1분을 초과하지 마십시오.

### ■ 전자레인지 사용 가능 용기

• 용기	• 주의
브라우닝 접시	용기 제조사의 조리 방법을 따르십시오. 브라우닝 요리용 접시 바닥은 전자레인지의 클래스 트레이보다 최소 5mm 이상의 높이에 있어야 합니다. 잘못 사용할 경우, 클래스 트레이가 손상될 수 있습니다.
식기류	전자레인지 용 식기만 사용하십시오. 금이 가거나 부서진 식기를 사용하지 마십시오.
유리병	언제나 마개를 제거해야 합니다. 음식이 따뜻해 질 때까지 가열합니다. 대부분의 유리는 열 저항성이 아닌 관계로 파손될 수 있습니다.
유리 제품	열 저항성 전자레인지 유리제품에 한합니다. 가장자리에 금속으로 된 부분이 없는지 확인하십시오. 깨진 접시를 사용해서는 안됩니다.
전자레인지 쿠킹 팩	용기 제조사의 지침을 따르도록 합니다. 금속 매듭으로 닫아서는 안됩니다. 증기가 빠져나가도록 자르십시오.
종이 접시 및 컵	단기 조리/해동에 한합니다. 조리 동안, 전자레인지 내부를 주의하여 관찰하여 주시기 바랍니다.
종이 타월	재 가열에서 음식 표면을 덮거나, 기름기를 흡수하는데 사용됩니다. 단기 조리에 한하며, 사용 시 주의가 요구됩니다.
양피지 종이	음식물이 튀는 것을 막기 위해 또는 증기를 감싸기 위해 사용됩니다.
플라스틱	전자레인지에서 사용할 수 있는 경우로 한합니다. 용기 제조사의 지침을 따르도록 합니다. “전자레인지 사용 적합(Microwave Safe)”라는 라벨이 있어야 합니다. 일부 플라스틱 용기의 경우, 용기 내 음식이 뜨거워지면 흐물흐물 해질 수 있습니다. “보일링 백”이나 철저하게 닫은 플라스틱 백은 패키지에서 명시된 지침에 따라 자르거나, 구멍을 납니다.
비닐 랩	전자레인지 사용에 적합한 경우에 한합니다. 조리 동안 수분을 유지하도록 합니다. 플라스틱 랩이 음식에 접촉해서는 안됩니다.
온도계	전자레인지 사용에 적합한 경우에 한합니다. (육류 및 캔디 온도계)
왁스 종이(파라핀 종이)	음식물이 튀는 것을 방지하고 수분을 유지하는데 사용됩니다.

### ■ 전자레인지 사용 불가 용기


• 용기	• 주의
알루미늄 접시	불꽃이 발생할 수 있습니다. 음식을 전자레인지 안전 접시로 옮겨야 합니다.
금속 손잡이 음식 통	불꽃이 발생할 수 있습니다. 음식을 전자레인지 안전 접시로 옮겨야 합니다.
금속 또는 금속 장식 용기	금속은 전자레인지 에너지가 음식에 공급되지 않게 합니다. 금속 장식 부는 불꽃을 발생시킬 수 있습니다.
금속 매듭	전자레인지에서 불꽃이 발생하고 화재를 발생시킬 수 있습니다.
종이 봉투	전자레인지에서 화재가 발생할 수 있습니다.
스티로폼	높은 온도로 노출되었을 때, 녹거나 액체를 오염시킬 수 있습니다.
목재	전자레인지로 목재를 건조하는 경우 목재는 잘라지고, 쪼개질 수 있습니다.

## 2) 제품 설치

### e. 제품 설명

박스에서 전자레인지를 꺼내고 전자레인지 내부에 있는 구성품을 꺼내 주십시오.

- |            |             |
|------------|-------------|
| A. 조작부     | E. 문 유리     |
| B. 회전판 샤프트 | F. 문        |
| C. 회전 링    | G. 안전 잠금 장치 |
| D. 유리 트레이  |             |

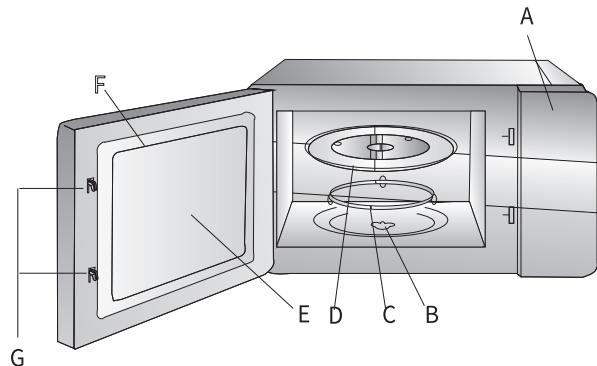


### f. 조작부



아이콘				
출력	80W	240W	400W	640W
출력 (%)	10%	30%	50%	80%
디스플레이	80	240	400	640
자동조리	자동조리 기능은 식품 및 양에 따른 조리 모드를 자동으로 선택합니다. 기기가 자동으로 출력 및 작동 시간을 설정합니다.			
해동	해동 기능을 사용하면 작동 시간을 선택해 식품을 해동할 수 있습니다.			
출력조절	출력 기능을 통해 해동 출력을 선택할 수 있습니다.			
절전	절전 기능을 통해 화면 디스플레이를 끌 수 있습니다. 제품을 사용 중일 때 화면이 다시 활성화되며, 10초 동안 작동이 중지되면 화면이 꺼집니다.			
정지/취소	프로그램을 중지 또는 취소할 수 있습니다.			
잠금	제품 조작부를 잠글 수 있습니다.			
시작/+30초	선택한 기능을 시작하거나 곧바로 30초 조리 사이클을 시작할 수 있습니다.			

## 2) 제품 설치

### g. 회전판 설치

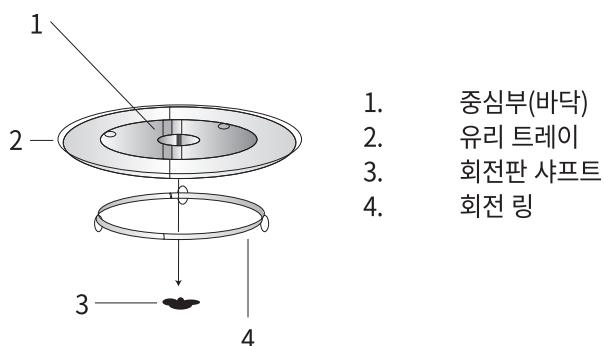


- 유리 트레이를 거꾸로 놓지 마십시오. 유리 트레이의 움직임을 제한하지 마십시오.
- 조리 시 항상 유리 트레이와 회전 링을 사용해야 합니다.
- 모든 식품 및 식품 용기는 항상 유리 트레이에 올려 놓으십시오.
- 유리 트레이 또는 회전 링이 파손되거나 균열이 발생한 경우 가까운 소비자 상담실에 연락하십시오.

## 3) 제품 사용

### a. 작동 지침

#### 조작 버튼 설명

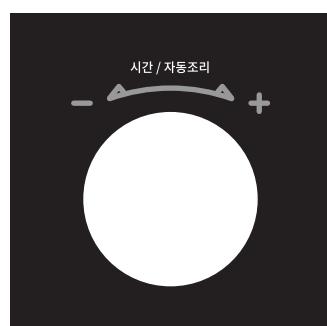

전자레인지를 전원에 연결하면, “0:00”가 표시되고 알림음이 한 번 울립니다.

디스플레이		
시간 설정		
	“0:00”이 표시되면 버튼을 돌려 시간을 조정하십시오. 설정된 시간은 0에서 23(24 시간) 사이여야 합니다.	0:00
시작/+30초	“시계” 아이콘이 시간 아래에 표시됩니다.	(⌚)
	버튼을 돌려 분을 조정하십시오. 설정된 분은 0~59 사이여야 합니다.	
시작/+30초	«시작/+30초» 버튼을 눌러 시간 설정을 완료하십시오.	12:00
시작/+30초	시간을 변경하려면, «시작/+30초» 및 «정지/취소» 버튼을 동시에 2 초 동안 누르십시오. 그러면 시간과 분이 깜박입니다. «시작/+30초» 버튼을 누른 다음 버튼을 돌려 시간을 설정하십시오. 그런 다음 «시작/+30초»를 눌러 확인하십시오. 분 설정을 위해 이 순서를 반복하고, «시작/+30초»를 눌러 선택한 시간 설정을 완료하십시오.	12:30

### 3) 제품 사용

#### 전자레인지 조리

##### 전자레인지 출력 차트

출력	800W	640W	400W	240W	80W
디스플레이	800	640	400	240	80

디스플레이	
출력 조절	
시작/+30초	«출력조절» 버튼을 누르십시오. 숫자 “800”, 아이콘 “출력”이 표시됩니다. 다시 «출력조절» 버튼을 누르거나 원하는 출력에 도달할 때까지 버튼을 돌리십시오(80W에서 800W까지). 선택한 후에는 «시작/+30초» 버튼을 눌러 확인하십시오. 그런 다음 조리 시간을 선택하기 위해 버튼을 돌리십시오(0:10초~95:00분). «시작/+30초» 버튼을 눌러 확인하십시오. 그러면 “출력” 아이콘이 깜박입니다. 조리 사이클 동안 «시작/+30초» 버튼을 눌러 +30초를 추가할 수 있습니다.
 <b>비고:</b> 지속시간에 따른 설정 간격은 다음과 같습니다. 10초--2분: 10초 2--10분: 30초 10--20분: 1분 20--95분: 5분	
시간 설정을 통한 해동	
해동	«해동» 버튼을 누르십시오. «d 01» 및 “출력”과 “해동/시간” 아이콘이 표시됩니다. «시작/+30초» 버튼을 눌러 확인하십시오. “출력” 및 “해동/시간” 아이콘이 깜박입니다. 버튼을 돌려 시간을 선택한 다음, «시작/+30초» 버튼을 눌러 해동을 시작하십시오. 해동 사이클 동안 «시작/+30초» 버튼을 눌러 +30초를 추가할 수 있습니다.
 	
자동조리 메뉴	
자동조리	«자동조리» 버튼을 누르면 “자동조리” 아이콘이 표시됩니다. 이제 버튼을 돌려 두 프로그램 중 하나를 선택하십시오. «시작/+30초» 버튼을 누르면 프로그램이 시작됩니다. “출력” 및 “자동조리” 아이콘이 깜박입니다.
  Auto	

### 3) 제품 사용

아래의 메뉴 차트를 참고하십시오.

#### b. 자동조리 메뉴 차트

메뉴	중량 (ml)	출력	조리 시간
1: 머그잔	200	800W	2분
2: 용기	200	600W	7분

디스플레이		
잠금 설정 (차일드락 기능)		
전자레인지 조작부를 잠글 수 있는 기능이 있습니다.		
<b>잠금:</b> 일시정지 모드에서 «잠금» 버튼을 2초 동안 누르십시오. 차일드락 상태를 나타내는 3번의 알림음이 울리고, “잠금” 아이콘이 표시됩니다.		
<b>잠금 해제:</b> 잠금 모드에서 «잠금» 버튼을 2초 동안 누르십시오. 잠금 해제를 알리는 알림음이 2번 울리고, “잠금” 아이콘이 깨집니다.		
절전 기능 설정		
<b>절전</b>	전자레인지에는 에너지 절약 기능이 있습니다. 제품을 사용 중일 때 화면이 다시 활성화되며, 10초 동안 작동이 중지되면 화면이 깨집니다. «절전» 버튼을 2초 동안 누르십시오. 화면이 깨지고 알림음이 울립니다. 절전 모드를 종료하려면, 다시 «절전» 버튼을 2초 동안 누르십시오. 그러면 1초 뒤 알림음이 울립니다.	

### 4) 제품 관리 및 청소

- 정기적으로 제품을 청소하고 내외부에 쌓인 음식물 찌꺼기를 제거하는 것이 좋습니다. 젖은 스펀지에 세제를 묻혀 청소하십시오. 제품을 정기적으로 청소하지 않으면, 표면이 손상되어 제품 수명에 영구적인 영향을 미치며, 안전 위험을 초래할 수 있습니다.
- 문 또는 문 힌지가 손상된 경우, 공인된 작업자가 수리할 때까지 제품을 사용하지 마십시오.
- 증기 청소기로 제품을 청소하지 마십시오.
- 제품이 손상될 수 있으므로 연마제, 알코올 또는 시너는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 악취가 나거나 때가 낀 경우 레몬즙과 식초를 넣은 물을 컵에 담아 2분간 끓인 후 주방 세제로 내부를 청소하십시오.
- 청소를 위해 회전판을 분리할 수 있습니다. 모터축 구멍에 물이 스며들지 않도록 주의하십시오.
- 청소가 끝난 후 터닝 기어, 휠 가이드 및 회전판을 원래대로 설치하는 것을 잊지 마십시오.

## 5) 문제 해결

문제	해결방법
<b>제품이 작동하지 않음</b>	전원 플러그를 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오. 문이 잘 닫혀 있는지 확인하십시오. 아동 안전을 위한 잠금 기능이 켜져 있는지 확인하십시오.
<b>소음 발생</b> <b>회전판이 제대로 회전하지 않음</b>	회전판 아래의 훨과 회전부를 청소하십시오. 훨이 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.
<b>문 유리에 증기가 보임</b>	천으로 문 유리를 닦아내십시오.
<b>프로그램 작동 중 식품이 제대로 가열되지 않음</b>	전자레인지에 적합한 용기인지, 출력 수준이 적절한지 확인하십시오.
<b>조리 중에 불꽃이 털</b>	제품을 깨끗하게 청소해 기름때, 음식물 찌꺼기 등을 제거하십시오. 조리실 벽에 금속이 닿은 것은 아닌지 확인해 제거하십시오. 금속 재질의 격자 무늬가 있는 용기를 사용하지 마십시오.
<b>조리실 전구가 작동하지 않음</b>	자격을 갖춘 전문가에게 연락해 전구를 교체하십시오.

※경고: 본 제품에는 고전압 회로가 장착되어 있으므로 주의하십시오. 전자레인지 내부를 직접 수리하지 마십시오.