


제습기 사용설명서

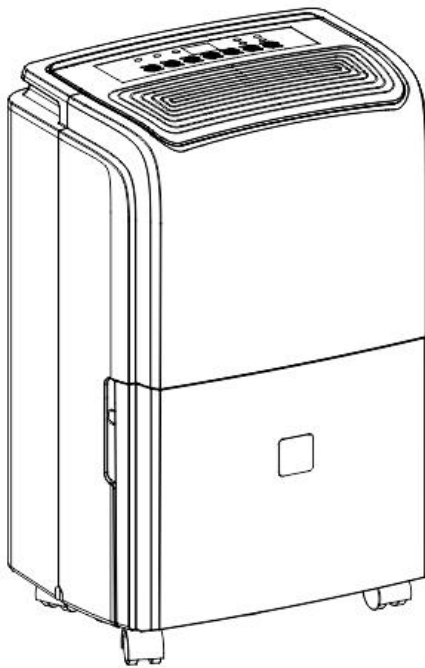

저희 고품격 가전제품을 선택해주셔서 감사합니다. 사용하기 전에 본 사용설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 질문이 있으시면 전문 서비스에 도움을 요청하십시오.

중요한 안전장치

- 이 기기는 가정용입니다.
- 서비스 중, 부품 교체 및 청소 시 제품을 전원에서 분리하십시오.
- 참고: 기기에 사용되는 냉매 가스 유형에 대한 명판을 확인하십시오.
- 냉매 가스가 있는 기기에 대한 특정 정보.

기기는 기계의 냉각 회로를 뚫지 않는 것이 좋습니다. 수명이 다한 제품은 폐기를 위해 특수 폐기물 수거 센터로 보내십시오.

GWP(지구 온난화 지수): R410A: 2088, R134a: 1430, R290: 3, R32: 675.

- 이 밀폐된 시스템에는 불소화된 온실 가스가 포함되어 있습니다.
- 환경 정보: 이 장치에는 교토 의정서에서 다루는 불소화 온실 가스가 포함되어 있습니다.
- 본 사용설명서에 기재된 기능 이외의 용도로 본 기기를 사용하지 마십시오.
- 플러그가 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 같은 콘센트에 다른 제품을 연결하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 및 전원 코드를 임의로 분해하거나 개조하지 마세요. 감전 및 화재의 위험이 있습니다. 다른 모든 서비스는 자격을 갖춘 기술자에게 의뢰해야 합니다.
- 전원 코드나 제품을 히터, 라디에이터 또는 기타 열원 근처에 두지 마십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 이 장치에는 접지된 핀 또는 접지 탭에 연결된 접지선이 있는 코드가 장착되어 있습니다. 플러그는 올바르게 설치되고 접지된 소켓에 꽂아야 합니다. 어떤 경우에도 이 플러그에서 접지된 핀 또는 접지 탭을 자르거나 제거하지 마십시오.
- 기기는 습기, 예를 들어 응결, 튀는 물 등으로부터 보호되는 방식으로 사용하거나 보관해야 합니다. 이러한 경우 즉시 기기의 플러그를 뽑으십시오.
- 제품을 사용하는 동안 항상 수직 위치로 운반하고 안정되고 평평한 표면에 놓으십시오. 장치를 옆으로 눕혀서 운반하는 경우 세워서 6 시간 동안 플러그를 뽑은 상태로 두어야 합니다.

- 기기의 전원을 끌 때는 항상 제어판이나 리모콘의 스위치를 사용하고 전원 코드를 꽂거나 빼서 작동을 시작하거나 중지하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 젖은 손가락으로 제어판의 버튼을 만지지 마십시오.
- 유해 화학물질을 사용하여 장치를 청소하거나 접촉하지 마십시오. 표면 마감이 손상되지 않도록 부드러운 천만 사용하여 제품을 청소하십시오. 왁스, 시너, 강력세제를 사용하지 마세요. 알코올, 살충제, 휘발유 등과 같은 가연성 물질이나 증기가 있는 곳에서 장치를 사용하지 마십시오.
- 제품에서 이상한 소리가 나거나 연기가 나거나 이상한 냄새가 나면 즉시 플러그를 뽑으십시오.
- 본체를 물로 세척하지 마십시오. 물이 장치에 들어가 단열재를 손상시켜 감전 위험이 발생할 수 있습니다. 기기에 물이 들어간 경우 즉시 플러그를 뽑고 고객 서비스에 문의하십시오.
- 장치를 들어 올려 설치하려면 두 명 이상이 사용하십시오.
- 기기의 플러그를 꽂거나 뽑을 때는 항상 플러그를 잡으십시오. 코드를 잡아당겨 플러그를 뽑지 마십시오. 감전 및 손상의 위험이 있습니다.
- 최대 50kg(110lbs)의 하중을 지탱할 수 있는 견고하고 평평한 바닥에 제품을 설치하십시오. 약하거나 고르지 않은 바닥에 설치하면 재산 피해 및 부상의 위험이 있습니다.
- 퓨즈의 유형 및 등급 세부 정보: T, 250V AC, 3.15A.

IEC 표준에 따르면:

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 대리점 또는 유사한 자격을 갖춘 사람이 코드를 교체해야 합니다.
- 기기는 국가 배선 규정에 따라 설치해야 합니다.

중요 - 접지 방법

이 제품은 3 구 접지 플러그가 있는 전원 공급 장치 코드가 공장에서 장착되어 있습니다. **National Electrical Code** 및 해당 지역 규정 및 조례에 따라 짝을 이루는 접지 유형 콘센트에 연결해야 합니다. 회로에 접지형 콘센트가 없는 경우, **National Electrical Code** 및 해당 지역 규정 및 조례에 따라 기존 콘센트를 교체하는 것은 고객의 책임과 의무입니다. 세 번째 접지 프롱은 어떤 경우에도 자르거나 제거해서는 안 됩니다. 손상된 흔적이 보이면 코드, 플러그 또는 기기를 사용하지 마십시오. 자격을 갖춘 전기 공급업체에서 확인하고 테스트하지 않은 경우 연장 코드와 함께 기기를 사용하지 마십시오. 접지 플러그를 잘못 연결하면 화재, 감전 및/또는 기기와 관련된 사람이 부상을 입을 수 있습니다. 기기가 제대로 접지되었는지 의심이 가는 경우 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 문의하십시오.

전기 연결

기기를 전원 소켓에 연결하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.


- 주 전원 공급 장치는 기기 뒷면의 명판에 표시된 값과 일치합니다.
- 전원 소켓과 전기 회로가 제품에 적합합니다.
- 메인 소켓은 플러그와 일치합니다. 그렇지 않은 경우 플러그를 교체하십시오.
- 메인 소켓이 적절하게 접지되어 있습니다. 이 중요한 안전 지침을 따르지 않으면 제조업체는 모든 책임을 지지 않습니다.

습도에 대한 몇 가지 개념

공기에는 항상 증기 형태의 일정량의 물이 포함되어 있습니다. 이것은 대기의 습도 수준을 결정합니다. 수증기를 보유하는 공기의 용량은 온도에 따라 증가합니다. 이것이 우리 가정에서 온도가 떨어지자마자 공기에 포함된 수증기가 응결되는 이유입니다. 이는 창문, 벽 등과 같이 방의 더 차가운 표면에서 명백합니다. 제습기의 목적은 습기를 제거하는 것입니다. 응축으로 인한 손상을 피하면서 공기의 과도한 수분.

전문가들은 우리의 웰빙과 가정을 위한 최적의 환경 조건이 **40%에서 60%**의 상대 습도 사이에서 얻어지는 것으로 확인했습니다. 매우 낮은 온도에서는 방을 최소한으로 가열하는 것이 좋습니다. 이것은 기기의 제습력을 상당히 증가시킵니다. 가열하면 창문과 기타 차가운 표면의 수증기에 의해 형성된 응결이 공기 중으로 증발하여 제습기에 의해 수집됩니다. 제습기에서 나오는 공기는 보통 실온보다 약 **1 °C-2°C** 정도 더 따뜻합니다.

설명

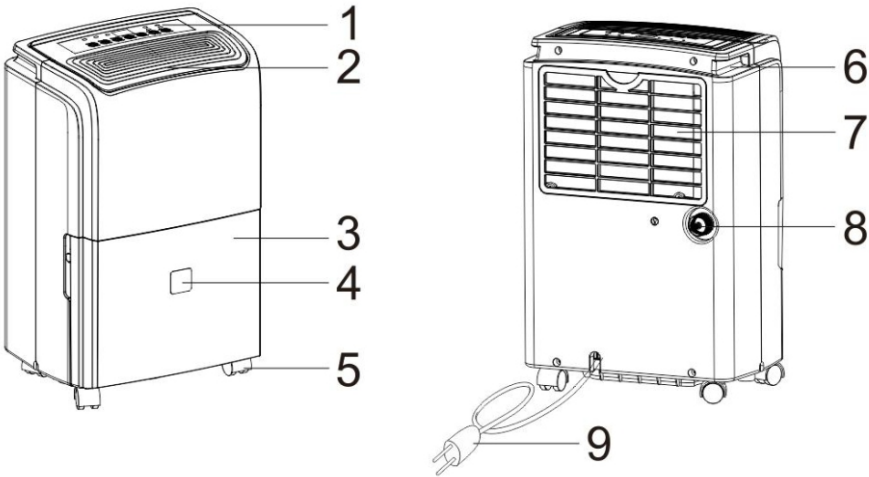

구성 요소 설명

1. 제어판	6. 핸들
2. 공기 배출구	7. 흡기 그릴
3. 양동이	8. 배수구
4. 수위보기 창	9. 전원 코드
5. 캐스터	

참고: 이 설명서의 모든 그림은 설명을 위한 것입니다. 기기는 약간 다를 수 있습니다.


두 가지 크기의 캐비닛이 있습니다.

더 작은 캐비닛 크기는 대략: (W*H*D)	335*505*245(밀리미터)
더 큰 캐비닛 크기는 약: (W*H*D)	400*630*295(밀리미터)

더 작은 캐비닛:

사용하기 전에 버킷에서 액세서리를 제거하십시오.


- 기기에서 버킷을 제거합니다.
- 덮개를 열고 플러그 및 기타 액세서리를 꺼냅니다.
- 덮개를 다시 설치하고 버킷을 기기에 올바르게 다시 넣으십시오.

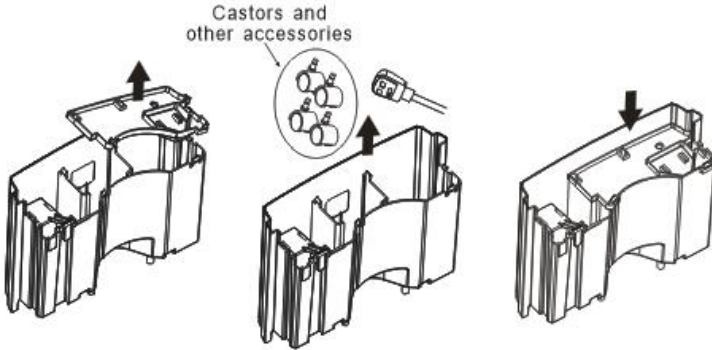


더 큰 캐비닛:

사용하기 전에 버킷에서 액세서리를 제거하십시오.

- 버킷 t를 제거하고 핸들을 아래 그림과 같은 위치로 돌린 다음 핸들을 제거하십시오.
- 덮개를 열고 플러그 및 기타 액세서리를 꺼냅니다.
- 커버와 핸들을 다시 설치하고 버킷을 장치에 올바르게 다시 넣습니다.

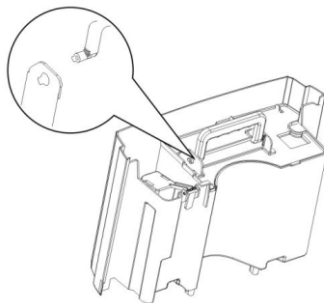

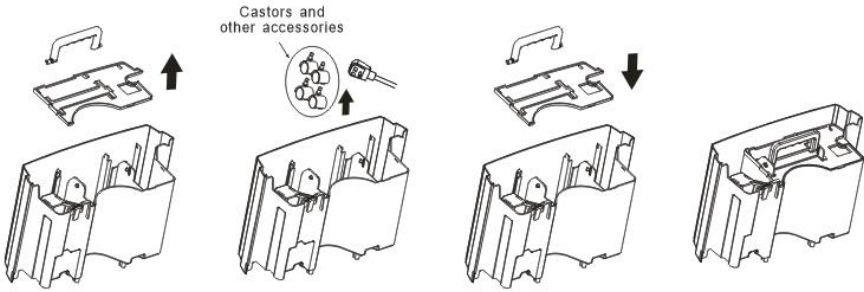

액세서리는 다음과 같습니다.

(참고: 일부 액세서리는 버킷에 없습니다. 포장에서 찾으십시오.)

	캐스터	4 개
	연속 배수 _ 커넥터	1 세트
	배수관 _	1 세트


참고: 이 설명서의 모든 그림은 설명을 위한 것입니다. 기기는 약간 다를 수 있습니다. 사용하기 전에 패키징과 버킷에서 모든 부속품을 제거했는지 확인하십시오.

바퀴가 기기에 미리 설치되어 있으면 부속품에 바퀴가 없습니다.


캐스터 설치

장치를 45° 이하로 기울이고 캐스터를 강제로 삽입하십시오. 바퀴의 판이 장치 바닥과 같은 높이인지 확인하십시오.

기기에 바퀴가 미리 설치된 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

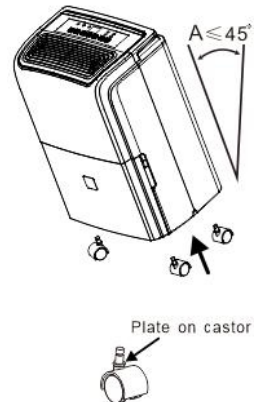

디스플레이 화면 및 제어판에 대한 설명

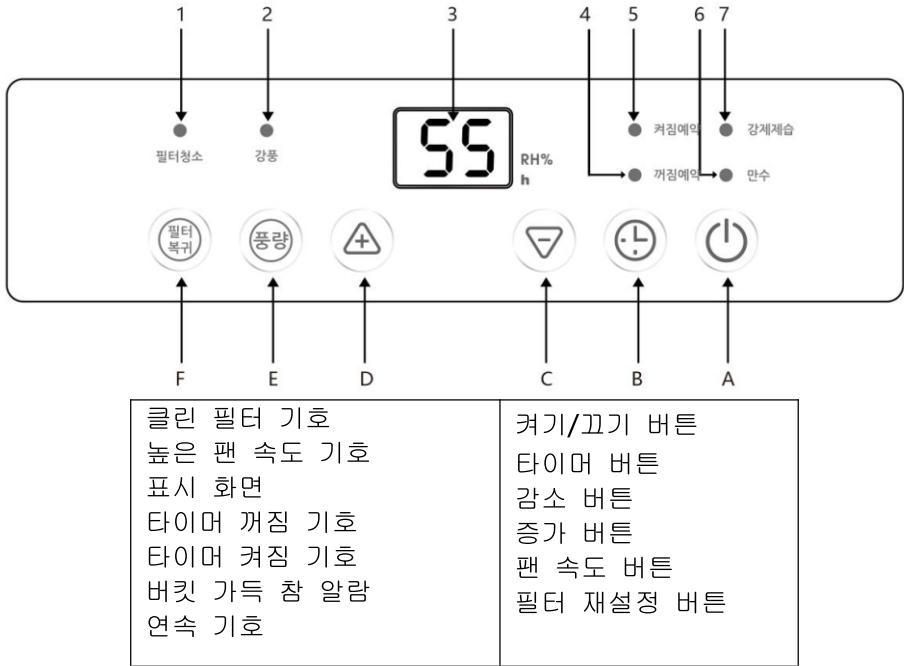

소켓에 플러그를 꽂으면 장치가 대기 상태가 되고 그림과 같이 화면이 표시됩니다.



● " " 버튼

- 시작을 제어하거나 어플라이언스를 종료하는 데 사용되는 켜기 / 끄기 전원 공급 장치.

● 감소/증가 버튼

- "  " / "  "를 눌러 원하는 실내 습도 수준을 선택하거나 시간을 설정합니다.

- 습도 조절 범위는 35%RH-80%RH 입니다. 화면에 설정 습도가 표시되고

몇 초 후에 주변 습도가 표시됩니다.

- 주변습도가 설정습도보다 낮으면 압축기가 정지하고 몇 분 후 팬이 정지합니다.

화면의 " " 와 " " 기호가 켜질 때까지 " " 버튼을 누르면 장치가 계속 작동합니다.

● 팬 속도 버튼

- " " 버튼을 눌러 팬 속도, 높음 및 낮음을 선택합니다. " " 기호가 켜지면 팬 속도가 높다는 의미입니다.

● 타이머 버튼

이 타이머를 사용하여 기기 시작 또는 종료를 지연할 수 있으므로 작동 기간을 최적화하여 전기 낭비를 방지할 수 있습니다.

* 프로그래밍 시작

- 기기가 대기 상태일 때 " " 버튼을 누르면 " | " 기호가 깜박이기 시작합니다 .

- " " / " "를 눌러 설정 시간을 0.5~24 시간으로 조정합니다.

- 조작하지 않고 5 초가 지나면 타이머가 시작되고 " | " 기호가 켜집니다 .

- 제어장치는 시작할 때까지 남은 시간을 카운트다운합니다. 기기는 기본 설정(습도 50%RH 및 낮은 팬 속도 설정)에서 작동합니다.

- " " 버튼을 다시 누르면 타이머가 취소되고 " | " 기호 가 사라집니다.

* 프로그래밍 종료

- 기기가 작동 중일 때 "  " 버튼을 누르면 "  " 기호가 깜박이기 시작합니다 .
- 누르 세요 "  " / "  " 설정 시간을 0.5~24 시간으로 조정합니다.
- 조작 없이 5 초가 지나면 타이머 시작 기능 후 "  " 기호가 켜집니다 .
- "  " 버튼을 다시 누르면 타이머 가 취소되고 "  " 기호가 사라 집니다.


● 깨끗한 필터

- 필터 청소가 필요한 경우  표시등이 점등됩니다(250 시간 사용 후). 장치 뒷면에서 필터를 제거하십시오. "필터 청소" 장을 따르십시오 .
- 필터가 완전히 건조되면 필터를 장치에 다시 넣고 "  " 버튼을 눌러 필터 기호를 재설정하십시오.

주의: 포함된 필터 없이 제품을 작동하지 마십시오.

● 물통 가득 참 알람

- 버킷이 가득 차면 압축기가 꺼지고 팬이 몇 분 동안 멈추고 "  " 기호가 깜박이는 신호음이 들립니다.
- 양동이를 비우고 장치 내부에 다시 올바르게 놓을 때까지 장치가 다시 작동하지 않습니다.
- 양동이는 곰팡이, 곰팡이 및 박테리아의 성장을 방지하기 위해 매주 청소해야 합니다. 순한 세제를 사용하여 청소하십시오. 청소가 끝나면 양동이를 완전히 말리고 장치 안에 다시 넣습니다.

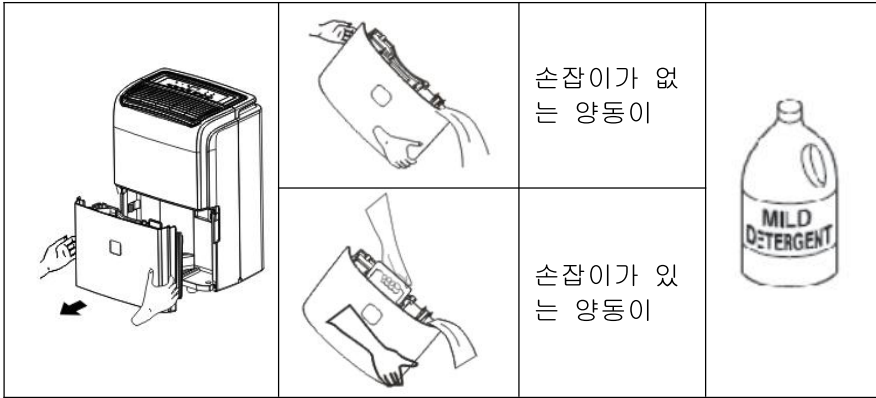

참고: 비울 때 양손으로 양동이를 잡으십시오.

참고: 버킷이 가득 차거나 장치에서 제거되면 압축기가 꺼지지만 팬은 몇 분 동안 계속 작동합니다. 이것은 완전히 정상입니다. 이때 장치는 공기에서 습기를 제거하지 않습니다.

참고: 작동 중에 장치 상단에서 따뜻한 공기가 배출되는 것은 정상입니다.

주의: 바닥이 고르지 않아 물이 옆질러질 수 있으므로 가득 찬 양동이를 바닥에 놓지 마십시오.

● 지속적인 배수

장치 뒷면에 배수관을 연결하면 물통을 청소하지 않고도 장치를 계속 실행할 수 있습니다.


1) 장치를 평평한 바닥에 놓고 장치 뒷면의 캡을 풉니다 .

개스킷 의 커넥터를 설치하십시오 .

3) 커넥터에 배수관을 설치하십시오.


4) "  " 버튼을 눌러 장치를 실행합니다.

연속 배수 기능이 필요하지 않은 경우 장치 뒷면의 배수구에 캡을 설치하면 물이 양동으로 흐릅니다.

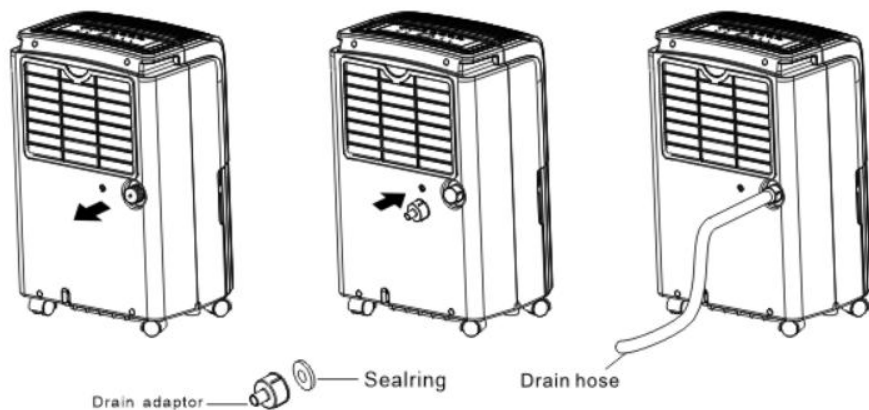

참고: 아래 그림에 따라 배수관을 설치하십시오.

배수 파이프를 올바르게 설치하지 않으면 파이프에서 물이 배수되지 않습니다.

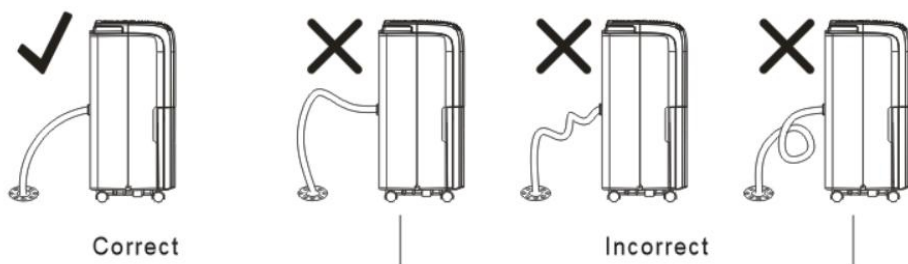

알아채다:

장치를 평평하지 않은 지면에 놓거나 배수관을 올바르게 설치하지 않으면 물이 양동이를 가득 채우고 작동을 멈춥니다.

그런 경우에는 지면이 수평인지, 배수관이 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오 .

동시에 버킷을 올바르게 설치해야 합니다.


● 자동 제상

증발기 코일에 성애가 쌓이면 압축기가 멈추고 팬은 서리가 사라집니다. 코일이 완전히 해동되면 압축기는 자동으로 다시 시작되고 제습 이 다시 시작됩니다.

● 위치 요구 사항:

지하실에서 작동하는 장치는 해당 영역 안팎으로 적절한 공기 순환이 없는 한 벽장과 같은 인접한 밀폐된 저장 영역을 건조시키는 데 거의 영향을 미치지 않습니다.

- 1. 야외에서 사용하지 마십시오 .
- 2. 이 기기는 실내 전용입니다. 기기를 지탱할 수 있을 만큼 튼튼하고 매끄럽고 평평한 바닥 표면에 놓으십시오. 단위 물이 가득 찬 양동이로.
- 3. 효율적인 작업을 위해 벽에서 최소 (45cm 의 공간을 확보하십시오.
- 4. 온도가 떨어지지 않는 곳에 기기를 두십시오 . 5 °C(41°F).
- 5. 설거지 시 제습기를 사용하세요. 레 아스 과도한 수분이 있는 것.
- 6. 제습기를 의류 건조기에서 멀리 두십시오.
- 7. 지하실에서 제습기를 사용하여 습기 피해를 방지하십시오.
- 8. 제습기는 밀폐된 공간에서 작동해야 가장 효과적입니다 . c 모든 문, 창문 및 방으로 통하는 기타 외부 개구부가 없어집니다.
- 9. 제품의 공기 흡입구 또는 배출구를 막지 마십시오. 공기 흐름이 감소하면 성능이 저하되고 장치가 손상될 수 있습니다.

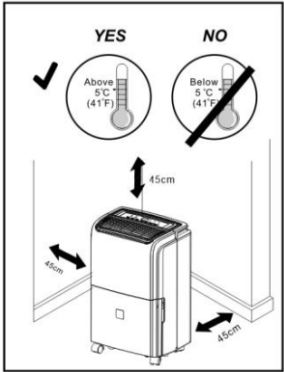

● 청소 및 유지 관리

청소 또는 유지 보수 전에는 "  " 버튼을 눌러 기기를 끄십시오 . 제어판 , 몇 분 동안 기다린 다음 주 소켓에서 플러그를 뽑습니다.

캐빈 ET 청소

약간 젖은 천으로 기기를 청소한 다음 마른 천으로 말려야 합니다.

- 제품을 물로 세척하지 마십시오. 위험할 수 있습니다.
- 휘발유, 알코올 또는 솔벤트를 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
- 살충제 등을 뿌리지 마십시오.

필터 청소

필터가 더러워지면 공기 순환이 원활하지 않아 제습 및 공기 정화 기능의 효율이 떨어집니다 . 따라서 정기적으로 필터를 청소하는 것이 좋습니다. 빈도는 작동 기간 및 조건에 따라 다릅니다. 장치를 지속적으로 또는 체계적으로 사용하는 경우 한 달에 한 번 필터를 청소하는 것이 좋습니다.




- 필터는 아래 그림과 같이 빼낼 수 있습니다.
- 절단을 방지하려면 필터를 제거하거나 다시 설치할 때 제품의 금속 부분에 닿지 않도록 하십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 진공 청소기를 사용하여 필터에 쌓인 먼지를 제거하십시오. 많이 더러우면 미지근한 물에 담갔다가 여러 번 행굽니다. 물은 절대 40 °C (104 °F) 보다 뜨거워서 안 됩니다. 세척 후 필터를 건조시킨 다음 흡기 그릴을 제품에 부착하십시오.

시즌 운영 종료

- 전원 소켓에서 플러그를 뽑으려면 버킷을 비우고 장치 뒷면의 캡을 제거하십시오 .
- 기기 측면 에 남아 있는 모든 물을 흘려보내십시오 . 물이 다 차면 배수 , 버킷을 올바르게 설치하고 캡을 제자리에 다시 넣으십시오.

- 필터를 세척하고 완전히 건조시킨 후 다시 장착하십시오.
- 기기를 덮어 먼지가 들어가지 않도록 하십시오.
- 제품을 건조한 장소에 세워서 보관하십시오.
- 전원 케이블은 타이로 묶을 수 있습니다(아래 그림 참조).

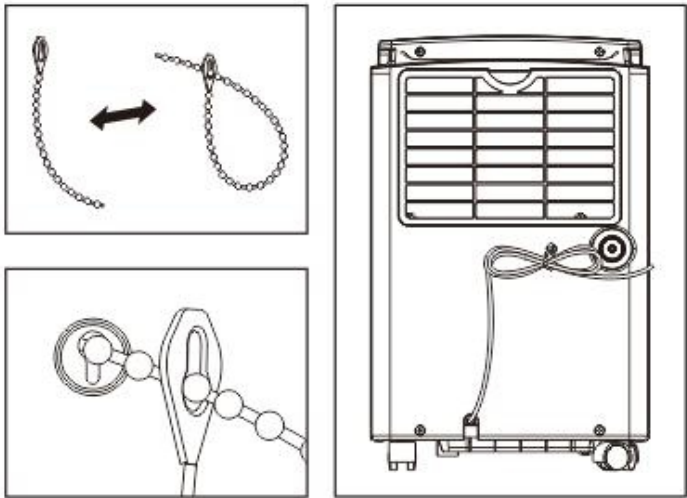

시작 시즈 체크

전원 케이블과 플러그가 손상되지 않았는지 확인하고 지구 시스템은 효율적입니다.

설치 지침을 정확하게 따르십시오.

문제 해결

경우에 따라 사소하고 서비스 호출이 필요하지 않은 몇 가지 문제가 발생할 수 있습니다. 이 문제 해결 가이드를 사용하여 발생할 수 있는 문제를 식별하세요.

문제	가능한 원인들	솔루션
제습기는 시작하지	제습기는 플러그를 뽑았습니다.	제습기의 플러그를 눌렀는지 확인하십시오. 콘센트에 완전히 꽂습니다.

	퓨즈가 끊어졌습니다/회로 차단기가 트립되었습니다.	하우스 퓨즈/회로 차단기 상자를 확인하십시오. 퓨즈를 교체하거나 차단기를 재설정하십시오.
	제습기 도착 현재 수준이나 양동이가 가득 찼습니다.	제습기는 자동으로 꺼집니다. 두 조건 중 하나가 발생합니다. 더 낮은 것으로 변경 물통을 설정하거나 비우고 교체하십시오. 제대로.
	버킷이 적절하지 않습니다. 위치.	양동이는 제자리에 안전하게 있어야 합니다. 제습기가 작동하도록 자리를 잡았습니다.
	정전.	보호 시간 지연이 있습니다(최대 3분). 압축기의 Trip-ping을 방지하기 위하여 과부하. 이러한 이유로 장치가 작동하지 않을 수 있습니다. 3분 동안 일반 제습 시작 ~ 후에 전원이 다시 켜집니다.
제습기는 그것으로 공기를 건조하지 마십시오 ~ 해야 한다	허락된 시간이 부족하다 수분을 제거하는 장치.	처음 설치 시 원하는 건조 상태를 유지하기 위해 최소 24 시간이 소요됩니다 .
	기류가 제한됩니다.	커튼이나 블라인드가 없는지 확인하십시오. 앞이나 뒤를 막는 가구 제습기. A 선택 참조 위치 섹션.
	더러운 필터.	필터 청소 섹션을 참조하십시오.
	습도 조절은 충분히 낮게 설정하지 마십시오.	더 건조한 공기를 원하시면  낮추는 버튼 실내에서 원하는 습도 비율, 또는 최대 연

		속 제습으로 설정 제습기 . _
	문과 창문은 그렇지 않을 수 있습니다. 단단히 닫으십시오.	모든 문, 창문 및 기타 개구부가 안전하게 닫힙니다.
	의류 건조기는 습한 공기를 실내로 불어 넣어 방.	제습기는 건조기에서 멀리 떨어진 곳에 설치하십시오. 건조기는 외부로 배출되어야 합니다.
	실내 온도가 너무 낮음 .	습기 제거는 높은 방에서 가장 좋습니다. 온도, 실내 온도를 낮추면 수분 제거율을 감소시킵니다.
기기가 너무 오래 실행됨	면적이 너무 넓음	기기의 용량이 방의 면적을 충족할 수 없습니다.
	문과 창문이 열려 있습니다.	문과 창문을 닫으십시오
열교환기에 성애가 나타남	최근에 기기를 실행했거나 실내 온도가 너무 낮습니다.	정상입니다. 서리는 보통 60 분 안에 사라집니다.
팬 소음	공기가 기기를 통과하고 있습니다.	이것은 정상입니다
바닥에 물	배수 연결이 느슨해졌거나 느슨할 수 있습니다.	배수 연결을 확인하고 기기가 수평으로 놓였는지 확인하십시오.
	배수관이 연결되어 있지만 물이 배수되지 않습니다.	버킷을 사용하는 경우 배수관을 제거하고 배수구 덮개를 다시 끼우십시오. 또는 배수관을 올바르게 설치하십시오.

다음과 같은 에러 코드가 나타나면 원인과 해결 방법을 확인하십시오.

암호	설명	가능한 원인들	솔루션
워라고	습도 센서 고장	습도 센서가 손상되었습니다.	고객센터에 연결하십시오.

E1	온도 센서 고장	온도 센서가 손상되었습니다.	고객센터를 연결합니다.
E2			
E3	가스 누출	주변 온도가 너무 높습니다.	기기를 서늘한 곳으로 옮기십시오.
		E3 는 여러 번 나타납니다.	고객센터를 연결합니다.
P1	버킷 인출	버킷이 올바른 위치에 있지 않습니다.	버킷을 다시 설치하고 올바른 위치에 만드십시오.
E5	펌프 고장	펌프 기능을 시작하기 전에 펌프 배수 키트를 설치하지 않았습니다.	펌프 기능을 시작하기 전에 펌프 배수 키트를 설치하십시오.
		사용자는 비표준 배수관을 사용합니다. (메이커 오리지널 파이프)	원래 파이프를 사용하십시오.
		배수구 덮개가 조여지지 않았습니다.	덮개를 조입니다.
		고무 와셔가 없습니다.	덮개에 와셔를 다시 설치합니다.
		배수관과 배수구 덮개 사이의 연결 불량.	파이프와 드레인 커버의 연결을 확인하십시오.

메모:

코드 "**P1**" 및 "**E5**"는 펌프 모델에만 해당되며 다른 모델 기기에는 이 두 코드가 없습니다.

E3 이 나타나면 주변 온도 범위가 **32°C** 미만 인지 확인하십시오.

주변 온도가 **32 °C** 이상인 경우 장치를 제자리에 두십시오 .**32°C** 이하 (**30°C** 권장) 에어컨을 다시 가동하기 전에 **2** 시간 동안 유지하십시오.

장치를 시동하고 **2** 시간 이내에 **E3** 가 다시 나타나면 서비스 센터에 문의하십시오.

가장 엄격한 작동 환경: **5 °C ~32 °C(41°F~90°F),30%RH~90%RH**

