


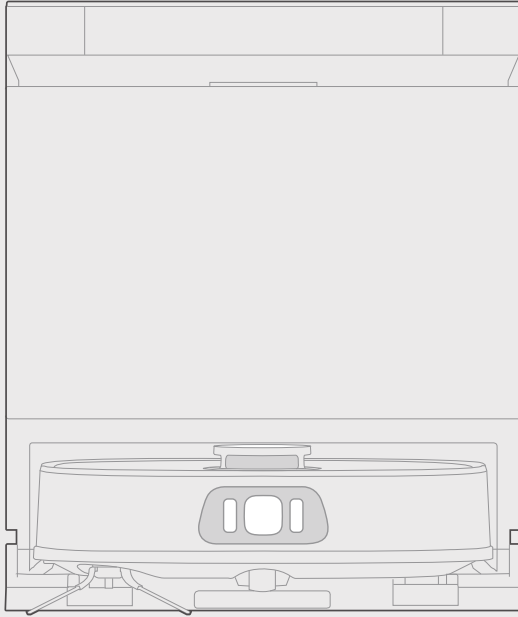

울트라 로봇 청소기 V15

사용자 매뉴얼

MV15ULTRALITEAPBK
MV15ULTRALITEAPWH

경고 안내문: 본 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 향후에 참조하기 위해 보관하세요. 디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
자세한 사항은 판매업체나 제조업체와 상담하세요.
상기 직경은 참조용입니다. 실제 제품의 외형을 표준으로 삼아주세요.

감사의 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 새로운 Midea 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 모두 읽어 귀하의 새로운 가전이 안전한 방식으로 작동하도록 특징 및 기능 작동 방법을 숙지해 주세요.

목차

감사 편지	0 1
안전 지침	0 2
사양	0 9
제품 개요	1 0
제품 설치	1 3
작동 지침	1 5
앱 설정 및 작동	2 0
청소 및 관리	2 2
문제 해결	2 7
상표, 저작권 및 법적 고지	3 0
폐기 및 재활용	3 1
데이터 보호 공지	3 2

안전 안내

사용 목적

다음 안전 가이드라인은 안전하지 않거나 부정확한 가전의 작동으로 인한 예기치 못한 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 배송이 완료되었을 때 안전한 작동을 보장하기 위해 포장 및 가전을 확인하여 모든 부분이 온전한지 확인해 주세요. 손상이 있는 경우, 소매업체나 판매업체에 연락해 주세요. 본 가전을 수정하거나 변형하는 것은 귀하의 안전을 위해 허용되지 않습니다. 목적과 다르게 사용하는 경우 위험할 수 있으며 보증을 요구하지 못할 수 있습니다.

부호 설명



위험

이 부호는 극도의 인화성 가스로 인해 개인의 생명 및 건강에 위험하다는 표시입니다.



전압 경고

이 부호는 전압으로 인해 개인의 생명 및 건강에 위험하다는 표시입니다.



경고

이 신호는 중간 수준의 위험성을 내포하는 위험을 나타내며 피하지 않는 경우, 사망 또는 심각한 상해를 야기할 수 있습니다.



조심

이 신호는 낮은 수준의 위험성을 나타내며 피하지 않는 경우, 작거나 보통 수준의 상해를 야기할 수 있습니다.



주의

이 신호는 위험하지는 않지만, 중요한 정보(예: 기물 파손)를 나타냅니다.



안내 엄수

이 부호는 서비스 기술자만 작동 안내에 따라 본 가전을 작동시키고 관리해야 하는 것을 나타냅니다.

장치를 사용하거나 주문하기 전에 이러한 작동 안내를 주의 깊고 세심하게 읽고 나중에 사용할 수 있도록 설치 현장이나 장치 가까이에서 보관하세요!

▲ 기계에 대한 경고

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 가전을 청소하거나 관리하기 전에 콘센트에서 플러그를 뽑아야 합니다. 먼저 전원을 끄고 가전을 청소하거나 관리하세요.
- 공급 코드가 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 대리점 또는 유사한 자격을 가진 사람이 교체해야 합니다.
- 경고: 배터리를 충전할 때는 이 가전과 함께 제공된 분리형 공급 장치만 사용하세요.
R23W02UDS01 공급 장치를 통해서만 사용하세요.
- 본 가전에는 숙련된 사람만 교체할 수 있는 배터리가 포함되어 있습니다.
- 스마트 로봇을 열원, 방사선 또는 타는 담뱃재에 가까이 두지 마세요. 다음 물체에 흡입 청소기를 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다.
 - 물 및 용매와 같은 모든 액체;
 - 석회, 시멘트 분진 및 기타 건물 분진과 쓰레기;
 - 아직 타지 않은 숯재, 담뱃재와 같은 열을 발생시키는 물체;
 - 유리와 같은 날카로운 파편 등;
 - 가솔린 및 알코올 제품 등 인화성 및 폭발성 물품;
- 사용하기 전에 모든 깨지기 쉬운 물건(예: 안경, 램프 등)과 측면 브러시, 롤러 브러시 및 구동 휠과 엉킬 수 있는 물건(예: 전선, 커튼 및 기타 쉽게 엉킬 수 있는 물질)을 바닥에서 치워 주세요.

- 로봇을 사용, 청소 및 관리할 때 머리카락에 주의하여 활이나 롤러 브러시에 엉키지 않도록 주의하세요.
 - 2000m 넘는 고도에서는 본 제품을 사용하지 마세요.
 - 본 제품을 올바르게 폐기하세요. 이 표시는 본 제품이 EU 전역의 다른 가정 폐기물과 함께 폐기되어서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 무분별한 폐기물 처리로 인해 환경 또는 인체 건강에 발생할 수 있는 잠재적 피해를 방지하기 위해 지속 가능한 물자 재활용을 촉진하여 책임 있게 재활용하세요.
- 사용한 장치를 반환하려면 반품 및 수집 제도를 사용하거나 제품을 구매한 소매업체에 연락하세요. 소매업체는 본 제품을 환경적으로 안전한 방법으로 재활용할 수 있습니다.



• 보증 정보

제조업체는 고객이 거주하는 국가의 법령에 따라 제품에 대해 2년 보증을 제공하고 배터리에 대해 1년 보증을 제공하며(스페인: 기계에 대해 3년, 배터리에 대해 2년), 보증은 최종 사용자에게 가전이 판매된 날짜부터 시작됩니다. 보증은 자재나 제조상의 결함에만 적용됩니다.

보증 기간에는 공인된 서비스 센터에서만 수리할 수 있습니다. 보증 청구 시 기존 구매 영수증(구매 날짜 포함)을 제출해야 합니다. 보증은 다음과 같은 경우에는 적용되지 않습니다.

- 정상적인 마모
- 잘못된 사용(예: 가전의 과부하, 승인되지 않은 부품 사용)
- 완력 사용, 외부 영향으로 인해 발생한 손상
- 사용자 설명서의 미준수로 인해 발생한 손상(예: 부적절한 전원 공급 연결 또는 설치 지침의 미준수)
- 부분적으로 또는 완전히 분해된 가전
- 무선 네트워크: 2400~2483.5MHz, 최대 출력: 20dBm.
블루투스 최대 출력: 10dBm
RF 노출 요건을 충족하려면 가전이 작동하는 동안 본 장치의 안테나와 사람 간에 20cm 이상의 거리를 유지해야 합니다.
규정을 준수하기 위해 이 거리보다 가까운 거리에서 작동하는 것은 권장되지 않습니다.
- 1등급 레이저 제품
보이지 않는 레이저 방사
(참고: IEC 60825-1:2014에 따라 1등급으로 분류된 레이저)

▲ 베이스 스테이션에 대한 경고

- “중요 안전 지침 - 본 지침을 보관하세요” 및 “위험 - 화재 또는 전기 충격의 위험을 줄이려면 본 지침을 주의 깊게 따르세요”.
- 안전한 방식으로 본 가전을 사용하는 것과 관련하여 지도나 안내를 받고 내포된 위험을 이해하는 경우에 8살 이상의 아이 및 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험 및 지식이 부족한 개인이 본 가전을 사용할 수 있습니다.
아이가 본 가전을 가지고 놀아서는 안 됩니다.
지도가 없는 경우 어린아이가 청소 및 사용자 정비를 해서는 안 됩니다.

- 가전을 청소하거나 관리하기 전에 콘센트에서 플러그를 뽑아야 합니다.
먼저 전원을 끄고 가전을 청소하거나 관리하세요.
- 공급 코드가 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 대리점 또는 유사한 자격을 가진 사람이 교체해야 합니다.
- 베이스 스테이션은 MV15ULTRALITEAPWH, MV15ULTRALITEAPBK 제품에만 적용됩니다.
(배터리 팩 유형: 리튬 이온, DC 14.4 V, 5200mAh)
로봇 흡입 청소기가 베이스로 돌아오면 베이스 스테이션이 자동으로 충전을 시작합니다.
- 경고: 배터리 충전기(베이스 스테이션)는 충전할 수 없는 배터리를 충전하기 위한 것이 아닙니다.
- 변압기는 직렬/병렬 연결용이 아닙니다.
- 장치는 단락 또는 과부하 후에 초기화되거나 교체될 수 없습니다.

▲ 배터리에 대한 경고

- 배터리를 제거하기 전에 제품의 전원을 꺼야 합니다.
- 배터리를 스스로 분해하지 마세요.
- 교체가 필요한 경우 애프터 서비스 센터에 연락하세요.
- 사용한 배터리는 현지 법규 및 규제에 따라 폐기하세요.
- 배터리를 분해하거나, 열거나, 파쇄하지 마세요.
- 배터리를 열거나 불에 노출시키지 마세요. 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 배터리를 단락시키지 마세요.
- 배터리가 서로 단락되거나 다른 금속 물체로 인해 단락될 수 있는 상자나 서랍에 배터리를 무분별하게 보관하지 마세요.

- 배터리에 기계적 충격을 가하지 마세요.
- 누출이 발생한 경우 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 하세요.
접촉한 경우 영향을 받은 부위를 충분한 양의 물로 씻고 의사에게
조언을 구하세요.
- 장비와 함께 사용하기 위해 특별히 제공된 것 이외의 충전기를
사용하지 마세요.
- 장비와 함께 사용하도록 설계되지 않은 배터리를 사용하지 마세요.
- 장치 내에서 다른 제조업체, 용량, 크기 또는 유형을 혼합하지
마세요.
- 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 배터리를 삼킨 경우 즉시 의사에게 조언을 구하세요.
- 배터리를 깨끗하고 건조한 상태로 유지하세요.
- 사용하지 않을 때 배터리를 장시간 충전된 상태로 두지 마세요.
- 장기간 보관한 후에는 최대 성능을 얻기 위해 배터리를 여러 번
충전 및 방전해야 할 수 있습니다.
- 배터리는 정상적인 실온($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)에서 작동할 때 최고의
성능을 발휘합니다.
- 향후 참고하기 위해 기존 제품 문서를 보관하세요.
- 배터리가 장시간 낮은 전력 상태로 유지되면 배터리가 돌이킬 수
없을 정도로 손상될 수 있습니다. 보관하기 전에 배터리에 충분한
전력을 유지하는 것이 권장됩니다.


	[부호 IEC 60417-5957(2004-12)]	실내 전용
	[부호 ISO 7000-0790(2004-01)]	작업자 설명서를 읽으세요
	[부호 IEC 60417-5031(2002-10)]	직류
	IEC 60127에서 주어진 바에 따라 X가 시간/전류 특성 부호인 시차 축소형 퓨즈 링크	
	[부호 IEC 60417-5032(2002-10)]	교류
	단락 방지 안전 절연 변압기가 내장된 SMPS (고유 또는 비고유 타입)	
	SMPS(스위치 모드 전원 공급 장치)	

사양


제품 모델	MV15ULTRALITEAPWH, MV15ULTRALITEAPBK
호스트 충전 전압	19.5V ===
호스트 정격 전압	14.4V ===
호스트 정격 출력	65W
베이스 스테이션 모델	R23W02UDS01
베이스 스테이션 입력	220-240V~, 50-60Hz
충전 및 열 건조	146W
충전 및 냉각 건조	46W
먼지 수집 모드	1000W
충전 입력 전력	42W
충전 출력 전력	35W
난방 전력	860-1020 W
베이스 스테이션 출력	18.9V=== , 1.85A
배터리 모델	BP14452I
배터리 정격 전압	14.4V===
배터리 용량	5200mAh 74.88Wh
충전 제한 전압	16.8V===

제품 개요

패키지에 포함된 구성품

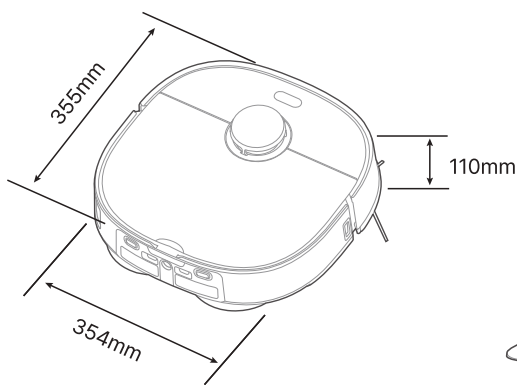

로봇 흡입 청소기

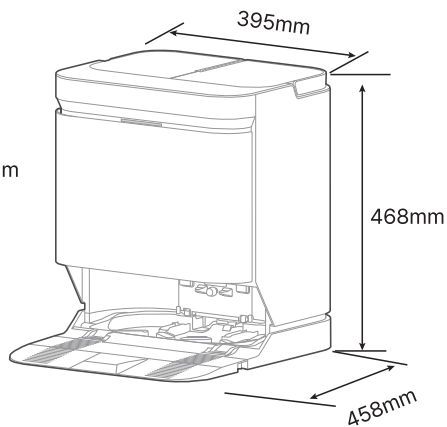

베이스 스테이션


부품



사이드 브러시 1개




걸레 2개



먼지 봉투 1개



청소 브러시 1개




베이스 램프 1개




사용 설명서

로봇 흡입 청소기 부품 소개


메인 보기(커버 닫힘)

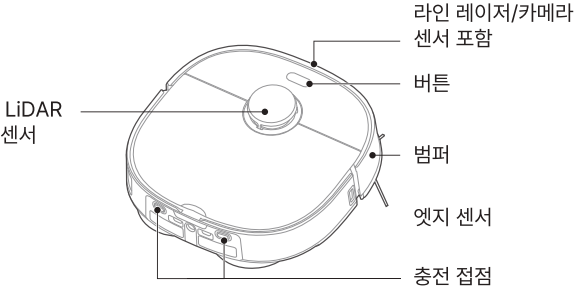


메인 보기(커버 열림)

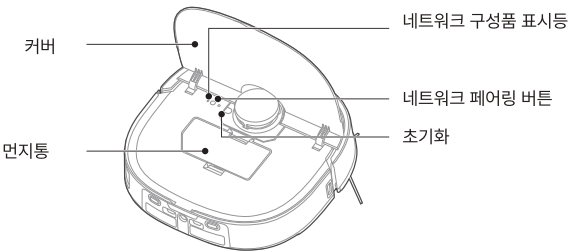


하단 보기

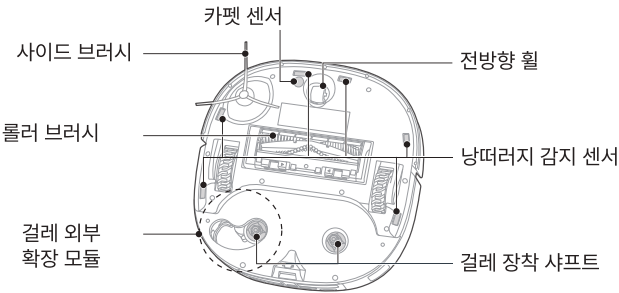

먼지통

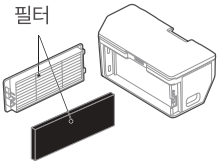


걸레

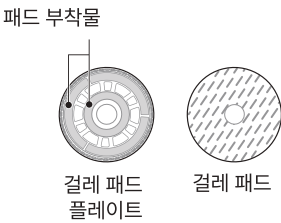


로봇 흡입 청소기 부품 소개


메인 보기

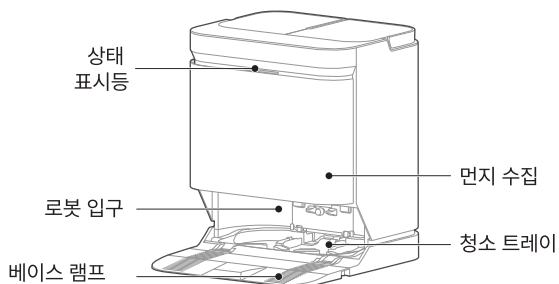


상단 보기

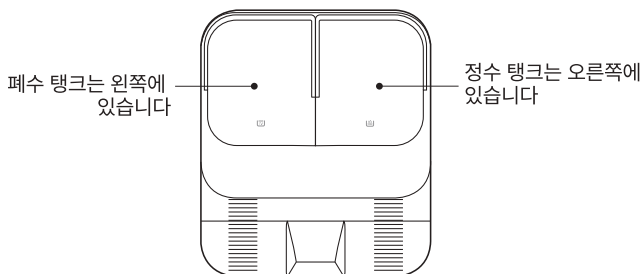

후면 보기

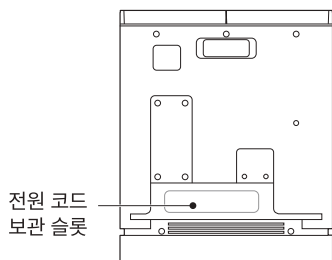


입구

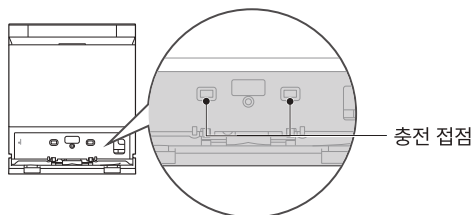

제품 설치

베이스 스테이션 배치

- 1. 베이스 스테이션을 벽의 단단한 표면에 붙여 놓고, 좌우에 최소 5cm, 앞쪽에 80cm의 여유 공간을 확보하세요.
- 2. 전원 코드를 전기 콘센트에 꽂으세요. 그런 다음, 여분의 케이블이 로봇 흡입 청소기의 원활한 기능을 방해하지 않도록 뒤쪽의 전원 코드 보관 슬롯에 감아 두세요.

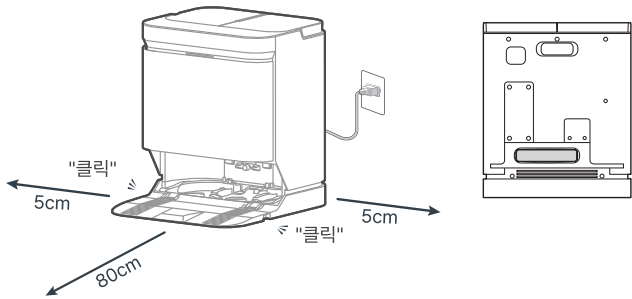


참고


- 1. 베이스를 직사광선에 노출시키지 마세요.
- 2. 베이스 스테이션의 신호 송수신 구역을 스티커와 같은 물건으로 가리지 마세요.
- 3. 베이스를 카펫이나 다른 부드러운 덮개가 있는 바닥에 놓지 마세요.
- 4. 충전 구역을 건조하게 유지하세요.

로봇 흡입 청소기에 사이드 브러시 설치

- 1. 로봇을 뒤집으세요. 사이드 브러시를 슬롯에 대고 아래쪽으로 누르세요.

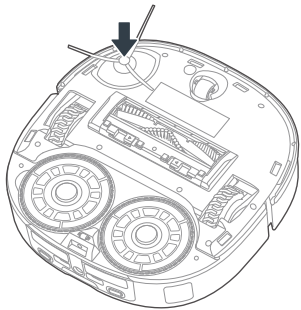


2. 제거 방법: 사이드 브러시의 고무로 된 다리를 두 손으로 잡고(털 묶음을 세게 잡아당기지 않도록 주의하세요) 당겨서 빼내세요.

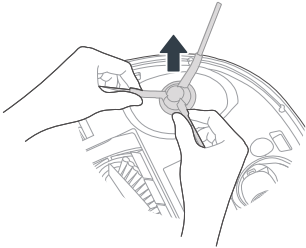


걸레 설치

1. 그림과 같이 걸레 패드를 걸레 패드 플레이트의 중앙에 맞춰 고르게 장착하세요.

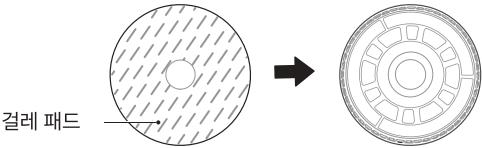


2. 설치를 완료하려면 걸레를 로봇에 눌러 넣으세요.

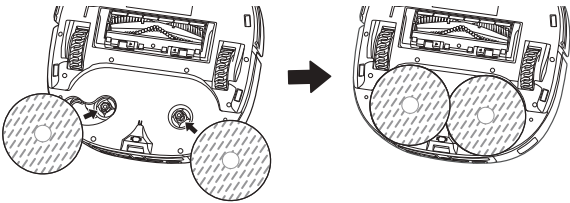

작동 안내

전원 켜기 및 충전

로봇의 " () " 버튼을 3초 동안 길게 눌러 전원을 켜세요. 전원 표시등이 계속 켜져 있는 동안 기다렸다가 그림과 같이 로봇을 베이스 스테이션에 두고 충전하세요. 일상적인 사용을 용이하게 하려면 로봇이 충전된 상태를 유지하세요.

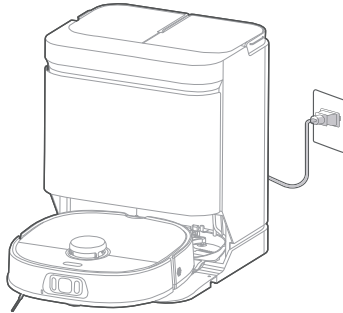

참고

1. 로봇 흡입 청소기를 수동으로 베이스 스테이션에 두는 경우 그림과 같이 충전 접점이 있는 면이 베이스 스테이션에 닿아 있는지 확인하세요.
2. 첫 번째로 청소하기 전에 로봇이 완전히 충전되었는지 확인하세요.

팁

처음 사용하기 전에 수동으로 로봇을 베이스 스테이션에 넣으면 로봇이 자동으로 켜집니다.


전원이 켜지면 로봇이 베이스 스테이션과 자동으로 페어링됩니다.

베이스 스테이션의 흰색 상태 표시등이 빠르게 깜박이는 것은 로봇과의 연결이 해제되었음을 의미합니다.

문제 해결과 관련하여 "베이스 스테이션 표시등이 빠르게 흰색으로 깜박임"에 대한 해결책을 참조하세요.

청소 구역 준비

로봇 흡입 청소기를 사용하기 전에 청소할 구역에 로봇 흡입 청소기에 엉킬/걸릴 수 있는 물건(전선, 단단한 물체, 못, 유리 및 기타 날카로운 파편 등)과 로봇 흡입 청소기에 의해 끌리거나 넘어질 수 있는 물건(귀중품, 깨지기 쉬운 물체 및 떨어질 위험이 있는 물체 등)이 없도록 해 주세요. 이렇게 하면 로봇 흡입 청소기가 인명 피해나 재산 피해를 입지 않도록 할 수 있습니다.

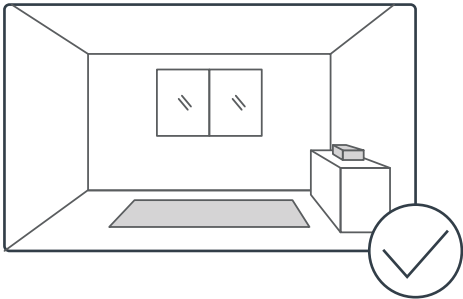


물 탱크 준비


참고

잠재적인 손상을 방지하려면 온수나 허가되지 않은 세제를 탱크에 넣지 마세요.

1. 정수를 추가하려면 오른쪽의 정수 탱크를 꺼낸 다음, 커버를 열고 깨끗한 물을 MAX 표시까지 채우세요. 그런 다음, 탱크를 다시 설치하세요.

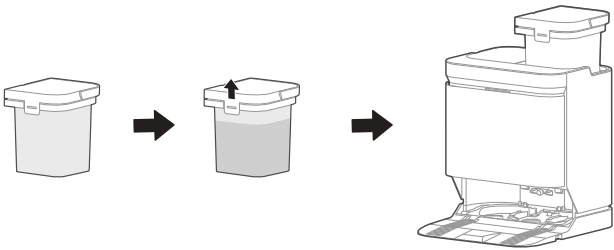

2. 폐수를 비우려면 왼쪽의 물 탱크를 꺼내고, 커버를 열고, 물을 채우세요.

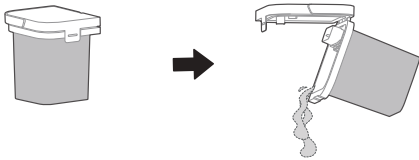

시작하기

참고

1. 사용하기 전에 걸레가 제대로 설치되었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 로봇이 정상적으로 작동하지 않습니다.
2. 이 제품은 실내용으로만 설계되었습니다. 야외에서 사용하지 마세요.
3. 로봇 흡입 청소기를 물에 담그지 마세요. 물에 담그면 장비가 손상되어 단락이나 전류 누출이 발생할 수 있습니다.

커버 아래의 버튼		패널의 버튼	
	 초기화		
네트워크 구성 버튼을 길게 누르면 로봇이 네트워크 구성 모드로 들어갑니다	로봇을 초기화하려면 이쑤시개 및 다른 날카로운 물건으로 초기화 버튼을 누르세요	로봇에 스테이션으로 돌아가라는 명령을 내리려면 버튼을 길게 누르세요. 아동 보호용 잠금 기능을 켜거나 끄려면 버튼을 3초 동안 길게 누르세요	로봇 작동을 시작/일시 정지하려면 버튼을 누르세요. 로봇을 켜려면/끄려면 버튼을 길게 누르세요
		 및  버튼을 길게 누르면 기계가 블루투스 페어링 모드로 들어갑니다	

로봇 흡입 청소기의 상태 표시

표시	표시등	상태
	계속 표시되는 흰색 표시등	흡입 청소, 돌아다니기
	깜박이는 흰색 표시등	충전 중
	깜박이는 빨간색 표시등	고장
	계속 표시되는 흰색 표시등	재충전 중
	계속 표시되는 빨간색 표시등	배터리 부족으로 재충전 중
 + 	빠르게 깜박이는 흰색 표시등	블루투스 페어링

시작 / 일시 중지 / 재시작

로봇을 켜려면/끄려면 전원 버튼 ("")을 3초 동안 길게 누르세요. "" 버튼을 짧게 눌러 청소를 시작/일시 중지/재시작하거나 앱을 사용하여 제어할 수 있습니다.

재충전

"" 버튼을 짧게 누르세요. 로봇 흡입 청소기는 현재 위치에서 베이스 스테이션으로 이동하여 충전됩니다.

비우기

청소를 마치면 로봇이 베이스 스테이션으로 돌아가 자동으로 셀프 비우기를 시작합니다.
수동 비우기 및 자동 비우기 빈도와 같은 추가적인 셀프 비우기 설정은 앱에서 활성화할 수 있습니다.
베이스 스테이션의 먼지 봉투가 가득 차지 않았는지 확인하세요.

공장 초기 설정으로 초기화

"땡" 소리를 들을 때까지 로봇의 네트워크 구성품 버튼과 재충전 버튼 ""를 동시에 길게 누르고 있으면 로봇은 공장 초기 설정으로 재설정되고 재시작됩니다. 앱에서 "더 보기" → "일반" → 를 클릭할 수도 있습니다.

걸레 세척

걸레질 효과를 보장하기 위해 로봇은 바닥을 걸레질 하다가 중간에 걸레 패드를 세척하려고 베이스 스테이션으로 돌아갑니다. 아니면 필요에 따라 앱에서 걸레의 청소 빈도를 수동으로 설정할 수 있습니다.
로봇이 걸레질 작업을 마치고 베이스 스테이션으로 돌아가면 자동으로 걸레 패드를 세척합니다 (세척 시간이 약간 더 길니다).

걸레 건조


로봇이 걸레 세척을 완료하면 자동으로 걸레 건조 과정을 시작합니다(기본적으로 뜨거운 공기 건조).
앱에서 기능을 변경할 수 있습니다.

☞ 참고

1. 로봇 흡입 청소기가 걸레 패드를 세척할 때는 베이스 스테이션에서 제거하지 마세요.
2. 로봇 흡입 청소기가 청소를 시작한 후에는 베이스 스테이션을 움직이지 마세요.

베이스 스테이션 상태 표시등

표시	표시등	상태
베이스 스테이션 상태 표시등	계속 표시되는 흰색 표시등	대기 중 청소용 걸레 먼지통 비우기
	천천히 깜박이는 흰색 표시등	블루투스 페어링
	빠르게 깜박이는 흰색 표시등	블루투스 연결이 해제됨
	깜박이는 빨간색 표시등	고장

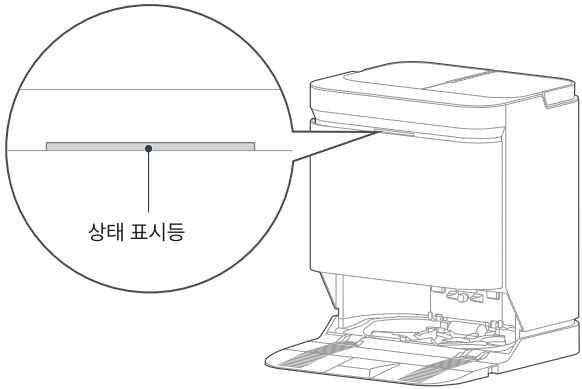

앱 설정 및 작동

앱 설정하기

참고

- 1. 이 앱은 iOS 13.0 이상 버전과 안드로이드 8.0 이상 버전을 지원합니다. 이 앱은 태블릿에서는 사용이 불가능합니다.
- 2. 이 모델은 WEP 암호화된 라우터를 지원하지 않습니다.
- 3. 주택의 무선 네트워크 이름과 비밀번호는 문자, 숫자 및 표준 부호만 포함해야 합니다.
- 4. 로봇의 네트워크 접근 설정에는 2.4GHz 주파수 대역의 무선 네트워크가 필요합니다.
- 5. 앱을 사용하여 로봇을 제어하기 위해 무선 네트워크에 로봇을 연결해야 합니다. 앱을 설정하고 로봇을 무선 네트워크에 연결하면 앱을 통해 무선 네트워크 /2G/3G/4G/5G 네트워크 환경에서 로봇을 제어할 수 있습니다.
- 6. 주택의 무선 네트워크 비밀번호가 변경되거나 라우터가 교체되면 로봇은 앱에서 오프라인으로 표시됩니다. 무선 네트워크 연결 지침을 따라 로봇을 무선 네트워크에 다시 연결해야 합니다.

앱 다운로드

다음 QR 코드를 스캔하거나 "SmartHome"을 검색하여 앱을 다운로드하세요.
앱의 안내에 따라 새 계정을 생성하거나 로그인하세요.




장치 추가

앱에서 안내하는 대로 장치를 추가하세요.

- 1. 휴대폰이 가정용 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인하고 앱 홈페이지 오른쪽 상단 모서리에 있는 "+"
부호나 아래의 "+장치 추가"를 클릭하세요.



2. 장치의 QR 코드를 스캔하세요.

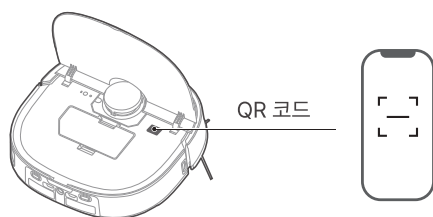

3. 앱에서 연결되었다는 메시지가 나올 때까지 앱의 지침을 따르세요.


참고

1. 2.4GHz 네트워크만 지원합니다.
2. 실제 연결 과정은 앱 업데이트로 인해 다를 수 있습니다. 앱의 안내를 따르는 것이 좋습니다.


청소 및 관리

베이스 스테이션 관리


1. 베이스 스테이션 하단에서 청소 트레이를 꺼내세요.

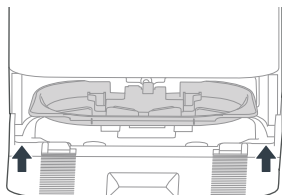


2. 청소 트레이에서 필터를 꺼내세요.

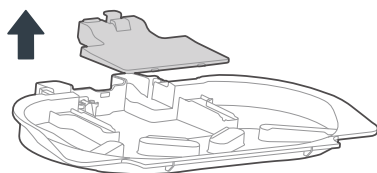

3. 수도꼭지 아래에서 청소 트레이와 필터를 행구고 깨끗이 닦으세요.

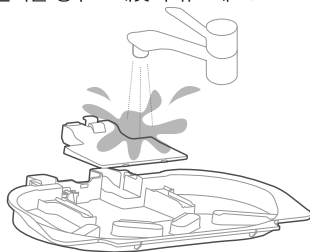


4. 필터를 청소 트레이에 다시 조립한 다음, 건조 후 베이스 스테이션 하단에 재설치하세요.

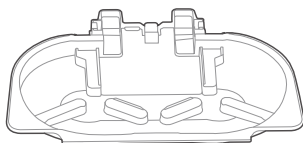


먼지 봉투 교체

1. 먼지 수집기 커버를 꺼내세요.

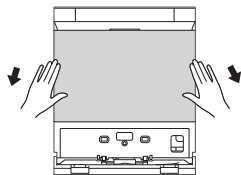


2. 사용한 일회용 먼지 봉투를 먼지 수집기에서 꺼내세요.

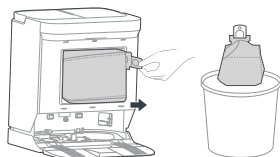

3. 부드럽고 마른 천으로 먼지 수집기를 닦고 청소할 수 있습니다.




4. 새 먼지 봉투를 놓고 플라스틱 카드를 레일에 밀어 넣으세요. 먼지 수집기 커버를 다시 설치하세요.

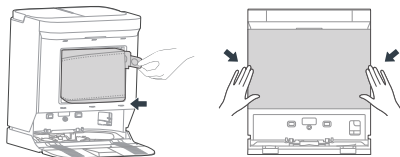


먼지통 관리(필요할 때 청소)

1. 로봇의 상단 커버를 열고 먼지통을 꺼내세요.

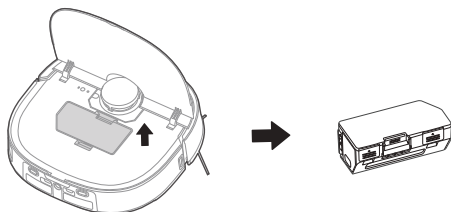

2. 먼지통 커버를 위로 밀고 쓰레기를 아래로 버리세요.

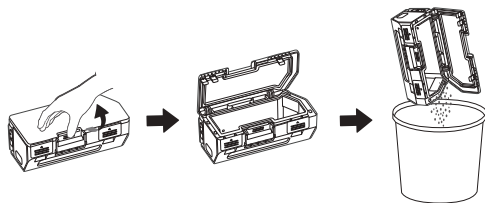


3. 먼지통의 사이드 버클을 들어 올려 먼지 필터를 꺼내세요.
4. 필터는 세척 가능하며 세척 후 먼지통에 다시 넣기 전에 건조해야 합니다.




청소 브러시 사용 방법:

1. 롤러 브러시 본체에 영킨 머리카락을 칼날로 잘라내세요.
2. 브러시로 잘라낸 머리카락을 털어내세요.




롤러 브러시 관리(주간 청소 권장)


1. 롤러 브러시의 커버 플레이트에 있는 좌우 해제 버튼을 길게 누르고 커버 플레이트를 들어 올리세요.

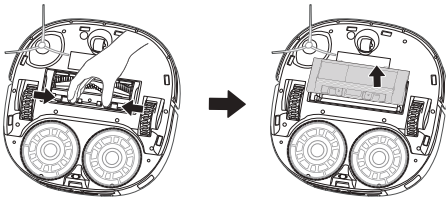


2. 롤러 브러시의 빨간색 면을 들어 올려 꺼내세요.

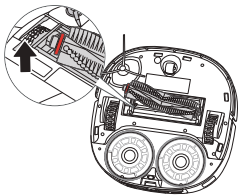

3. 아래와 같이 롤러 브러시의 캡 끝부분을 당겨서 꺼내고 부품 박스에 있는 청소 브러시를 사용하여 롤러 브러시 주변에 감긴 머리카락을 잘라내세요. 그런 다음, 청소 브러시 또는 부드러운 천으로 메인 브러시 및 커버 플레이트를 청소하세요.

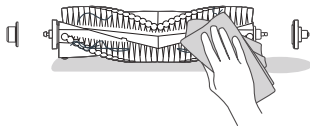


4. 물로 롤러 브러시를 세척하고 건조시키세요. 청소 후 롤러 브러시를 로봇 흡입 청소기에 설치한 후 커버 플레이트를 설치하세요.

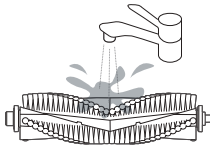

사이드 브러시 청소(주간 청소 권장)


사이드 브러시를 당겨서 꺼내세요. 사이드 브러시에 있는 먼지를 제거하세요.

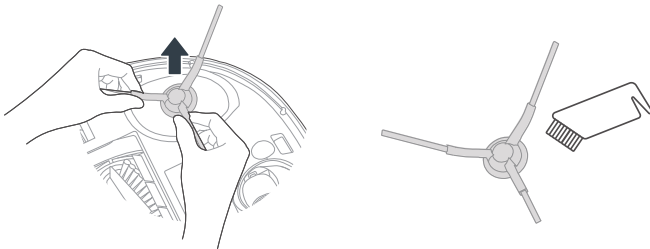

로봇 센서 청소(필요에 따라 청소)


로봇의 모든 센서를 부드럽고 건조한 천으로 닦고 청소하세요. 여기에 포함되는 사항은 다음과 같습니다.

- 1. 선형 레이저/카메라 센서
- 2. 오른쪽 엣지 센서
- 3. 하단의 낭떠러지 감지 센서

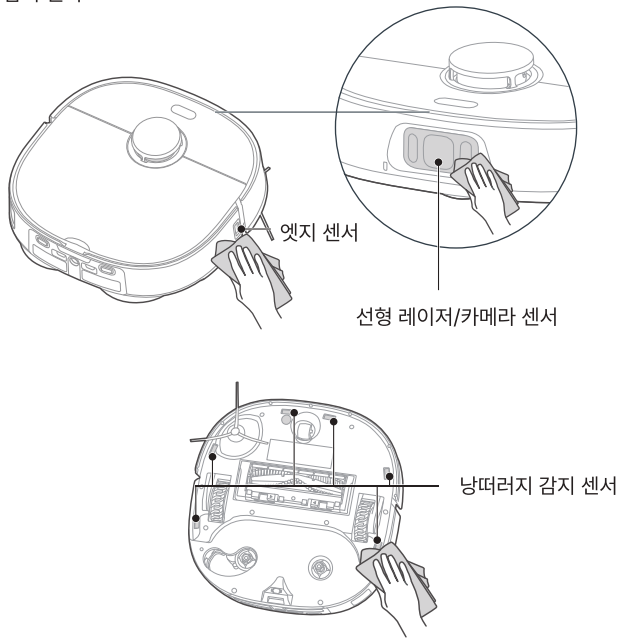

구동 휠 청소(주간 청소 권장)

구동 휠을 앞뒤로 돌려 이물질 제거하고, 부품 상자의 청소 브러시 또는 부드러운 천으로 청소하세요.

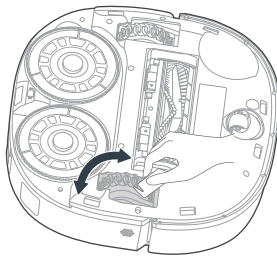

문제 해결

일반적인 문제	가능한 원인	해결 방법
로봇이 충전되지 않음	로봇이 충전 접점에 닿아있지 않음	로봇을 충전 도크 앞에 직접 두고 충전 버튼을 누르세요
로봇이 충전하러 돌아가지 않음	베이스 스테이션의 부적절한 배치	자세한 내용은 매뉴얼의 "베이스 스테이션 배치" 섹션을 참조하세요
로봇이 끼어 있음	로봇이 전선 및 바닥에 있는 기타 잡동사니에 엉키고 끼어 있음	바닥에 흩어져 있는 전선과 기타 잡동사니를 정리하세요
	사이드 브러시와 롤러 브러시가 움직이지 않고 기계가 정상적으로 작동하지 않음	롤러 브러시/사이드 브러시에 끼어 있는 이물질을 제거하고 로봇을 평평한 지면에 놓은 후 시작하세요
	로봇이 장애물 주변에 갇혀 있음	장애물을 제거하고/앱에서 사용자 지정 제한 구역을 설정하세요
청소가 완료되기 전에 충전하러 돌아가거나 작동이 중지됨	배터리 잔량이 부족함	충전하러 돌아가기를 클릭하거나 로봇을 수동으로 베이스에 가져다 두세요
예약된 청소를 하지 않음	앱에서 예약된 청소가 종료됨	앱에서 청소 일정을 다시 설정하세요.
	로봇이 방해 금지 모드에 있음	방해 금지 모드를 끄거나 방해 금지 시간대를 조정하세요
로봇이 공중에 걸려 있음	좌우 바퀴가 공중에 걸려 있음	시작하기 전에 로봇을 평평한 지면에 놓으세요
로봇이 계속해서 뒤로 움직임	LiDAR 센서 보호 커버가 끼어 있음	보호 커버를 부드럽게 두드리 반응이 가능한지 확인하세요
	로봇 앞에 장애물이 있음	장애물을 즉시 제거하세요
	범퍼가 끼어 있음	장애물이나 이물질을 제거한 후 범퍼를 부드럽게 두드리세요
	낭떠러지 감지 센서에 먼지가 묻어 있음	낭떠러지 감지 센서 렌즈 표면의 먼지를 청소하세요

일반적인 문제	가능한 원인	해결 방법
로봇이 음성 안내를 하지 않음	음성이 낮은 볼륨으로 설정되었거나 음소거됨	앱에서 볼륨을 높이세요
앱 작동 응답 지연	네트워크 사용량이 많음	라우터를 재시작하여 연결된 사용자의 수를 줄이세요
	휴대폰 무선 네트워크 신호의 수신 불량	휴대폰 설정을 확인하세요
	네트워크 대역폭이 부족함	네트워크 대역폭을 늘리세요
앱이 "블루투스 연결이 해제됨"을 표시하거나 베이스 스테이션 표시등이 흰색으로 빠르게 깜박임	로봇이 베이스 스테이션과 연결 해제됨	방법 1: 로봇을 베이스 스테이션 근처에 두고 둘 다 전원을 끈 다음 다시 시작하세요. 자동 페어링을 기다리세요. 방법 2: 베이스 스테이션이 켜진 후 처음 15분 이내에 먼지 봉투를 3회 빠르게 꺼냈다가 삽입하거나 청소 트레이를 3회 꺼냈다가 다시 넣으세요(베이스 스테이션의 흰색 표시등이 천천히 깜박임). 흰색으로 깜박이고 "땡" 소리가 들릴 때까지 "○" 및 "⌒"를 동시에 길게 누르세요. 자동 페어링을 기다리세요. 연결에 성공하면 베이스 스테이션 표시등이 흰색으로 계속 유지됩니다.
로봇 흡입 청소기가 작동 중일 때 먼지가 새어 나옴	먼지통 입구가 작은 물체로 막혀 있음	입구에 있는 작은 물체를 제거하세요
앱에 장치가 "오프라인"으로 표시됨	다음 문제를 확인해 주세요. - 휴대폰이 네트워크에 제대로 연결되어 있지 않음 - 라우터가 제대로 작동하지 않음 - 로봇 흡입 청소기가 켜지지 않음 - 장치의 무선 네트워크 설정이 삭제됨 - 무선 네트워크 비밀번호 또는 네트워크가 변경됨	다음 해결 방법을 시도해 주세요. - 휴대폰을 네트워크에 다시 연결하세요 - 라우터를 재시작하세요 - 로봇 흡입 청소기의 전원 스위치를 켜세요 - 앱에 새 가전제품을 추가하세요 - 시스템이 시작된 후 네트워크 설정 버튼을 3초 동안 길게 누르고 뱀 소리가 들리면 놓으세요 - 휴대폰 안내에 따라 장치를 다시 추가하세요

일반적인 문제	가능한 원인	해결 방법
앱이 장치의 QR 코드를 스캔할 수 없음	장치의 QR 코드가 흐릿하거나 손상됨	“SmartHome” 앱 열기—장치 추가 방법 1: 모델에 따라 추가 선택하고 해당 장치를 찾으세요. 방법 2: 근처 장치를 선택하고 근처 장치를 검색하여 추가하세요.
로봇이 베이스 스테이션에서 버튼 조작에 반응하지 않음	아동 보호용 잠금 기능이 켜짐	로봇에서 충전 버튼 " "를 3초 동안 길게 눌러 아동 보호용 잠금 기능을 해제하세요. 그런 다음, 로봇이 "아동 보호용 잠금 기능이 해제됨"이라고 음성 안내를 제공합니다.
		앱에서 아동 보호용 잠금 기능 스위치 버튼을 두드리면 아동 보호용 잠금 기능이 해제됩니다. 전원을 끄면 로봇이 "아동 보호용 잠금 기능이 해제됨"이라고 음성 안내를 제공합니다.
걸레를 청소할 수 없음	정수 탱크가 비어 있음	정수 탱크를 꺼내고 물을 추가하세요
	폐수 탱크가 가득 참	폐수 탱크를 꺼내고 폐수 버리세요

상표, 저작권 및 법적 내용

 로고, 문자 상표, 상표명, 트레이드 드레스 및 앞서 언급된 모든 형태는 Midea Group 및/또는 자회사('Midea')의 귀중한 자산이며 상표, 저작권 및 다른 지식재산권과 어떤 부분이든 Midea 상표를 사용하여 파생된 모든 영업권은 Midea의 소유입니다. Midea의 사전 서면 동의 없이 Midea 상표를 상업적 목적으로 사용하는 경우, 상표권 침해나 관련 법률을 위반하는 불공정 경쟁이 될 수 있습니다

본 매뉴얼은 Midea에서 제작하였으며 앞서 언급된 모든 저작권은 Midea가 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 본 매뉴얼의 전체나 일부를 사용, 복제, 수정, 배포할 수 없으며, Midea의 사전 서면 동의 없이 타제품에 포함하거나 판매할 수 없습니다.


서술된 모든 기능과 안내는 본 매뉴얼이 인쇄된 당시의 최신 자료입니다. 하지만 기능 및 디자인 향상으로 인해 실제 제품은 다를 수 있습니다.

폐기 및 재활용

환경을 위한 중요한 안내

WEEE 지침 및 폐제품 처리 준수:
본 제품은 EU WEEE 지침(2012/19/EU)을 준수합니다. 본 제품은 폐전기전자제품(WEEE) 분류 기호를 가지고 있습니다.

이 기호는 본 제품의 서비스 수명이 끝났을 때 다른 생활 폐기물과 함께 폐기해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 사용한 기기는 공식 전기 전자기기 재활용 수집소에 반납해야 합니다. 이러한 수집 제도를 확인하려면 제품을 구매한 지역의 지방 당국이나 소매업체에 연락해 주세요. 각 가정은 오래된 가전을 복구하고 재활용하는 데 중요한 역할을 합니다. 사용한 가전을 적절하게 폐기하는 것은 환경 및 인간의 건강에 대한 잠재적인 부정적 결과를 방지하는 데 도움이 됩니다.

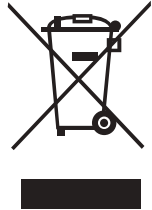

RoHS 지침 준수

구매하신 제품은 EU RoHS 지침(2011/65/EU)을 준수합니다. 본 제품은 해당 지침에 명시된 유해 물질 및 금지 물질을 포함하지 않습니다.

데이터 보호 공지

고객이 동의한 서비스를 제공하기 위해

당사는 해당하는 경우, EU 일반 개인정보 보호법(GDPR)뿐만 아니라 고객에게 서비스가 제공되는 지역 내 동의한 국가의 방침에 의거하며 제한 없이 해당 데이터 보호법의 모든 협정 조항을 준수합니다.

일반적으로 당사는 귀하와의 계약에 따라 제품 안전상의 이유로 당사의 의무를 다하고, 보증 및 제품 등록 문의와 관련하여 귀하의 권리를 지키기 위해 데이터를 처리합니다. 경우에 따라서 데이터 보호가 적절하게 보장되는 때에만 유럽 경제 지역 외부에 있는 수취인에게 개인 데이터를 전송할 수 있습니다.

요청 시 추가 정보를 제공해 드립니다. **MideaDPO@midea.com**을 통해 데이터 보호 담당자에게 연락하세요. 직접적인 마케팅 목적을 위한 개인 데이터 처리에 대한 이의신청권 등 귀하의 권리를 행사하려면 **MideaDPO@midea.com**을 통해 저희에게 연락해 주세요. 추가 정보를 확인하려면 QR 코드를 따르세요.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

*본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.
무상 보증기간 : 제품 구매일로 부터 24개월



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA