

클린스테이션 무선 진공 청소기

사용 설명서

MP08KRGY-DS

경고: 제품을 사용하기 전에 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽고, 나중에 참고할 수 있도록 보관하시기 바랍니다. 디자인과 사양은 제품의 개선을 위하여 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점이나 제조사에 문의하시기 바랍니다. 위에 있는 그림은 참고용입니다. 실제 모습은 제품을 참고해 주시기 바랍니다.

감사의 말씀

Midea 제품을 선택해 주셔서 감사드립니다! Midea 제품을 사용하기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어 새로운 제품의 특징과 기능을 안전하게 작동하는 방법을 익히시기 바랍니다.

차례

안전 수칙	02
기기 구성	06
제품 안내	07
리튬 배터리	10
기기 표시등	11
진공청소기 사용법	13
세척 및 관리	21
문제 해결	26
상표, 저작권, 법적 고지	29
폐기 및 재활용	29
정보 보호 알림	30

안전 수칙

용도

다음 안전 가이드라인은 기기의 불안전하거나 잘못된 작동으로 발생할 수 있는 예상치 못한 위험이나 손상을 방지하기 위한 안내입니다. 제품을 받으면 패키지와 기기를 확인하여 모든 것이 안전하게 작동하기 위해 괜찮은 상태인지 확인해 주세요. 손상된 곳이 있다면 소매점이나 대리점에 문의해 주시기 바랍니다. 기기의 조정이나 개조는 안전 상의 이유로 허용되지 않습니다. 용도 이외의 사용은 위험을 초래하고, 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.

기호 설명

	위험 이 기호는 극도의 인화성 기체로 사람의 생명과 건강에 위험하다는 뜻입니다.
	전압 경고 이 기호는 전압으로 사람의 생명과 건강에 위험하다는 뜻입니다.
	경고 본 문구는 중간 단계의 위험을 표시하며, 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
	조심 본 문구는 낮은 단계의 위험을 표시하며, 경미하거나 중간 단계의 부상을 초래할 수 있습니다.
	주의 본 문구는 중요한 정보(예: 재산상 손해)를 표시하며, 위험하지는 않습니다.
	지침 준수 이 기호는 서비스 기술자만이 작동 지침에 따라 본 기기를 작동하고 유지보수해야 함을 알립니다.

기기를 사용/주문하기 전 작동 지침을 주의 깊게 읽고, 차후 참고하기 위하여 본 문서를 설치 장소나 기기 가까이에 보관해 주세요.

중요 안전 지침

진공청소기는 열이 나는 곳, 방사선이 나오는 곳, 불이 붙은 담배 근처에 놓지 마십시오. 다음과 같은 물건을 빨아들이면 안 됩니다.

1. 물이나 용액 등 모든 액체
2. 석회와 시멘트 등 건설 현장 먼지 및 쓰레기
3. 불이 붙은 석탄이나 담배꽂초 등 열이 나는 물건
4. 유리 같은 날카로운 물건
5. 휘발유, 알코올 제품 같은 가연성 및 폭발성 물질

- 본 제품을 절대로 임의로 분해 및 개조하지 마십시오.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 청소 및 사용자 유지 관리는 감독할 수 있는 사람이 없는 상태에서 어린이가 수행하도록 해서는 안 됩니다.
- 본 제품은 실내용이며, 야외에서는 사용하지 마십시오.
- 진공청소기는 반드시 일반적인 사용 조건에서 사용해야 하는 전자 기기입니다. 작동 중에는 자리를 비우지 마십시오.
- 젖은 손으로 전원선, 플러그, 전원 어댑터를 만지지 말고, 신발을 신지 않고 작동하지 마십시오.
- 본 제품을 사용하기 전 먼지 컵이 가득 찬 경우 비워주십시오.
- 전원 차단: 전원선을 당기지 말고, 플러그를 잡아서 뽑아 주십시오. -
- 합선을 방지하기 위해 단자나 잭에 전도체를 대지 마십시오.
전원 차단: 전원선을 당기지 말고, 플러그를 잡아서 뽑아 주십시오.
- 전원선의 손상을 막기 위하여 진공청소기의 전원선이 날카로운 물체에 닿지 않게 합니다.
- 충전 거치대를 옮길 때 전원선을 끌지 마십시오.
- 전원 공급 장치 전압과 진공청소기의 충전 전압이 같은지 확인하십시오.
- 흡입구가 막힌 상태에서 오래 작동하지 마십시오. 진공청소기의 모터가 손상되거나, 열에 의한 변형이 생길 수 있습니다.
- 본 진공청소기는 흡입을 합니다. 머리카락, 늘어진 옷, 손가락, 그리고 몸의 모든 부분을 구멍과 움직이는 부분에 가까이 가지 않게 합니다.
- 먼지 봉투와 필터가 장착되어 있지 않다면 사용하지 마십시오.
- 청소기는 서늘하고 건조한 곳에 보관합니다.
- 전기로 작동하는 제품 위에 물통을 놓지 마십시오. 제품 내부에 물이 들어가면 전기 절연이 약해지고, 감전이나 화재로 이어질 수 있습니다.
- 전기 제품을 청소하기 전에는 전원을 분리합니다.

중요 안전 지침

- 다음과 같은 상황에서는 진공청소기를 사용하지 말고, 쿠팡 고객센터 1577-2420에 연락 하십시오1.
진공청소기가 바닥에 떨어진 후 눈에 띄는 손상이나 작동 이상이 있는 경우
- 2. 전원선이 손상된 경우

경고


- 배터리 충전에는 기기와 함께 제공된 클린 스테이션 DS001만을 사용하십시오.
- DS001은 BP25920A 모델의 배터리를 충전하며, BP25920A의 정격 용량은 2000mAh입니다.
- 충전식 배터리가 아닌 배터리를 충전하지 마십시오.

사용 요령


1. 다음과 같은 상황에서는 충전이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
 - a. 실내 온도가 30°C가 넘는 환경에서 충전할 때
 - b. 작동 정지 후 즉시 충전할 때
2. 사용 후에는 사용 시간에 관계 없이 충전해 주세요.
3. 충전 중이 아닐 때는 전원선을 콘센트에서 분리하는 것이 좋습니다.
4. 진공청소기를 오랜 기간(2개월 이상) 사용하지 않을 때는 전원선을 콘센트에서 분리하십시오. 배터리 수명을 위해서 2개월에 한 번은 완전히 충전하시기 바랍니다.
5. 충전 중에는 기기에서 열이 날 수 있으며, 이는 정상적인 현상입니다. 기기를 사용해도 괜찮습니다.

기기 구성

설치 및 부품

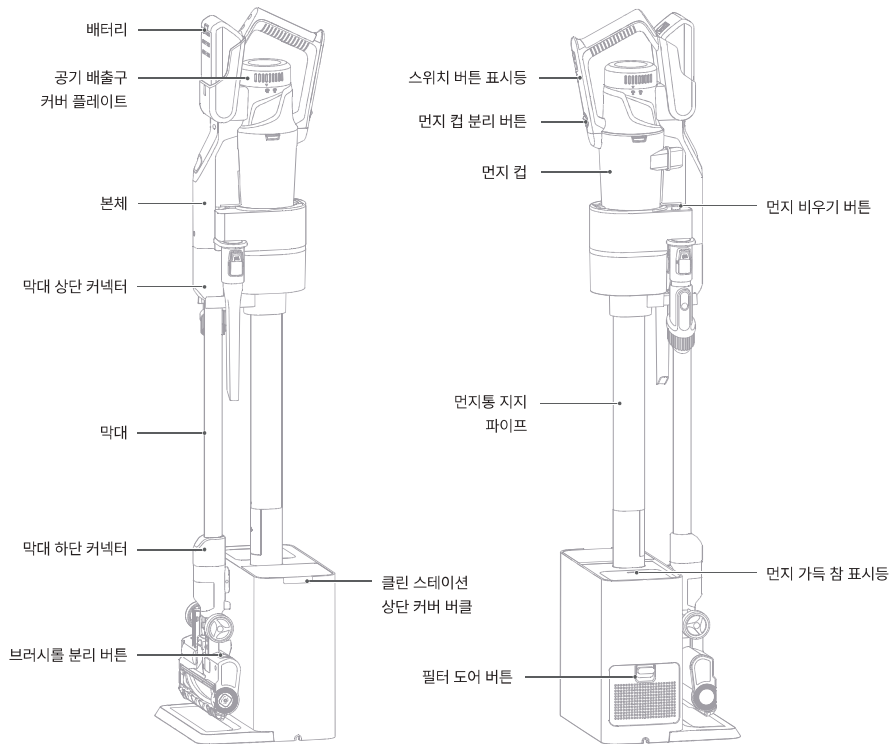

액세서리 목록



뒷개 브러시



틈새 도구



지침




먼지 봉투

제품 안내


무선 셀프 클리닝 진공청소기 어셈블리

1. 손잡이에 배터리를 딸깍 하고 들어갈 때까지 밀어 넣습니다.
2. 막대 상단과 청소기 노즐 구멍을 맞추고, 딸깍 하고 들어갈 때까지 밀어 넣습니다.
3. 막대를 바닥 노즐에 딸깍 하고 들어갈 때까지 밀어 넣습니다.

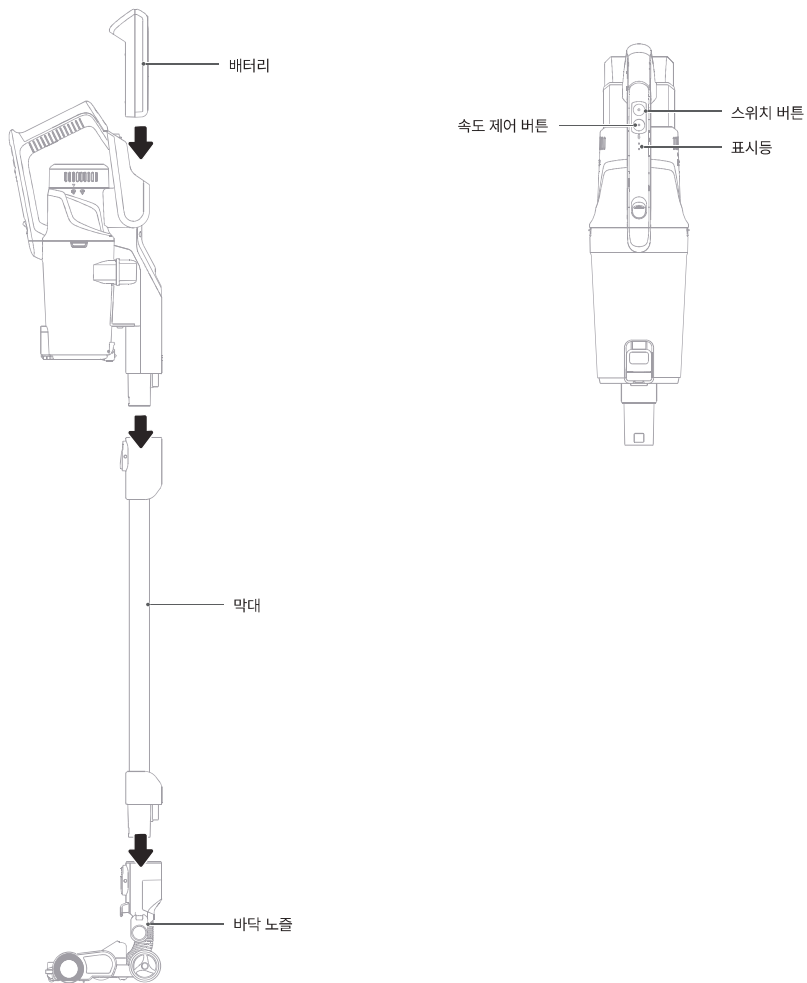


클린 스테이션 어셈블리

4. 먼지통 어셈블리 아래 부분을 클린 스테이션 어셈블리 커넥터에 "딸깍" 소리가 날 때까지 넣습니다.
5. 클린 스테이션은 벽 콘센트 근처에 놓고, 콘센트에 전원을 연결합니다.

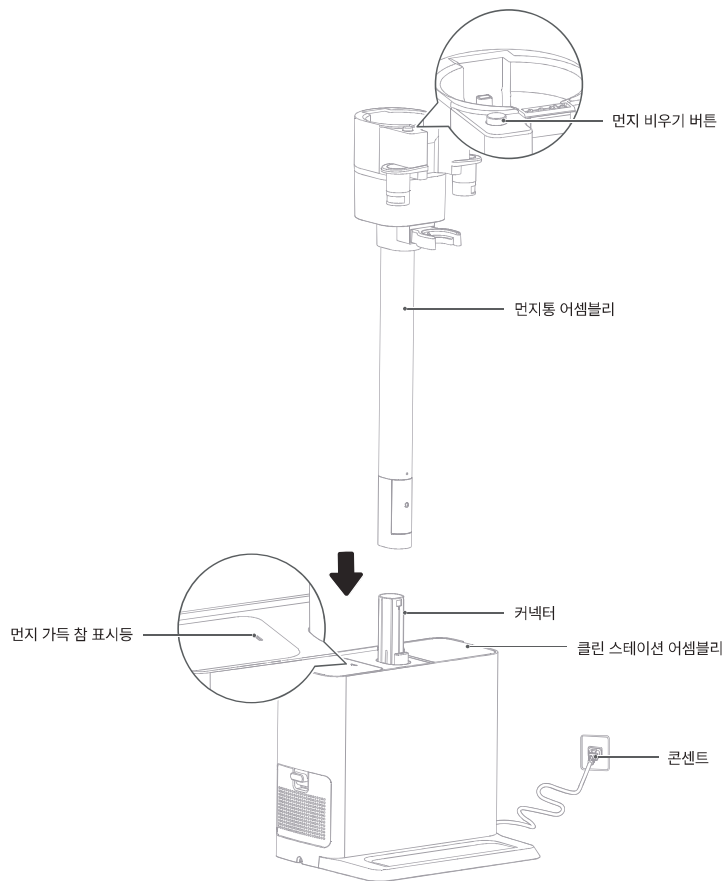

클린 스테이션 어셈블리

6. 진공청소기의 먼지 컵 아래 부분을 먼지통 어셈블리 흡입구에 맞춰 넣습니다. "딸깍" 소리가 나면 제대로 설치된 것입니다.

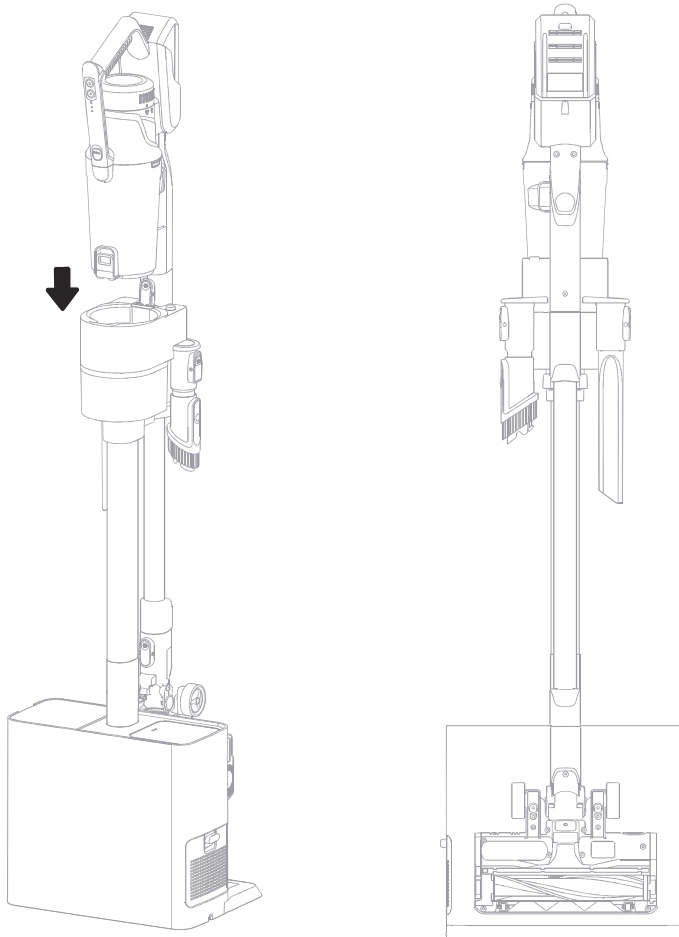

리튬 배터리




주의


1. 배터리는 처음 사용하기 전에 완전히 충전합니다.
2. 5°C 이하, 40°C 이상인 환경에서는 충전하지 마십시오.
3. 작동 중에 배터리 잔량이 낮아지면 청소기의 배터리 표시등이 깜빡입니다.
4. 배터리 사용 시간이 많이 줄어들고, 충전 시간이 늘어난 경우에는 배터리를 교체해 주세요.

충전 상태 LED 표시등

배터리 부족 LED 표시등이 깜빡이면 충전이 필요하다는 뜻입니다.




2개의 배터리 LED 표시등이 10분 동안 켜져 있다가 꺼지는 경우 배터리가 완전히 충전되었다는 의미입니다.

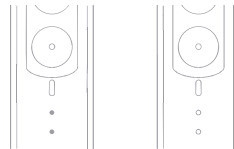

충전 시간: 완전히 충전하는 데 대략 3-5시간 정도 소요됩니다.

사용 상태 LED 표시등

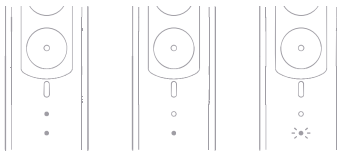

배터리 충분: 표시등 2개 켜짐

배터리 중간: 표시등 1개 켜짐

배터리 부족: 표시등 1개 깜빡임


클린 스테이션에서 먼지 비우기 완료: 표시등 2개 5초 동안 켜짐

특수한 상태 표시등 설명


표시등 3개가 동시에 깜빡이고, 먼지 가득 참 표시등이 빨간색으로 깜빡인다면 클린 스테이션의 먼지 봉투를 교체해야 합니다.



기기 표시등



낮은 속도 모드



중간 속도 모드



높은 속도 모드


낮은 속도 모드: 속도 표시등이 켜지지 않습니다.

중간 속도 모드: 속도 표시등이 흰색으로 켜집니다.

높은 속도 모드: 속도 표시등이 파란색으로 켜집니다.


보관 모드에서 충전하기

청소기를 클린 스테이션의 충전 거치대에 놓고, 단자가 잘 접촉되는지 확인합니다. 충전이 완료되면 꺼내서 사용하면 됩니다.

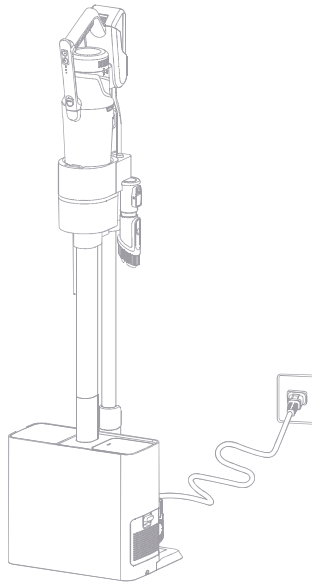


청소기에서 막대 분리하기

앞에 있는 버클 분리 버튼을 누른 상태에서 막대를 분리합니다. 다시 연결하려면 청소기에 막대 윗부분을 넣습니다.

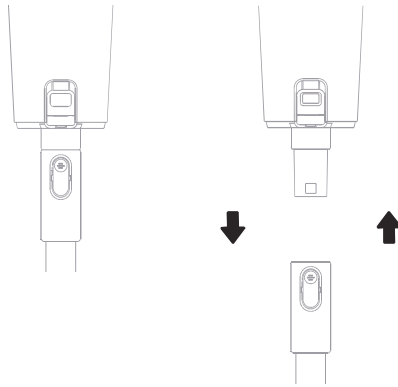


배터리 분리하기

1. 배터리 커버에 있는 분리 버튼을 누릅니다.
2. 배터리를 그림에 있는 화살표 방향으로 당겨 분리합니다.
3. 배터리를 설치할 때는 배터리 칸에 밀어 넣고, "딸깍" 소리가 나면 제대로 설치된 것입니다.

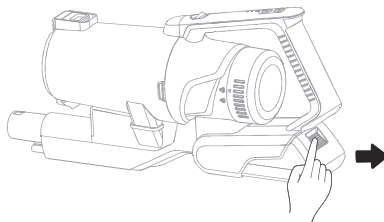


진공청소기 사용법

제어 모드

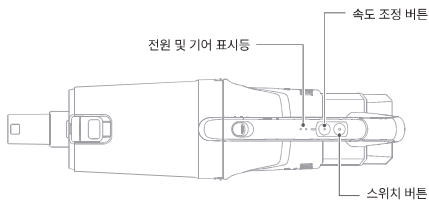

손잡이의 스위치 버튼을 눌러 전원을 켭니다. 버튼을 한 번 더 누르면 전원이 꺼집니다. 속도 조정 버튼을 사용하여 낮은 속도, 중간 속도, 높은 속도 모드를 전환합니다.

높은 곳 청소하기

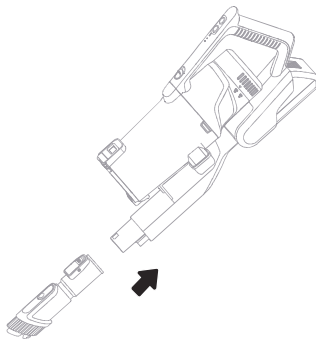


높은 곳을 청소하려면 청소기 본체를 분리합니다. 앞에 있는 버클 분리 버튼을 누른 상태에서 막대를 분리합니다. 액세서리를 장착하려면 노즐 구멍에 밀어 넣으면 됩니다. 액세서리를 분리하려면 고정 해제 버튼을 누르고 당겨서 분리합니다.

주의


1. 모든 액세서리는 청소기 본체와 막대에 사용할 수 있습니다.
2. 공기 구멍이 막히는 것을 방지하기 위하여 청소할 곳에 있는 큰 쓰레기(종이나 포장 비닐 등)를 먼저 치워 주세요.
3. 기기 전체, 액세서리를 개조하거나 전원선을 교체하는 것은 엄격하게 금지됩니다.

막대를 장착하여 높은 곳 청소하기

막대에서 메인 브러시를 분리하고, 막대 아래의 브러시 분리 버튼을 누르고 당겨서 분리합니다. 다시 설치하려면 청소기 본체 흡입구와 막대를 맞추고 "딸깍" 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.

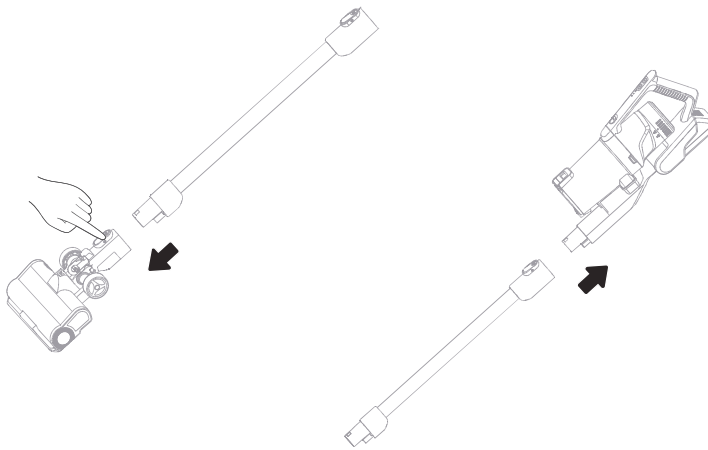


분리 버튼을 누르고 거치대에서 액세서리를 당겨 꺼냅니다. 청소기 본체와 막대에 맞춰 "딸깍" 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.

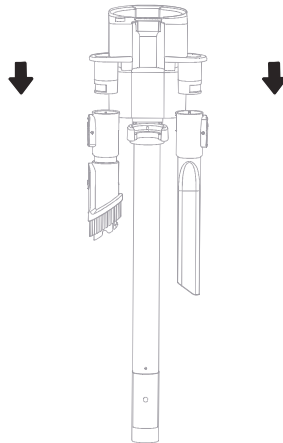

클린 스테이션 사용하기

주의

1. 클린 스테이션은 먼지 봉투, 필터 어셈블리, 공기 배출구 커버가 없는 상태에서 사용하지 마십시오.
2. 클린 스테이션을 세척할 때는 청소기 본체와 클린 스테이션의 전원을 모두 끄고, 콘센트를 뽑고 전원 어댑터를 분리합니다.
3. 충전 모드와 먼지 비우기 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.

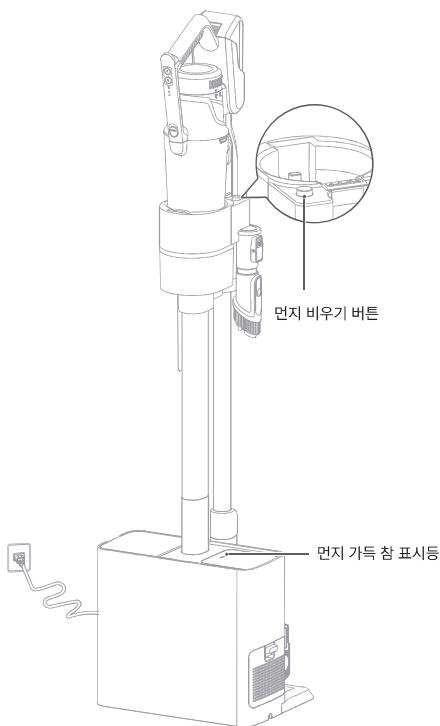

사용 순서


1. 클린 스테이션을 평평한 바닥에 놓고, 전원선을 연결합니다. 클린 스테이션 위에 청소기를 놓으면 배터리 충전이 시작되면서 표시등이 깜빡입니다.
2. 클린 스테이션의 먼지 비우기 버튼을 누르면 자동으로 먼지 컵 아래가 열려 먼지가 클린 스테이션에 있는 먼지 봉투로 들어갑니다. 먼지 비우기 기능은 20초 후에 자동으로 정지됩니다. 작동은 정지하고 싶다면 다시 버튼을 누르세요.
3. 청소기 본체가 클린 스테이션에서 분리되면 먼지 비우기와 충전이 정지됩니다. 청소기 본체의 먼지 컵은 클린 스테이션 먼지 칸에서 분리하기 전에 아래 부분이 닫힙니다.

클린 스테이션 사용하기



주의

1. 먼지 가득 참 표시등이 빨간색으로 깜빡이면 즉시 먼지 봉투를 교체해 주세요.
2. 먼지 봉투 교체 후에도 먼지 가득 참 표시등이 빨간색이라면 클린 스테이션 엘보 튜브 및 필터에 막힌 부분이 있는지 확인해 주세요. 막혀 있다면 클린 스테이션 엘보 안을 세척해 주세요.
3. 필터는 3개월에 한 번 세척해야 하며, 설치하고 사용하기 전 완전히 건조해야 합니다.

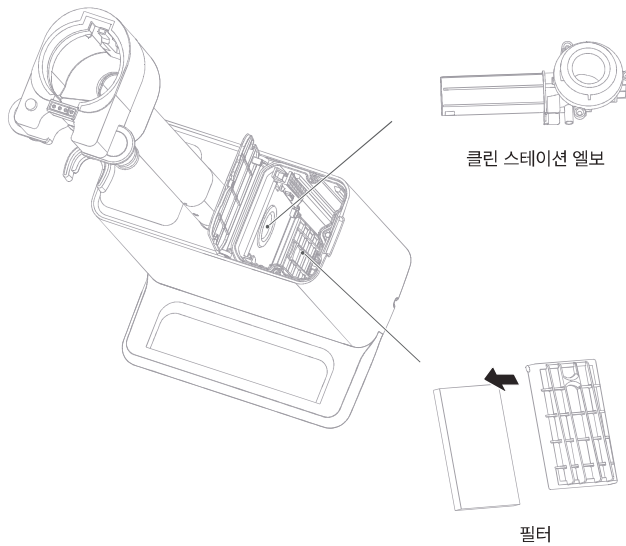

기기 보관하기 및 배치하기




주의

기기는 쓰러짐과 손상을 방지하기 위하여 평평한 바닥에 놓고 사용해야 합니다. 기기 손상을 방지하기 위해 항상 주의를 기울여 사용하십시오.


청소기 본체 보관하기

먼지통 어셈블리 흡입구와 진공청소기 본체의 먼지 컵을 맞추고, 아래 그림과 같이 본체를 안정적으로 놓일 때까지 조심스럽게 놓습니다.

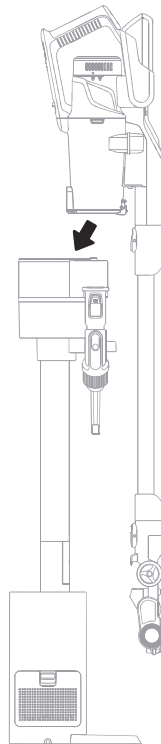

먼지통 어셈블리 분리하기

일자 드라이버를 일자 구멍에 넣고 클린 스테이션의 걸쇠를 누른 상태에서 먼지통 어셈블리의 금속 튜브를 당깁니다.

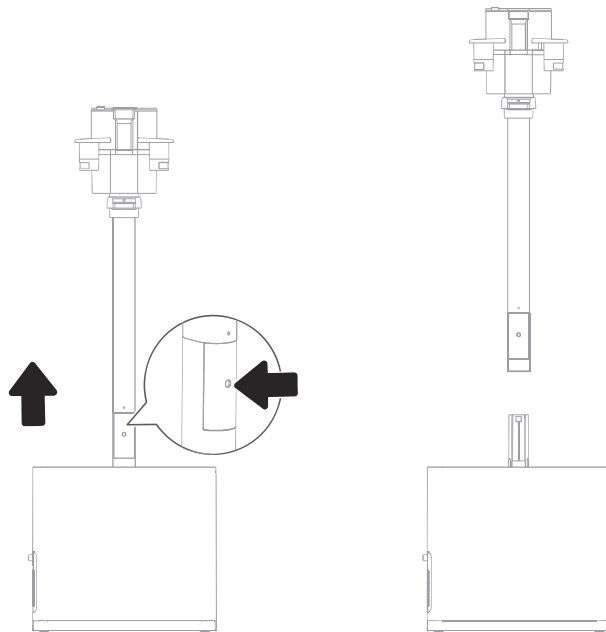

먼지 컵 내부의 먼지 청소하기




주의


1. 먼지 컵 내부는 물로 씻을 수 있습니다.
2. 물로 씻은 부품은 다시 설치하기 전 완전히 건조하고 확인해야 합니다.

진공청소기의 강력한 흡입력을 유지하기 위하여 정기적으로 내부 먼지를 청소해 주세요. 여기에는 3가지 방법이 있습니다.

1. 본체 먼지 컵의 먼지는 클린 스테이션에서 자동으로 비워집니다. 제공된 안내에 따라 진행해 주세요.
2. 그림과 같이 메인 유닛을 분리합니다. 컵 아래의 걸쇠를 당겨 먼지를 비우세요.

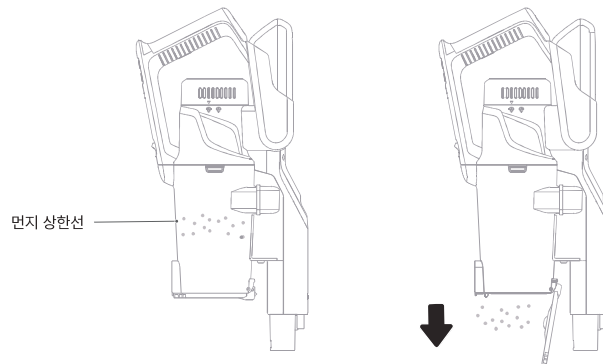


3. 기기를 수평으로 놓고, 먼지 컵 분리 버튼을 눌러 먼지 컵 어셈블리를 분리합니다. 먼지 컵 필터 어셈블리를 분리하고 뒤집어 먼지를 비웁니다.

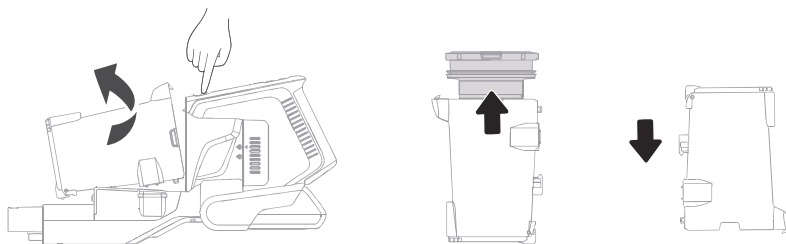


필터 코튼 어셈블리 분리하여 세척하기

1. 기기에서 먼지 컵을 분리하여 가로로 놓고, 먼지 컵 내부 부품을 꺼냅니다.

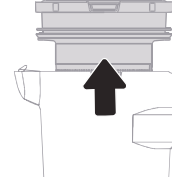


2. 필터 코튼 핸들을 당겨 필터 코튼 어셈블리를 꺼냅니다.

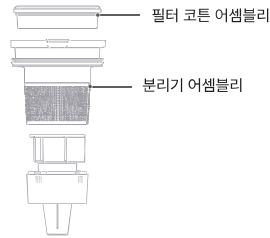

주의

1. 청소기의 흡입력이 줄어들면 먼지 컵 필터를 세척하고, 설치하고 사용하기 전 완전히 건조해 주세요.

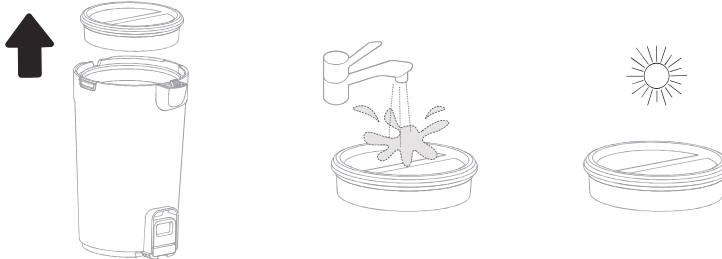

2. 먼지 컵 용량은 최적의 먼지 수집을 위하여 제한 선을 넘지 않도록 해야 합니다.
3. 청소기를 사용하기 전 먼지 비우기를 완료해 주세요.
4. 먼지 비우기 모드를 실행하기 전에 클린 스테이션의 핸드스틱의 위치를 맞춰 주세요.


세척 및 관리

공기 필터 분리 및 세척하기




주의

1. 부상을 방지하기 위하여 유리 같은 날카로운 물체에 닿지 않도록 주의합니다.
 2. 모든 부품은 다시 설치하고 사용하기 전에 반드시 완전히 건조해야 합니다.
 3. 필터를 문지르거나 강한 힘을 가하지 마십시오.
 4. 조립할 때 필터가 제자리에 설치되었는지 확인해 주세요.
 5. 필터가 손상되었거나 충분히 세척되어 관리되지 않은 경우 계속 사용하지 마십시오.
1. 그림과 같이 기기를 가로로 놓고 한 손으로 잡은 후 다른 손으로는 공기 구멍 커버를 반시계방향으로 돌려 오른쪽으로 꺼냅니다.

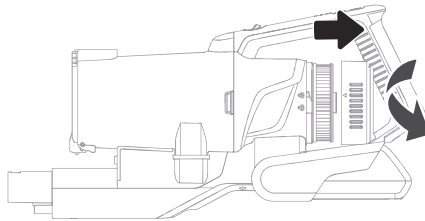

2. 공기 구멍 커버를 분리하고, 필터를 오른쪽으로 분리합니다. 필터는 물로 씻을 수 있습니다. 하지만 너무 강하게 문지르면 안 됩니다. 필터는 완전히 말린 후 분리 단계의 역순으로 장착합니다.

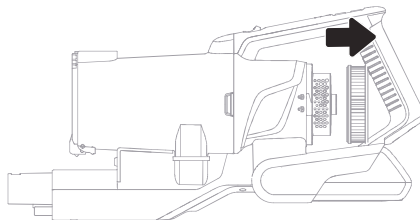


클린 스테이션의 먼지 봉투 세척하기 및 관리하기




주의


먼지 봉투를 넣지 않은 상태에서 클린 스테이션의 먼지통 커버를 닫으면 안 됩니다.

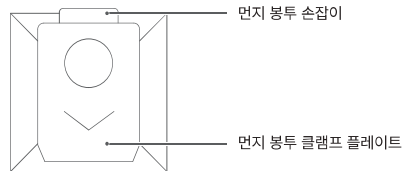


1. 클린 스테이션 상단 커버를 열어 주세요.

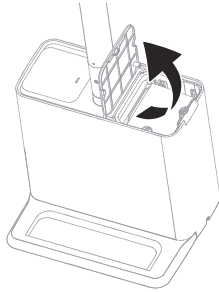


2. 먼지 봉투의 손잡이를 잡습니다.

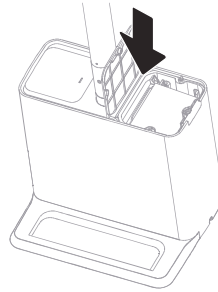

3. 먼지 봉투 손잡이를 잡아 먼지 봉투를 꺼냅니다.

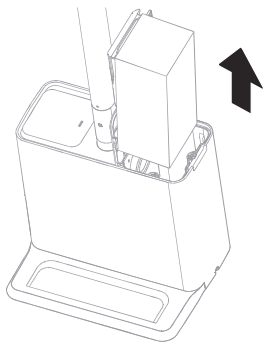

4. 먼지 봉투 클램프 플레이트를 클린 스테이션의 슬롯에 맞추고 밀어 넣어 먼지 봉투를 설치합니다.

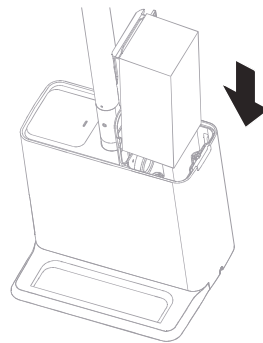


클린 스테이션의 코튼 필터 분리하기 및 교체하기




주의

클린 스테이션의 필터 코튼을 분리하거나 교체하기 전에는 먼지 봉투를 먼저 꺼내 주세요. 이전 페이지에 있는 클린 스테이션 먼지 봉투 세척하기 및 관리하기를 참조하시기 바랍니다.


1. 필터 코튼 브라켓의 상단 손잡이를 잡고 필터 어셈블리를 꺼냅니다.

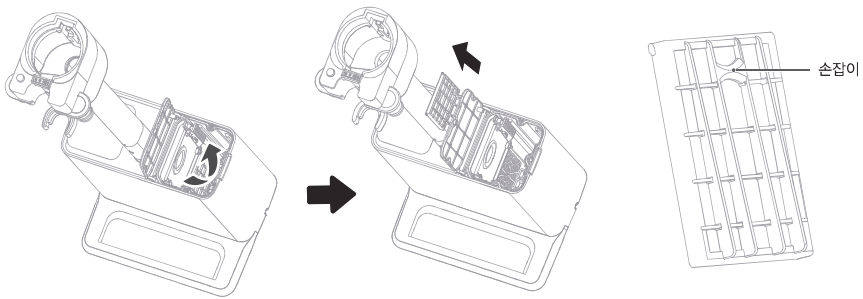

2. 브라켓에서 필터 코튼을 건조한 상태에서 청소합니다.


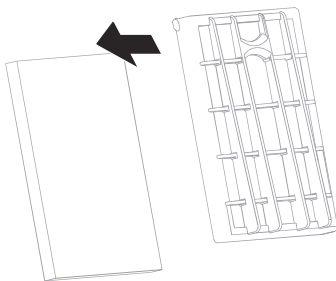


3. 필터 코튼 어셈블리를 그림과 같이 화살표 방향으로 넣습니다.


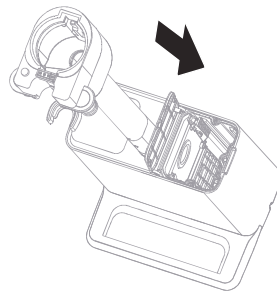


클린 스테이션 환기를 위한 필터 세척하기 및 관리하기


1. 공기 배출구 패널의 버튼을 누르고 공기 배출구 패널 어셈블리를 분리합니다.
2. 어셈블리를 분리합니다.

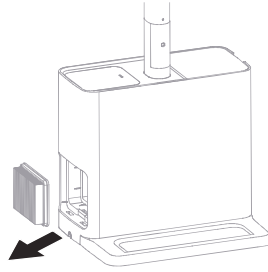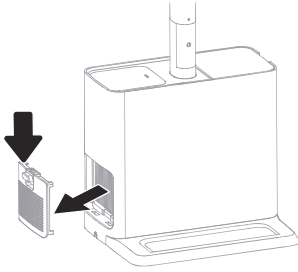

3. 필터를 휴지통 위에 놓고 붙어 있는 먼지를 털어낼 수 있습니다.
4. 수돗물로 어셈블리를 씻어 주세요.

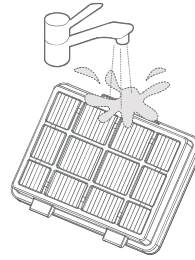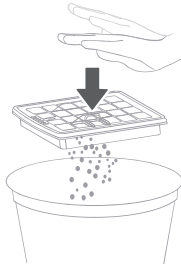

5. 모듈이 완전히 건조되면 모듈을 분리 과정의 역순으로 설치합니다.

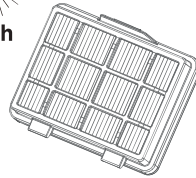

주의

1. 부상을 방지하기 위하여 유리 같은 날카로운 물체에 닿지 않도록 주의합니다.
2. 모든 부품은 다시 설치하고 사용하기 전에 반드시 완전히 건조해야 합니다.
3. 필터를 문지르거나 강한 힘을 가하지 마십시오.
4. 조립할 때 필터가 제자리에 설치되었는지 확인해 주세요.
5. 필터가 손상되었거나 충분하지 않은 경우 계속 사용하지 마십시오.
6. 먼지 봉투, 필터, 필터 커버가 제대로 설치되지 않은 경우 진공청소기를 절대 작동하지 마십시오.

전동 바닥 브러시 세척하기 및 관리하기


전동 브러시의 워시 헤드 분해 및 청소





주의

1. 전동 브러시의 워시 헤드의 성능을 유지하기 위하여 브러시 휠에 이물질이 엉키거나, 휠이 더러워진 경우 세척하고 관리해 주시기 바랍니다.
2. 분해 및 관리 작업 시에는 전동 브러시의 워시 헤드 작동이 정지 상태여야 합니다.
3. 브러시 헤드는 물로 씻으면 안 됩니다. 솔을 이용하여 브러시 휠에 끼어 있는 먼지를 제거합니다.
4. 전동 브러시의 워시 헤드 분해 및 청소 단계:

(1) 버튼을 눌러 전동 브러시를 분리합니다.

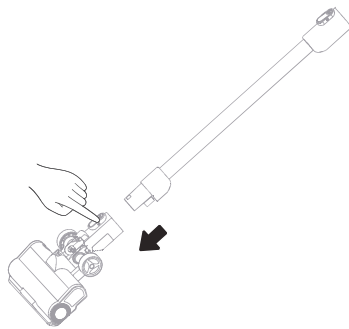

(2) 브러시 롤러의 분리 버튼을 누르고, 어셈블리를 한쪽으로 꺼내 분리 후 세척합니다. 세척 후에는 분해의 역순으로 설치합니다.

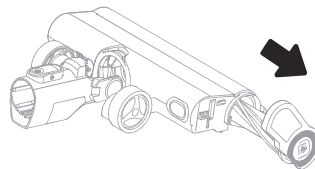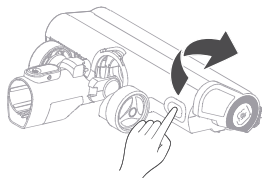

문제 해결


본 제품을 사용할 때 작동에 이상이 있다면 다음 표를 먼저 참조해 주시기 바랍니다.

문제 해결	가능한 원인	해결 방법
3 표시등 깜빡임	- 바닥 브러시 회전 중 걸림 - 너무 낮거나 너무 높은 온도의 환경에서 사용	- 바닥 브러시를 세척합니다 - 알맞은 환경에서 사용합니다
전동 바닥 브러시가 작동하지 않음	- 큰 쓰레기를 흡입(포장 비닐 등) - 롤링 브러시에 머리카락 등 이물질이 엉킴	- 롤링 브러시에 엉킨 이물질을 제거합니다 - 쓰레기를 제거합니다
작동 시간이 짧아짐	- 배터리가 오래 됨 - 너무 낮거나 너무 높은 온도의 환경에서 사용 - 배터리가 완전히 충전되지 않음	- 쿠팡 고객센터에 새로운 배터리 구매를 문의합니다 - 알맞은 환경에서 사용합니다 - 진공청소기를 충전합니다
흡입력 감소	- 먼지 컵에 먼지가 많음 - 먼지 컵 코튼 필터 막힘 - 바닥 브러시 혹은 액세서리 흡입구 막힘 - 세척 후 완전히 건조되지 않음	- 먼지 컵을 비워 주세요 - 코튼 필터를 세척합니다 - 막힌 부분을 치웁니다 - 세척한 부품을 서늘한 곳에서 건조해 주세요
충전 불가	충전할 때 주변 온도가 너무 낮거나 너무 높음	진공청소기는 적절한 온도(5°C~40°C)의 환경에서 충전해 주세요
배터리 누출	배터리를 오랫동안 사용하지 않음	쿠팡 고객센터에 문의하십시오
클린 스테이션의 주입구 막힘	클린 스테이션의 흡입구 내부에 먼지나 쓰레기가 너무 많음	클린 스테이션 흡입구 세척 정보는 다음 페이지의 "클린 스테이션 흡입구 세척"을 참조해 주세요


문제 해결

클린 스테이션의 주입구가 막혔다면 다음 단계에 따라 처리합니다.

1. 먼저 먼지통 어셈블리를 분리하고, 청소기 본체를 클린 스테이션에 직접 연결합니다. 막대 안에 있는 먼지를 효과적으로 모으기 위해 높은 속도 모드로 전환합니다.

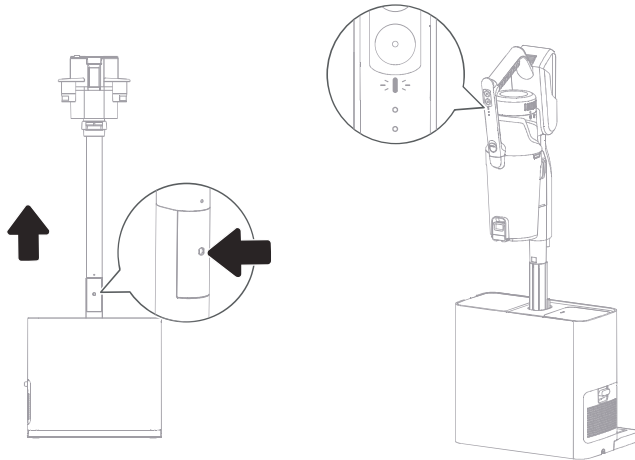




2. 그림과 같이 기기를 완전히 설치하고, 먼지 비우기 버튼을 누른 후 먼지 가득 참 표시등이 꺼지는지 확인합니다.

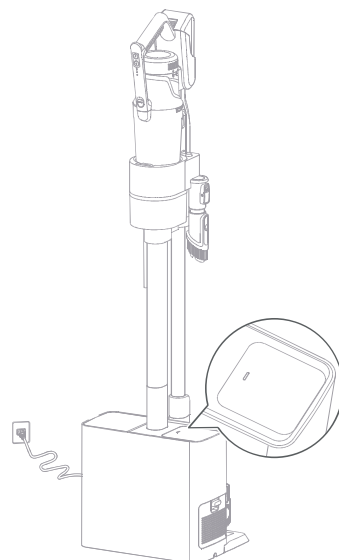

문제 해결

3. 먼지 가득 참 표시등이 계속 빨간색으로 깜빡이는 경우:

- 1) 먼지 봉투 어셈블리를 분리하고 도구를 이용하여 구부러진 파이프 안에 막힌 부분을 청소합니다.
- 2) 틸드 튜브를 본체에 장착하고, 먼지 박스에 있는 먼지를 청소하여 모터에 먼지가 들어가지 않게 합니다.
- 3) 먼지 박스 청소 후에는 먼지 봉투를 설치하고 먼지 비우기 모드를 작동합니다. 그리고 먼지 가득 참 표시등이 꺼지는지 확인합니다

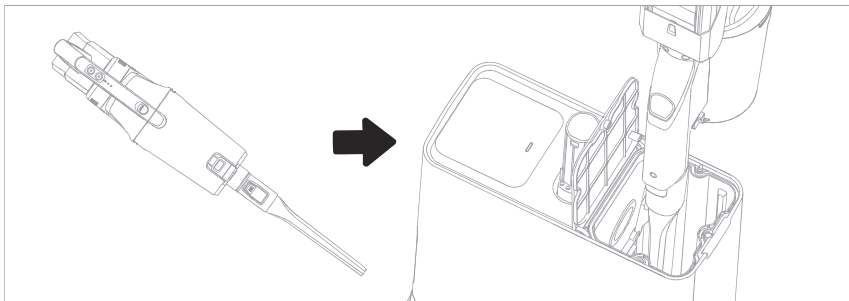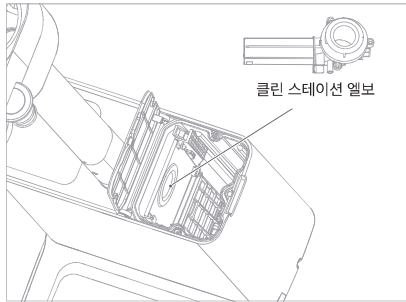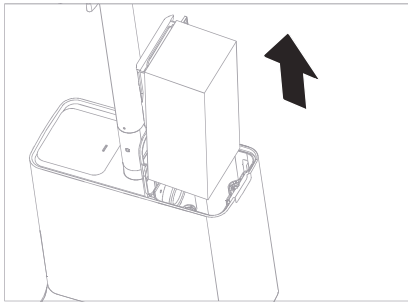

상표, 저작권, 법적 고지

Midea 로고, 워드 마크, 상호명, 트레이드 드레스, 그리고 이의 모든 버전은 Midea 그룹 및 계열사 ("Midea")의 자산이며, Midea는 상표, 저작권, 기타 지적 재산 권리, 그리고 Midea 상표의 모든 사용에서 비롯된 영업권을 소유합니다. Midea의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 경우 상표권 침해 혹은 부정경쟁방지법 위반으로 간주될 수 있습니다.

본 설명서는 Midea에서 작성하였으며, Midea에서 이와 관련된 모든 저작권을 보유합니다. 다른 단체나 개인은 Midea의 사전 서면 동의 없이 본 사용 설명서의 일부나 전체를 이용, 복제, 수정, 배포할 수 없으며, 다른 제품과 함께 판매하거나 구성품으로 넣을 수 없습니다.


설명된 모든 기능과 안내는 본 사용 설명서가 인쇄되는 시점에서 최신 정보입니다. 하지만 실제 제품은 기능과 디자인 개선으로 인해 달라질 수 있습니다.

폐기 및 재활용

환경을 위해 중요한 지침

유럽연합 WEEE 폐기 전자 전기 제품 처리 지침 준수: 본 제품은 EU WEEE Directive(2012/19/EU)를 준수합니다. 본 제품에는 전기 및 전자 장비 폐기물(WEEE) 분류 기호가 있습니다.

이 기호는 이 제품이 수명이 다했을 때 다른 가정 쓰레기와 함께 폐기할 수 없다는 뜻입니다. 사용된 기기는 전기 전자 기기 재활용을 위해 공식적인 수집 장소에 반환해야 합니다. 수집 시스템을 찾으려면 제품을 구매한 지역의 기관이나 소매점에 문의하시기 바랍니다. 각 가정은 오래된 기기의 재생과 재활용에 중요한 역할을 합니다. 사용된 기기의 적절한 폐기는 환경과 보건에 부정적인 영향을 방지하는 데 도움이 될 것입니다.

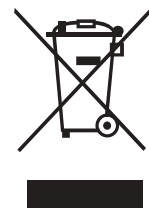

정보 보호 알림

고객이 동의한 서비스의 제공을 위하여 당사는 적용되는 정보 보호 법률의 모든 조항을 제한 없이 준수함에 동의하고, 고객에게 서비스를 전달하기도 동의된 국가의 방침, 그리고 유럽연합 일반 개인 정보 보호법 (GDPR)을 준수합니다.

일반적으로 당사의 정보 처리는 사용자와의 계약 하에 당사의 의무를 이행하기 위해, 그리고 제품의 안전을 위해, 보증 및 제품 등록 질문과 관련된 사용자의 권리를 보호하기 위해 수행됩니다. 일부 경우에는 적절한 정보 보호 조치가 있을 때만 개인정보가 유럽 경제 지역 밖에 있는 수신자에 전송될 수 있습니다.

더 자세한 정보를 요청에 따라 제공됩니다. 다음 이메일 주소로 정보 보호 담당자에게 연락할 수 있습니다. MideaDPO@midea.com 직접 마케팅 목적을 위해 자신의 개인정보가 처리되는 데 반대하는 등 본인의 권리를 행사하려는 경우 MideaDPO@midea.com 이메일 주소로 문의해 주시기 바랍니다. 다음 QR 코드를 스캔하면 더 많은 정보를 볼 수 있습니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.

무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



MADE IN CHINA