

사용자 매뉴얼

MP07KRBK

경고 : 본 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 향후에 참조하기 위해 보관하세요. 디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 쿠팡 주식회사나 제조업체와 상담하세요. 상기 그림은 참조용입니다. 실제 제품의 외형을 표준으로 삼아주세요.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 새로운 Midea 제품을 사용하기 전에 본 매뉴얼을 읽고 제품이 제공하는 기능 및 안전하게 작동하는 방법을 익히십시오.

목차

목차	01
안전 주의사항	02
제품 소개	06
사용 방법	07
세척 및 관리 방법	10
문제 해결 방법	15
상표, 저작권 및 법적 내용	16

안전 주의사항

사용 목적

다음 안전 가이드라인은 안전하지 않거나 부정확한 가전의 작동으로 인한 예기치 못한 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 배송이 완료되었을 때 안전한 작동을 보장하기 위해 포장 및 가전을 확인하여 모든 부분이 온전한지 확인해 주세요. 손상이 있는 경우, 소매업체나 판매업체에 연락해 주세요. 본 가전을 수정하거나 변형하는 것은 귀하의 안전을 위해 허용되지 않습니다. 목적과 다르게 사용하는 경우 위험할 수 있으며 보증을 요구하지 못할 수 있습니다.

기호 설명



위험

이 부호는 극도의 인화성 가스로 인해 개인의 생명 및 건강에 위험하다는 표시입니다.



전압 경고

이 기호는 전압으로 인해 개인의 생명 및 건강에 위험하다는 표시입니다.



경고

이 신호는 중간 수준의 위험성을 내포하는 위험을 나타내며 피하지 않는 경우, 사망 또는 심각한 상해를 야기할 수 있습니다.



주의

이 신호는 낮은 수준의 위험성을 나타내며 피하지 않는 경우, 작거나 보통 수준의 상해를 야기할 수 있습니다.



알림

이 신호는 위험하지는 않지만, 중요한 정보(예: 기물 파손)를 나타냅니다.



지침 준수

이 기호는 쿠팡 고객센터만 작동 안내에 따라 본 가전을 작동시키고 관리해야 하는 것을 나타냅니다.

장치를 사용하거나 시운전하기 전에 상기 안내를 주의 깊고 세심하게 읽고 나중에 사용할 수 있도록 제품 가까이 보관하십시오.

안전 주의사항

- 진공 청소기를 열원, 방사선원 또는 불이 붙은 담배꽂초 근처에서 보관 및 사용하지 마십시오.
- 절대 하기 물체들을 본 제품으로 흡입하지 마십시오.
 - 물 및 용매 등 모든 액체
 - 석회 및 시멘트 먼지 등 건설 먼지 및 쓰레기
 - 꺼지지 않은 석탄 및 담배꽂초 등 열원
 - 유리 등 날카로운 조각
 - 가솔린 및 알코올 제품 등 인화성 및 폭발성 물질
- 본 제품은 쿠팡 고객센터만 분해할 수 있습니다. 절대로 직접 분해 및 개조하지 마십시오.
- 어린 아이 또는 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 부족한 개인 및 지식 및/또는 가전 사용 경험이 부족한 개인은 특별한 지도없이 본 제품을 사용하는 것이 엄격히 금지됩니다.
- 본 제품은 실내용으로 절대 야외에서 사용하지 마십시오.
- 진공 청소기는 일반적인 사용 조건에서 사용해야 하는 가전입니다. 작동 중 방치된 상태로 놔두지 마십시오.
- 전원 코드, 콘센트 또는 전원 어댑터를 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 먼지통이 가득 차면 본 제품을 사용하기 전에 먼지통을 비우십시오.
- 청소기를 세척, 수리 또는 미사용 시 반드시 전원을 차단하십시오.
- 본 제품을 물 및 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 본 제품을 열원이나 직사광선이 직접 닿는 곳에서 보관 및 사용하지 마십시오.


- 반드시 제품에 동봉되어 있는 어댑터만 사용하십시오.
- 배터리 팩 분리 전 반드시 제품 전원을 차단하십시오.
- 배터리 팩에 이상이 있을 경우, 쿠팡 고객센터에 연락하십시오.
- 절대 배터리 팩을 임의로 분해 및 개조하지 마십시오.
- 전선이 있는 극편이나 잭을 건드리지 마십시오. 합선의 위험이 있습니다.
- 전원 차단 시 전원 코드를 당기지 말고 플러그의 플라스틱 부분을 잡고 플러그를 뽑으십시오.
- 전원 선이 손상되지 않도록 날카로운 물체를 주의하십시오.
- 절대 전원 선을 끌어당기지 마십시오.
- 전원 공급 전압을 확인하여 청소기의 충전 전압과 동일한지 확인하십시오.
- 청소기의 흡입구가 막혔을 때 작동하지 마십시오. 모터가 손상되거나 가열로 제품이 변형될 위험이 있습니다.
- 다음과 같은 상황에서는 제품의 사용을 중지하고 쿠팡 고객센터에 연락하십시오. (1577-2420)
 - 제품이 바닥에 떨어진 후 제품에 명백한 손상이 있거나 작동 상태가 비정상적인 경우
 - 전원 코드가 손상된 경우

사용 주의사항

- 다음과 같은 상황에서는 충전시간이 더 길어질 수 있습니다.
 - 실내 온도가 30°C를 초과하는 장소에서 충전하는 경우
 - 작동 중지 후 즉시 충전하는 경우
- 얼마나 오래 사용했는지와 관계없이 사용 완료 후 제품을 충전하십시오.
- 충전하지 않을 때는 어댑터와 콘센트의 연결을 해제하는 것을 권장합니다.
- 장시간 제품을 사용하지 않는 경우(2달 초과), 충전기와 청소기의 연결 및 충전기와 콘센트의 연결을 해제하십시오.
- 배터리 수명을 유지하기 위해 2달마다 완전히 충전하십시오.
- 충전 중에 청소기나 충전 어댑터가 뜨거워질 수 있으며 이는 일반적인 현상이므로 안심하고 사용하십시오.

제품 소개

각 부 명칭

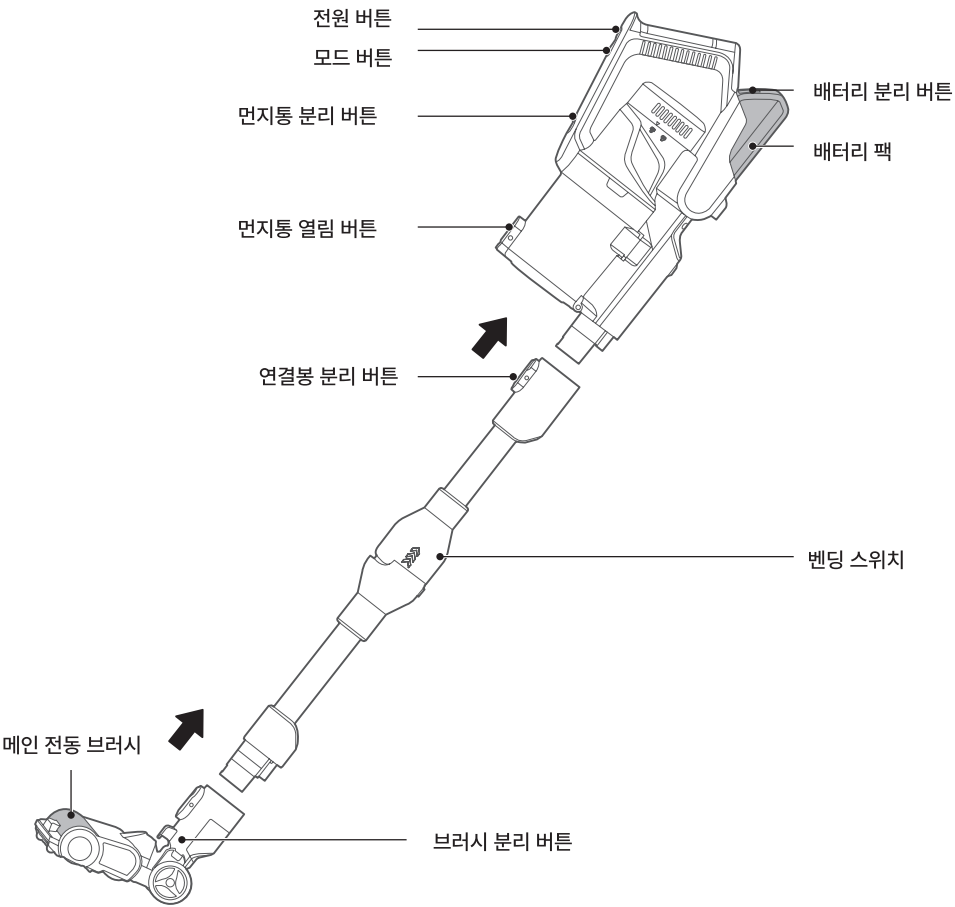

구성품



전동 침구
브러시



2 in 1
브러시




스탠딩 거치대
기둥




틈새 노즐



스탠딩 거치대
베이스



어댑터




매뉴얼

사용 방법

접이식 연결봉 사용 방법


하단 이미지와 같이 상단 연결봉을 위로 당기면서 연결봉을 구부려 주십시오.

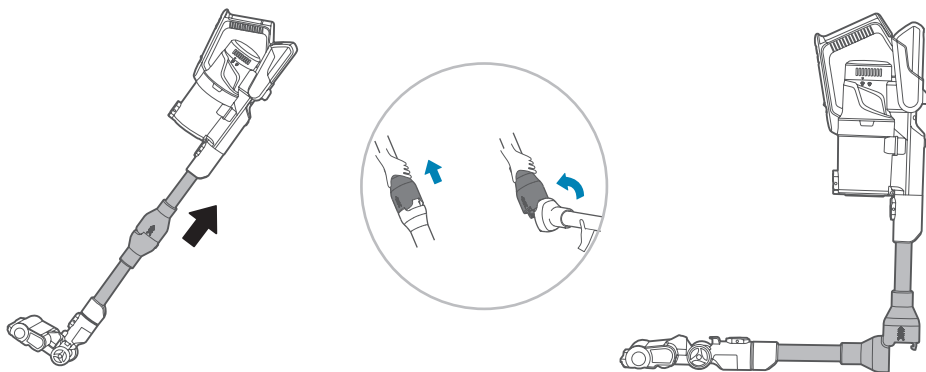

참고 사항

1. 제품 초기 사용 시 배터리가 충전되지 않은 상태이니, 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.
2. 기온이 5°C 미만이나 40°C를 초과하는 장소에서 충전하지 마십시오.
3. 제품이 작동 중일 때 배터리가 부족하면 배터리 전원 표시등이 깜빡입니다.
4. 배터리 수명이 명백히 부족하거나 충전 시간이 길어지는 경우, 쿠팡 고객센터를 통해 배터리를 교체하십시오.
절대로 임의로 직접 배터리를 분해 및 개조하지 마십시오.

충전 방법

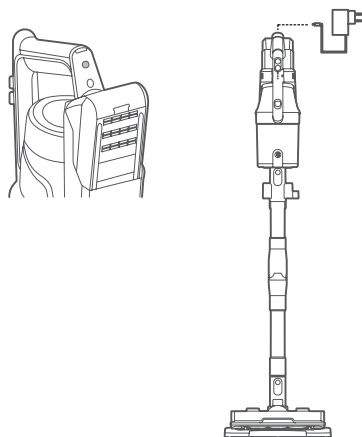

1. 스탠딩 거치대의 기둥과 베이스를 연결하여 거치대를 설치하십시오.
2. 청소기를 거치대에 장착한 후 어댑터를 충전 포트에 연결하십시오.
충전 중이면 전원 표시등이 깜빡이며, 충전이 완료되면 전원 표시등이 꺼집니다.


충전 및 사용 시간

- 충전시간 : 약 5~7시간
- 사용 시간
 - 3단 : 약 10분
 - 2단 : 약 20분
 - 1단 : 약 70분

참고 사항

1. 흡입구 및 청소기가 막히지 않도록 청소 구역의 큰 쓰레기 조각(예: 큰 종이 조각 및 포장 필름)을 먼저 치우십시오.
2. 기온이 5°C 미만이나 40°C를 초과하는 장소에서 배터리를 사용 및 보관하지 마십시오.
3. 본 제품을 폐기할 때 청소기에서 배터리를 분리하십시오.
4. 절대로 본 제품을 직접 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. (청소기, 브러시, 배터리, 어댑터 포함)

제품 사용 방법

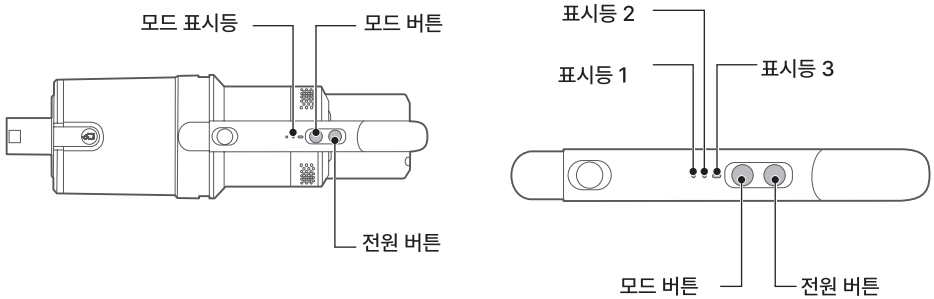

전원 버튼을 한 번 누르면 제품의 전원이 켜집니다.

제품의 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 한 번 더 누르면 제품의 전원이 꺼집니다.

모드 버튼을 눌러 흡입 강도를 조절하십시오.

- 제품의 전원을 켜면 모드는 2단으로 설정되어 있습니다. (표시등 : 1+2+3)
- 2단에서 모드 버튼을 한 번 누르면 3단으로 변경됩니다. (표시등 : 1+2, 3 : 파란색)
- 3단에서 모드 버튼을 한 번 누르면 1단으로 변경됩니다. (표시등 : 1+2)

표시등 안내

표시등 1, 2, 3이 동시에 깜빡이는 경우

▶ 정비가 필요하다는 뜻으로 쿠팡 고객센터 (1577-2420)으로 연락하십시오.

충전 중 표시등 1이나 2 중 하나가 깜빡이는 경우

▶ 배터리 잔량이 적은 상태로 계속 충전하십시오.

충전 중 표시등 1, 2가 모두 켜져있는 경우

▶ 배터리가 완전히 충전된 상태입니다.

제품 작동 중 표시등 1, 2가 모두 켜져있는 경우

▶ 배터리 전원이 충분하다는 의미입니다.

제품 작동 중 표시등 1이 깜빡이거나 표시등 2가 꺼지는 경우

▶ 배터리 잔량이 적다는 의미로 충전시키십시오.

세척 및 관리 방법


스탠딩 거치대

참고 사항

- 청소기를 스탠딩 거치대에 장착하거나 스탠딩 거치대를 단독으로 배치할 때는 수평 지면에 두어야 합니다. 청소기가 쓰러지지 않도록 주의하십시오.
- 사용 및 보관 시 제품이 손상되지 않도록 조심히 사용하십시오.

1. 스탠딩 거치대 설치 방법


스탠딩 거치대 기둥과 베이스를 하단 이미지와 같이 조립하여 수평 지면에 수직으로 배치하십시오.

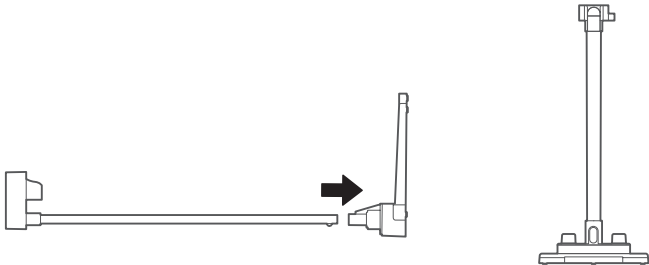

2. 청소기 장착 방법


청소기를 스탠딩 거치대에 장착하기 전에 스탠딩 거치대가 평평한 지면에 배치되어 있는지, 그리고 청소기의 전원이 차단되어 있는지 확인하십시오.

하단 이미지에 표시된 위치대로 청소기를 거치대에 부드럽게 끼워 청소기를 안정적으로 장착하여 보관하십시오.

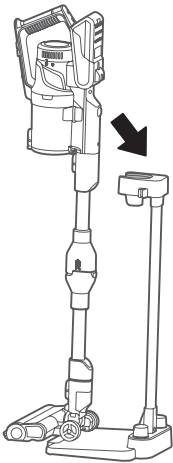

분리 및 세척 방법 - 먼지통

- 흡입력 유지를 위해 정기적으로 먼지통을 비우십시오.
- 본체를 연결봉에서 분리한 후 먼지통 열림 버튼을 눌러 먼지통의 먼지를 비우십시오.

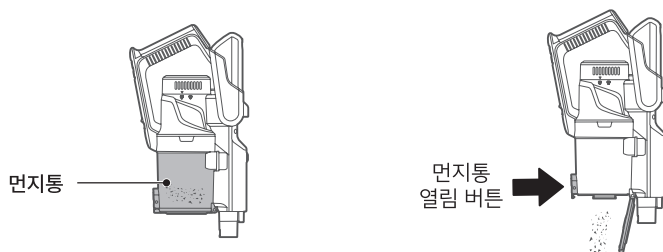

하단 이미지와 같이 본체를 연결봉에서 분리한 후 누릅니다.

먼지통 분리 버튼을 눌러 먼지통을 본체에서 분리한 후 먼지통 열림 버튼을 눌러 먼지통의 먼지를 비우십시오.




분리 및 세척 방법 - 필터

- 먼지통 및 필터는 물로 세척이 가능합니다.
- 먼지통 및 필터 세척 후 다시 조립 및 장착하기 전에 반드시 건조되었는지 확인하십시오.

필터 분리 방법

1. 먼지통을 본체에서 분리한 후 먼지통에서 필터 세트를 수직으로 분리하십시오.
2. 먼 필터와 사이클론 필터를 분리하십시오. 사이클론 필터도 하단 이미지와 같이 돌려 분리하십시오.

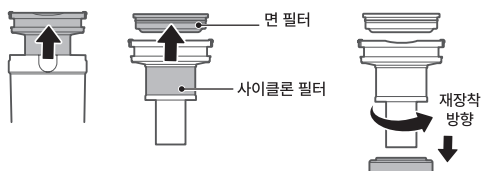

필터 세척 방법


1. 물로 깨끗이 세척하십시오.
2. 24시간 이상 직사광선으로 완전히 건조하십시오.

※ 제품에 장착하기 전 반드시 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

분리 및 세척 방법 - 메인 전동 브러시


※ 전동 브러시는 절대 물로 세척하지 마십시오. 감전 및 제품 고장의 위험이 있습니다.

- 브러시 롤러 및 브러시 바퀴에 이물질이 있는지 정기적으로 점검하십시오.
- 전동 브러시 분리 및 세척 전 반드시 청소기 전원을 차단하십시오.
- 브러시 롤러 및 브러시 바퀴에 끼어 있는 머리카락은 가위나 칼로 제거하고 먼지는 청소 솔로 제거하십시오.

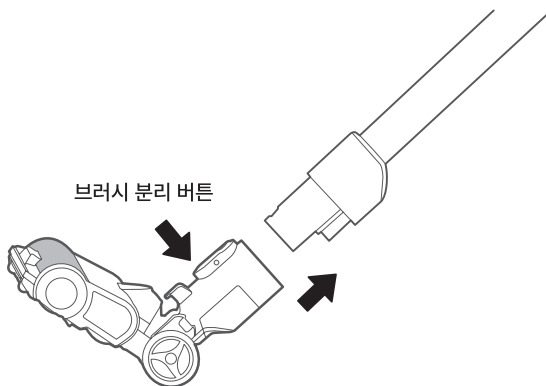

분리 및 세척 방법 - 메인 전동 브러시 롤러


브러시의 롤러 분리 버튼을 눌러 롤러 커버를 올려 엽니다. 롤러 커버를 바깥 쪽으로 당겨 롤러를 분리하십시오. 세척 후 재장착 시 분리 방법의 반대로 조립하십시오.

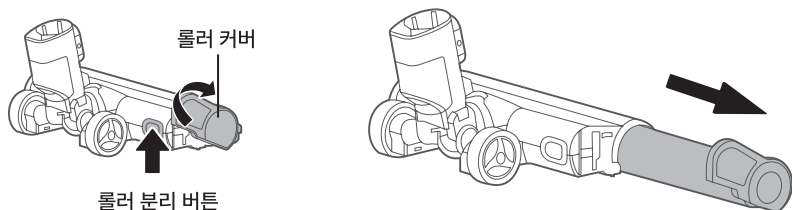


분리 및 세척 방법 - 전동 침구 브러시

- 전동 침구 브러시 연결관에 먼지가 낀 경우에는 일회용 젓가락을 사용하여 먼지를 제거하십시오.
- 롤러를 제외한 침구 브러시는 절대 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 감전의 위험이 있습니다.
- 침구 브러시 작동 중에는 절대 롤러를 손으로 건드리지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 브러시 롤러가 타 이물질로 엉겼거나 더러운 경우 청소하고 관리하십시오.


1. 브러시 분리 버튼을 눌러 브러시를 연결봉에서 분리하십시오.

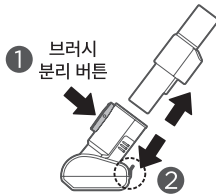

2. 롤러 커버를 하단에 표시된 방향으로 돌린 후 당겨서 롤러를 분리하십시오.

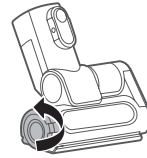


3. 천을 막대에 말아 롤러를 세척하십시오. 롤러에 머리카락이 엉켜있는 경우, 가위나 칼로 제거하십시오. 롤러 세척 후 분리 방법의 반대로 재장착하십시오.

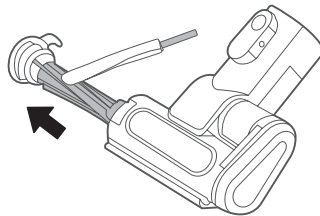

분리 및 세척 방법 - 배기 필터


- 세척 후 다시 장착하기 전에 완전히 건조되었는지 반드시 확인하십시오.
- 필터에 강한 힘을 주거나 문지르지 마십시오.
- 세척 후 재조립할 때 필터가 제대로 장착되었는지 확인하십시오.
- 필터가 손상되었거나 제대로 청소 및 관리가 되지 않은 경우 사용하지 마십시오.

1. 하단 그림과 같이 배기 커버를 시계 반대 방향으로 돌려 분리하십시오.

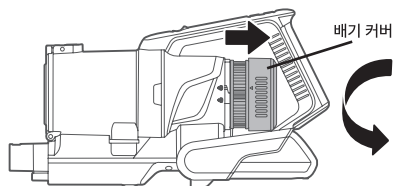


2. 배기 커버를 분리하고 배기 필터를 분리하십시오.

배기 필터는 물로 부드럽게 세척할 수 있으나 강한 힘으로 문지르지는 마십시오. 반드시 완전히 건조한 후 상기 분리 단계에 따라 다시 장착하십시오.

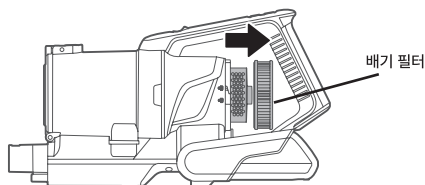

배터리 팩 장착 및 분리 방법

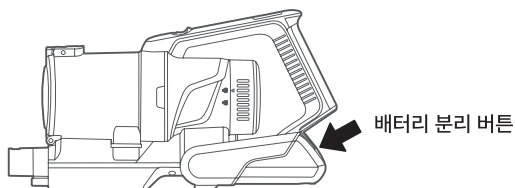

1. 배터리 분리 버튼을 누르십시오
2. 배터리 팩을 뒤로 당겨 분리하십시오.
3. 배터리 팩을 반대 순서로 장착하십시오.

문제 해결 방법

제품 사용 시 이상이 있는 경우, 쿠팡 고객센터에 연락하기 전, 먼저 아래 표를 참조하십시오.

증상	원인	해결 방법
3개의 표시등이 깜빡임	• 브러시 작동 중 롤러가 엉킴 • 너무 높거나 너무 낮은 주변 온도에서 사용	• 브러시 및 롤러를 청소하십시오. • 적절한 환경에서 사용하십시오.
전동 브러시가 작동하지 않음	• 큰 쓰레기가 감김 (포장 필름 등) • 롤러에 머리카락이 엉킴	• 쓰레기를 제거하십시오. • 롤러에 엉킨 머리카락을 제거하십시오.
작동 시간이 짧아짐	• 배터리가 오래됨 • 너무 높거나 너무 낮은 주변 온도에서 사용 • 배터리가 완전히 충전되지 않음	• 쿠팡 고객센터에 연락하여 배터리를 구매 및 교체하십시오. • 적절한 환경에서 사용하십시오. • 청소기를 충전하십시오.
흡입력 감소	• 먼지통에 먼지가 너무 많음 • 먼지통 필터가 막힘 • 전동 브러시나 타 노즐 흡입구가 막힘 • 세척 후 완전히 건조되지 않음	• 먼지통을 비우십시오. • 먼지통 필터를 세척하십시오. • 막고 있는 물체를 제거하십시오. • 세척한 부품을 직사광선에서 24시간 이상 건조한 후 사용하십시오.
충전 불가	• 너무 낮거나 너무 높은 주변 온도에서 충전	• 청소기를 적절한 온도의 환경에서 충전하십시오. (5°C~40°C)
배터리 누출	• 배터리를 오랜 시간 사용하지 않음	• 쿠팡 고객센터에 연락해 배터리를 교체하십시오.

상표, 저작권 및 법적 내용

 Midea 로고, 문자 상표, 상표명, 트레이드 드레스 및 앞서 언급된 모든 형태는 Midea Group 및/또는 자회사('Midea')의 귀중한 자산이며 상표, 저작권 및 다른 지식재산권과 어떤 부분이든 Midea 상표를 사용하여 파생된 모든 영업권은 Midea의 소유입니다. Midea의 사전 서면 동의 없이 Midea 상표를 상업적 목적으로 사용하는 경우, 상표권 침해나 관련 법률을 위반하는 불공정 경쟁이 될 수 있습니다.

본 매뉴얼은 Midea에서 제작하였으며 앞서 언급된 모든 저작권은 Midea가 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 본 매뉴얼의 전체나 일부를 사용, 복제, 수정, 배포할 수 없으며, Midea의 사전 서면 동의 없이 타제품에 포함하거나 판매할 수 없습니다.

서술된 모든 기능과 안내는 본 매뉴얼이 인쇄된 당시의 최신 자료입니다. 하지만, 기능 및 디자인 향상으로 인해 실제 제품은 다를 수 있습니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA

