




2 in 1 무선 청소기

사용하기 전 사용설명서를 주의 깊게
읽어 주시고 향후에도 사용할 수 있도록
잘 보관해 주십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 사전공지
없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은
대리점 또는 제조업체에 문의하십시오.

Made in China

사용 설명서 V18P01APW1EU

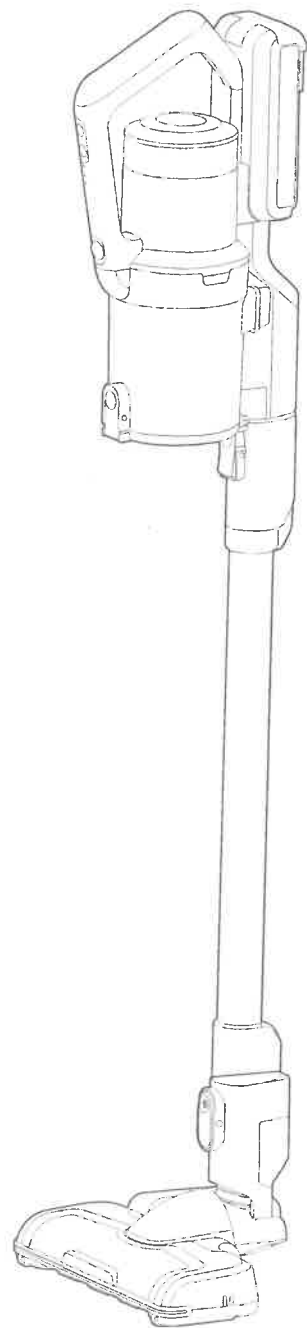


안전에 대한 중요한 지침


이 섹션에는 사용자의 상해 혹은 재산 상의 손실을 방지할 수 있는 안전지침이 포함되어 있습니다. 기술된 지침을 따르지 않을 경우 보증의 대상에서 제외될 수 있습니다.

- 이 기기는 신체적, 감각적, 정신적 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 충전기 또는 기기가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 공식 서비스 센터에 문의하십시오.
- 충전기 선이 날카로운 모서리에 끼거나, 휜 또는 마찰되어 손상되지 않도록 방지하여야 합니다.
- 손이 축축하거나 젖어 있는 경우 플러그가 꽂힌 상황에서 기기 또는 플러그를 만지지 마십시오.
- 충전기를 콘센트에서 분리 시 케이블이 아닌 충전기 본체를 당겨 분리하십시오.
- 인화성 물질 및 액체를 흡입하지 마십시오.
- 비, 습기, 열로부터 기기가 영향을 받지 않도록 하십시오.
- 가연성 또는 인화성 물질이 있는 환경에서 본 기기를 사용하지 마십시오.
- 제품 청소나 유지 관리를 위한 작업 시에는 먼저 전원이 차단된 것을 확인하십시오.
- 세척할 때 기기를 물에 담그지 마십시오.
- 임의로 기기를 분해 및 개조하지 마십시오.
- 본 제품을 구매시 제공되는 부품만 사용하십시오.
- 필터가 막히거나 모터가 손상되지 않도록 시멘트, 회반죽, 압축지 등의 굵은 입자를 진공청소기로 흡입하지 마십시오.
- 충전기가 손상되면 반드시 고객센터에 연락해 조치하십시오.
- 본 제품에 구매시 포함된 충전기만 사용하십시오.
- 필터가 장착된 경우에만 기기를 사용하십시오. 아니면 기기가 손상될 수 있습니다.
- 포장재는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 본 기기와 함께 제공된 충전기와 같이 사용한 경우에만 안전한 작동이 보장될 수 있습니다.
- 유지 관리 작업 및 세척 시에는 항상 충전기를 콘센트에서 분리시켜 주십시오.
- 진공청소기를 사용하는 동안 손가락, 머리카락, 옷이 흡입되지 않도록 주의하십시오.
- 전원공급 단자가 단락되어서는 안 됩니다.

구성품의 명칭

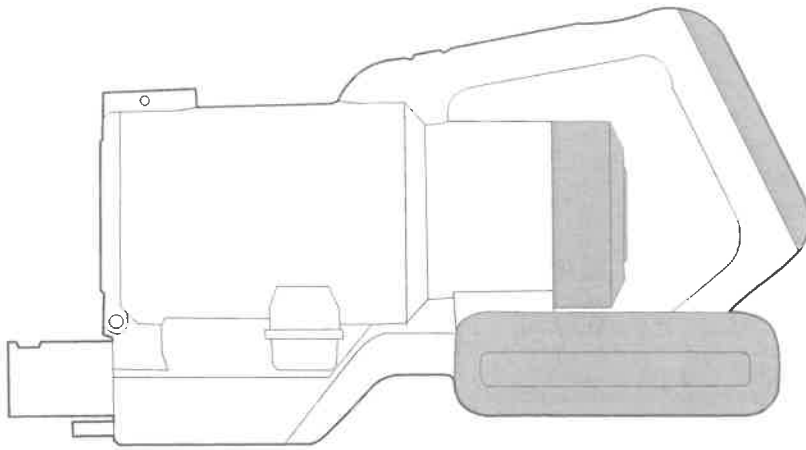

청소기 본체

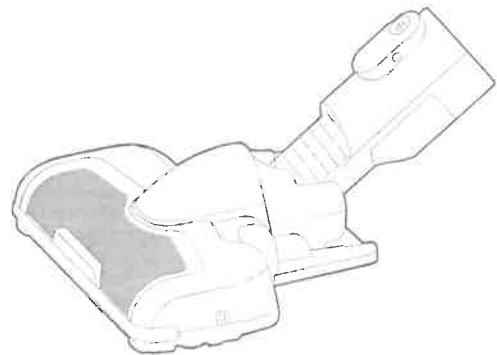


메인 브러쉬




틈새 노즐



2 in 1 브러쉬

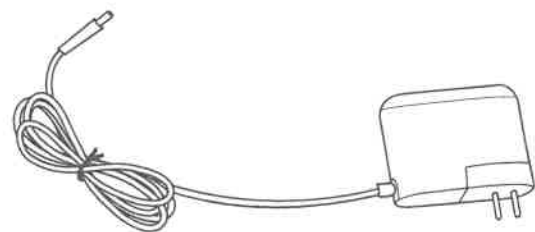


충전기





연결봉

각 부의 명칭

무선 진공청소기

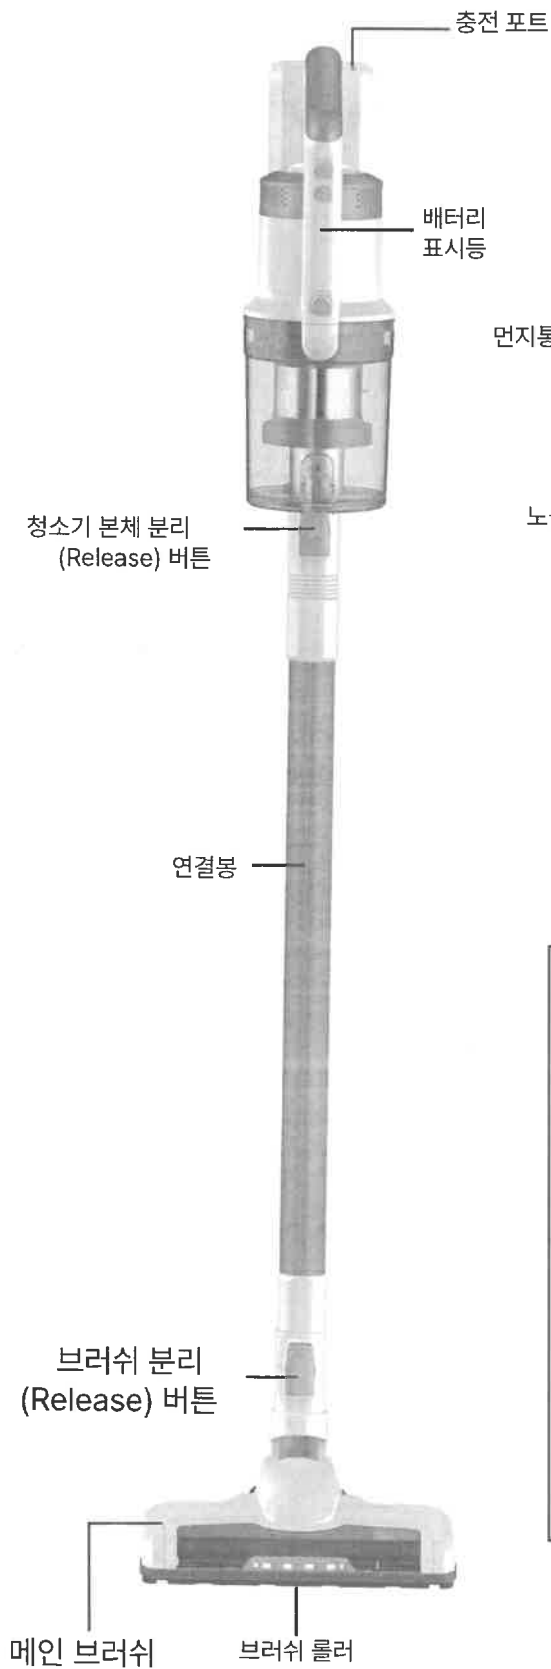

청소기 본체

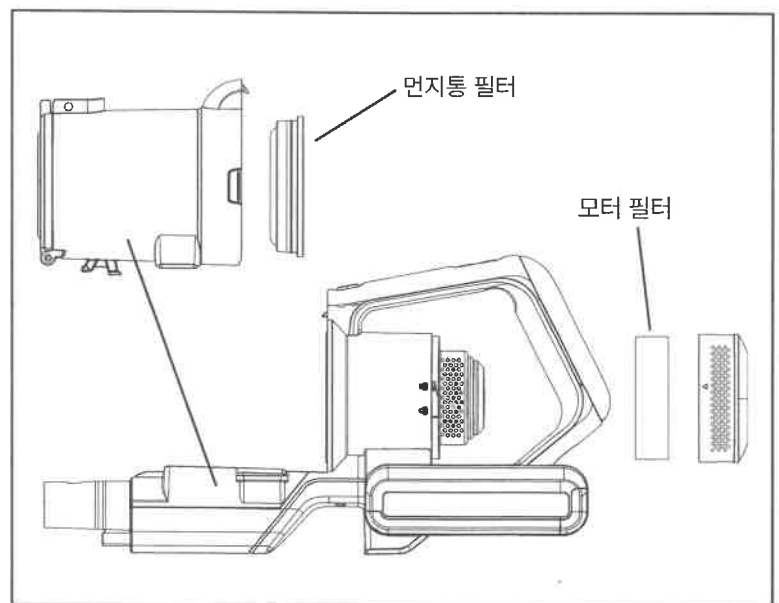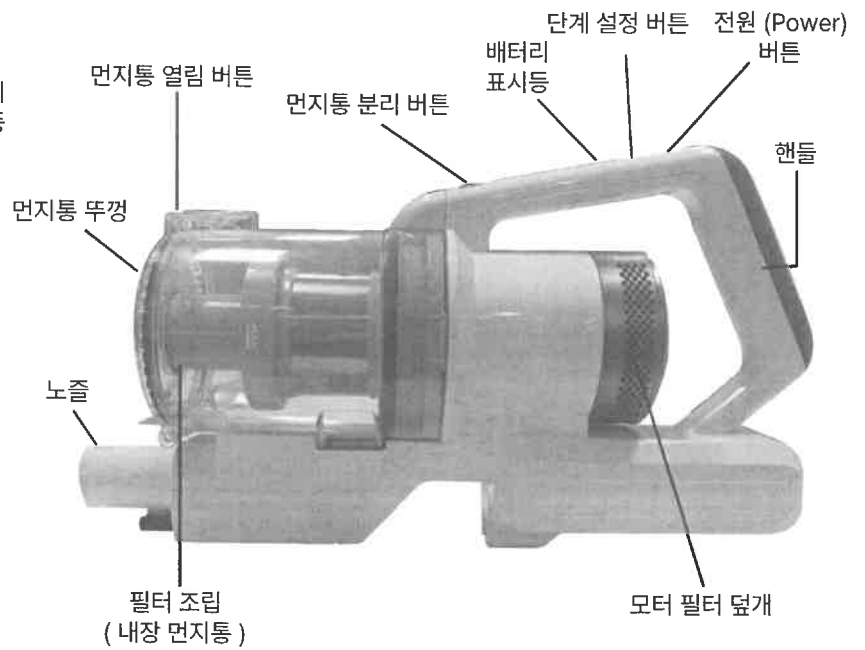


손쉬운 조립

1. 딸깍 소리가 날 때까지 연결봉을 청소기 본체에 밀어 넣습니다. (그림 1)
2. 딸깍 소리가 날 때까지 연결봉을 바닥 브러쉬에 끼워 넣습니다. (그림 2)

배터리 표시등 (그림 3)


- A - 50% 충전
B - 완전 충전

- 완전히 충전되면 표시등이 깜박이지 않습니다.
- 초기 사용 전 배터리를 완전히 충전하십시오.
이 작업은 최대 6 시간이 소요될 수 있습니다.

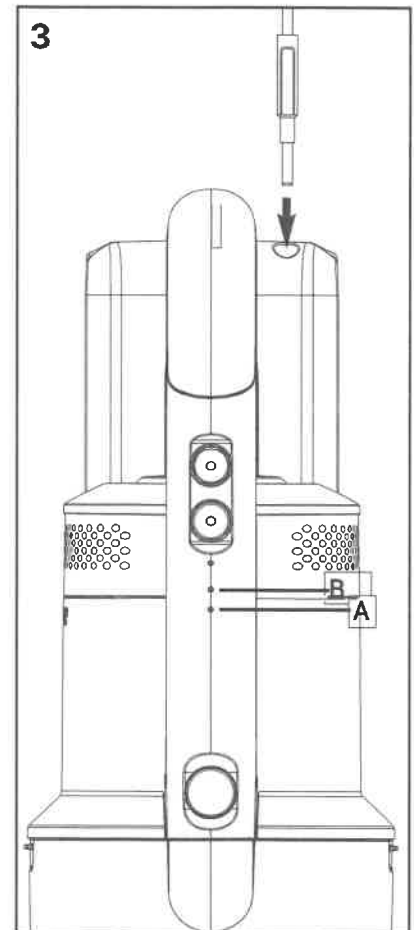



청소기를 이용한 바닥 청소 방법

1. 시작하려면 전원 (Power) 버튼을 한 번 누르십시오. (그림 1). 진공청소 작업은 단계 설정 (Mode) 버튼을 사용하여 청소 모드를 전환시킬 수 있습니다.
2. 바닥 브러시를 사용하여 앞뒤로 밀면서 청소하십시오. 청소할 때 부피가 크거나 날카로운 물건 (예 : 나사)을 피하십시오.
3. 핸들을 돌리면 청소기 헤드를 회전시켜 청소할 수 있습니다.
4. 청소가 끝나면 전원 (Power) 버튼을 한 번 눌러 모터를 정지시킵니다.

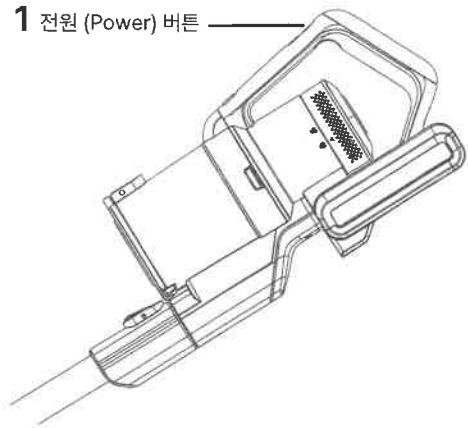

먼지통 관리 요령

1. 먼지통 바로 위의 핸들 앞부분에 위치한 먼지통 분리 버튼을 눌러 먼지통을 분리하십시오. (그림 2)
2. 먼지통 하단의 먼지통 열림 버튼을 눌러 이물질들을 비우십시오. (그림 2)
3. 먼지통을 앞으로 기울여서 하단의 후크를 슬롯에 끼워 넣으십시오. 연결봉 쪽으로 가볍게 뒤로 밀어 딸깍 소리가 들리면 먼지통이 자리에 고정되었음을 나타냅니다. (그림 3)

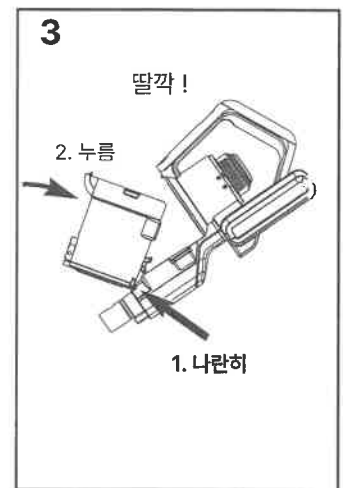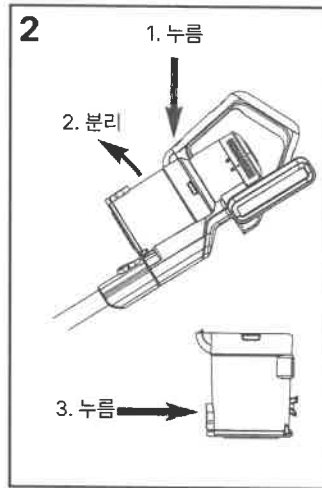


청소기 본체 및 액세서리 사용방법

! 주의

항상 청소기 본체 전원을 차단한 후 액세서리를 장착하십시오 .

청소기 본체는 액세서리와 함께 사용하거나 액세서리 없이 사용해도 됩니다.

- 액세서리 없이 사용하려면 청소기 본체 분리 버튼을 누르고 연결봉을 분리하십시오. 청소기 본체 노즐로 직접 이물질을 흡입하십시오. (그림 4)
- 연결봉과 함께 사용하려면 브러쉬 분리 버튼을 눌러 바닥 브러시를 분리하여 사용하십시오. 딸깍 소리가 날 때까지 노즐을 연결봉에 확실히 연결하십시오. (그림 5)
- 청소기 본체로 사용할 경우 청소기 본체 분리 버튼을 눌러 연결봉을 분리하십시오. 딸깍 소리가 날 때까지 노즐 및 브러시를 청소기 본체에 밀어 장착하십시오.


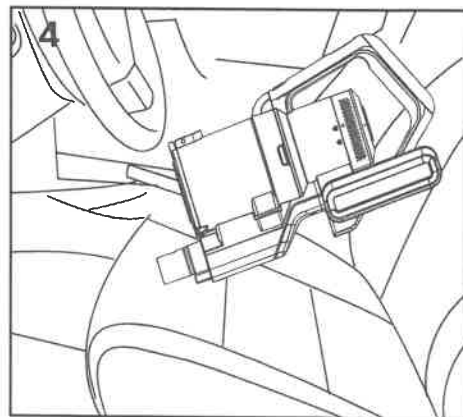


5

틈새 노즐:

구석, 가장자리, 소파의 틈새 등 손이 닿기 어려운 부분을 청소합니다.


- **2 in 1 브러쉬 :** 브러쉬를 이용하여 블라인드, 창문틀 또는 가구의 표면을 청소하십시오.
브러쉬와 노즐 부분을 교체할 때 엄지손가락으로 버튼을 눌러 브러쉬를 위 또는 아래로 미십시오.

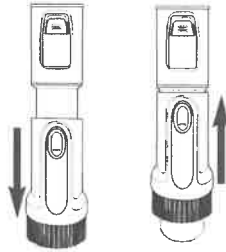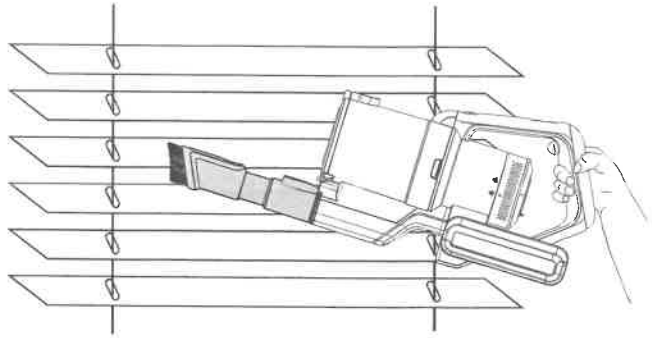

청소기 본체와 메인 브러쉬 사용

계단 청소에 적합합니다.

- 청소기 본체 분리 버튼을 눌러 연결봉을 청소기 본체에서 분리하십시오.
딸깍 소리가 들릴 때까지 전동 바닥 브러쉬를 청소기 본체에 직접 연결하십시오.
- 작동시키기 위해 전원 (Power) 버튼을 한 번 누르십시오.
단계 설정 (Mode) 버튼을 사용하여 원하는 흡입 단계를 설정하십시오.

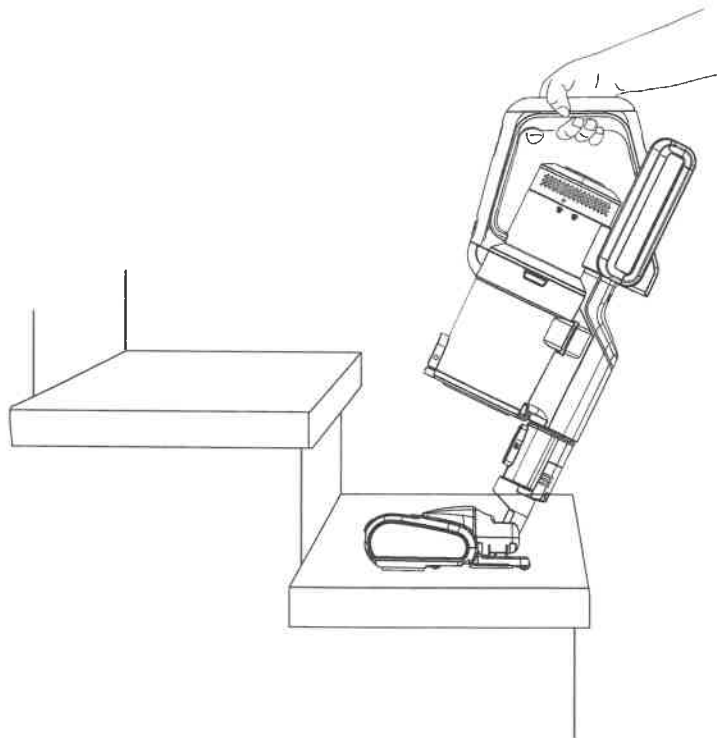

진공청소기 유지관리 방법


! 주의

모든 필터, 필터 덮개와 먼지통이 제대로 장착되어 있지 않을 경우 진공청소기를 절대 작동하지 마십시오.


경고!

진공청소기를 사용 후 충전해 주십시오.

먼지통 - 매 사용 후 비움

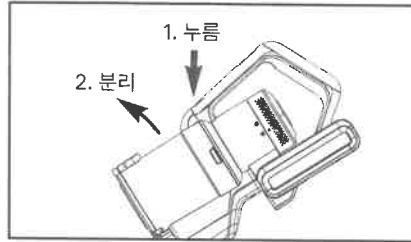


먼지통 바로 위의 핸들 앞부분에 위치한 먼지통 분리 버튼을 눌러 먼지통을 분리하십시오.

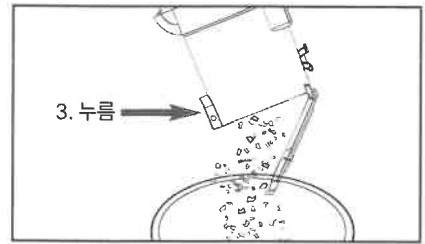


먼지통 하단에 있는 먼지통 열림 버튼을 눌러 뚜껑을 열고 먼지를 비우십시오.

물세척 가능한 먼지통 필터 - 매달 세척

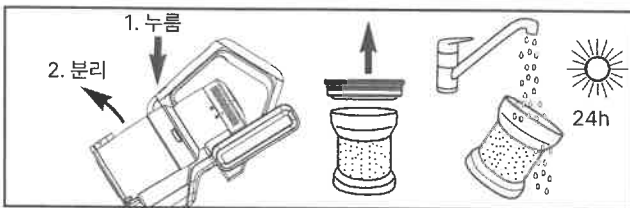

1. 먼지통 바로 위의 핸들 앞부분에 위치한 먼지통 분리 버튼을 눌러 먼지통을 분리하십시오.
2. 모터 앞 부분 필터를 분리하여 먼지를 털어주십시오. 3 개월마다 필터를 세척하고 완전히 건조시키십시오.
3. 필터와 싸이클론을 다시 장착하십시오.
4. 먼지통을 기기에 다시 끼워 넣으십시오.

물세척 가능한 모터 필터 - 6 개월 주기로 세척

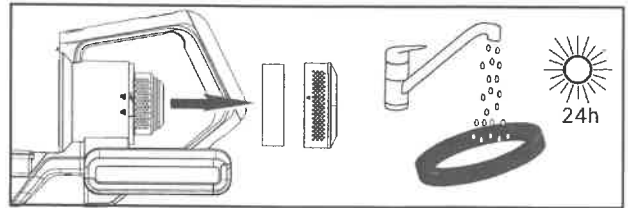

1. 필터 덮개를 비틀어서 분리시키십시오.
2. 모터 필터를 분리하십시오.
3. 흔들어서 먼지를 털어내십시오.
4. 6 개월 간격으로 필터를 교체하거나 세척한 뒤 충분히 건조시키십시오.
5. 필터와 뚜껑을 원위치시키고 잠금(Lock) 상태로 비틀어 결합해 주십시오.


브러쉬 롤러 유지 관리 방법

브러쉬 롤러에 이물질이 있는지 정기적으로 점검하십시오. 브러쉬 롤러에 이물질이 지나치게 끼면 자동으로 멈춥니다. 진공청소기 전원을 끄고 플러그를 뽑은 다음 브러쉬 롤러에서 이물질을 제거하십시오.


물세척 가능 브러쉬 롤러 - 수시로 청소해 주십시오.

! 주의


진공청소기의 전원이 꺼져 있고 전원 플러그가 뽑힌 상태인지 확인하십시오.

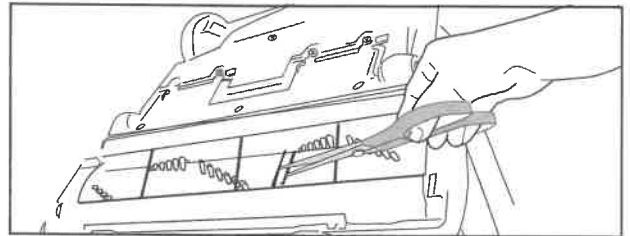

가위로 얹혀있는 머리카락과 같은 이물질을 잘라 주십시오.

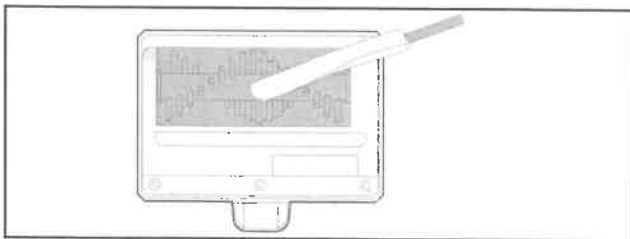

이물질 제거가 어려울 경우 오른쪽에 위치한 브러쉬 롤러 분리 탭을 찾아서 브러쉬 롤러 뚜껑을 열어보십시오. 브러쉬 롤러를 분리하고 영킹 머리카락과 남은 이물질들을 모두 제거하십시오.

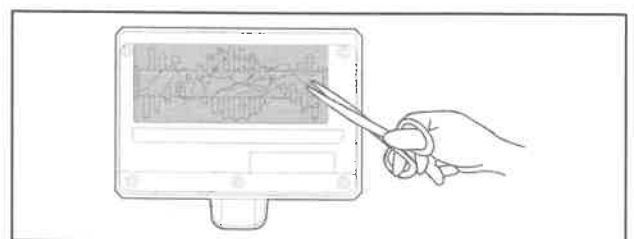

재조립 :

1. 브러쉬롤의 한쪽 끝을 바닥 브러쉬 기어와 나란히 하십시오.
2. 다른 한쪽 끝을 슬롯에 밀어 넣습니다.
3. 슬롯에서 브러쉬 롤러 분리 탭을 교체하고 아래로 눌러 제자리에 끼워 넣어 주십시오.



본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.