

무선 습식 건식 진공 청소기

사용자 매뉴얼

MX05PAPGY

경고 안내문: 본 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 향후에 참조하기 위해 보관하세요. 디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 판매업체나 제조업체와 상담하세요.
상기 직경은 참조용입니다. 실제 제품의 외형을 표준으로 삼아주세요.

감사의 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 새로운 Midea 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 완전히 읽어 귀하의 새로운 가전이 안전한 방식으로 작동하도록 특징 및 기능 작동 방법을 익혀주세요.

목차

감사의 편지	01
안전 안내	02
사양	06
제품 개요	07
제품 설치	09
작동 안내	11
청소 및 관리	13
문제해결	16
상표, 저작권 및 법적 내용	17
폐기 및 재활용	18
데이터 보호 공지	19

안전 안내

사용 목적

다음 안전 가이드라인은 안전하지 않거나 부정확한 가전의 작동으로 인한 예기치 못한 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 배송이 완료되었을 때 안전한 작동을 보장하기 위해 포장 및 가전을 확인하여 모든 부분이 온전한지 확인해 주세요. 손상이 있는 경우, 소매업체나 판매업체에 연락해 주세요. 본 가전을 수정하거나 변형하는 것은 귀하의 안전을 위해 허용되지 않습니다. 목적과 다르게 사용하는 경우 위험할 수 있으며 보증을 요구하지 못할 수 있습니다.

부호 설명



위험

이 부호는 극도의 인화성 가스로 인해 개인의 생명 및 건강에 위험하다는 표시입니다.



전압 경고

이 부호는 전압으로 인해 개인의 생명 및 건강에 위험하다는 표시입니다.



경고

이 신호는 중간 수준의 위험성을 내포하는 위험을 나타내며 피하지 않는 경우, 사망 또는 심각한 상해를 야기할 수 있습니다.



조심

이 신호는 낮은 수준의 위험성을 나타내며 피하지 않는 경우, 작거나 보통 수준의 상해를 야기할 수 있습니다.



주의

이 신호는 위험하지는 않지만, 중요한 정보(예: 기물 파손)를 나타냅니다.



안내 업수

이 부호는 서비스 기술자만 작동 안내에 따라 본 가전을 작동시키고 관리해야 하는 것을 나타냅니다.

장치를 사용하거나 주문하기 전에 이러한 작동 안내를 주의 깊고 세심하게 읽고 나중에 사용할 수 있도록 설치 현장이나 장치 가까이에 보관하세요!

중요한 안전 안내

- 본 제품은 시유 타일, 세라믹 치장용 타일 및 기타 평평한 지면뿐만 아니라 왁스 칠을 한 바닥, 돌바닥, 고무바닥, 대리석 바닥, 화강암 바닥, 테라조 바닥, 단단한 나무 바닥, 합성 바닥, 대나무 바닥 등 실내 환경의 단단한 바닥에 적합합니다. 본 제품을 평평하지 않은 바닥 표면에서 사용하는 경우 최상의 결과를 얻지 못할 수 있습니다.
- 화재 및 폭발이 일어날 수 있으니 본 제품을 가연성 물체 및 폭발성 물체 근처나 표면에 사용하지 마세요.
- 기계 외부가 변형되는 것을 방지하기 위해 본 제품을 불이 붙은 벽난로나 히터 근처에서 사용하지 마세요.
- 고온 물질(꺼지지 않은 담배꽁초, 성냥 또는 뜨거운 재 등), 초미세 물질(석회, 시멘트, 나뭇조각, 석고 가루, 재, 석탄 등), 위험 물질(용제, 디스케일링제 등), 화학 물질(산성 물질, 세제 등) 및 불특정한 물리적 특성이 있는 기타 물질을 청소하는 데 사용하지 마세요.
- 세제, 등유, 가솔린, 알코올, 페인트 또는 향수를 흡수하는 데 이 바닥 청소기를 사용하지 마세요. 그렇지 않으면 합선, 화재 또는 폭발이 일어날 수 있습니다.
- 레이저 프린터 및 복사기에 사용한 토너를 흡수하는 데 이 바닥 청소기를 사용하지 마세요. 그렇지 않으면 화재나 폭발이 일어날 수 있습니다.
- 유리 파편, 소형 장난감, 핀, 종이 클립, 돌멩이, 석고 및 큰 종이 조각 등 날카롭거나 큰 물체를 흡수하는 데 이 바닥 청소기를 사용하지 마세요. 그렇지 않으면 기계가 막히거나 손상될 수 있습니다.
- 꺼지지 않은 열원의 그을음, 타고 있는 담배꽁초나 성냥 등 타거나 연기 나는 물체를 흡수하는 데 이 바닥 청소기를 사용하지 마세요. 본 제품은 구두 광택제, 페인트 및 착색제 등 강한 기름기, 강한 점성의 물질이나 강한 염색성 물질을 청소하는 데 사용할 수 없습니다.
- 감전 위험을 피하기 위해 젖은 손으로 플러그나 본 제품의 작동 중인 부품을 만지지 마세요.
- 플러그가 손상된 경우 사용을 중단하세요. 위험을 피하기 위해 당사의 서비스 직원에게 연락하여 교체하세요.
- 바람 통로 및 움직이는 부품에 긴 머리카락, 헐렁한 의류, 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 말아 주세요. 흡입 튜브, 액세서리 끝부분이나 도구를 눈, 귀를 향해 가리키거나 입에 넣지 마세요.
- 바닥 청소기나 바닥 브러시를 물에 젖게 하거나 씻기지 마세요.
- 유독 가스 및 유해 가스가 발생하지 않도록 다른 용액을 추가하기 마세요.
- 사용 중 누전, 모터 과열, 비정상적인 소음, 독특한 냄새 또는 흡입력이 약해진 것이 확인된 경우, 즉시 사용을 중단하고 당사 서비스 직원에게 연락하세요.
- 기계를 사용한 후 독특한 냄새가 나지 않도록 폐수 탱크를 제때 청소하고 통풍로가 차단되지 않도록 막히지 않게 관리해 주세요. 그렇지 않으면, 흡입력이 떨어지고 모터가 과열되어 바닥 청소기의 서비스 수명에 영향을 줄 수 있습니다.
- 기계를 사용한 후 건조한 장소에 보관해 주세요. 습한 장소의 경우, 가전의 단열 및 서비스 수명에 영향을 줄 수 있습니다.

중요한 안전 안내

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
 - 청소 및 사용자 유지 관리는 감독할 수 있는 사람이 없는 상태에서 어린이가 수행하도록 해서는 안 됩니다.
 - 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
 - 흡입 노즐을 정기적으로 확인해 주세요 . 막힌 경우, 흡입력이 감소하여 기계 성능에 영향을 가지 않도록 제때 청소해 주세요. 브러시를 교체하기 전에 전원을 끄세요.
 - 다음 상황에서는 기계를 사용하지 마시고 고객 서비스 센터에 연락하여 제때 검사 및 수리를 받으세요.
 1. 떨어트려서 명백한 손상이 있거나 작동 상태가 비정상적인 경우
 2. 전원 코드가 손상된 경우
 - 허가 없이 동봉된 기계를 분해하지 마세요. 사용자가 수리할 수 있는 부품은 없습니다. 기계 성능을 변경하려 하지 마세요. 그렇지 않으면 위험할 수 있습니다.
 - 사양에 맞지 않는 전압을 사용하면 제품에 손상될 수 있으며 특히 사용자에게 피해가 갈 수 있습니다. 정확한 정격 전압은 명판에 표시되어 있습니다.
 - 계단을 청소할 때는 떨어트리지 않도록 더욱 주의하세요.
 - 폐수가 모터로 흘러 들어가지 않도록 기계를 위아래로 흔들거나 충격을 주지 마세요.
 - 모터가 작동 중일 때는 폐수가 모터에 들어가지 않도록 가전을 위아래로 들어 올리거나 들고 다니지 마시고 기계를 측면으로 놔두지 마세요.
- 뒤집어지지 않도록 사용 후 기계를 벽에 기대어 배치하세요.
- 깨끗한 물 탱크와 폐수 탱크가 제대로 설치되기 전까지는 바닥 청소기를 사용하지 마세요.
 - 콘센트에 작은 물체를 넣거나 콘센트를 막지 마세요 . 기계가 과열되는 것을 방지하려면 배출구를 통한 공기 흐름을 방해할 수 있는 작은 물체를 제거하세요.
 - 기계 본체를 물에 적시지 마세요 . 그렇지 않으면 합선으로 인해 손상 및 화재가 발생할 수 있습니다.


- 도킹 스테이션을 배터리 충전에만 사용할 수 있습니다.
- 가전을 청소하거나 관리하기 전에 콘센트에서 플러그를 뽑아야 합니다.
- 이 매뉴얼에 있는 모든 기술 및 기타 데이터는 당사 또는 지정된 타사 테스트 회사에서 얻은 것이며, 당사가 최종 해석 권한을 보유하고 있습니다.

사양


제품 모델	MX05PAPGY
충전 정격 입력	220 V~, 60Hz
충전 출력	27 V ==
충전 시간	3~4시간
출력	230W
전압	21.6V ==
제품 크기	270 x 282 x 1120mm
정수 탱크 용량	800mL
오수 탱크 최대치 표시선 용량	400mL

제품 개요


제품 소개

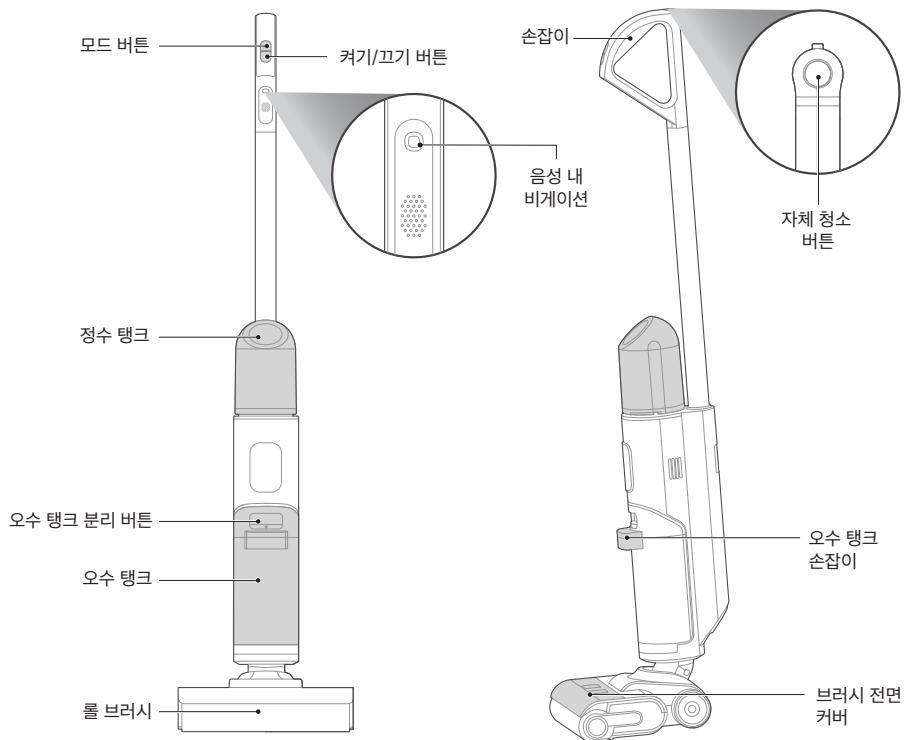

액세서리 목록

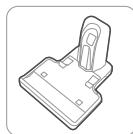


충전/도킹
스테이션 1개

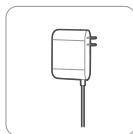


어댑터 1개



청소 브러시 1개

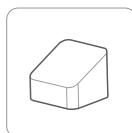

필터 1개

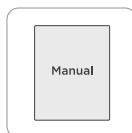


사용자 매뉴얼 1개

부품

터보 모드

기계에서 나오는 물이 룰 브러시를 적시고, 기계는 강력한 흡입력을 제공하여 바닥을 청소합니다.

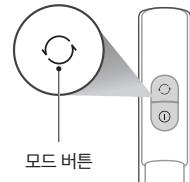

에코 모드


기계에서 나오는 물이 룰 브러시를 적셔 바닥을 청소합니다.

건조 모드

이 기계는 바닥을 청소하기 위해서 강력한 흡입력만 제공하며, 바닥에서 건조한 폐기물과 남은 물을 빨아들입니다.

자체 청소 기능: 배터리 표시등이 계속 파란색으로 켜져 있습니다.

건조 기능: 배터리 표시등이 꺼지기 전에 30초 동안 파란색으로 깜박입니다.

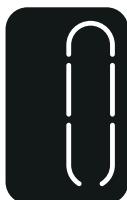

자체 청소/건조
기능



물이 가득 차



정상



배터리 잔량이
부족함

제품 설치


손잡이 설치 및 제거

설치

손잡이의 끝을 주요 장치의 포트에 수직 방향으로 흰색 선에 닿고 딸깍 소리가 날 때까지 삽입하세요. 흰색 선에 닿고 소리가 나면 설치에 성공한 것입니다.

제거

드라이버나 다른 도구를 구멍에 삽입하고 손잡이를 위쪽으로 당기세요.

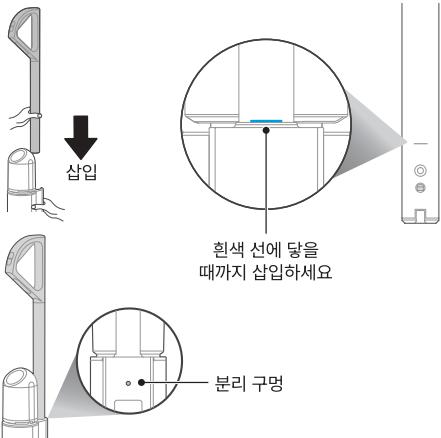

충전 배터리




경고

- 배터리를 충전할 때는 이 가전과 함께 제공된 분리형 공급 장치만 사용하세요.



주의

- 첫 사용 전에 제품을 충전하세요.
- 충전기의 충전 단자를 충전 도크의 뒷면 포트에 삽입하고, 플러그를 220 V~ 전원에 연결하세요.
- 기기를 충전/도킹 스테이션에 세운 상태로 두고 본체의 하단이 충전 베이스에 완전히 들어갔는지 확인하세요. 이때 "충전 시작"이라는 음성이 들리고 표시등이 깜박입니다.
- 기계를 완전히 충전하는 데 약 3~4시간이 걸립니다. 배터리가 완전히 충전되면 표시등이 꺼지고 기계의 전원이 자동으로 꺼집니다.off.

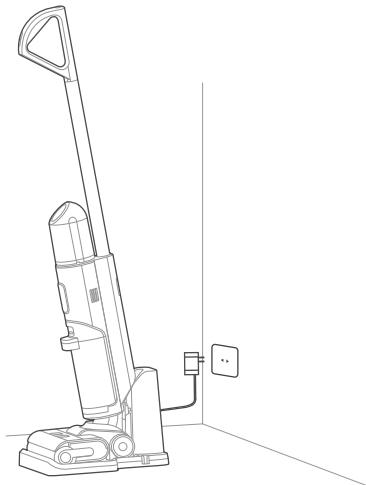




주의

- 전원이 꺼지면 음성을 트리거할 수 없습니다.

4. 기계의 전원을 처음 켜면 음성 기능이 기본적으로 켜져 있으며, 음성 버튼을 눌러서 전원을 끄고 이 버튼을 다시 눌러 전원을 켤 수 있습니다.

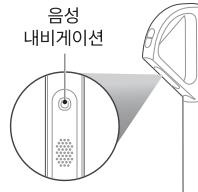

정수 탱크 채우기



주의

- 정수 탱크에 물을 채우세요.

1. 한 손으로 기계를 잡고 다른 손으로 물 탱크를 잡고, 물 탱크를 돌려서 제거하세요.



2. 물 탱크를 기계에 다시 고정시키세요. 딸깍 소리가 들리면 설치가 성공한 것입니다.




작동 안내

전원 켜기 및 청소


1단계

바닥 브러시를 밟고 딸깍 소리가 들릴 때까지 손잡이를 대각선으로 당기세요. 이제 기계가 대기 모드에 있습니다.

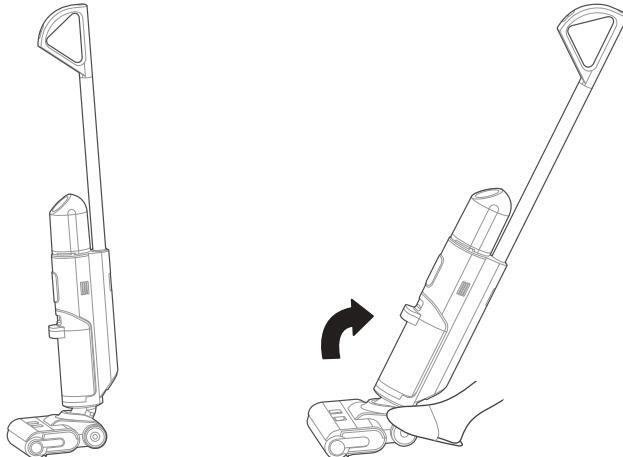

2 단계


작업을 시작하려면 켜기/끄기 버튼을 누르세요. 이 버튼을 다시 눌러 기계를 멈추세요.

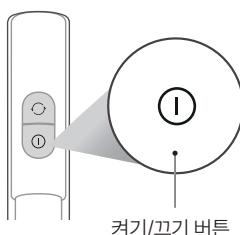

3 단계

기계는 시작 시 기본적으로 에코 모드로 설정됩니다.

모드 버튼을 눌러 기계의 작동 모드를 전환하세요.
에코 모드 → 터보 모드 → 건조 모드

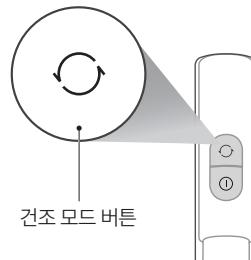


주의

- 기기를 사용한 후에는 특별히 설계된 충전/보관 베이스에 수직으로 놓아두는 것이 좋습니다.

세운 후 일지 정지 기능

작동 상태에서 바닥 브러시를 밟아 본체를 세우면 기계가 작동을 멈추고 대기 상태로 전환되며, 대기 상태가 된 지 2분이 지나면 전원이 자동으로 꺼집니다.

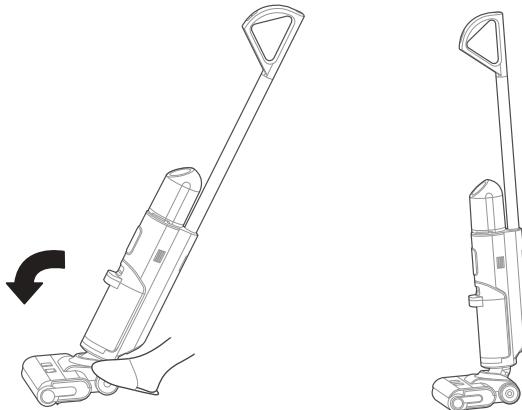


자체 청소 + 건조 기능

⚠ 조심

- 자체 건조가 완료되면 자동으로 충전 상태로 전환됩니다. 배터리 잔량이 부족한 상태에서 자체 건조 후 기계가 배터리 잔량 부족을 표시하는 것은 정상적인 현상입니다.
- 자체 건조 모드에서 건조 효과를 높이기 위해 훌링 브러시가 2분마다 "똑똑" 소리와 함께 회전하는데, 이는 정상적인 현상입니다.

1. 기계가 충전 상태일 때 자체 청소 버튼을 짧게 눌러 자체 청소 및 자체 건조 모드를 활성화하세요. 자체 건조 과정에서 룰 브러시는 원심 건조를 위해 30초 동안 회전한 다음, 팬의 저속 작동으로 3~5시간 동안 룰 브러시와 파이프라인을 적절히 건조시킵니다.
2. 기계가 충전 상태일 때 모드 스위치 버튼을 3초 동안 길게 눌러 직접 자체 건조 모드로 전환하세요.
3. 자체 청소 또는 자체 건조를 중지하려면 자체 청소 버튼을 다시 눌러 주세요.
4. 자체 청소가 완료된 후 오수 탱크를 제때 청소해 주세요. 베이스에 남은 얼룩이 있는 경우 제때 청소해 주세요.

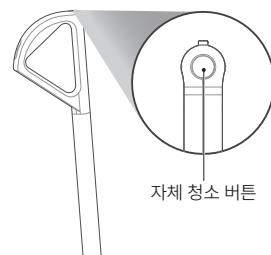

청소 및 관리

폐수 감지 알림



주의

- 청소 후 기계를 충전 베이스에 세워 두는 것이 좋습니다. 기계를 직사광선이나 습한 장소에 두지 마세요.
- 기계 성능에 영향을 미치지 않으려면 부품을 정기적으로 관리하는 것이 좋습니다.
- 청소하기 전에 전원 공급 장치를 분리하여 기계를 멈추세요.
- 물이나 중성 세제로 문지르세요. 문지르기 전에 청소용 천을 짜고 전기 부품 안에 물이 들어가지 않도록 하세요.


1. 엄지손가락으로 오수 탱크의 버튼을 누르고 바깥쪽으로 당겨서 탱크를 제거하세요.



2. 한 손으로 탱크를 잡고 다른 손으로 탱크의 상단 커버를 당겨서 빼세요.



3. 오수 탱크 옆면에서 하수를 버리고 깨끗이 헹구세요.
오수 탱크 상단 커버에서 필터를 제거하고 깨끗이 헹군 후 자연 건조하세요.



4. 폐수 탱크를 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣어 기계에 다시 설치하세요(폐수 탱크를 설치할 때는 뒤집히는 것을 방지하기 위해 다른 손으로 본체를 잡는 것이 좋습니다).



청소

자연 건조



롤 브러시 및 커버 청소




주의

- 필터/롤 브러시는 사용할 때마다 청소하고 3~6개월 후에 교체하는 것이 좋습니다.
- 바닥 브러시의 흡입 표면에 남은 얼룩이 발견되면 젖은 천으로 닦아주세요. 물로 세척하지 마세요.


1. 다이어그램에 표시된 대로 버클을 눌러 바닥 브러시 커버를 제거하세요.
2. 화살표 방향으로 롤러 브러시를 당기세요.

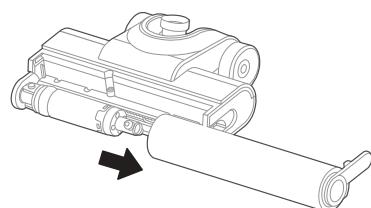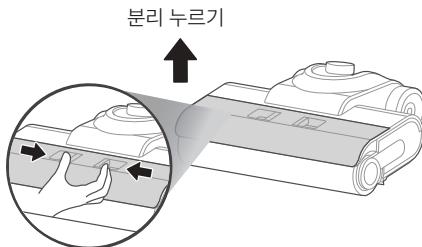

3. 바닥 브러시 흡입구를 청소하세요.
먼저 바닥 브러시 모터를 화살표 방향을 따라 시계 방향으로 돌려 바닥 브러시 흡입구를 노출시키세요.
그런 다음 브러시를 사용하여 먼지와 이물질을 청소하세요(물로 직접 헹구지 마세요).

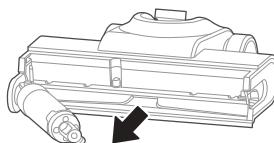


4. 자체 청소 후에도 롤 브러시에 머리카락이나 기타 이물질이 얹혀 있는 경우 롤 브러시에서 얹힌 이물질을 제거하세요. 강도 높은 청소(토마토 소스, 간장 등)의 경우 자체 청소 후에도 롤 브러시에 여전히 먼지 잔여물이 있다면 다시 자체 청소를 수행하거나 롤 브러시를 분리하여 물로 청소할 수 있습니다.

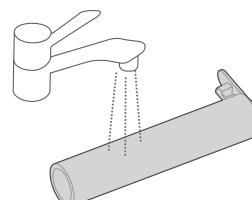


롤 브러시 및 커버 청소


5. 자체 청소 후 롤 브러시 커버에 먼지가 남아있다면 롤 브러시 커버를 물로 세척해 주세요.

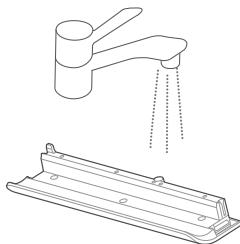


6. 자체 청소 후 흡입 노즐(롤 브러시를 제거한 후 노출된 부분)에 얼룩이 남아있다면 물로 세척하는 대신 젖은 천으로 닦아주세요.

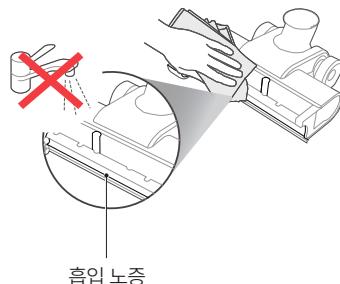

7. 청소 후 롤 브러시를 다시 설치하세요. 바로 사용하지 않는 경우 설치하기 전에 롤 브러시를 통풍이 잘되는 곳에 두어 건조시킬 수 있습니다.

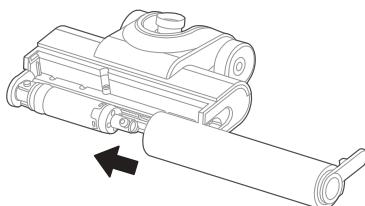

8. 청소 후 바닥 브러시를 덮고 설치 구멍에 맞추고 아래로 누르면 성공적으로 설치되었을 때 딸깍 소리가 들립니다.

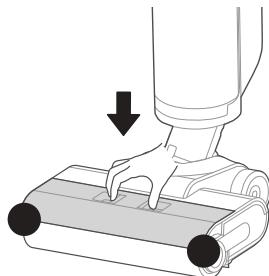

문제 해결



진공 청소기의 전원이 꺼져 있고 전원 코드가 뽑혀 있는지 확인하세요.

참고: 열 차단

이 진공 청소기는 모터 과열 시 진공 기능을 보호하는 특수 온도 조절 장치를 갖추고 있습니다. 진공 청소기가 갑자기 꺼지면 다음과 같이 하세요. 1) 전원 스위치를 눌러 전원을 끄고 진공 청소기의 플러그를 뽑아주세요. 2) 가득 찬 오수 탱크, 막힌 흡입구 또는 막힌 필터와 같이 발생 가능한 과열 원인이 있는지 진공 청소기를 확인하세요. 이러한 조건을 발견하면 이를 고치고 진공 청소기를 사용하기 전에 최소 30분 동안 기다리세요. 3) 30분 후에 진공 청소기의 플러그를 다시 꽂고 스위치를 켜세요.

문제	가능한 원인	해결 방법
기계를 켜면 이상한 소음이 난다	노즐이 막힘	노즐의 방해물을 청소하세요
	정수 탱크가 비어 있음	정수 탱크에 물을 추가하세요
	정수 탱크가 제자리에 설치되지 않음	정수 탱크를 재설치하세요
바닥 브러시에 물이 없음	정수 탱크가 비어 있음	정수 탱크에 물을 추가하세요
	정수 탱크가 제자리에 설치되지 않음	정수 탱크를 재설치하세요
롤 브러시가 회전하지 않음	롤 브러시에 머리카락 및 다른 물체가 엉킴	롤 브러시를 청소하세요
	오수 탱크가 가득 참	오수 탱크를 청소하세요
	배터리 잔량이 부족함	기계를 재충전하세요
	파이프가 막힘	폐수 탱크 아래의 파이프를 청소하세요
흡입력이 약해짐	롤 브러시, 롤 브러시 커버 및 폐수 탱크가 적절히 설치되지 않음	다시 설치하세요
	롤 브러시에 머리카락 및 다른 물체가 엉킴	롤 브러시를 청소하세요
	노즐이나 파이프가 막힘	노즐의 방해물을 청소하세요
	오수 탱크 필터가 더럽거나 분실됨	청소하거나 노즐에 설치하세요
공기 출구에서 물이 샘	오수 탱크 짠가 끼었음	탱크를 비우고 짠가에서 이물질을 청소하세요
기계 바닥에서 물이 샘	오수 탱크나 필터가 설치되지 않음	오수 탱크와 필터를 다시 설치하세요

상표, 저작권 및 법적 내용

 Midea 로고, 문자 상표, 상표명, 트레이드 드레스 및 앞서 언급된 모든 형태는 Midea Group 및/또는 자회사('Midea')의 귀중한 자산이며 상표, 저작권 및 다른 지식재산권과 어떤 부분이든 Midea 상표를 사용하여 파생된 모든 영업권은 Midea의 소유입니다. Midea의 사전 서면 동의 없이 Midea 상표를 상업적 목적으로 사용하는 경우, 상표권 침해나 관련 법률을 위반하는 불공정 경쟁이 될 수 있습니다.

본 매뉴얼은 Midea에서 제작하였으며 앞서 언급된 모든 저작권은 Midea가 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 본 매뉴얼의 전체나 일부를 사용, 복제, 수정, 배포할 수 없으며, Midea의 사전 서면 동의 없이 타제품에 포함하거나 판매할 수 없습니다.

서술된 모든 기능과 안내는 본 매뉴얼이 인쇄된 당시의 최신 자료입니다. 하지만 기능 및 디자인 향상으로 인해 실제 제품은 다를 수 있습니다.

데이터 보호 공지

일반적으로 당사는 귀하와의 계약에 따라 제품 안전상의 이유로 당사의 의무를 다하고, 보증 및 제품 등록 문의와 관련하여 귀하의 권리를 지키기 위해 데이터를 처리합니다. 경우에 따라서 데이터 보호가 적절하게 보장되는 때에만 유럽 경제 지역 외부에 있는 수취인에게 개인 데이터를 전송할 수 있습니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

*본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.
무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved