



사용자 매뉴얼

MX06KRWH

경고 안내문: 본 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 향후에 참조를 위해 보관하십시오. 디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 사양은 쿠팡 고객센터 (1577-2420)에 문의하십시오. 상기 이미지는 참조용입니다. 실제 제품의 외형을 표준으로 삼으십시오.

감사의 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 새로운 Midea 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 완전히 읽어 귀하의 새로운 가전이 안전한 방식으로 작동하도록 특징 및 기능 작동 방법을 익히주세요.

목차

목차	01
안전 주의사항	02
제품 소개	06
사용 준비	09
전원 켜기 및 청소	11
세운 후 일시 정지	12
자체 청소	13
폐수 감지 알림	14
폐수 탱크 청소	16
롤러 브러시 전면 커버 청소	18
문제 해결	20
상표, 저작권 및 법적 내용	21

안전 주의사항

사용 목적

다음 안전 가이드라인은 안전하지 않거나 부정확한 가전의 작동으로 인한 예기치 못한 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 배송이 완료되었을 때 안전한 작동을 보장하기 위해 포장 및 가전을 확인하여 모든 부분이 온전한지 확인해 주세요. 손상이 있는 경우, 소매업체나 판매업체에 연락해 주세요. 본 가전을 수정하거나 변형하는 것은 귀하의 안전을 위해 허용되지 않습니다. 목적과 다르게 사용하는 경우 위험할 수 있으며 보증을 요구하지 못할 수 있습니다.

기호 설명

	위험 이 부호는 극도의 인화성 가스로 인해 개인의 생명 및 건강에 위험하다는 표시입니다.
	전압 경고 이 부호는 전압으로 인해 개인의 생명 및 건강에 위험하다는 표시입니다.
	경고 이 신호는 중간 수준의 위험성을 내포하는 위험을 나타내며 피하지 않는 경우, 사망 또는 심각한 상해를 야기할 수 있습니다.
	조심 이 신호는 낮은 수준의 위험성을 나타내며 피하지 않는 경우, 작거나 보통 수준의 상해를 야기할 수 있습니다.
	주의 이 신호는 위험하지는 않지만, 중요한 정보(예: 기물 파손)를 나타냅니다.
	안내 읽수 이 부호는 서비스 기술자만 작동 안내에 따라 본 가전을 작동시키고 관리해야 하는 것을 나타냅니다.

제품 사용 전 상기 작동 안내를 주의 깊고 세심하게 읽고 나중에 사용할 수 있도록 제품 주위에 보관하십시오.

안전 주의사항

본 매뉴얼의 다음 단계를 따라서 본 제품을 사용하고 설치하기 전에 이 매뉴얼의 모든 내용을 주의 깊게 읽어주세요. 본 매뉴얼을 안전한 장소에 보관하세요. 본 제품을 타인이 사용하도록 건네주는 경우, 기계와 함께 본 매뉴얼을 포함해 주세요. 본 매뉴얼을 따르지 않고 작동시키는 경우, 제품 손상이나 심각한 신체적 상해를 야기할 수 있습니다. 본 제품은 일반적인 가정 환경에서 작동하는 데만 적합하며 산업용이나 야외 용으로는 적합하지 않습니다.

제품은 안전하게 사용할 수 있도록 보장하는 지도나 안내가 없는 상황에서 신체적, 감각적 또는 정신적 장애가 있는 개인이나 경험 및 상식이 부족한 개인(어린이 등)가 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

- 본 제품은 시유 타일, 세라믹 치장용 타일 및 기타 평평한 지면뿐만 아니라 왁스 칠을 한 바닥, 돌바닥, 고무바닥, 대리석 바닥, 화강암 바닥, 테라초 바닥, 단단한 나무 바닥, 합성 바닥, 대나무 바닥 등 실내 환경의 단단한 바닥에 적합합니다. 본 제품을 평평하지 않은 바닥 표면에서 사용하는 경우 최상의 결과를 얻지 못할 수 있습니다.
- 화재 및 폭발이 일어날 수 있으니 본 제품을 가연성 물체 및 폭발성 물체 근처나 표면에 사용하지 마세요. 기계 외부가 변형되는 것을 방지하기 위해 본 제품을 불이 붙은 벽난로나 히터 근처에서 사용하지 마세요.
- 고온 물질(꺼지지 않은 담배꽂초, 성냥 또는 뜨거운 재 등), 초미세 물질(석회, 시멘트, 나뭇조각, 석고 가루, 재, 석탄 등), 위험 물질(용제, 디스케일링제 등), 화학 물질(산성 물질, 세제 등) 및 불특정한 물리적 특성이 있는 기타 물질을 청소하는 데 사용하지 마세요.
- 세제, 등유, 가솔린, 알코올, 페인트 또는 향수를 흡수하는 데 이 스크러버를 사용하지 마세요. 그렇지 않으면 합선, 화재, 폭발이 일어날 수 있습니다.
- 레이저 프린터 및 복사기에 사용한 토너를 흡수하는 데 이 스크러버를 사용하지 마세요. 그렇지 않으면 화재나 폭발이 일어날 수 있습니다.
- 유리 파편, 소형 장난감, 핀, 종이 클립, 돌맹이, 석고 및 큰 종이 조각 등 날카롭거나 큰 물체를 흡수하는 데 이 스크러버를 사용하지 마세요. 그렇지 않으면 기계가 막히거나 손상될 수 있습니다.
- 꺼지지 않은 열원의 그을음, 타고 있는 담배꽂초나 성냥 등 타거나 연기 나는 물체를 흡수하는 데 이 스크러버를 사용하지 마세요. 본 제품은 구두 광택제, 페인트 및 착색제 등 강한 기름기, 강한 점성의 물질이나 강한 염색성 물질을 청소하는 데 사용할 수 없습니다.
- 갑작 위험을 피하기 위해 젖은 손으로 플러그나 본 제품의 작동 중인 부품을 만지지 마세요. 플러그가 손상된 경우 사용을 중단하세요. 위험을 피하기 위해 당사의 서비스 직원에게 연락하여 교체하세요.
- 바람 통로 및 움직이는 부품에 긴 머리카락, 헐렁한 의류, 손가락 및 기타 신체 부위를 가까이하지 말아 주세요. 흡입 튜브, 액세서리 끝부분이나 도구를 눈, 귀를 향해 가리키거나 입에 넣지 마세요.

안전 주의사항


- 당사 및 당사에서 승인한 제조업체에서 제작한 세척제를 사용해 주세요. 유독 가스 및 유해 가스가 발생하지 않도록 다른 용액을 추가하지 마세요. 사용 중 누전, 모터 과열, 비정상적인 소음, 독특한 냄새 또는 흡입력이 약해진 것이 확인된 경우, 즉시 사용을 중단하고 당사 서비스 직원에게 연락하세요. 기계를 사용한 후, 독특한 냄새가 나지 않도록 폐수 탱크를 제때 청소하고 통풍로가 차단되지 않도록 막히지 않게 관리해 주세요. 그렇지 않으면, 흡입력이 떨어지고 모터가 과열되어 스크러버의 서비스 수명에 영향을 줄 수 있습니다. 기계를 사용한 후, 건조한 장소에 보관해 주세요. 습한 장소의 경우, 가전의 단열 및 서비스 수명에 영향을 줄 수 있습니다. 스크러버나 바닥 브러시를 물에 젖게 하거나 씻기지 마세요.
- 흡입 노즐을 정기적으로 확인해 주세요. 막힌 경우, 흡입력 감소하여 기계 성능에 영향을 가지 않도록 제때 청소해 주세요.
- 브러시를 교체하기 전에 전원을 끄세요.
- 다음 상황에서는 기계를 사용하지 마시고 지정된 서비스 부서에 보내 제때 검사 및 수리를 받으세요.
 1. 떨어트려서 명백한 손상이 있거나 작동 상태가 비정상적인 경우
 2. 전원 코드가 손상된 경우
- 허가 없이 동봉된 기계를 분해하지 마세요. 사용자가 수리할 수 있는 부품은 없습니다. 기계 성능을 변경하려 하지 마세요. 그렇지 않으면 위험할 수 있습니다.
- 사양에 맞지 않는 전압을 사용하면 제품에 손상될 수 있으며 특히 사용자에게 피해가 갈 수 있습니다. 정확한 정격 전압은 명판에 표시되어 있습니다.
- 계단을 청소할 때는 떨어트리지 않도록 더욱 주의하세요.
- 폐수가 모터로 흘러 들어가지 않도록 기계를 위아래로 흔들거나 충격을 주지 마세요.
- 모터가 작동 중일 때는 폐수가 모터에 들어가지 않도록 가전을 위아래로 들어 올리거나 들고 다니지 마시고 기계를 측면으로 놔두지 마세요.
- 뒤집어지지 않도록 사용 후 기계를 벽에 기대어 배치하세요.

⚠ 경고


- 사용하기 전에 본 매뉴얼을 읽으세요
- 안전한 방식으로 본 가전을 사용하는 것과 관련하여 지도나 안내를 받고 내포된 위험을 이해하는 경우에 8살 이상의 아이 및 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 줄어들었거나 경험 및 지식이 부족한 개인이 본 가전을 사용할 수 있습니다. 지도가 없는 경우 어린아이가 청소 및 사용자 정비를 해서는 안 됩니다. 아이가 본 가전을 가지고 놀아서는 안 됩니다.
- 환경에 유해한 물질을 포함하는 배터리를 포함하는 가전의 안내는 배터리 제거 방법에 관한 상세 정보를 제공하며 다음과 같습니다.
 - 폐기하기 전에 배터리를 가전에서 제거해야 합니다.
 - 배터리를 제거할 때는 배전간선과 가전의 연결을 해제해야 합니다.
 - 배터리는 안전하게 폐기해야 합니다.
- 사용자가 교체하도록 되어 있는 배터리를 포함하는 가전의 안내는 다음을 포함합니다.
 - 배터리 유형 참조 사항
 - 극성 관련 배터리 방향
 - 배터리 교체 방법
 - 사용한 배터리의 안전한 폐기와 관련된 상세 정보
 - 재충전할 수 없는 배터리 사용에 대한 경고
 - 배터리 누출 해결 방법

제품 소개

각 부 명칭

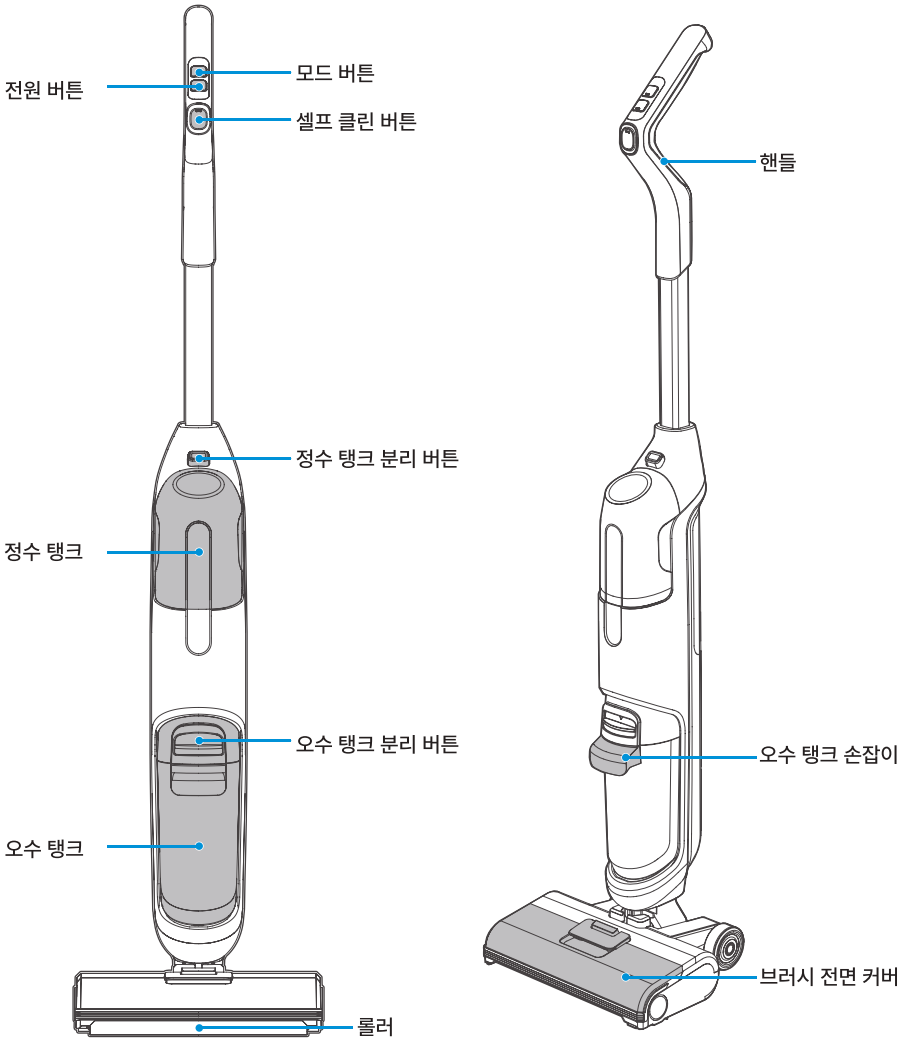


버튼 설명

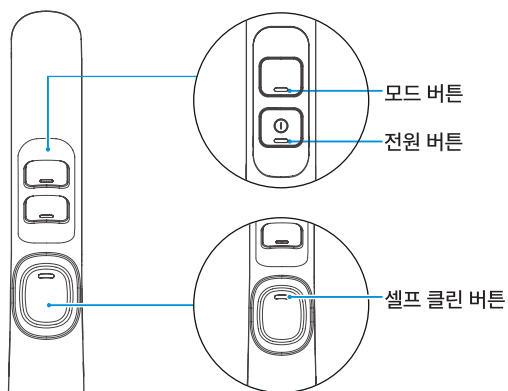

구성품 목록




베이스 1개




어댑터 1개



청소 브러시
1개



매뉴얼 1개




액세서리
거치대 1개

구성품 상세 내용


1. 청소 브러시

- 한쪽 끝에 솔이 있으며 오수 탱크와 파이프 아래에 붙은 없애기 힘든 먼지를 청소하는 데 사용합니다.

청소 브러시




- 다른 쪽 끝에는 회전 날이 있으며 롤러에 엉킨 머리카락을 청소하는 데 사용합니다.

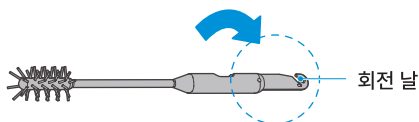

구성품 상세 내용


2. 액세서리 거치대

- 액세서리 거치대의 돌출부를 베이스의 우묵한 곳에 삽입하세요.
- 롤러, 청소 브러시 및 필터를 보관하는 데 사용합니다.

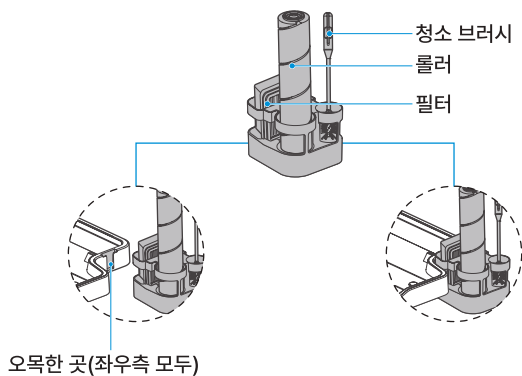

3. 베이스


- 청소기를 보관하는 데 사용하며 청소기의 셀프 클린 기능과 함께 사용합니다.

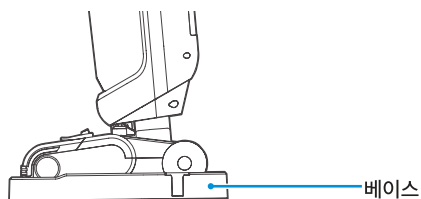


초기 사용 방법

핸들 장착 및 분리 방법

장착 방법:
 핸들의 끝을 본체 구멍에 수직 방향으로 똑딱
 소리가 날 때까지 삽입하십시오.

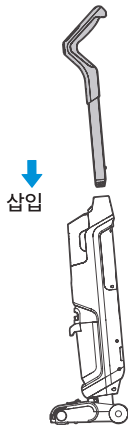


분리 방법:
 분리하여 보관하려면 장치의 뒷면에 있는 동그란
 구멍을 찾고, 드라이버나 기타 도구를 동그란 구
 멍의 바닥까지 삽입하며 동시에 손잡이를 수직 방
 향으로 당겨서 빼세요.

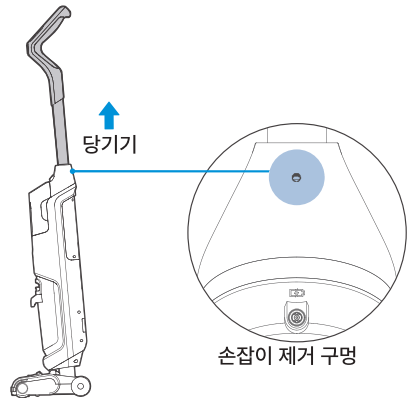

기계 충전

주의
 첫 사용 전에 제품을 충전하세요.

1. 기계를 베이스에 배치하세요.
2. 어댑터의 충전 단자를 충전 포트(그림에 표시)에 삽입하고 전원에 연결하세요. 충전 중에는 켜기/끄기 키 표시등이 계속 켜지고 파란색으로 유지됩니다.
3. 장치를 완전히 충전하려면 약 5시간이 소요됩니다. 배터리가 완전히 충전되면 켜기/끄기 키 표시등이 꺼집니다.
4. 충전 중에는 발이 걸려 넘어져 기타 상해를 입지 않도록 벽의 구석 가까이에 보관해 주세요.

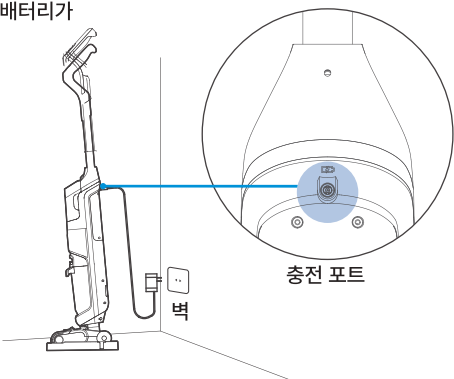


정수 탱크 채우기




주의

정수 탱크만 채우면 됩니다.


1. 기계를 세운 상태로 두고, 한 손으로 정수 탱크 분리 버튼을 길게 누르고 다른 손으로 탱크를 제거하세요.

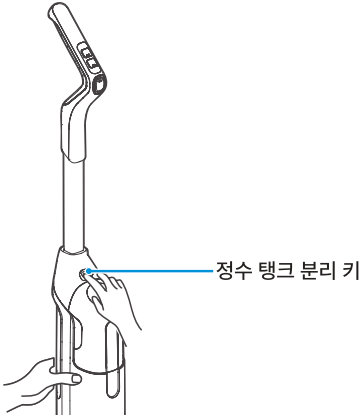


2. 정수 탱크의 커버를 열고 탱크에 물을 부은 후에 커버를 닫으세요.

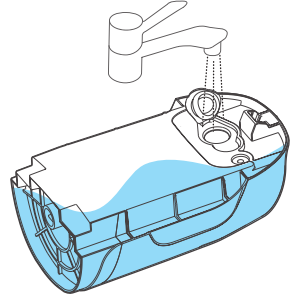

3. 정수 탱크의 커버를 닫으세요.

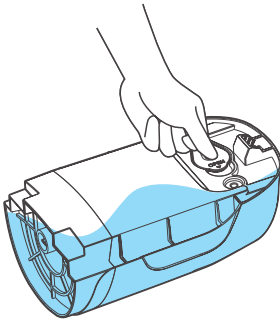


4. 정수 탱크의 커버 측을 안쪽으로 하여 딸각 소리가 날 때까지 기계에 설치하세요. 소리가 나면 설치가 성공한 것입니다.

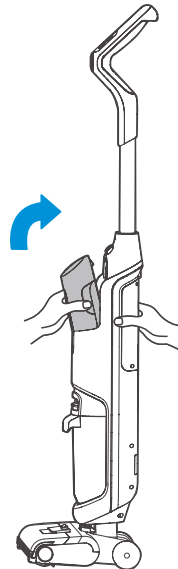



전원 켜기 및 청소

1. 바닥 브러시에 발을 올리고 손잡이를 대각선으로 당겨서 기계를 대기 모드로 만드세요.

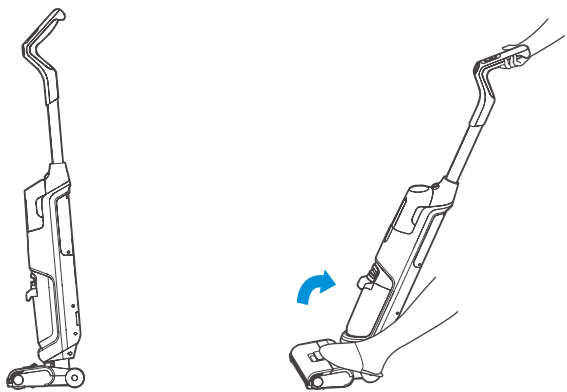

2. 켜기/끄기 키를 짧게 눌러서 기계를 켜거나 끄세요(기계가 꺼질 때 3초 동안 지연되니 본 작업을 반복하지 말아 주세요.).

3. 표준 모드가 기본값으로 설정되어 있으며 모드 키를 눌러 강력 모드 및 빠른 흡입 모드 사이를 전환하세요.

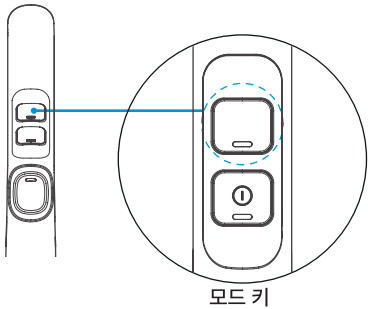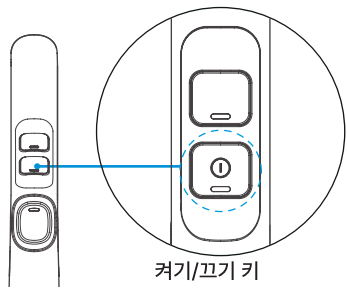


모드 및 적용 시나리오

상태	흡입력	물의 양	적용
표준 모드	약함	적음	약간 얼룩진 바닥 청소
강력 모드	강함	많음	얼룩진 바닥 청소
빠른 흡입 모드	강함	/	바닥의 건조한 쓰레기나 남은 물을 청소


세운 후 일시 정지

작동 상태에서 브러시를 밟고 손잡이를 세우면 기계가 작동을 중지하며 대기 모드에 진입합니다. 대기 모드에서 3분 내로 작동하지 않으면 기계가 정지 상태로 진입합니다.

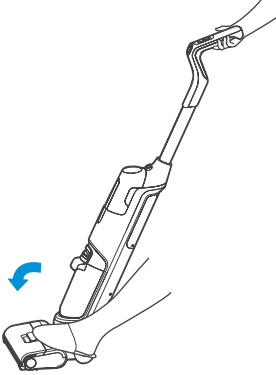

자체 청소

청소 후에 기계를 베이스에 배치하고 자체 청소 버튼을 약 3초 동안 길게 누르면 기계가 자체 청소를 시작합니다. 자체 청소 후, 폐수 탱크를 제때 청소해 주세요. 베이스에 남은 얼룩이 있는 경우, 제때 청소해 주세요. 사전에 자체 청소 기능을 중지하려면 자체 청소 버튼이나 켜기/끄기 버튼을 누르세요.

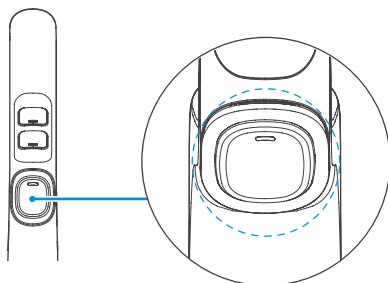

자체 청소 키




주의

1. 자체 청소 중일 때는 기물어저 상해를 입지 않도록 기계를 베이스에 배치하세요.
2. 기계가 자체 청소를 중지할 때 3초 동안 지연됩니다. 본 작업을 반복하지 말아 주세요.
3. 브러시, 흡입 포트 및 파이프 측면 벽의 더 나은 청소를 위해 많은 양의 물을 사용하여 자체 청소가 완료되면 베이스에 적은 양의 물이 남아있는 것이 일반적입니다.

오수 감지 알림

폐수가 최대치 표시선에 도달하면 찌가 떠올라 흡입 포트를 막으며 자체 청소 키의 LED가 파란색으로 반짝입니다. 사용하기 전에 폐수 탱크를 제때 청소해 주세요.

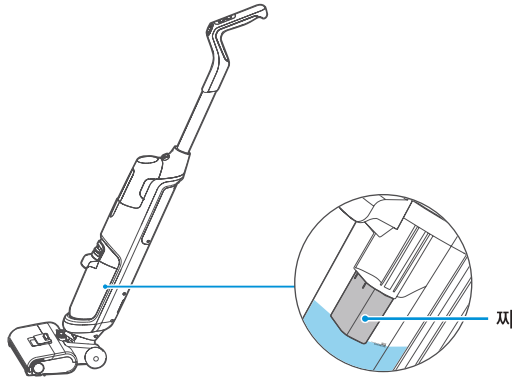

LED 안내



주의

1. 브러시가 지면에서 뜰 정도로 기계를 많이 구부리면 안 됩니다. 이러면 폐수가 흡입 모터에 빨려 들어간 후 다시 지면에 뿌려지게 됩니다.
2. 기계가 작동 중일 때는 큰 쓰레기 조각을 빨아들여서는 안 됩니다. 이러면 흡입 포트나 파이프를 막아 흡입력을 약화하거나 기계가 적절히 작동하지 못할 수 있습니다.
3. 기계를 다루거나 이동시키기 전에 정수 탱크와 폐수 탱크 모두에 물이 비어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 물이 들어가 기계가 손상될 수 있습니다

기계 상태	켜기/끄기 키 LED	모드 키 LED	자체 청소 키 LED
표준 모드	남은 배터리 잔량에 따라 표시	파란색 LED 항상	/
강력 모드	남은 배터리 잔량에 따라 표시	파란색 LED 가	/
빠른 흡입 모드	남은 배터리 잔량에 따라 표시	/	/
자체 청소	/	/	파란색 LED 항상 켜짐
이상 시 신호	/	/	파란색 LED가 반짝이고 10초 후
충전(어댑터 연결됨)	파란색 LED 항상 켜짐	/	/
충전 완료(어댑터 연결됨)	/	/	/
고장 알림	빨간색 LED가 반짝이고 10초 후에 꺼짐	/	/
배터리 잔량 경고	배터리 잔량이 40% 이상인 경우 파란색 LED가 계속 켜짐 배터리 잔량이 10%~40%인 경우 보라색 LED가 계속 켜짐 배터리 잔량이 10%가 넘는 경우 보라색 LED가 계속 켜짐	/	/


폐수 탱크 청소




주의

1. 폐수 탱크를 청소하기 전에 전원 공급을 차단하여 기계가 작동을 중지하도록 하세요.
2. 물이나 중성 세제로 문지르세요. 문지르기 전에 항상 청소용 천을 짜고 기계의 전기 부품 안에 물이 들어가지 않도록 하세요.
3. 청소 후, 기계를 베이스에 두는 것을 추천합니다. 직사광선이나 습한 장소에 배치하지 마세요.
4. 성능에 영향이 가지 않도록 기계의 부품을 정기적으로 관리하는 것이 좋습니다.
5. 6개월마다 필터를 교체하는 것을 추천합니다.


1. 엄지손가락으로 폐수 탱크의 버튼을 아래로 누르고 동시에 당겨서 탱크를 제거하세요.

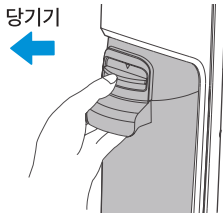


2. 한 손으로 탱크를 잡고 다른 손으로 탱크의 상단 커버를 당겨서 빼세요.

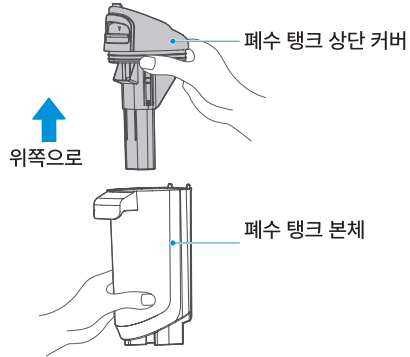


3. 폐수를 버릴 때, 탱크의 안쪽 벽에 없애기 힘든 먼지가 있는 경우, 청소 브러시로 직접 청소해 주세요.

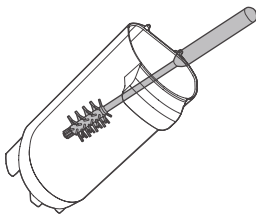


4. 폐수 탱크에서 필터를 빼내고 찌가 이물질로 막히지 않았는지 확인하세요.

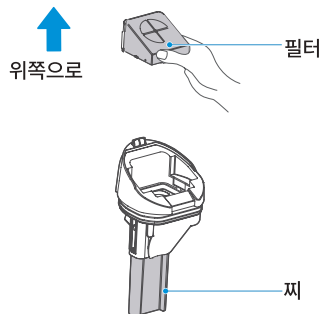


5. 필터 홀더를 열고 필터에서 스펀지를 빼내세요.

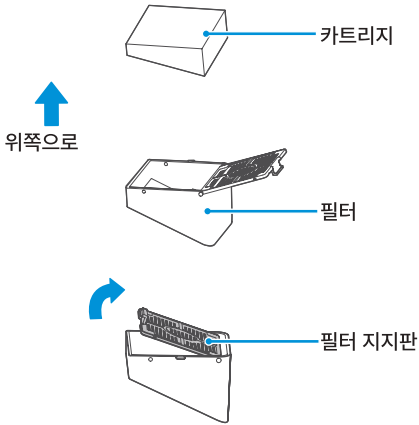

6. 빼낸 후에는 정수로 세척하고 완전하게 말린 후에 원래 위치로 펌수 탱크 안에 다시 넣으세요.

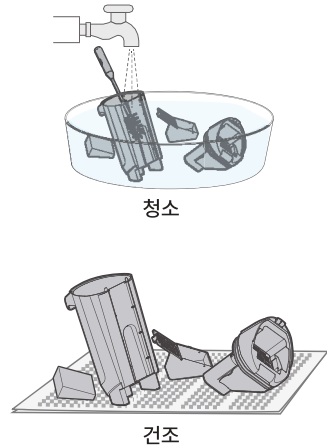

7. 딸각 소리가 날 때까지 기계에 펌수 탱크를 다시 설치하세요. 소리가 나면 설치에 성공한 것입니다(펌수 탱크를 설치할 때 기울어지지 않도록 다른 손으로 기계를 잡는 것을 추천합니다.)

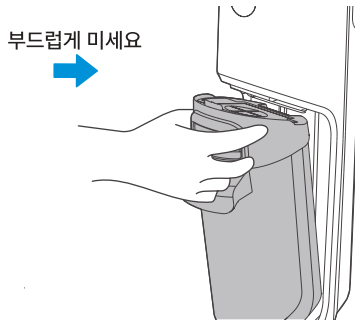


롤러 브러시 전면 커버 청소




주의

1. 주동이에 남은 얼룩이 발견된 경우, 실망으로 닦고 물로 세척하지 마세요.
2. 깨끗하게 정돈된 상태를 유지하기 위해 사용한 후마다 롤러 브러시 커버와 브러시를 청소하고 건조하는 것을 추천합니다.

1. 그림에 표시된 대로 버클을 눌러 롤러 브러시 전면 커버를 제거하세요.


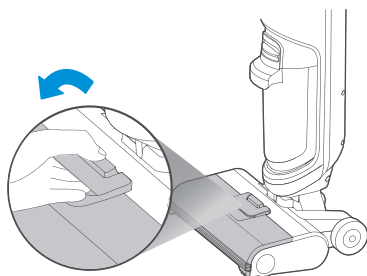


2. 손잡이를 롤러 브러시 왼쪽 끝으로 당겨서 롤러 브러시를 제거한 후, 서늘하고 건조한 장소에 배치하여 불쾌한 악취가 나지 않도록 하세요.

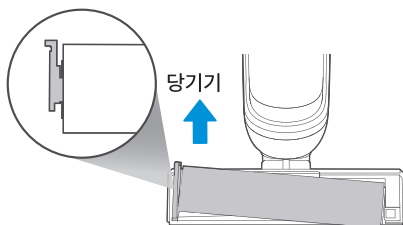


3 a. 자체 청소 후, 롤러 브러시에 머리카락 등 엉킨 물체가 있는 경우, 가위나 칼로 청소하세요.


b. 심하게 더러운 자국 청소(케첩, 간장 등)의 경우, 자체 청소 후 롤러 브러시에 여전히 더러운 자국이 남아있다면 자체 청소를 다시 수행하거나 롤러 브러시를 빼낸 후 물로 세척하세요.

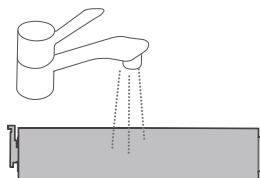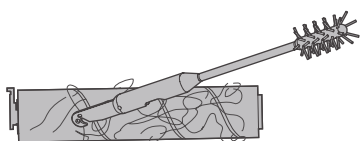

4. 자체 청소 후 롤러 브러시 전면 커버에 얼룩이나 잔여물이 있는 경우, 정수로 세척한 후 환기가 잘되는 장소에 배치하여 완전히 건조하세요.

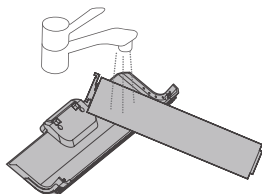


청소




자연 건조


5. 자체 청소 후, 노즐에 남은 얼룩이 있는 경우, 실망으로 닦아 주시고 물로 세척하지 말아 주세요.

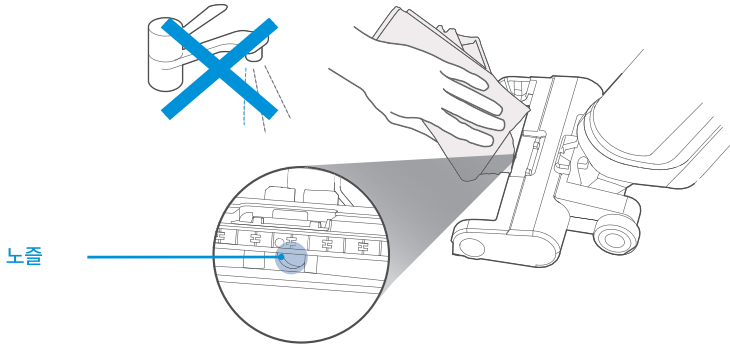

6. 청소 후, 손으로 롤러 브러시 손잡이를 잡고, 롤러 브러시의 다른 쪽을 오른쪽 커버와 정렬한 후, 손잡이 끝을 구멍에 넣으세요. 즉시 사용하는 경우가 아니라면, 브러시를 환기가 잘되는 장소에 두어 설치 전에 건조하세요.

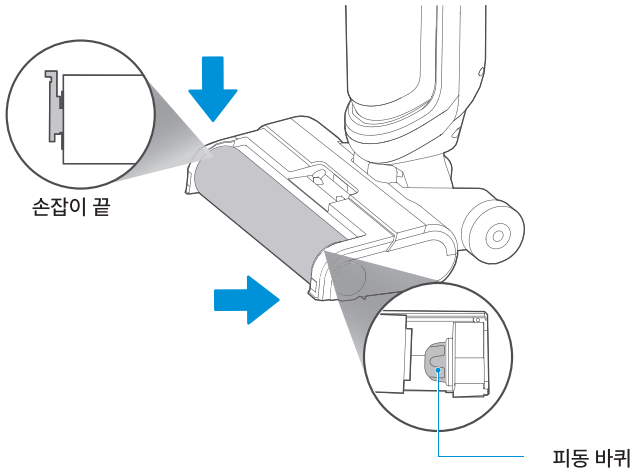

7. 청소 후, 롤러 브러시 전면 커버 양쪽 끝의 클립과 브러시 양쪽 끝의 구멍을 정렬하고, 브러시 플립 커버의 손잡이를 회전시킨 후 딸락 소리가 날 때까지 미세요. 소리가 나면 설치에 성공한 것입니다.

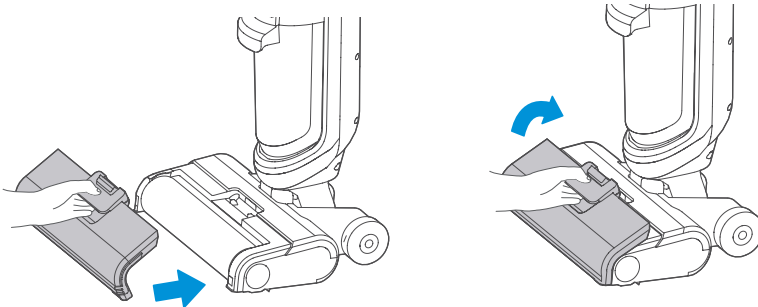

문제 해결

제품 사용 시 비정상적인 상황이 발생한 경우, 다음 표를 확인해 주세요.

문제	가능한 원인	해결 방법
스크러버가 작동하지 않음	롤링 브러시에 머리카락 및 다른 물체가 엉킴	롤링 브러시를 청소하세요
	폐수 탱크가 가득 참	폐수 탱크를 청소하세요
	배터리 잔량이 부족함	충전하세요
	파이프가 막힘	폐수 탱크 아래의 파이프를 청소하세요
흡입력이 약해짐	롤링 브러시, 롤링 브러시 커버 및 폐수 탱크가 적절히 설치되지 않음	재설치하세요
	롤링 브러시에 머리카락 및 다른 물체가 엉킴	롤링 브러시를 청소하세요
	노즐이나 파이프가 막힘	노즐이나 파이프의 방해물을 청소하세요
	폐수 탱크 필터가 더럽거나 분실됨	필터를 청소하거나 설치하세요
팬 작동 중 소음	노즐이 막힘	노즐의 방해물을 청소하세요
물 펌프 작동 중 소음	정수 탱크에 물이 부족함	정수 탱크에 물을 추가하세요
	정수 탱크가 제자리에 설치되지 않음	정수 탱크를 재설치하세요
바닥 브러시에 물이 없음	정수 탱크가 제자리에 설치되지 않음	정수 탱크에 물을 추가하세요
	정수 탱크가 제자리에 설치되지 않음	정수 탱크를 재설치하세요
	기계가 빠른 흡입 모드에 있음	모드 버튼을 다시 한번 누르세요
공기 출구에서 물이 샘	폐수 탱크의 찌가 이물질에 막힘	찌의 이물질을 청소하세요
바닥 브러시 하단에서 물이 샘	폐수 탱크나 폐수 탱크 필터가 설치되지 않음	폐수 탱크 및 필터를 설치하세요

상표, 저작권 및 법적 내용

 Midea 로고, 문자 상표, 상표명, 트레이드 드레스 및 앞서 언급된 모든 형태는 Midea Group 및/또는 자회사('Midea')의 귀중한 자산이며 상표, 저작권 및 다른 지식재산권과 어떤 부분이든 Midea 상표를 사용하여 파생된 모든 영업권은 Midea의 소유입니다. Midea의 사전 서면 동의 없이 Midea 상표를 상업적 목적으로 사용하는 경우, 상표권 침해나 관련 법률을 위반하는 불공정 경쟁이 될 수 있습니다.

본 매뉴얼은 Midea에서 제작하였으며 앞서 언급된 모든 저작권은 Midea가 보유합니다. 어떠한 단체나 개인도 본 매뉴얼의 전체나 일부를 사용, 복제, 수정, 배포할 수 없으며, Midea의 사전 서면 동의 없이 타제품에 포함하거나 판매할 수 없습니다.

서술된 모든 기능과 안내는 본 매뉴얼이 인쇄된 당시의 최신 자료입니다. 하지만, 기능 및 디자인 향상으로 인해 실제 제품은 다를 수 있습니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA