


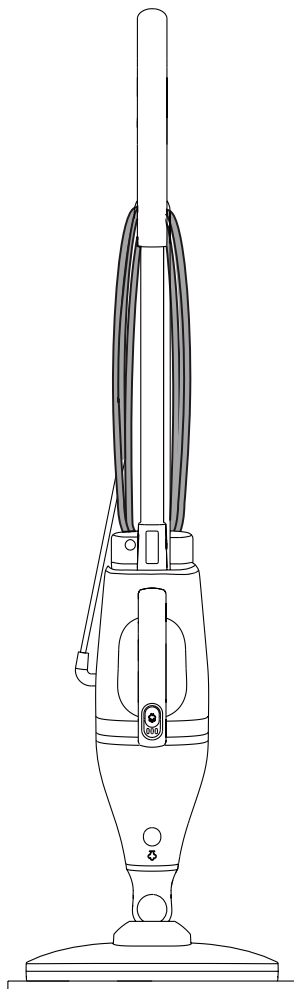

사용자 설명서

미디어 스팀청소기 SC20B

설명서의 모든 내용은 꼼꼼히 확인한
후, 향후에도 참조할 수 있도록 잘
보관해 주십시오.



안전 지침

1. 스팀 청소기를 열원이나 타고 있는 담배의 근처에 놓지 마십시오 .
2. 기기를 사용하거나 사용 직후에는 어린이가 기기를 만지지 못하도록 하십시오 .
3. 기기가 전원과 연결되어 있는 동안에는 방치하지 마십시오.
4. 기기를 사용하는 도중에 물통의 주입구를 열어서는 안됩니다 .
5. 만약 부품의 탈락, 혹은 기기에 뚜렷한 손상이 있거나 새어나올 때는 즉시 사용을 중지하십시오.
6. 이 기기는 신체, 감각 , 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
7. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
8. 본 제품은 가정용 제품입니다 . 실외에서 사용하지 마십시오 .
9. 청결 혹은 보양을 위한 작업 전에 반드시 플러그를 콘센트에서 빼야 합니다 .
10. 스팀 청소기를 물에 담그지 말아야 하며 가열기기에 접근하거나 햇빛에 노출되어 화재를 일으키는 것을 피해야 합니다 .
11. 날카로운 물체가 스팀 청소기의 전원선에 손상을 일으키는 것을 주의해 주십시오 .
12. 전원이 스팀 청소기의 정격전압과 일치하는지 확인해 주십시오 .
13. 만약 전원 코드가 손상되었을 경우에는 즉시 사용을 중단한 후 고객센터에 연락하여 조치하십시오. 스팀 분사구를 손으로 만지지 마십시오.
14. 본 제품을 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
15. 본 제품을 절대 분해하거나 개조하지 마십시오. 고장 및 화재의 원인이 됩니다.
16. 제품 세척 전 혹은 미사용 시 반드시 전원의 연결이 해제된 것을 확인하십시오.
17. 구성품을 조립하거나 분리하기 전 반드시 제품의 열을 충분히 식히십시오.
18. 전원 코드가 파손되었을 때 본 제품을 사용하지 마십시오. 감전 및 누전 혹은 화재의 원인이 됩니다.
19. 동봉되어 있는 부품 외 다른 제품을 사용하지 마십시오.
20. 본 제품을 실외에서 사용하지 마십시오.
21. 전원 코드의 연결 해제 시 전원 코드를 잡고 강제로 당기지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 당기십시오. 제품 파손 및 화상의 원인이 됩니다.
22. 전원 플러그나 스위치를 물기가 있는 손으로 조작하지 마십시오. 감전 및 발화의 원인이 됩니다.
23. 전원 플러그에 붙어 있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦고 사용하십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
24. 전원 플러그는 전용 콘센트에만 연결하십시오.
25. 가연성 스프레이 및 인화성 물질(벤젠, 가솔린, 신나)을 가까이에서 사용하지 마십시오.
26. 전원 코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 코드가 제품 바닥에 눌리지 않도록 주의하십시오. 감전, 누전 및 화재의 원인이 됩니다.
27. 본 제품을 어린이가 혼자 사용하지 않도록 주의하시고 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마십시오. 감전, 상해의 원인이 됩니다.
28. 물통에 뜨거운 물을 넣거나 부식성 세정제를 넣지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
29. 기기 작동 시 스팀 분사구에서 고온의 스팀이 분출되니 주의하십시오.
30. 스팀으로 인한 사고를 예방하기 위하여 스팀 패널이 사람 또는 동물을 향하지 않도록 주의하십시오.
31. 스팀 분사구 및 분사구 주위의 플라스틱 부품이 매우 뜨거우니 닿지 않도록 주의하십시오. 화상의 위험이 있습니다.
32. 액체나 증기가 오븐의 내부와 같이 전기 부품을 포함한 기기 쪽을 향하도록 하지 마십시오.




스팀이 분사되는 위치임을 의미합니다. 주의 ! 뜨거움



화상의 위험이 있다는 것을 의미합니다.

구성품 명칭


- 1. 핸들
- 2. 본체
- 3. 메인 헤드
- 4. 브러쉬 노즐
- 5. 스크래퍼 노즐
- 6. 스크러빙 헤드
- 7. 플랫 헤드
- 8. 플렉서블 호스
- 9. 직사 노즐
- 10. 연결 노즐

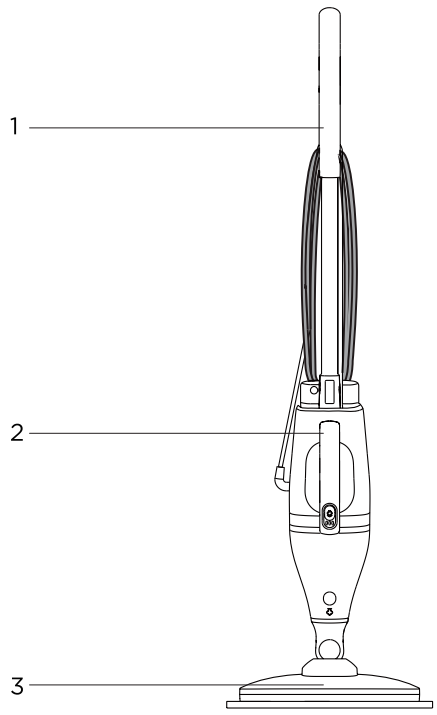


4




5

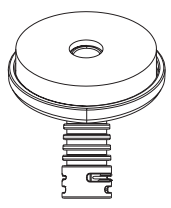

6

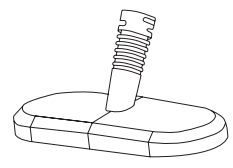


7



8



9



10

기능 작동

안전 지침과 주의사항

-  스팀이 분사되는 위치임을 의미합니다. **주의!** 뜨거운
- 전문가 외에는 기기를 분해하지 마십시오 .
- 정기적으로 전원코드와 청소기 노즐을 확인하여야 합니다 . 손상이 있으면 즉시 사용을 중지하여야 합니다 .
- 만약 전원 코드가 손상되었을 경우에는 즉시 사용을 중단하고, 고객센터에 연락하여 조치하십시오.
- 플러그를 꽂기 전에 물탱크에 적당량의 정제수가 채워졌는지 확인하여야 합니다 .
- 화학약품이나 세척제를 사용하면 기기가 손상될 수 있으므로 반드시 물만 넣어 사용하십시오.
- 손상을 방지하기 위해 사용을 마친 후 전원이 차단되었는지 확인하여야 하며 발열부의 온도가 실온으로 내려갔는지를 확인하여야 합니다 .
- 손상을 방지하기 위해 기기 내 액체나 기기에서 분사된 수증기가 기기(부품 포함) 에 흘러내리지 않게 하십시오.
- 상해의 위험을 예방하기 위해 기기가 시작되거나 작동할 때는 스팀 분사구가 사람이나 동물을 향하지 않게 하여야 합니다 .
- 모든 기기는 생산단계에서 품질관리를 위한 테스트 공정을 거치기 때문에 새 제품이라도 물탱크에 물이 있을 수 있습니다.

작동 지침 :

1. 물탱크에 적당량의 정제수를 넣습니다 .
2. 그림 1 에 표기된 것처럼 스팀 청소기를 눕히고 한 손으로 물탱크의 해제 (release) 버튼을 누르고 다른 한 손으로는 물탱크를 제거합니다 .
3. 물탱크의 마개를 열어 그림 2 에 표시된 것처럼 적당량의 정제수 (수돗물을 사용하지 마십시오)를 넣습니다 .




그림 1

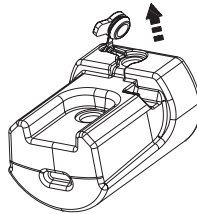


그림 2

4. 그림 3 에 표시된 것처럼 밀봉마개로 물탱크를 다시 막아줍니다.
5. 그림 4 에 표시된 것처럼 물탱크를 본체에 장착합니다 .

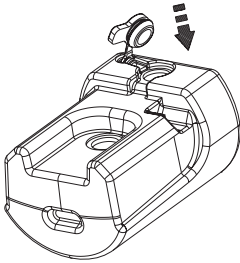


그림 3

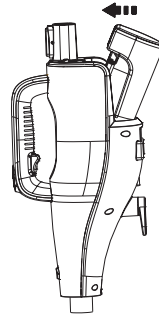


그림 4

주의 !

1. 물탱크에 적정량의 정제수가 채워져 있는지를 확인하여야 합니다
2. 플러그를 콘센트에 연결하기 전, 전압이 정격 전압과 일치하는지 확인하십시오.
3. 상해의 위험을 예방하기 위해 설비가 시작되거나 작동할 때는 스팀 분사구가 사람이나 동물을 향하지 않게 하십시오.

스틱형 청소기사용 방법

1. 핸들 장착

핸들의 끝 부분을 본체 위의 결합부에 연결합니다. 그림 5에 표시된 것처럼 “딸깍” 소리가 나면 장착이 완료됩니다.

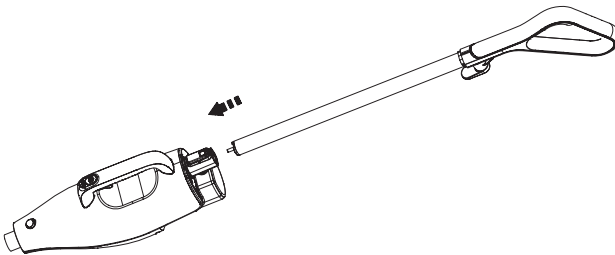


그림 5

2. 메인 헤드 장착

참고 : 딱딱한 바닥이나 카펫을 닦을 때는 메인 헤드와 걸레를 먼저 장착합니다 .

그림 6 에 표시된 것처럼 걸레를 메인 헤드에 장착하십시오.

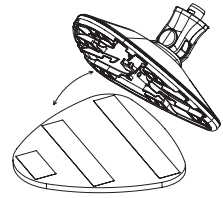


그림 6

메인 헤드의 노치를 본체 전면의 결합부에 장착하십시오.

그림 7 에 표시된 것처럼 “딸깍” 소리가 나면 설치가 완료됩니다.

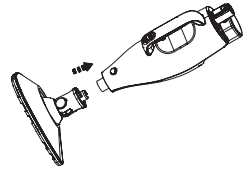


그림 7

3. 스틱형 상태의 동작 모드

예열 : 주의 사항에 따라 검사를 진행하며 모든 부품과 기능이 정상적인 상태인지 확인합니다 . 플러그를 콘센트에 꽂으면 손잡이의 붉은색 지시등이 깜박입니다 . 이것은 기기가 예열 단계에 진입함을 의미합니다.

대기 : 예열에 들어간 후 약 15 초 후에 붉은 등이 켜지면 기기가 대기 상태에 진입합니다.

2단 : 기기가 대기 상태에 있을 때 전원(ON/OFF) 버튼을 누르면 오른쪽의 파란색 지시등이 켜집니다. 이것은 기기가 2단으로 작동하고 있음을 의미합니다 .

1단 : 기기가 2단일 때 전원(ON/OFF) 버튼을 누르면 오른쪽의 파란색 불이 꺼지고 가운데의 파란색 불이 켜집니다 . 이것은 기기가 1단으로 전환되었음을 의미합니다.

기기가 1단일 때 전원(ON/OFF) 버튼을 다시 누르면 모든 파란색 불이 꺼집니다. 이것은 기기가 대기 상태로 전환되었음을 표시합니다 . 그림 8 에 표기된 전원(ON/OFF) 버튼의 위치를 참조하십시오 .

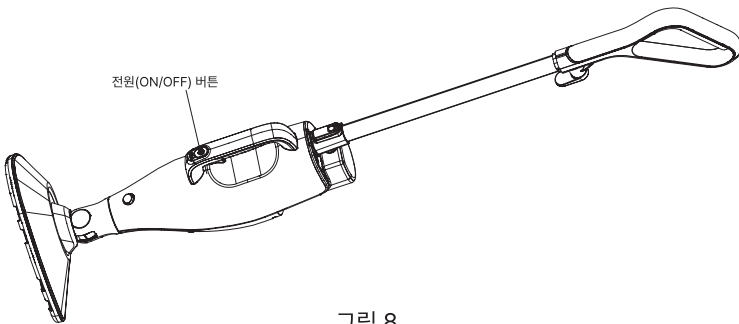


그림 8

핸디형 청소기 사용 방법

1. 플렉서블 호스 연결 : 본체 앞쪽에 플렉서블 호스의 결합부를 정렬한 후 장착합니다.

“딸깍” 소리가 나면 제대로 장착되었음을 의미합니다.

참고 : “딸깍 ” 소리가 나지 않으면 그림 9 에 표시된 것처럼 소리가 날 때까지 호스를 잡고 돌려서 맞추어 주십시오 .

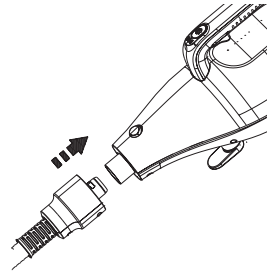


그림 9

2. 직사 노즐 장착 : 직사 노즐을 그림 10과 같이 호스의 연결부와 정렬시킨 후 밀어 넣습니다 . 그 후 직사 노즐을 돌려 직사 노즐이 제대로 장착하십시오.

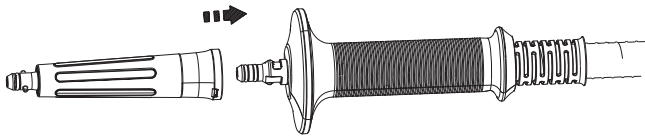


그림 10

3. 연결 노즐 장착

본체 앞쪽에 있는 연결 노즐을 정렬한 후 장착합니다.

“딸깍” 소리가 나면 제대로 설치되었음을 의미합니다 .

참고 : “딸깍” 소리가 나지 않으면 그림 11 에 표시된 것처럼 소리가 날 때까지 연결 노즐을 잡고 돌려 주십시오 .

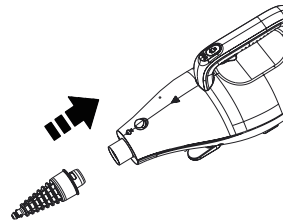


그림 11

주의 !

기기는 플렉서블 호스 또는 연결 노즐이 올바르게 장착된 경우에만 다른 구성품과 함께 사용할 수 있습니다 .

4. 액세서리 장착 (플랫 헤드, 스크러빙 헤드, 스크래퍼 노즐, 브러쉬 노즐 등)

액세서리와 직사 노즐 혹은 연결 노즐을 정렬시킨 후에 밀어 넣습니다. 그리고 완전히 결합될 때까지 액세서리를 잡고 돌려 주십시오. 그림 12 와 13 에 표시된 내용을 참고하십시오.

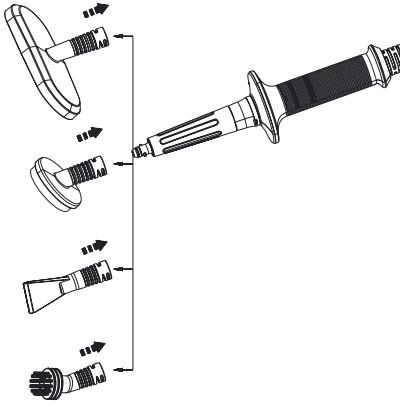


그림 12

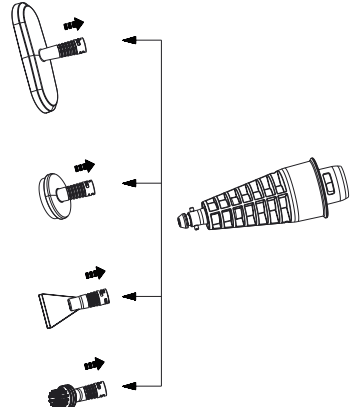


그림 13

5. 핸드형 상태의 동작 모드:

예열 : 주의 사항에 따라 검사를 진행하며 모든 부품과 기능이 정상적인 상태인지 확인합니다. 플러그를 콘센트에 꽂으면 손잡이의 붉은색 지시등이 깜박입니다. 이것은 기기가 예열 단계에 진입함을 의미합니다.

대기 : 예열에 들어간 후 약 15 초 후에 붉은 등이 켜지면 기기가 대기 상태에 진입합니다.

2단 : 기기가 대기 상태에 있을 때 전원(ON/OFF) 버튼을 누르면 오른쪽의 파란색 지시등이 켜집니다. 이것은 기기가 2단으로 작동하고 있음을 의미합니다.

1단 : 기기가 2단일 때 전원(ON/OFF) 버튼을 누르면 오른쪽의 파란색 불이 꺼지고 가운데의 파란색 불이 켜집니다. 이것은 기기가 1단으로 전환되었음을 의미합니다.

기기가 1단일 때 전원(ON/OFF) 버튼을 다시 누르면 모든 파란색 불이 꺼집니다. 이것은 기기가 대기 상태로 전환되었음을 표시합니다. 그림 14 에 표기된 전원 (ON/OFF) 버튼의 위치를 참조하십시오.

참고 : 핸드형으로 사용할 때는 스팀 (steam) 버튼이 잠겨있어야 합니다. 그렇지 않으면 스팀이 분사되지 않습니다.

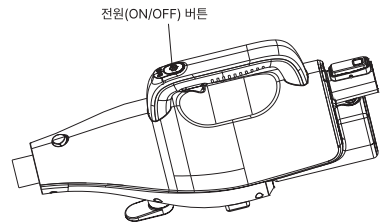


그림 14

서비스와 유지 보수

참고 :

- 제품의 정상적인 작동을 위해 반드시 정제수를 사용하시고 정기적으로 물탱크에 정제수가 충분한지 점검하여야 합니다 . 정제수를 보충하는 절차는 본 섹션을 참고 하십시오 (기능 작동 1)
- 기기를 청소하거나 유지 관리하기 전에 반드시 전원을 차단하여야 합니다 . 기기를 물에 담가 세척하지 마십시오 .
- 기기를 사용하지 않을 때는 반드시 전원을 차단하십시오.

문제 해결

문제	원인	솔루션
1. 기기의 불이 들어오지 않습니다.	1. 플러그가 제대로 꽂히지 않았습니다 .	1. 플러그가 제대로 꽂혀있는지 확인하고 전원이 들어오는지 확인해야 합니다 .
2. 기기가 작동하지 않습니다 .	2. 물탱크의 물이 부족하여 발열 보호장치가 작동되었습니다 .	2. 기기가 완전히 식은 후에 정기적으로 정제수를 보충하여야 합니다 .

Made in China

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

