



미디어 2 in 1 유선 진공청소기

SC861

사용 설명서





제품 초기 사용 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 살펴본 후 사용하십시오.

주의사항

본 제품은 가정용으로만 사용하십시오.




이 기기를 다음 대상에 사용하지 마십시오.

- 액체 또는 젖은 재료 (예 : 젖은 카펫)
- 불타는 담뱃재, 담배꽂초, 성냥 등
- 인화성 물질
- 극세보진 (예 : 콘크리트 분진) 또는 먹가루
- 큰 유리 조각처럼 단단하고 날카로운 물체

- 어린이가 접촉할 수 없는 곳에 기기를 두시기 바랍니다. 부적절한 사용은 상해나 감전을 초래할 수 있습니다.
- 제품의 포장을 어린이로부터 멀리해야 합니다. (질식 위험)
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았으니 주의해야 합니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 기기를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 기기를 만지지 마십시오. 실외나 습도가 높은 공간에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 절대 본 제품을 습도가 높은 환경에서 사용 및 보관하지 마십시오.
- 본 제품으로 절대 액체를 흡입하지 마십시오.
- 반드시 본 제품을 서늘하고 건조한 환경에서 사용 및 보관하십시오.
- 제품 손상 및 고장 발생 시 즉시 전원을 차단 후 전원 콘센트에서 전원 플러그의 연결을 해제하십시오.
- 주의 : 절대 본 제품을 임의로 분해 및 개조하지 마십시오. 제품 손상 및 감전의 사고의 위험이 있습니다.
- 제품 이상 시 즉시 전원 차단 후 서비스센터에 연락하여 조치하십시오.
- 전원 코드, 플러그 또는 진공청소기 본체 고장 및 파손 시 절대 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 정기적으로 전원 코드를 점검하여 사용하십시오.
- 전원 코드가 문에 끼거나 예리한 모서리에 닿지 않도록 하십시오. 전원 코드를 뜨거운 표면에서 멀리 하십시오.
- 기기를 전원 콘센트에 연결하기 전에 전압이 기기의 규격에 부합하는지 확인하십시오.
- 전원 플러그와 콘센트의 연결 및 해제 전 반드시 제품의 전원이 차단된 상태인 것을 확인하십시오.
- 폭우 시 플러그와 콘센트의 연결을 해제하십시오.
- 콘센트에서 플러그를 뽑을 때에는 반드시 전원이 아닌 플러그를 잡아야 하고 건조한 손으로 플러그를 잡아야 합니다.
- 절대 본 제품을 실외에서 사용하지 마십시오.
- 틈새 노출을 신체 가까이에 대지 마십시오. 신체 피부에 달라붙을 수 있습니다. 노출이 완전히 멈추면 즉시 전원 스위치를 **○**로 설정하십시오.
- 제품 세척 후 필터를 반드시 24시간 이상 자연 건조 후 장착하여 사용하십시오.
- 기기를 완전히 재조립하고 두 개의 필터를 모두 다시 장착한 후에 사용하십시오.
- 사용 전 장치 파손 여부를 확인하십시오. 제품에 결함이 있을 경우, 고객센터를 통해 조치하십시오.
- 전원 연결 후 누군가가 걸려 넘어지지 않도록 주의하여 전원 코드를 위치시키십시오.
- 기기의 흡입구나 노출이 막히지 않도록 주의하십시오.
- 노출을 교체하기 전 반드시 제품의 전원을 차단하십시오.
- 제품의 전원이 켜져 있을 때에는 항상 사용자가 옆에 있어야 합니다.
- 사용을 중단하거나 사용을 마친 후에는 전원 차단 후 플러그와 콘센트의 연결을 해제하십시오.
- 동봉된 구성품 외의 사용을 금합니다.
- 본 제품 점검 전 반드시 제품의 전원을 차단 후 플러그와 콘센트의 연결을 해제하십시오.
- 만약 액체나 이물질이 제품 내부에 들어가면 즉시 전원을 차단하고 고객센터를 통해 조치하십시오.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 열이나 화염, 직사광선, 충격으로부터 제품을 보호하십시오. 제품을 떨어뜨리지 마십시오.
- 필터를 정기적으로 청소하지 않으면 흡입력이 약해지거나 모터가 과부하될 수 있습니다.
- 제품 세척 전 반드시 제품의 전원을 차단 후 플러그와 콘센트의 연결을 해제하십시오.
- 필터와 모터 보호 필터는 흐르는 물에 세척하십시오.
- 필터는 반드시 24시간 이상 자연건조 시켜주십시오. 필터를 건조시키기 위해 절대 헤어드라이어를 사용하지 마십시오.
- 부식성 또는 연마성 제품으로 제품 외관을 청소하지 마십시오. 표면이 손상될 수 있습니다.
- 먼지통과 필터는 물로 세척이 가능합니다.
- 물이 아닌 다른 액체 및 세정제를 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 사용 전 필터를 반드시 장착하십시오.

각 부의 명칭

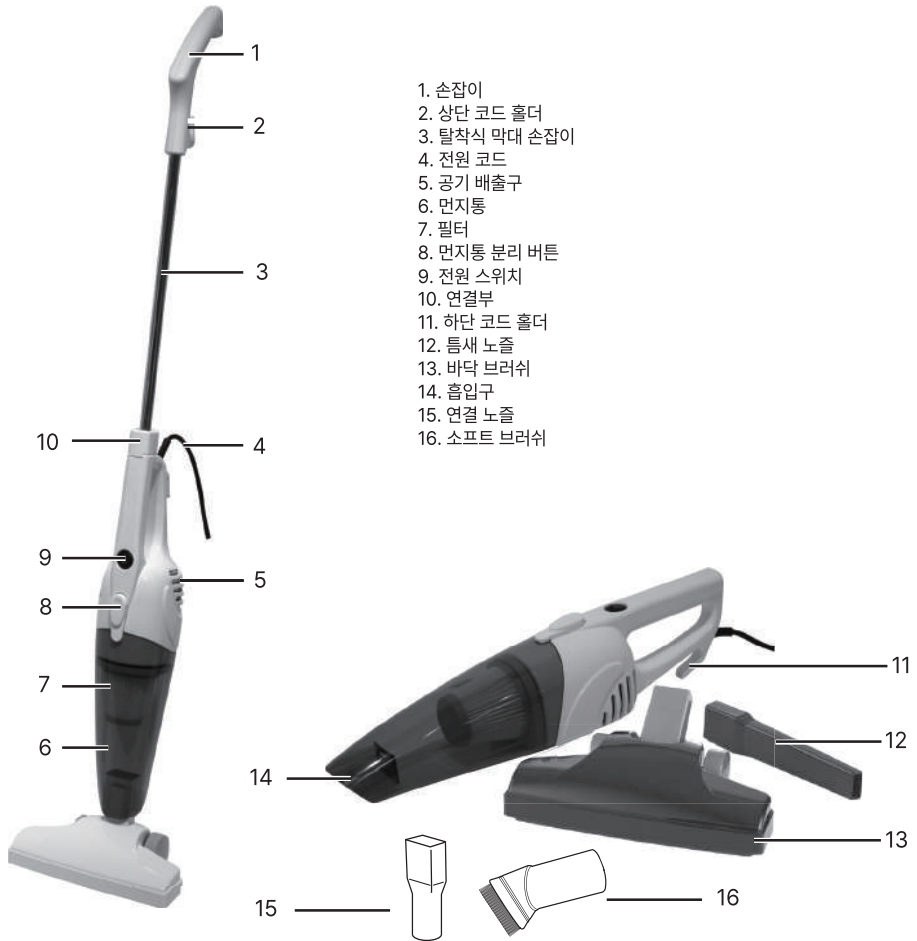

사용 방법

핸디형 <-> 스틱형 전환 방법



핸디형 청소기로 사용하기

액세서리를 장착하지 않고 사용 시 핸디형 청소기로 사용 가능합니다.



스티크형 청소기로 사용하기

1. 핸디형 진공청소기의 손잡이에 있는 작은 플랩을 엽니다.
2. 손잡이의 구멍에 막대 손잡이를 삽입하고 끝까지 밀어 넣습니다.
3. 플랩을 연결부에 대고 눌러 제자리에 고정되도록 합니다.

막대 손잡이 분리 방법

4. 플랩을 열어 막대 손잡이를 위로 당겨 분리 후 플랩을 다시 닫으십시오.

액세서리 사용 방법

- 노즐을 교체하기 전 항상 제품의 전원을 차단하십시오.

바닥 브러쉬



바닥 브러쉬는 카펫과 매끄러운 바닥에 모두 사용 가능합니다.

틈새 노즐



틈새 노즐은 실내 장식품의 가장자리나 좁은 틈새 청소에 사용되고 바닥 브러쉬나 노즐 없이 들어가기 어려운 모든 구석과 틈새에 사용할 수 있습니다.

소프트 브러쉬

소프트 브러쉬 장착을 위해 연결 노즐의 등근 부분을 소프트 브러쉬에 연결 후 연결 노즐의 네모난 부분을 흡입구에 연결 하십시오.

제품 세척 방법



1. 먼지통 분리 버튼을 눌러 먼지통을 분리하십시오.
2. 먼지통을 잡고 필터를 분리 후 먼지통을 비웁니다.
3. 필터를 가볍게 두드려 먼지를 제거합니다.
4. 흐르는 물로 필터를 세척하십시오.
5. 필터 세척 후 24시간 이상 자연 건조시킨 후 장착하여 사용하십시오.
6. 필터를 먼지통에 다시 넣고 힘을 주어 눌러 먼지통에 꼭 맞도록 장착하십시오.
7. 제품 하단에 모터 보호 필터를 장착한 후 먼지통을 본체와 연결하십시오.
먼지통은 제품에 딱 맞게 결합되어 있어야 합니다.

모터 보호 필터 청소 및 교체



먼지통을 제거했을 때 제품의 열린 면에 있는 부직포 조각은 모터 보호 필터입니다. 모터 보호 필터를 수시로 세척하십시오.

1. 제품에서 모터 보호 필터를 분리하여 먼지를 털어내십시오.
2. 미지근한 물로 행굽니다.
3. 필터 세척 후 24시간 이상 자연 건조시킨 후 장착하여 사용하십시오.
4. 모터 보호 필터가 손상되지 않았는지 확인하고 필요한 경우 새 것으로 교체합니다.
5. 제품 사용 전 반드시 모터 보호 필터를 장착하십시오.

외관 청소 필요한 경우 약간 물기가 있는 부드러운 천으로 제품 외관을 세척하십시오.

보관 방법



막대 손잡이를 끼운 후에는 상단과 하단의 코드 홀더에 코드를 감아 보관할 수 있습니다.



다음에 사용할 때 전원 코드를 빨리 풀려면 상단 손잡이의 코드 홀더를 아래로 돌립니다.

진공청소기는 서늘하고 건조한 실내에 보관해야 합니다.

문제 해결

문제	원인, 해결방법, 팁
제품이 작동하지 않습니다.	전원 플러그가 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
흡입력이 약해진 경우	• 먼지통이 가득 찬 경우 먼지통을 비우십시오. • 필터 상태 확인 후 세척하여 24시간 이상 완전히 자연건조한 후 장착하여 사용하십시오. • 전원 차단 후 흡입구 및 노즐에 막힌 부분이 있는지 확인하시어 해당 이물질 제거하십시오.
제품 사용 중 먼지가 나오는 경우	• 먼지통이 가득 찬 경우 먼지통을 비우십시오. • 필터의 장착 상태를 확인하여 재장착하십시오.
이상한 냄새가 나는 경우	초기 사용 시 나는 냄새는 정상이므로 제품 이상이 아닙니다.

제품 사양

모델 명 :	SC861
전원 공급 :	220-240V~ 50-60Hz
소비 전력 :	600 W

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.