




사용설명서

미디어 다용도 유선 진공청소기


사용하기 전 사용설명서를 주의 깊게 읽어 주시고 향후에도 사용할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 사전
공지 없이 변경될 수 있습니다. 자세한
내용은 대리점 또는 제조업체에 문의하십
시오.

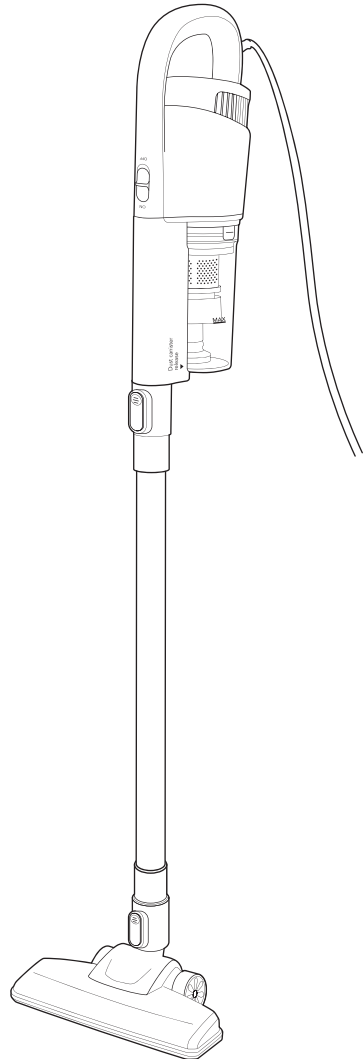

01

제품 구성

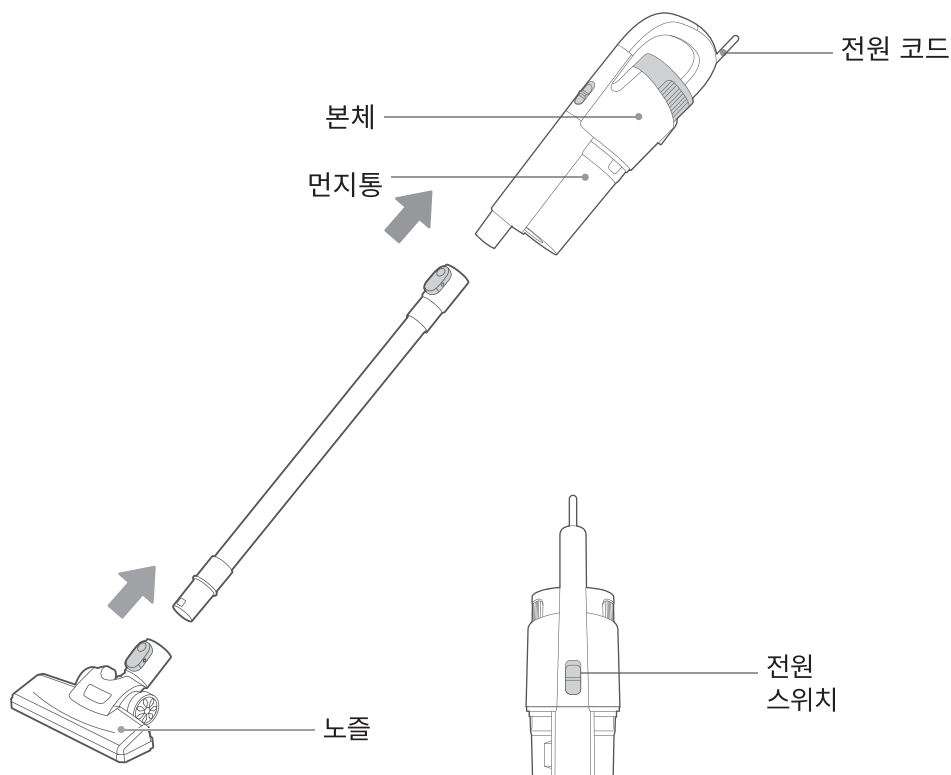

액세서리 리스트 :




사용설명서



가변식 틸새 노즐



벽걸이 거치대



나사 / 건식 벽체 앵커
3세트

※ 벽걸이 거치대는 함께 제공되는 나사 / 건식 벽체 앵커를 사용하여 설치하십시오.




- 전원 코드가 손상된 경우 즉시 사용 중단 후 고객센터에 연락하여 조치하십시오.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았으니 주의해야 합니다.
- 어린이가 감독을 받지 않는 상태에서 사용하거나 유지 보수하도록 해서는 안됩니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 기기의 표기에 해당하는 안전 초저전압에서만 전기가 공급됩니다.
- 기기를 세척 및 보관하기 전 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.
- 절대 물을 흡입하는 용도로 사용하지 마십시오.
- 세척 시 물에 담그지 마십시오.
- 전원 코드 및 플러그를 정기적으로 점검해야 하며 손상된 경우 사용하지 마십시오.
- 진공청소기는 눅혀진 상태로 보관하십시오.

참고 :

공기 배출구가 막히지 않도록 종이, 천 등을 사용하여 굵은 입자의 이물질질을 청소해 주십시오.
전원에 연결하기 전 전원 스위치(슬라이드 스위치)가 꺼져 있는지 확인하십시오.

작동 방법

1. AC 220-240V 전원 콘센트에 전원을 연결하십시오.
2. '전원 스위치(슬라이드 스위치)'를 앞으로 밀어 작동시키십시오.
3. '전원 스위치(슬라이드 스위치)'를 뒤로 밀어 정지시키십시오.

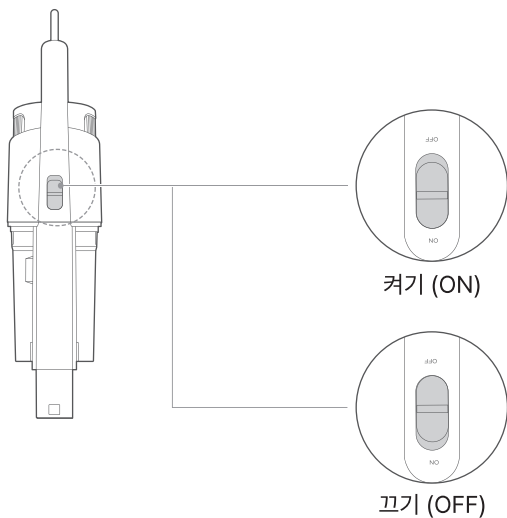


먼지통 분리 및 세척

팁 :

청소기의 흡입력을 유지하기 위해 청소기 안의 먼지를 정기적으로 청소하십시오.


1. 청소기 먼지통 분리 (Dust Cup Release) 버튼을 눌러 먼지통을 비워주십시오.

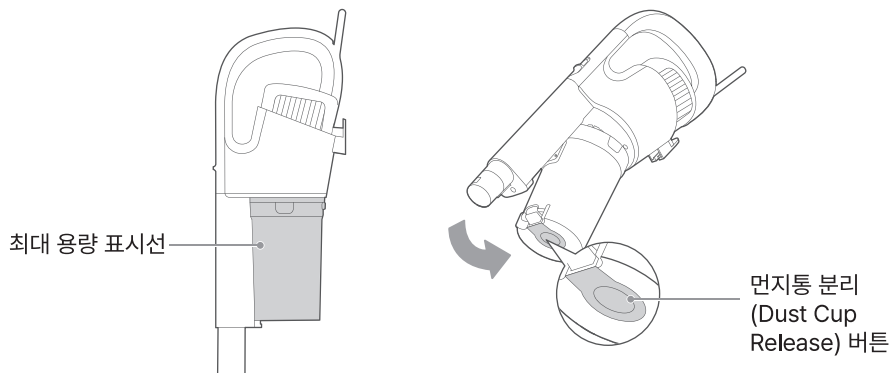

2. 먼지통에서 사이클론 필터를 분리한 후 먼지통을 비우십시오.



3. 사이클론을 해체한 후 세척하십시오. 모터를 제외한 모든 부품들은 물 세척이 가능합니다.

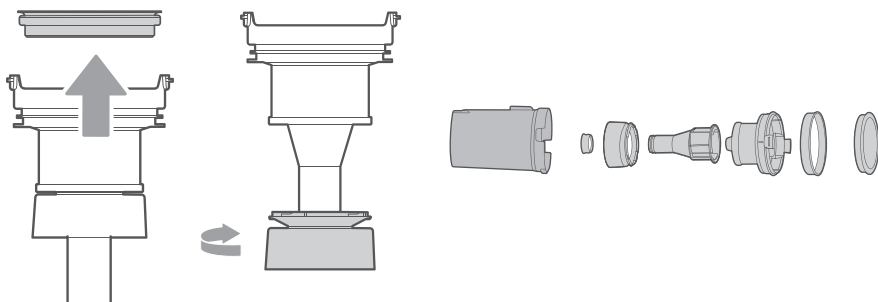

4. 모든 부품을 24시간 이상 자연 건조시킨 후 분해 절차에 따라 조립하십시오.

노즐 세척 및 관리 방법

참고 :

1. 바퀴에 먼지가 있을 경우 노즐이 오작동할 우려가 있으므로 세척 및 관리하십시오.
2. 작동이 멈춘 것을 확인한 뒤 분리 버튼을 눌러 노즐을 분리하십시오.



팁 :

노즐 세척은 권장하지 않습니다.

머리카락이 바퀴에 말렸다면 가위나 칼을 이용하여 제거해 주십시오.

제품 정격

모델	V19T01A20S0B
정격 전압	220~240V~, 50~60Hz
정격 출력	450W

Made in China

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

