



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420


*본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA

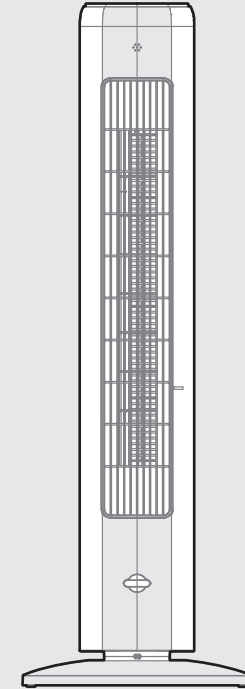

타워팬

- 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
- 사용 전에 설명서를 읽고, 정확하게 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국) 용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품 외관은 품질의 향상을 위해
예고 없이 변경될 수 있습니다.

구매하신 타워팬을 사용하고 관리할 수 있는 방법이 안내되어 있습니다.
제품을 보다 안전하고 고장 없이 오래 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜주십시오.
제품에 문제가 발생할 경우, 임의로 분해 또는 수리하지 마시고
서비스 센터로 문의해 주십시오.
본 제품은 가정용입니다. 산업용, 실험용, 상업용 등의 사용을 권장하지 않습니다.

사용 설명서

MFZ101R0BPW/
MFZ101R0BPK

■ 안전을 위한 주의사항	2
■ 제품 설명	4
제품 명칭	4
구성품	4
■ 제품 설치	5
설치 방법	5
■ 사용 방법	6
조절부	6
아로마 키트	7
리모컨	7
리모컨 건전지 교체	7
■ 청소 및 유지 관리	8
■ 제품 사양	9
제품 사양	9

※ 본 사용설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다.
이를 준수하지 않아 발생하는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.
권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수 있습니다.
권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)

 경고	이 표시는 금지 사항을 의미하고, 관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다. 이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.
 주의	이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다. 적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.

 **경고! [화재 / 인화성 물질의 위험성]**
화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항

⊘ 경고


- 제품 사용 전 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 발생할 수 있는 사고를 예방하십시오..
- 사용 설명서의 내용대로 사용하지 않아 발생하는 사고는 당사가 책임지지 않습니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 전원 선 또는 전원 플러그가 손상된 경우, 위험을 피할 수 있도록 반드시 서비스 센터에 의해 교체하십시오.
- 안전한 사용을 위해 전원 선이 손상되지 않도록 주의해서 사용하십시오.
- 전원 플러그에 이물질이 부착되면 화재의 위험이 있으므로 주의하십시오.
- 전원 선을 잡아당기거나無理하게 구부리지 마십시오.
- 콘센트나 전원 플러그가 헐거운 상태에서 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 전원 플러그를 물이나 다른 액체에 담그거나 젖은 손으로 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

! 주의

- 제품이 작동 중일 때, 머리카락 또는 기타 이물질이 공기 흡입구 / 송풍구에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 제품이 어린이 근처에 놓여있는 경우 더 많은 주의를 기울이십시오.
- 제품을 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 보관하십시오.
- 제품을 청소, 수리, 보관, 이동 전 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.
- 제품 청소 시 물기가 없는 젖은 천으로 청소해야 하며, 내부에 물기가 스며들지 않게 주의하십시오.
- 청소 시 용제, 연마제, 유리세정제 또는 다목적 세정제를 사용하지 마십시오. 제품 외관과 부품 손상의 원인이 됩니다.
- 사용 전 제품을 평평하고 안전한 바닥에 놓고 사용하십시오.
- 제품은 가정 및 실내에서만 사용하십시오.
- 햇빛이 직접 닿는 곳 또는 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 고장 및 안전사고의 원인이 됩니다.
- 제품을 옆으로 눕히거나 뒤집어 보관하지 마십시오.
- 제품에 기대거나 어떠한 물건도 올려놓지 마십시오.
- 제품이 넘어지지 않도록 주의하십시오. 파손, 고장의 원인이 됩니다.

제품 설명

▶ 제품 명칭

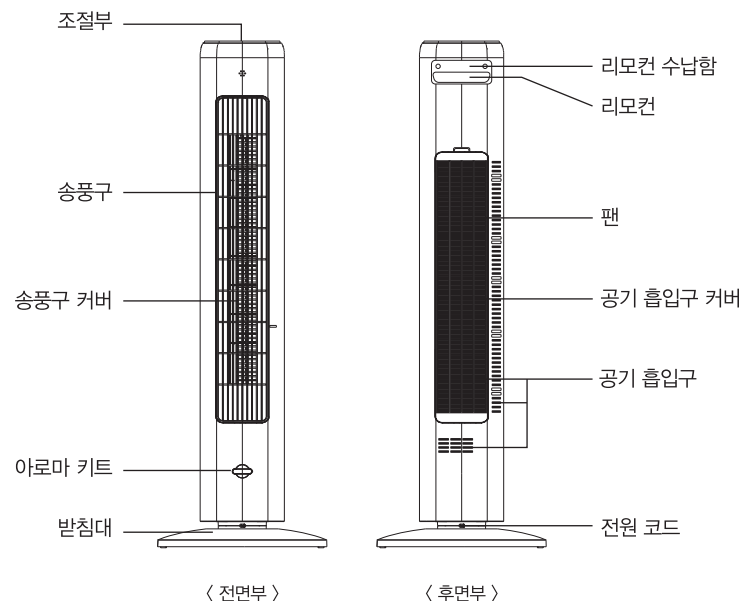

※ 본 그림은 참고용으로 실제와 다를 수 있습니다.

▶ 구성품




제품 설치

▶ 설치 방법

⚠ 주의




- 제품을 조립할 때 손상되지 않도록 제품을 부드러운 천 또는 바닥 위에서 조립하십시오.
- 받침대 조립 또는 분리 시 힘을 무리하게 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.

1. 제품 본체와 받침대 2개를 상자에서 꺼내십시오.
2. 두 개의 받침대에 있는 홀을 양쪽에서 맞춰 끼우고, 위아래로 교차시켜 하나의 받침대로 조립하십시오.
3. 제품 본체 하단에 끼워져 있는 너트를 풀어 분리해 주십시오.
4. 조립한 받침대를 제품 본체 하단의 모양에 맞춰 끼운 뒤 너트를 조여 단단히 고정하십시오.

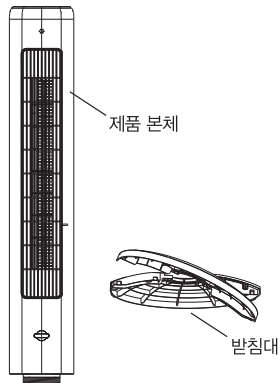


1 2

3 4

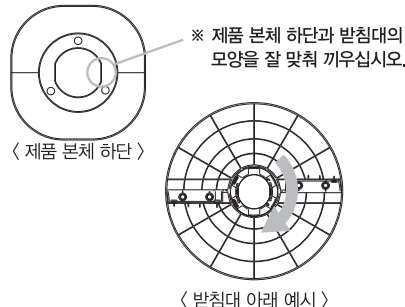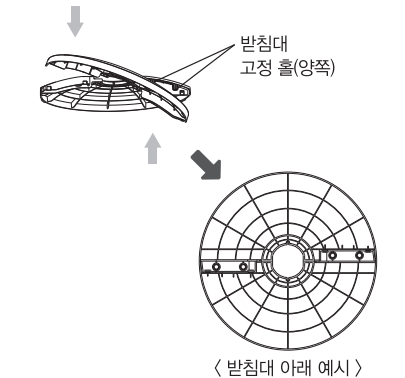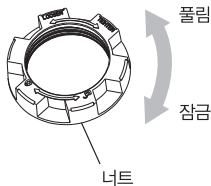

사용 방법

▶ 조절부

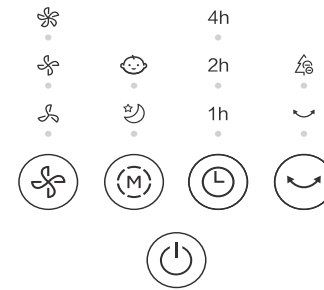

표시등	버튼
풍속 표시등	전원 버튼
1h 2h 4h 예약 표시등	풍속 버튼
수면 모드 베이비 모드	모드 버튼
음이온 표시등	예약 버튼
회전 표시등	회전 버튼

전원 : 제품의 전원을 켜거나 끕니다. 제품 작동 중 전원을 끄고 다시 켤 경우 전원을 끄기 이전에 설정했던 팬 속도 및 기능이 자동으로 설정됩니다. (메모리 기능)

풍속 : 바람의 세기를 1단계 / 2단계 / 3단계로 조절합니다.

모드 설정 : 일반 모드 / 수면 모드 / 베이비 모드 3가지 모드를 설정할 수 있습니다.

1. 일반 모드 : 풍속을 직접 변경하며 사용할 수 있습니다.
(※ 일반 모드 설정 시 표시창에 수면 모드, 베이비 모드 아이콘이 표시되지 않습니다.)
2. 수면 모드 : 수면에 방해되지 않도록 1단계로만 작동합니다.
1단계 : 2단 풍속(30분) → 1단 풍속 유지
3. 베이비 모드 : 6초 간격으로 1 - 2단계 풍속이 자동 전환되며 작동합니다.
(※ 베이비 모드에서는 풍속 조절이 안되며 풍속 조절 버튼을 누르면 베이비 모드가 꺼집니다.)

예약 : 제품 작동 중 예약 버튼을 누르면 꺼짐 예약 시간을 설정할 수 있습니다.
(※ 설정 가능 시간 : 1~7시간)
제품 작동 전 예약 버튼을 누르면 꺼짐 예약 시간을 설정할 수 있습니다.
(※ 설정 가능 시간 : 1~7시간)

회전 : 회전 버튼을 눌러 바람의 방향을 조절할 수 있습니다. 설정 시 좌우 자동으로 회전하며, 회전 버튼을 다시 눌러 취소할 수 있습니다.

※ 음이온 : 음이온은 리모컨으로만 설정할 수 있습니다.


※ 음소거 설정 : 회전 버튼을 길게 눌러 음소거를 설정할 수 있습니다. 음소거를 설정할 경우 버튼을 눌러도 알림음이 울리지 않으며, 설정 후 회전 버튼을 길게 눌러 음소거를 취소할 수 있습니다.

사용 방법

▶ 아로마 키트

- 아로마 키트에 아로마 오일 1~2방울 떨어트리면
오일이 기화되며 아로마 향이 공기 중으로 분사됩니다.
- ※ 아로마 오일은 구성품에 포함되지 않습니다.


- ※ 아로마 오일 투입구에는 반드시 환경부에서
[방향제] - [분사형] - [지속방출형]으로 승인 또는
안전확인을 받은 제품만을 사용하십시오

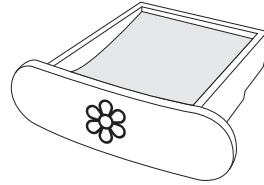

▶ 리모컨


- 리모컨은 제품 전면 최대 5m, 좌/우 30° 이내에서 사용할 수 있습니다.
- 리모컨 건전지는 AAA 건전지를 사용해야 하며, 충전식 건전지를 사용하지 마십시오.
- ※ 건전지는 구성품에 포함되지 않습니다.

-  전원 : 제품의 전원을 켜거나 끕니다.
-  회전 버튼 : 회전을 설정할 수 있습니다.
(※ 음소거는 리모컨으로 설정할 수 없습니다.)
-  모드 설정 : 일반 모드, 수면 모드, 베이비 모드를 설정할 수 있습니다.
-  풍속 조절 버튼 : 풍속의 세기를 조절합니다.
-  음이온 버튼 : 음이온 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
리모컨으로만 설정할 수 있습니다.
-  예약 : 제품 작동 중 예약 버튼을 누르면 꺼짐 예약 시간을
설정할 수 있습니다. (설정 가능 시간 : 1~7시간)
제품 작동 전 예약 버튼을 누르면 켜짐 예약 시간을
설정할 수 있습니다. (설정 가능 시간 : 1~7시간)

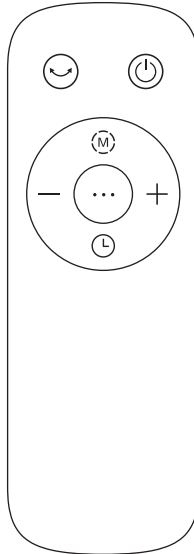

▶ 리모컨 건전지 교체

- 리모컨 뒷면의 건전지 커버를 뺀 뒤
그림과 같이 양극을 맞춰 건전지를 교체하십시오.

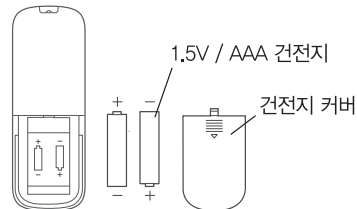

청소 및 유지 관리

▶ 청소 및 유지 관리

⚠ 주의

- 제품을 청소하기 전 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 제품 청소 시 화학 세제 및 연마제를 사용하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

1. 청소하기 전에 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑으십시오.
2. 제품 외관은 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 닦은 후 거품이 남지 않도록
마른 천으로 거품과 물기를 닦아 주십시오.
3. 제품 후면의 흡입구 커버에 붙어 있는 먼지를 진공청소기 또는 부드러운 브러시로 제거하십시오.
4. 청소가 끝나면 제품 외관의 물기를 완전히 건조한 뒤 사용하십시오.

제품 사양

▶ 제품 사양

모델명	MFZ101R0BPW/ MFZ101R0BPK
정격전압	220 V~, 60 Hz
소비전력	40W
제품 사이즈	(W)310×(D)310×(H)1048mm
제품 무게	4.4kg