


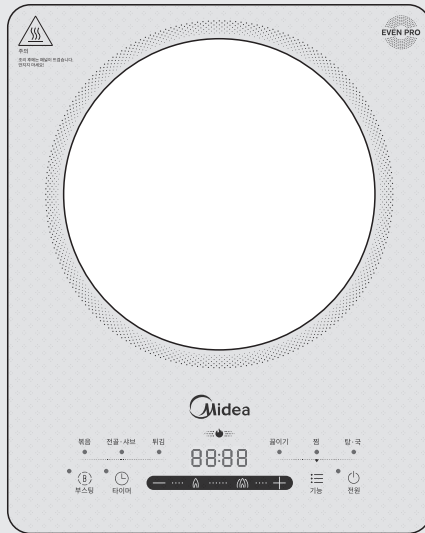

사용자 설명서

MIC220TLBGN
마이디어 1구 인덕션

경고 안내문: 본 제품을 사용하기 전에 먼저 이 설명서를 주의 깊게 읽고, 추후 참고할 수 있도록 보관하십시오. 디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 정보는 대리점 또는 제조사에 문의하십시오. 위 그림은 단순 참고용입니다. 실제 제품의 형태가 표준입니다.

감사의 말

Midea 를 선택해 주셔서 감사합니다! 새로운 Midea 제품을 사용하기 전에 이 새 제품이 제공하는 기능과 특성을 안전하게 조작하는 방법을 확실하게 이해할 수 있도록 본 설명서를 정독하여 주십시오.

목차

감사의 말	01
안전 지침	02
사양	10
제품 개요	11
작동 지침	12
청소 및 유지보수	17
고장 수리	18
상표권, 저작권 및 법적 고지	20
개인정보 보호방침	21

안전 지침

용도

다음 안전 가이드라인은 제품을 안전하지 않거나 올바르게 않은 방식으로 작동하여 예상치 못한 위험 또는 피해가 발생하는 것을 방지하기 위한 것입니다. 제품 수령 시 포장과 제품을 살펴보고 안전한 작동을 위해 제품이 온전한 상태인지 확인하십시오. 파손이 발견되면 소매점 또는 판매점에 문의하십시오. 안전상의 이유로 제품을 개조하거나 변경하는 것은 허용되지 않습니다. 의도된 용도에 맞지 않게 사용할 경우 위험 요소가 발생하고 보증 청구가 손실될 수 있습니다.

기호 설명

	위험 이 기호는 강한 인화성 가스로 인해 인간의 생명 및 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.
	전기 전압 경고 이 기호는 전압으로 인해 인간의 생명 및 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.
	경고 이 신호어는 막지 못할 경우 사망 또는 중상으로 이어질 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.
	주의 이 신호어는 막지 못할 경우 경상 또는 중간 정도의 부상으로 이어질 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다.
	주의사항 이 신호어는 중요한 정보 (예 : 재산 피해) 를 나타내지만 위험을 의미하지는 않습니다.
	점검 지침 이 기호는 반드시 정비사가 작동 지침에 따라 본 제품을 작동하고 정비해야 함을 나타냅니다.


장치를 사용 / 시운전하기 전에 본 작동 지침을 주의 깊게 유심히 읽고 나중에 활용할 수 있도록 설치 장소 또는 장치와 매우 가까운 곳에 보관하십시오 !

안전 지침

- 안전상의 이유 및 제품의 손상이나 사용자의 부상을 방지하기 위해 아래의 모든 안전 지침을 준수하십시오.
- 안전 경고를 무시하는 경우 부상을 입을 수 있습니다.
- 본 제품을 다음과 같은 경우에 사용하지 않도록 합니다.
 - 감독하는 사람이 없이 어린이 또는 장애인이 사용하는 경우.
 - 아이들이 제품을 장난감처럼 가지고 노는 경우.

⊘ 금지 사항

- 열팽창으로 인한 폭발을 피하려면 캔과 같은 압착 제품이나 커피 포트 등의 밀폐 용기에 음식을 담아 가열하지 마십시오.

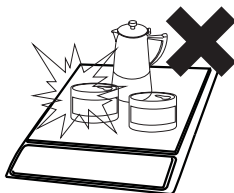

- 제품을 사용 중에 방치하지 마십시오. 제품의 성능의 저하나 부상을 방지하려면 빈 용기를 가열하지 마십시오.




- 인덕션 쿠키 가열판에 철 성분의 제품을 놓아두지 마십시오. 고온으로 인해 가열될 수 있습니다.



- 본 인덕션 쿠키를 물 속에 담가 세척하지 마십시오 . 인덕션 쿠키 내부에 스며들 수 있으니 물이나 국을 흘리지 마십시오 .



- 가스레인지 위에 인덕션 쿠키를 놓고 사용하지 마십시오 (자력선으로 인해 가스레인지의 금속 부품이 가열될 수 있음).

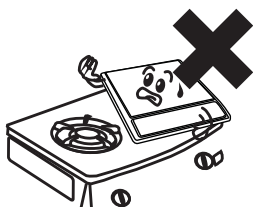

- 부상을 방지하기 위해 어린이는 어른의 감독 하에 본 제품을 작동해야 합니다 .




- 위험한 상황을 피하려면 철선과 같은 이물질을 삽입하거나 환기 개구부 또는 진입 포트를 막지 마십시오 .



- 인덕션 쿠키 가열판에 종이, 알루미늄 호일, 천 또는 기타 부적합한 물품을 놓고 사용하지 마십시오 .



- 쿠키를 사용하는 동안 쿠키를 금속 지지대 (예 : 철, 스테인리스 스틸, 알루미늄) 위에 놓거나 가열판 위에 두께 10cm 미만의 비금속 패드를 놓아두지 마십시오 .

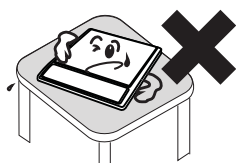


- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.


- 위험한 상황을 피하려면 본 제품을 외부 타이머 스위치에 절대 연결하지 마십시오 .
- 젖은 손으로 제품의 전원을 연결하거나 제어판을 작동하지 마십시오 .

! 필수 사항

- 장시간의 전기 연결로 인한 화재 및 / 또는 전자 부품 손상을 방지하려면 사용 후 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오 .

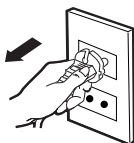


- 심장 박동기를 이용하는 사람은 제품 사용을 피해야 합니다 .
사용자의 특정 상황과 관련하여 의사 또는 심장 박동기 제조업체에
문의하는 것이 좋습니다 .

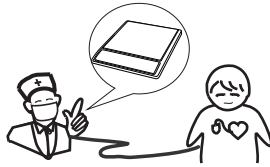

- 가열판에 충격을 가하지 마십시오 . 가열판이 손상될 수 있습니다 .
쿠커 가열판에 균열이 발견되면 감전 사고가 발생하지 않도록
제품의 전원을 끄십시오 .



- 인덕션 쿠키를 사용하려면 평평한 장소에 설치하고 인덕션
쿠키와 벽면의 측면 및 후면 사이에는 최소 10cm 의 여유 공간을
확보하십시오 . 좁은 공간에서 인덕션 쿠키를 사용하지 마십시오 .
열을 방출할 수 있도록 환기구를 열어 두십시오 .

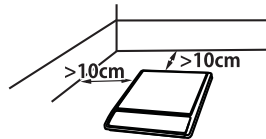

- 플러그나 주 코드 또는 제품이 손상된 경우 제품을 사용하지
마십시오 . 전원 코드가 손상된 경우 제조업체 , 제조업체의 서비스
부서 또는 유사한 부서의 전문 인력이 교체하도록 하십시오 .



- 정품 전원 콘센트를 사용 하십시오.
품질이 좋지 않은 콘센트를 사용하지 마십시오 .
콘센트의 과부하로 인한 화재를 방지하려면 에어컨 , 전기레인지 등과 같이 정격 전력이 높은 전기 제품과 동일한 콘센트를 사용하지 않는 것이 좋습니다 .




- 플러그가 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 늘 확인하십시오 .

⚠ 경고

- 열 배출에 영향을 미칠 수 있는 공기 유입구 또는 공기 배출구가 막히지 않도록 사용 중에는 인덕션 쿠키를 카펫 , 테이블보 또는 얇은 종이 위에 놓지 마십시오 .



- 칼 , 포크 , 숟가락 , 뚜껑과 같은 금속 물체는 가열되므로 조리 영역 위에 올려두면 안 됩니다 .

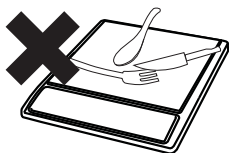

- 인덕션 쿠키 사용 중이나 사용 후에는 깨끗한 상태를 유지해 주십시오 . 인덕션 쿠키를 벌레 , 먼지 , 습도로부터 보호해 주십시오 . 바퀴벌레 등이 인덕션 쿠키의 내부 부품에 들어가서 전기판의 합선을 일으키지 않도록 하십시오 . 장기간 사용하지 않을 때는 깨끗이 닦아서 비닐봉지에 넣어 보관해 주십시오 .



- 이 전기기구 는 주로 집에서 쓰이고 아래 와 같이 사용됩니다 .
 - 상점, 사무실 및 기타 작업 환경 내에서 직원이 사용하는 주방영역
 - 농가
 - 호텔, 모텔 및 기타 숙박업소 환경에서의 고객에 의한 사용
 - 민박 형태의 환경(Bed and breakfast type environments)
- 제품을 외부 타이머 또는 분리된 원격 제어 시스템의 용도로 작동해서는 안 된다는 것을 지침에 명시해야 합니다 .
- 주 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 . 주 코드를 제품을 놓아둔 테이블 모서리나 조리대 모서리에 걸쳐두지 마십시오 .
- 조리 도구의 열기가 남아있으므로 조리 후 조리판에 손을 대지 마십시오 .
- 청소 , 유지보수 또는 재배치 및 사용하지 않을 때는 기구의 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오 .
- 장시간 사용한 후에는 인덕션 열판의 해당 가열 부분이 뜨거울 때까지 가열됩니다 . 화상을 피하기 위해 세라믹 표면을 절대 만지지 마십시오 .

⚠ 주의 사항

- 인덕션 쿠키를 가스레인지, 등유레인지, 가스 쿠키 근처 또는 화기가 있는 공간이나 온도가 높은 환경에 두지 마십시오.



- 팬에 지저분한 물질이 들어가서 제품의 정상적인 작동에 영향을 미치지 않도록 인덕션 쿠키를 자주 청소하십시오.



사양


모델명	MIC220TLBGN
정격 전압	220-240 V~
정격 주파수	50/60 Hz
정격 출력	2200 W
제품 크기 (mm)	350*280*56

제품 개요

부품명

본 인덕션 쿠키는 가정용으로 설계되었습니다 . 자세한 조리방법은 지침을 참고해주시요 .

부품 목록

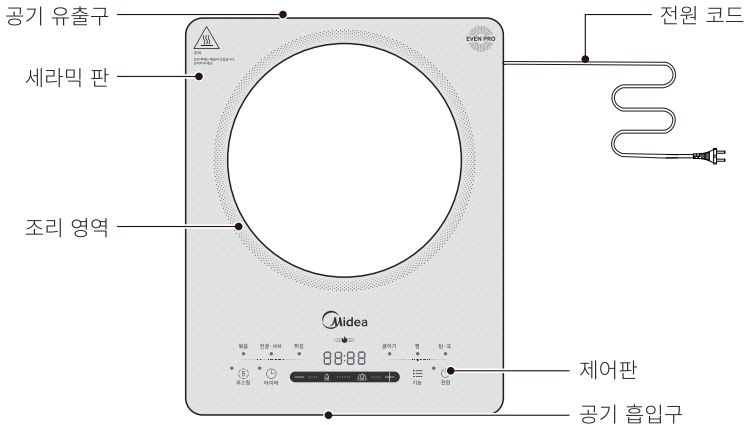

참고


이 설명서의 모든 그림은 설명 목적으로만 제공된 것입니다 . 실제 물체와 도면에 있는 그림 사이에 불일치가 발생하는 경우 실제 대상을 따라야 합니다 .

작동 지침

준비

- 사용하기 전에 먼저 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 연결되어 있는지 확인하십시오 .
- 냄비를 쿠키 판 위에 놓기 전에 냄비와 쿠키 판의 외부 표면에서 물 얼룩 , 기름 얼룩 또는 기타 부착성 먼지를 닦아주십시오 .
- 가열할 냄비를 인덕션 쿠키의 중앙 부분에 놓아주세요 . 가열할 쿠키 판에 빈 냄비를 올려놓지 마십시오 .

작동 부품

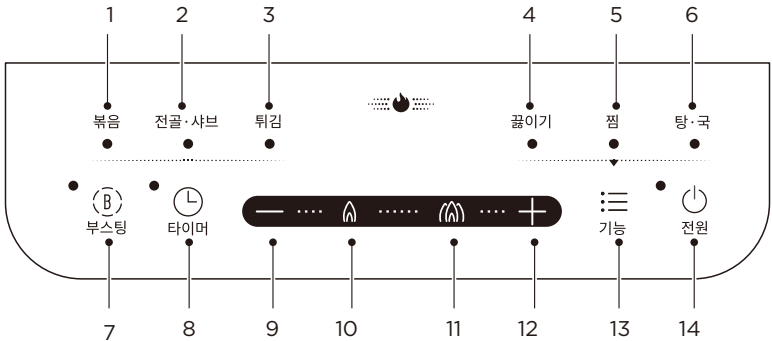

		기능 설명
1	볶음	• 볶음
2	전골·샤브	• 전골·샤브
3	튀김	• 튀김
4	끓이기	• 끓이기
5	찜	• 찜
6	탕·국	• 탕·국
7	부스팅	• 부스팅 버튼

		기능 설명
8	 타이머	• 타이머 버튼
9		• “-” 버튼
10		• 저출력 버튼
11		• 고출력 버튼
12		• “+” 버튼
13	 기능	• 기능 버튼
14	 전원	• 전원

기능 선택

기능	작동 지침
전원	전원 연결 및 스위치 켜기 • “ 전원 ” 키를 누른 후 기능 키를 눌러 필요한 모드를 선택합니다 . 인덕션 쿠키가 작동 모드 상태가 됩니다 . • “ 전원 ” 키를 누른 후 10 초 동안 기능 키를 누르지 않으면 인덕션 쿠키가 자동으로 꺼집니다 . • 기능 키를 누른 후 쿠키 판에 적합한 냄비를 올려놓지 않으면 인덕션 쿠키가 가열되지 않고 알람이 울려 냄비를 올려야 함을 알립니다 .1 분 후 자동으로 꺼집니다 . 스위치 끄기 • 작동 시간이 지나면 인덕션 쿠키가 자동으로 꺼집니다 . • 미리 스위치를 꺼야 하는 경우 “ 전원 ” 키를 눌러 제품을 끕니다 .
전골·샤브 탕·국 끓이기 튀김 볶음 찜	기능 선택 • 제품의 전원을 켜 후 “ 기능 ” 을 눌러 원하는 쿠키 모드로 들어갑니다 . • 각 조리 모드에 해당하는 가열 공정에 대한 자세한 내용은 “ 기능 조리 모드 지침 ” 을 참조하십시오 .

기능	작동 지침
“-”, “+”	출력 조정 • 모드를 선택한 후 “+” 또는 “-” 를 눌러 출력을 조정하고 “터치 슬라이더” 를 밀어 출력을 조정할 수 있습니다 . • 일부 모드의 경우 , 가열 절차 중에 인덕션 쿠키가 조리 요구 사항에 따라 출력을 자동으로 조정할 수 있습니다 . • 특정 모드의 경우 , 조리 요구 사항을 준수하여 출력이 제한됩니다 .
“타이머”	타이머 조정 • 타이머 기능이 활성화되지 않은 경우 , 인덕션 쿠키는 기본 시간 동안 식재료를 가열합니다 . • 타이머가 필요한 경우 먼저 “타이머” 키를 누릅니다 . 디스플레이에서 숫자가 깜박이면 “+” 또는 “-” 키를 눌러 가열 지속 시간을 조정하십시오 . • 조정을 마치면 몇 초 동안 깜박인 후 디스플레이에 숫자가 표시됩니다 . 인덕션 쿠키가 카운트다운을 시작합니다 . • 카운트다운이 끝나면 인덕션 쿠키가 자동으로 가열을 멈추고 꺼집니다 .
“부스팅”	부스팅 • 모드를 선택한 후 “출력 부스팅” 버튼을 눌러 최대 출력을 직접 조정할 수 있습니다 . 3 분이 지나면 원래 기능 모드 설정으로 돌아갑니다 .

기능 조리 모드 지침

기능	작동 지침
사용자는 조리 목적에 따라 다양한 조리 모드를 선택할 수 있습니다. 편리한 사용을 위해 다음 지침을 제공합니다.	
전골·샤브	“ 전골·샤브 ” 조리 모드는 탕류 및 물 끓이기와 같은 가열 요구 사항에 적합합니다. 가열 절차에서 시간과 출력을 언제든지 조정할 수 있습니다.
볶음 튀김	볶음과 튀김 조리 모드는 고온 조리에 적합합니다. 가열 절차에서 시간과 출력을 언제든지 조정할 수 있습니다. 식재료의 온도가 선택한 모드에서 정해진 온도 수준에 도달하면 (다양한 모드마다 최고 온도가 다름) 인덕션 쿠키가 인터벌 가열로 전환되거나 가열이 중지됩니다. 온도가 내려간 후 인덕션 쿠키가 가열을 다시 시작합니다.
탕·국 찜	탕·국 및 찜 조리 모드의 경우, 인덕션 쿠키는 설정된 시간 지속 시간과 재료의 온도에 따라 출력을 자동으로 제어할 수 있습니다. 이러한 모드에서는 언제든지 조정 가능한 출력 범위 내에서 출력을 조정할 수 있습니다.
끓이기	- 끓이기 모드는 물을 끓이기 위한 것입니다. 작동 시간이 끝나면 인덕션 쿠키가 자동으로 꺼질 수 있습니다. 참고 : - 물을 끓일 때 물은 냄비 용량의 30%-80% 정도만 채우는 것이 좋습니다. - 물을 끓일 때 고르지 않은 냄비 바닥, 물의 양 또는 기상 조건과 같은 요인이 끓는 효과에 영향을 미칠 수 있습니다. - 물을 끓일 때는 특정 육수 냄비 또는 물 주전자를 사용하십시오.

적합한 냄비

a		철제 육수 냄비	b		철제 밀크팟
c		철제 wok	d		철제 물 주전자
e		철제 프라이팬	f		철제 찜기

- 인덕션 전용 냄비를 사용 하십시오
- 프라이팬의 최대 하중은 4kg 입니다 . 사용 중 위험을 피하기 위해 재료의 무게가 이 무게를 초과하지 않도록 하십시오 .
- 다른 종류의 냄비를 사용하는 경우 다음 조건을 준수하십시오 .
 - 냄비 재료 요구 사항 : 철 함유 .
 - 냄비 형태 요구 사항 : 고른 바닥 , 직경 15cm 이상 18cm 이하 .

참고

- 최적의 성능을 위해 제공된 표준 냄비를 사용하십시오 .

청소 및 유지보수

- 청소하기 전에 먼저 제품의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오 . 인덕션 쿠키의 쿠키 판이 식을 때까지 기다렸다가 청소를 시작하십시오 .
- 인덕션 쿠키를 오랜 기간 사용하면 공기 흡입구 / 공기 배출구에 먼지나 기타 오염이 쌓이게 되므로 부드러운 마른 천으로 닦아주세요 . 공기 흡입구와 배출구의 먼지는 부드러운 브러시나 미니 진공청소기를 사용하여 청소할 수 있습니다 .

● 참고

- 물로 세척하지 마세요 .
- 쿠키 판의 오일 스팟의 경우 , 치약이나 중성 세제를 부드러운 천에 조금 묻혀 축축하게 한 후 쿠키 판을 닦아내십시오 . 그런 다음 천이 부드럽고 축축한 상태에서 얼룩이 남지 않을 때까지 닦아냅니다 .
- 오랫동안 사용하지 않을 때는 전원 콘센트에서 전원 플러그를 분리하고 먼지나 벌레가 들어가지 않도록 인덕션 쿠키를 보호하십시오 .

고장 수리

기기를 작동하면 오류 및 오작동이 발생할 수 있습니다 . 다음 표의 내용은 오류 메시지 또는 오작동을 해결하기 위해 가능한 원인 및 참고 사항입니다 . 서비스 센터로 전화하는 데 드는 시간과 비용을 절약하기 위해서라도 아래 표를 주의 깊게 읽어 보시는 것을 권장합니다 .

이상 증상		주요 점검 사항 및 문제 해결
전원 코드를 꽂고 " 전원 " 키를 눌러도 표시등과 디스플레이가 켜지지 않습니다 .		전원 플러그가 제대로 연결되어 있습니까 ? 스위치 , 전원 콘센트 , 퓨즈 또는 전원 코드가 손상되었습니까 ?
" 전원 " 표시등이 켜지고 디스플레이가 정상적으로 작동하지만 가열이 되지 않습니다 .		- 적절한 재료의 냄비를 사용했나요 ? - 기타 원인의 경우 , 제품을 수리 및 유지 보수 센터로 가져가서 수리하십시오 .
조리 과정 중 갑자기 가열이 중단됩니다 .		- 튀김 요리를 하는 동안 기름의 온도가 너무 높습니까 ? - 주변 온도가 매우 높습니까 ? - 인덕션 쿠키의 공기 흡입구 또는 공기 배출구가 막혀 있습니까 ? - 인덕션 쿠키의 기본 가열 시간이 종료되었습니까 ? - 인덕션 쿠키의 자체적 안전 보호 시스템이 시작됩니다 . 몇 분 동안 기다린 후 전원을 연결하여 사용하십시오 .
비퍼 배터리	C2	잠시 기다렸다가 가열판의 온도가 정상이 된 후 " 전원 " 또는 " 대기 " 버튼을 누르면 인덕션 가열판이 정상적으로 작동합니다 .
	EH EL	가열판을 끄고 전압이 정상이 된 후 가열판을 켜면 평소처럼 작동합니다 .
	E 1 E2 E3 E4 E7 EU	특별 유지 보수 부서에 문의하십시오 .

- 위의 설명은 일반적인 문제를 진단하고 확인하기 위한 것입니다 . 문제를 해결할 수 없는 경우 서비스 번호로 전화하여 문의하십시오 .
- 디스플레이 기능이 없는 제품에서는 스위치 / 전원 표시등이 깜박여서 잠재적인 문제를 알립니다 . 문제 해결을 위해 점검의 핵심 사항에 주의를 기울이시기 바랍니다 .
- 제품 손상이나 부상을 방지하려면 제품을 직접 분해하거나 수리하지 마십시오 .

상표권 , 저작권 및 법적 고지

 로고 , 워드마크 , 상표명 , 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea 가 상표권 , 저작권 및 기타 지적 재산을 보유한 Midea Group 및 / 또는 그 계열사 (“Midea”) 의 귀중한 자산이자 Midea 상표권을 사용한 영업권에 해당합니다 . Midea 의 사전 서면 동의 없이 Midea 상표권을 상업적인 목적으로 사용하는 것은 관련법을 위반한 상표권 침해 또는 불공정 경쟁에 해당할 수 있습니다 .

본 설명서는 Midea 가 제작하였으며 이에 따라 Midea 가 모든 저작권을 보유합니다 . 어떠한 법인 또는 개인도 Midea 의 사전 서면 허가 없이 본 설명서의 전체 또는 일부를 사용 , 복제 , 수정 , 배포하거나 다른 제품과 함께 제공 또는 판매할 수 없습니다 .

설명된 모든 기능 및 지침은 본 설명서의 인쇄 시점을 기준으로 최신 정보입니다 . 그러나 기능 및 디자인이 개선된 경우 실제 제품은 설명과 상이할 수 있습니다 .

개인정보 보호방침

당사는 고객과 합의한 서비스 제공을 위해 ,
고객에게 서비스를 제공하기로 합의된 국가의 방침에 의거하여 , 또한 해당 시 EU
일반개인정보보호법 (GDPR) 에 따라 적용되는 개인정보 보호법의 모든 조항을 제한 없이 준수하는 데
동의합니다 .

일반적으로 당사의 개인정보 처리는 고객과의 계약상 당사의 의무와 제품의 안전을 위한 당사의 의무를
이행하고 보증 및 제품 등록 문의와 관련하여 고객의 권리를 안전하게 보호하기 위한 것입니다 . 그러나 일부
경우에는 적절한 개인정보 보호가 보장되는 경우에 한하여 유럽경제지역 외부에 위치한 수신자에게 개인
정보가 이전될 수 있습니다 .

자세한 정보는 요청 시 제공됩니다 . 데이터 보호 담당자 이메일 주소 **MideaDPO@midea.com** 으로
문의하실 수 있습니다 . 직접적인 마케팅 목적으로 개인정보가 처리되는 것을 거부할 권한과 같은 권한을
행사하려면 **MideaDPO@midea.com** 으로 당사에 문의해 주시기 바랍니다 . QR 코드를 스캔하여
자세한 정보를 확인하실 수 있습니다 .



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.

무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA